

daiko

MANUEL D'UTILISATION

FMD-1673K

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET
CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI
POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES
INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE
DE VOTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE
TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ
CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomarc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Conseils de sécurité.....	2
Composants de l'appareil.....	7
Installation.....	7
Nettoyage avant utilisation.....	8
Démarrage.....	9
Stockage des aliments.....	10
Dépannage et entretien.....	14
Comment économiser de l'énergie.....	16
Entretien et élimination correcte de produit.....	17

Avertissement !

Il est dangereux pour toute personne autre que le personnel de service autorisé d'effectuer des réparations ou des entretiens nécessitant le retrait de couvercles. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.



Avertissement !

Risque d'incendie / Matériaux inflammables.



Conseils de sécurité

- N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un radiateur pour dégivrer votre congélateur.
- Les récipients contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à basse température.
- Ne stockez aucun récipient contenant des matériaux inflammables, tels que des bombes aérosols, des cartouches de recharge pour extincteurs, etc., dans le congélateur.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment congélateur. Les glaces peuvent provoquer des brûlures de froid si elles sont consommées directement du congélateur.
- Ne retirez pas d'articles du compartiment congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des brûlures de froid.
- Les bouteilles et canettes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélateur car elles peuvent éclater lorsque le contenu gèle.

- Les durées de stockage recommandées par le fabricant doivent être respectées. Reportez-vous aux instructions correspondantes.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les commandes ou jouer avec le congélateur. Le congélateur est lourd. Il faut faire attention lors de son déplacement. Il est dangereux de modifier les spécifications ou d'essayer de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.
- Ne stockez pas de gaz ou liquides inflammables à l'intérieur de votre congélateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été formés ou supervisés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - Cuisines de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - Fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - Environnements de type chambre d'hôtes ;
 - Applications de restauration et similaires non commerciales.
- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure encastrée, dégagées.

- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avertissement : Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure encastrée, dégagées.

Avertissement : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

Avertissement : Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.

Avertissement : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Avertissement : Les appareils de réfrigération - en particulier un appareil -congélateur de type I - peuvent ne pas fonctionner de manière cohérente (risque de dégivrage du contenu ou de réchauffement excessif du compartiment des aliments congelés) lorsqu'ils sont installés pendant une période prolongée en

dessous de l'extrémité froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil est conçu.

Avvertissement : En cas de portes ou de couvercles équipés de serrures et de clés, les clés doivent être tenues hors de portée des enfants et non à proximité de l'appareil de réfrigération, afin d'éviter que les enfants ne soient enfermés à l'intérieur.

Avvertissement : Le réfrigérant utilisé dans votre appareil et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures spéciales d'élimination.

Avvertissement : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Avvertissement : Ne placez pas de prises portables multiples ou d'alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.

- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'eau connecté à un approvisionnement en eau si l'eau n'a pas été utilisée depuis 5 jours.

- Stockez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés dans le appareil , de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou ne gouttent pas sur ceux-ci.


- Les compartiments à deux étoiles pour les aliments congelés sont adaptés au stockage des aliments pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de crème glacée et à la fabrication de glaçons.
- Les compartiments une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.
- Si vous vous débarrassez d'un ancien congélateur, cassez les anciennes serrures ou verrous comme mesure de précaution.

Verrouillage

Si votre appareil est équipé d'un verrouillage, gardez la clé hors de portée et loin de l'appareil pour éviter que des enfants ne s'y enferment. Lors de la mise au rebut d'un ancien appareil, cassez toutes les anciennes verrouillages ou loquets par précaution.

Composants de l'appareil


1. Porte du compartiment frais
2. Thermostat
3. Bac d'égouttement
4. Étagère
5. Couvercle du bac à légumes
6. Bac à légumes
7. Support en plastique

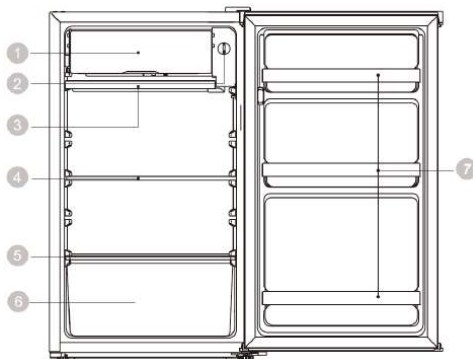

Installation

Emplacement

- Lors du choix de l'emplacement pour votre appareil /congélateur, assurez-vous que le sol est plat et ferme, et que la pièce est bien ventilée. - Évitez de placer votre appareil /congélateur à proximité d'une source de chaleur, par exemple, une cuisinière, une chaudière ou un radiateur.

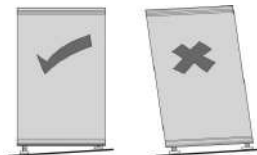

- Évitez également l'exposition directe au soleil dans les dépendances ou les vérandas. Si vous placez votre appareil /congélateur dans une dépendance, comme un garage ou une annexe, assurez-vous qu'il est situé au-dessus du niveau d'étanchéité, sinon de la condensation pourrait se former sur le appareil /congélateur. Lorsqu'il fonctionne, le appareil dégage de la chaleur dans son environnement. Par conséquent, il faut laisser au moins 300 mm d'espace libre au-dessus, plus de 100 mm de chaque côté, et au moins 50 mm à l'arrière du appareil .

Nivellement du appareil

- Si le appareil n'est pas de niveau, l'alignement de la porte et du joint magnétique sera affecté, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil . Une fois l' appareil placé à son emplacement final, ajustez les pieds de nivellement à l'avant en les tournant.

Nettoyage avant utilisation

- Essuyez l'intérieur de l' appareil avec une solution faible de bicarbonate de soude. Ensuite, rincez avec de l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.

- Lavez les paniers et les étagères à l'eau chaude savonneuse et séchez-les complètement avant de les remettre dans l' appareil . Les parties extérieures de l' appareil peuvent être nettoyées avec du cirage.

Avant de brancher, vous devez :

- Vérifiez que vous avez une prise compatible avec la fiche fournie avec l' appareil .

Avant de mettre en marche !

- NE PAS ALLUMER L'APPAREIL AVANT QUATRE HEURES APRÈS L'AVOIR DÉPLACÉ.

- Le fluide réfrigérant a besoin de temps pour se stabiliser. Si l'appareil est éteint à tout moment, attendez 30 minutes avant de le rallumer pour permettre au fluide réfrigérant de se stabiliser.

Avant de remplir votre appareil

- Avant de stocker des aliments dans votre appareil , allumez-le et attendez 24 heures pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et pour qu'il atteigne la température correcte.

Démarrage

1. Nettoyez les pièces d'un appareil avec de l'eau tiède contenant un peu de détergent neutre, puis avec de l'eau claire, et essuyez-les.

Remarque : Les pièces électriques de l'appareil ne peuvent être essuyées qu'avec un chiffon sec.


Remarque : Tournez le bouton du thermostat sur la position "4" et allumez l'électricité. Le compresseur commence à fonctionner.

2. Ouvrez la porte 30 minutes plus tard, si la température à l'intérieur de l'appareil a diminué de manière significative, cela indique que le système d'appareil fonctionne bien. Lorsque l'appareil fonctionne pendant un certain temps, le régulateur de température règle automatiquement la température dans les limites fixées.

Contrôle de la température

1. La température dans le compartiment appareil est contrôlée par le régulateur de température installé sur la paroi arrière du compartiment appareil .

2. En tournant le bouton du thermostat vers la droite ou vers la gauche, vous pouvez régler la température à l'intérieur de l'appareil .

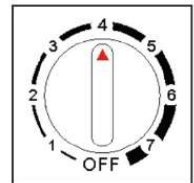

3. Les marques sur le bouton représentent les niveaux de température, pas le nombre exact de degrés de température. "OFF" indique un arrêt forcé et "7" indique la température la plus basse. En tournant le bouton de la position "1" à la position "7", la température diminue continuellement. Vous pouvez régler le sélecteur de contrôle de la température à n'importe quelle position selon vos besoins.

4. Veuillez régler le sélecteur sur la position "4" pour une utilisation normale.

Stockage des aliments

1. Comment utiliser le compartiment appareil

- Les plats cuisinés peuvent être placés dans l' appareil pour rester frais après que leur température ait diminué à température ambiante.
- Utilisez les compartiments pour œufs, beurre, lait et boissons en bouteille.

2. Placement des aliments

- Laissez suffisamment d'espace pour éviter un stockage trop encombré.
- Les aliments doivent être enveloppés dans du film plastique propre ou du papier de conservation, puis répartis sur plusieurs étagères pour éviter la contamination et la perte d'eau et de mélange d'odeurs.
- Refroidissez les aliments chauds à température ambiante avant de les stocker, sinon la consommation d'électricité augmentera et cela pourrait entraîner la formation de givre à l'intérieur.

En cours d'utilisation

1. L'appareil pourrait ne pas fonctionner de manière constante (risque de dégivrage du contenu ou température trop élevée dans le compartiment de congélation) lorsqu'il est placé pendant une période prolongée en dessous de la plage de températures pour laquelle l'appareil est conçu.

2. Les températures internes pourraient être affectées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte. Il peut être nécessaire d'ajuster le réglage de tout dispositif de contrôle de température pour tenir compte de ces facteurs.

3. Les boissons effervescentes ne doivent pas être stockées dans les compartiments de congélation ou à basse température, et certains produits comme les glaces à l'eau ne doivent pas être consommés trop froids.

4. Ne pas dépasser les temps de stockage recommandés par les fabricants pour tout type d'aliment.
5. Une élévation de la température des aliments congelés pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou le nettoyage peut réduire leur durée de conservation.
6. Il est préférable d'envelopper les aliments congelés en plusieurs couches sur les étagères en verre.
7. Prendre soin des aliments congelés en cas d'interruption prolongée du fonctionnement de l'appareil (panne de courant ou défaillance du système de réfrigération).

Conseils pour garder les aliments en parfait état dans l' appareil


- Soyez particulièrement prudent avec la viande et le poisson
- Les viandes cuites doivent toujours être stockées sur une étagère au-dessus des viandes crues pour éviter le transfert bactérien. Conservez les viandes crues sur une assiette assez grande pour recueillir les jus et couvrez-la avec du film plastique ou du papier aluminium.
- Laissez de l'espace autour des aliments
Cela permet à l'air froid de circuler autour de l' appareil , garantissant que toutes les parties de l' appareil restent fraîches.
- Emballez les aliments
- Pour éviter le transfert de saveurs et le dessèchement, les aliments doivent être emballés séparément ou couverts. Les fruits et légumes n'ont pas besoin d'être emballés.
- Refroidissez correctement les aliments précuits
Laissez refroidir les aliments précuits avant de les placer dans l' appareil . Cela aidera à empêcher la température interne de l' appareil d'augmenter.
- Fermez la porte !

- Pour éviter que l'air froid ne s'échappe, essayez de limiter le nombre d'ouvertures de la porte. Lors de votre retour des courses, triez les aliments à conserver dans votre appareil avant d'ouvrir la porte. Ouvrez la porte que pour y mettre ou en retirer des aliments.

Où stocker vos aliments dans l' appareil

Zone fraîche

C'est là que sont stockés les aliments qui se conservent plus longtemps s'ils sont gardés au frais. Lait, œufs, yaourts, jus de fruits, fromages à pâte dure comme le cheddar. Pots et bouteilles entamés de sauces à salade, de sauces et de confitures. Graisses, par exemple beurre, margarine, pâtes à tartiner allégées et graisses de cuisson.

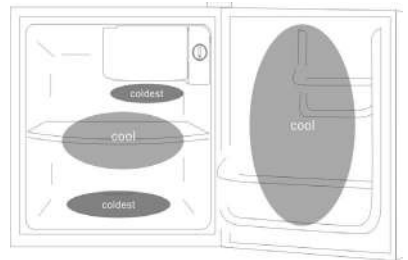

Zone la plus froide

C'est dans cette zone que doivent être conservés les aliments qui doivent être froids pour rester sains :

- Les aliments crus et non cuits doivent toujours être emballés.
- Les aliments réfrigérés précuits, par exemple les plats préparés, les tourtes à la viande, les fromages à pâte molle.
- Les viandes précuites.
- Salades préparées (y compris les salades vertes mélangées préemballées, le riz, la salade de pommes de terre, etc.)
- Les desserts, par exemple le fromage frais, les plats préparés à la maison et les restes ou les gâteaux à la crème.

Remarque :

- Enroulez toujours et stockez la viande crue, la volaille et le poisson sur l'étagère la plus basse au fond de l' appareil . Si ce n'est pas possible, ne les laissez pas

trop longtemps. Cela évitera qu'ils ne gouttent sur d'autres aliments ou ne les touchent.

- Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l' appareil .

Périodes de stockage recommandées

- Pour la durée de stockage recommandée des aliments, référez-vous aux informations fournies sur l'emballage de vos aliments.

Nettoyage intérieur du appareil

- Après le dégivrage, nettoyez l'intérieur de l' appareil avec une solution diluée de bicarbonate de soude. Ensuite, rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon humide et séchez.

- Lavez les paniers à l'eau savonneuse chaude et assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les replacer dans l' appareil .

Nettoyage extérieur du appareil

- Utilisez un détergent non abrasif dilué dans de l'eau tiède pour nettoyer l'extérieur de l' appareil . La grille du condenseur à l'arrière de l' appareil et les composants adjacents peuvent être aspirés à l'aide d'un accessoire à brosse douce. N'utilisez pas de nettoyants agressifs, de tampons à récurer ou de solvants pour nettoyer une partie quelconque de l' appareil .

Dépannage et entretien

Dépannage

Panne de courant

- Ne pas ouvrir la porte de l' appareil plus que nécessaire.
- Le appareil est exceptionnellement froid
- Vous avez peut-être accidentellement réglé le thermostat sur une position plus élevée.
- L' appareil est exceptionnellement chaud
- Le compresseur peut ne pas fonctionner. Tournez le thermostat sur le réglage maximal et attendez quelques minutes. S'il n'y a pas de bruit de bourdonnement, il ne fonctionne pas. Contactez le service après vente.

L' appareil ne fonctionne pas

- Vérifiez qu'il est bien branché et allumé. Vérifiez que le fusible de la prise n'est pas grillé. Laissez l' appareil pendant 30 minutes.

Condensation à l'extérieur du appareil

- Cela peut être dû à un changement de température dans la pièce.
- Essuyez tout résidu d'humidité. Si le problème persiste, contactez le service après vente.

Bruits

- Les bruits sont causés par la circulation du liquide réfrigérant dans le système de refroidissement. Ils se sont intensifiés depuis l'introduction des gaz sans CFC. Cela n'est pas un défaut et n'affectera pas les performances de votre appareil .

Bruit de fonctionnement du compresseur

C'est le moteur du compresseur qui fonctionne, pompant le réfrigérant dans le système.

Déplacement d' appareil /congélateur

Emplacement

Ne placez pas votre appareil /congélateur près d'une source de chaleur, par exemple un four ou un radiateur. Évitez également la lumière directe du soleil dans les bâtiments annexes ou les vérandas.

Niveler l' appareil /congélateur

- Assurez-vous que l' appareil /congélateur est de niveau. Utilisez les pieds de nivellement rotatifs à l'avant. Si le appareil /congélateur n'est pas de niveau, les alignements des portes et du joint magnétique seront affectés et pourraient entraîner un fonctionnement incorrect de votre appareil.

- Ne pas allumer l' appareil /congélateur pendant 4 heures

Après avoir placé le appareil /congélateur, laissez-le pendant 4 heures. Cela permet au réfrigérant de se stabiliser.

Installation

Ne couvrez ni ne bloquez les événements ou les grilles de votre appareil.

Temps de vacances

- Éteignez d'abord l' appareil , puis débranchez l'appareil de la prise murale.

- Retirez tous les aliments.

- Nettoyez l' appareil .

- Laissez la porte légèrement ouverte pour éviter la formation de condensation ou d'odeurs.

- Faites preuve d'une extrême prudence avec les enfants. L'appareil ne doit pas être accessible aux jeux d'enfants.

- **Vacances courtes** : Laissez l' appareil en fonctionnement pendant les vacances de moins de trois semaines.
- **Vacances longues** : Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les aliments et débranchez le cordon d'alimentation.
- Nettoyez et séchez complètement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte : bloquez-la si nécessaire ou faites retirer la porte.

Comment économiser de l'énergie

- Installez l' appareil dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'abri de la lumière directe du soleil et éloigné des conduits ou radiateurs de chauffage. Ne placez pas le appareil à côté d'appareils produisant de la chaleur, tels qu'une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle.
- La porte de l' appareil doit rester ouverte uniquement le temps nécessaire ; ne placez pas de nourriture chaude dans l' appareil .
- Organisez l' appareil pour réduire les ouvertures de porte. Retirez autant d'articles que nécessaire en une fois et fermez la porte dès que possible.
- La porte du appareil doit être correctement fermée pour éviter une consommation d'énergie accrue et la formation de glace ou de condensation excessive à l'intérieur.
- Un air froid constamment circulant maintient une température homogène à l'intérieur de l' appareil . Il est donc important de bien répartir les aliments pour faciliter le flux d'air.
- Couvrez les aliments et essuyez les contenants avant de les placer dans l' appareil . Cela réduit l'accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil.

- Ne surchargez pas l' appareil et ne bloquez pas les aérations d'air froid. Cela oblige l' appareil à fonctionner plus longtemps et à consommer plus d'énergie. Les étagères ne doivent pas être recouvertes de papier aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout. Les revêtements gênent la circulation de l'air froid, rendant le appareil moins efficace, ce qui pourrait entraîner la détérioration des aliments.
- Pendant les absences prolongées (par exemple : vacances), il est conseillé de déconnecter l' appareil , de retirer tous les aliments et de le nettoyer. La porte doit être laissée légèrement ouverte pour éviter la moisissure et les mauvaises odeurs. Cela n'affectera pas le appareil lors de sa reconnexion.
- Pendant les absences courtes (par exemple : week-ends), l' appareil peut rester allumé. Cependant, sachez qu'une panne de courant prolongée peut survenir pendant votre absence.

Entretien et élimination correcte de produit

- Ce produit doit être entretenu par un technicien agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
- En aucun cas, vous ne devez tenter de réparer l'appareil vous-même.
- Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent causer des blessures ou des dysfonctionnements graves. Contactez le service après vente.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, déconnectez-le de l'alimentation électrique, videz tous les aliments et nettoyez l'appareil en laissant la porte entrouverte pour éviter les mauvaises odeurs.
- Si vous devez remplacer le bouton, placez-le sur la position "OFF" ; le bouton peut être démonté facilement.



Informations électriques

- Cet appareil doit être mis à la terre.
- Cet appareil est équipé d'une fiche qui convient pour une utilisation dans toutes les maisons équipées de prises conformes aux normes actuelles.
- Si la fiche fournie n'est pas adaptée à vos prises, elle doit être coupée et éliminée avec soin. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne branchez pas la fiche jetée dans une prise.
- Cet appareil est conforme aux directives de la CEE.

Élimination correcte de produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter tout danger potentiel pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

الصيانة والتخلص الصحيح من المنتج

- يجب أن يتم صيانة هذا المنتج بواسطة فني معتمد فقط ويجب استخدام قطع الغيار الأصلية فقط.
- في أي حال من الأحوال، لا يجب عليك محاولة إصلاح الجهاز بنفسك.
- الإصلاحات التي يقوم بها الأشخاص غير المتمرسين قد تسبب إصابات أو أعطال خطيرة. اتصل بخدمة ما بعد البيع.



- عندما لا يتم استخدام الجهاز لفترات طويلة، افصله عن مصدر الطاقة، وأفرغ جميع الأظعمة، ونظف الجهاز مع ترك الباب مفتوحًا قليلاً لتجنب الروائح الكريهة.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال الزر، ضع الزر على وضع "OFF"؛ يمكن فك الزر بسهولة.

معلومات كهربائية

- يجب تأريض هذا الجهاز الكهربائي.
- هذا المنتج مزود بقابس مناسب لجميع المنازل المزودة بمقابس مطابقة للمواصفات الحالية.
- إذا كان القابس المثبت غير مناسب للمآخذ الكهربائية في منزلك، فيجب قطعه والتخلص منه بعناية. لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بتوصيل القابس المهمل بالمقبس.
- يتوافق هذا المنتج مع توجيهات اللجنة الاقتصادية لأوروبا CEE .

التخلص الصحيح من المنتج

- تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لتجنب أي خطر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص من النفايات بطريقة غير خاضعة للرقابة، يجب إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإرجاع جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة صديقة للبيئة.



كيفية توفير الطاقة

- قم بتركيب الجهاز في أبرد منطقة في الغرفة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن المداخل أو أجهزة التدفئة. لا تضع الجهاز بجانب أجهزة تولد حرارة مثل الموقد، أو الفرن، أو غسالة الصحون.
- يجب أن يظل باب الجهاز مفتوحاً فقط للوقت الضروري؛ لا تضع الطعام الساخن في الجهاز.
- نظم الجهاز لتقليل فتح الأبواب. أزل أكبر عدد ممكن من العناصر في مرة واحدة وأغلق الباب بأسرع ما يمكن.
- يجب إغلاق باب الجهاز بشكل صحيح لتجنب زيادة استهلاك الطاقة وتكوين الثلج أو التكثف المفرط داخل الجهاز.
- الحفاظ على الهواء البارد يتدفق باستمرار يحافظ على درجة حرارة متساوية داخل الجهاز. لذلك من المهم توزيع الأطعمة بشكل جيد لتسهيل تدفق الهواء.
- غلف الأطعمة وامسح الحاويات قبل وضعها في الجهاز. هذا يقلل من تراكم الرطوبة داخل الجهاز.
- لا تفرط في تحميل الجهاز ولا تسد فتحات الهواء البارد. هذا يجبر الجهاز على العمل لفترة أطول واستهلاك المزيد من الطاقة. لا ينبغي تغطية الرفوف بورق الألمنيوم، أو الورق المشمع، أو المناديل. هذه التغطيات تعيق تدفق الهواء البارد، مما يجعل الجهاز أقل كفاءة وقد يؤدي إلى تلف الطعام.
- خلال الغيابات الطويلة (مثل العطلات)، من الأفضل فصل الجهاز، وإزالة جميع الأطعمة، وتنظيفه. يجب ترك الباب مفتوحاً قليلاً لتجنب العفن والروائح الكريهة. هذا لن يؤثر على الجهاز عند إعادة تشغيله.
- خلال الغيابات القصيرة (مثل عطلات نهاية الأسبوع)، يمكن أن يظل الجهاز قيد التشغيل. ومع ذلك، يجب أن تكون على علم بأنه قد يحدث انقطاع طويل للتيار الكهربائي أثناء غيابك.

نقل الجهاز

الموقع

- لا تضع جهازك بالقرب من مصدر حرارة، مثل الفرن أو المدفأة. تجنب أيضاً التعرض المباشر لأشعة الشمس في المباني الملحقة أو الشرفات.

تسوية الجهاز

- تأكد من أن الجهاز مستوي. استخدم أرجل التسوية القابلة للتدوير في الأمام. إذا لم يكن الجهاز مستويًا، فإن محاذاة الأبواب والجوانب المغناطيسية ستتأثر وقد يؤدي ذلك إلى تشغيل غير صحيح لجهازك.

- لا تشغل الجهاز لمدة 4 ساعات

- بعد وضع الجهاز، اتركه لمدة 4 ساعات. هذا يسمح للمبرد بالاستقرار.

التركيب

- لا تغطي أو تسد فتحات التهوية أو الشبكات في جهازك.

أوقات العطل

- قم أولاً بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم افصله عن مصدر الطاقة.

- أزل جميع الأطعمة.

- نظف الجهاز.

- اترك الباب مفتوحًا قليلاً لتجنب تكوين التكثف أو الروائح.

- كن حذرًا جدًا مع الأطفال. يجب أن يكون الجهاز غير متاح للعب الأطفال.

- عطلات قصيرة: اترك الجهاز قيد التشغيل خلال العطلات التي تقل مدتها عن ثلاثة أسابيع.

- عطلات طويلة: إذا لم يتم استخدام الجهاز لعدة أشهر، قم بإزالة جميع الأطعمة وافصل سلك الطاقة.

- نظف وجفف الداخل تمامًا. لتجنب الروائح وتكوين العفن، اترك الباب مفتوحًا قليلاً؛ قم بحجبه إذا لزم الأمر أو قم بإزالة الباب.

- استخدم منظفًا غير كاشط مخففًا في ماء دافئ لتنظيف خارج الجهاز. يمكن تنظيف شبكة المكثف في الجزء الخلفي من الجهاز والمكونات المجاورة باستخدام مكنسة بفرشاة ناعمة. لا تستخدم المنظفات القاسية أو الفوط الكاشطة أو المذيبات لتنظيف أي جزء من الجهاز.

الصيانة والإصلاح

إصلاح الأعطال

انقطاع التيار الكهربائي

- لا تفتح باب الجهاز أكثر من اللازم.

الجهاز بارد جدًا

- ربما قمت بضبط منظم الحرارة على وضع أعلى عن غير قصد.

الجهاز ساخن جدًا

- قد لا يعمل الضاغط. قم بتدوير منظم الحرارة إلى أقصى درجة وانتظر بضع دقائق. إذا لم تسمع صوت ، فهذا يعني أنه لا يعمل. اتصل بخدمة ما بعد البيع.

الجهاز لا يعمل

- تحقق من أنها موصولة بالكهرباء ومشغلة. تحقق من أن الفيوز في المأخذ غير محروق. اترك الجهاز يعمل لمدة 30 دقيقة.

تكتف الرطوبة خارج الجهاز

- قد يكون ذلك بسبب تغير في درجة الحرارة في الغرفة.

- امسح أي بقايا رطوبة. إذا استمرت المشكلة، اتصل بخدمة ما بعد البيع.

الضجيج

- تحدث الضوضاء بسبب دوران سائل التبريد في نظام التبريد. وقد ازدادت حدتها منذ إدخال الغازات الخالية من مركبات الكلوروفلوروكربون. هذا ليس عيباً ولن يؤثر على أداء جهازك.

صوت تشغيل الضاغط

- إن محرك الضاغط هو الذي يعمل، ويضخ المبرد في النظام.

المساحة الأكثر برودة

هذه هي المساحة التي يجب أن تُحفظ فيها الأطعمة التي تحتاج إلى أن تبقى باردة لتظل صالحة للأكل:

- يجب دائماً تغليف الأطعمة النيئة وغير المطبوخة.
- الأطعمة المبردة المطبوخة مسبقاً، مثل الوجبات الجاهزة، والفطائر باللحم، والجبن الطري.
- اللحوم المطبوخة مسبقاً.
- السلطات المُحضرة (بما في ذلك السلطات الخضراء المعبأة مسبقاً، الأرز، سلطة البطاطس، إلخ).

- الحلويات، مثل الجبن الطازج، الأطباق المحضرة في المنزل، وبقايا الطعام أو الكعك بالكريمة.

ملاحظة:

- قم دائماً بتغليف وتخزين اللحوم النيئة، والدواجن، والأسماك على الرف السفلي في الجزء الخلفي من الجهاز. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فلا تتركها لفترة طويلة. سيمنع ذلك تقطير السوائل منها على الأطعمة الأخرى أو لمسها.
- لا تخزن الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال في الجهاز.

فترات التخزين الموصى بها

- للحصول على مدة التخزين الموصى بها للأطعمة، راجع المعلومات الموجودة على عبوة الطعام.

تنظيف داخل الجهاز

- بعد إزالة الثلج، قم بتنظيف داخل الجهاز بمحلول مخفف من بيكربونات الصوديوم. ثم اشطفها بالماء الدافئ باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة وجفها.

- اغسل السلال بالماء والصابون الدافئ، وتأكد من جفافها تماماً قبل إعادتها إلى الجهاز.

تنظيف خارج الجهاز

7. العناية بالأطعمة المجمدة في حالة انقطاع طويل لتشغيل الجهاز (انقطاع التيار الكهربائي أو عطل في نظام التبريد).

نصائح للحفاظ على الأطعمة في حالة مثالية في الجهاز


- كن حذرًا بشكل خاص مع اللحوم والأسماك
- يجب دائمًا تخزين اللحوم المطهية على رف أعلى من اللحوم النيئة لتجنب انتقال البكتيريا. ضع اللحوم النيئة على صحن كبير بما يكفي لجمع العصائر وغطها بورق بلاستيكي أو ورق ألومنيوم.
- اترك مساحة حول الأطعمة
- هذا يسمح بتدوير الهواء البارد حول الجهاز، مما يضمن بقاء جميع أجزاء الجهاز باردة.
- غلف الأطعمة
- لمنع انتقال النكهات وجفاف الأطعمة، يجب تغليف الأطعمة بشكل منفصل أو تغطيتها. الفواكه والخضروات لا تحتاج إلى تغليف.
- قم بتبريد الأطعمة المطبوخة بشكل صحيح
- دع الأطعمة المطبوخة تبرد قبل وضعها في الجهاز. سيساعد ذلك في منع ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للثلاجة.
- أغلق الباب!

- لمنع تسرب الهواء البارد، حاول تقليل عدد مرات فتح الباب. عند العودة من التسوق، قم بفرز الأطعمة التي يجب حفظها في الجهاز قبل فتح الباب. افتح الباب فقط لوضع أو إخراج الأطعمة.

أين تخزين طعامك في الجهاز

المساحة الباردة

هذه هي المساحة التي تُخزن فيها الأطعمة التي تدوم لفترة أطول إذا تم حفظها باردة، مثل الحليب، البيض، الزبادي، عصائر الفواكه، الجبن الصلب مثل الشيدر. العبوات والزجاجات المفتوحة من

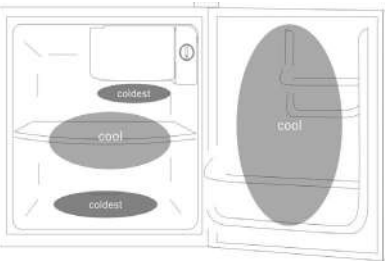

صلصات السلطات، والصلصات، والمرببات. الدهون، مثل الزبدة، المارجرين، دهون الطهي،

تخزين الأطعمة

1. كيفية استخدام حجرة الجهاز

- يمكن وضع الأطعمة المطبوخة في الجهاز للحفاظ على طراوتها بعد أن تنخفض حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة.
- استخدم الفواصل المخصصة للبيض، الزبدة، الحليب والمشروبات المعبأة في زجاجات.

2. وضع الطعام

- اترك مساحة كافية لتجنب التخزين المزدحم.
- يجب تغليف الأطعمة بورق بلاستيكي نظيف أو ورق حفظ، ثم توزيعها على عدة أرفف لتجنب التلوث وفقدان الماء وامتزاج الروائح.
- قم بتبريد الأطعمة الساخنة إلى درجة حرارة الغرفة قبل تخزينها، وإلا فإن استهلاك الكهرباء سيزيد وقد يتسبب ذلك في تكون الصقيع داخل الجهاز.

أثناء الاستخدام

1. قد لا يعمل الجهاز بثبات (خطر إذابة محتوياته أو ارتفاع درجة الحرارة في حجرة التجميد) عندما يتم وضعه لفترة طويلة في درجة حرارة أقل من النطاق المصمم له.
2. يمكن أن تتأثر درجات الحرارة الداخلية بعوامل مثل موقع الجهاز، ودرجة حرارة الغرفة، وتكرار فتح الباب. قد يكون من الضروري ضبط إعدادات أي جهاز للتحكم في درجة الحرارة لمراعاة هذه العوامل.
3. يجب عدم تخزين المشروبات الغازية في حجرات التجميد أو في درجات حرارة منخفضة، وبعض المنتجات مثل المثلجات يجب عدم تناولها وهي شديدة البرودة.
4. لا تتجاوز الأوقات الموصى بها من قبل الشركات المصنعة لتخزين أي نوع من الأطعمة.
5. قد تؤدي زيادة درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء إذابة الصقيع يدويًا أو أثناء الصيانة أو التنظيف إلى تقليل مدة صلاحيتها.
6. من الأفضل تغليف الأطعمة المجمدة بعدة طبقات على الأرفف الزجاجية.

تشغيل الجهاز


1- نظف أجزاء الجهاز بالماء الدافئ الممزوج بكمية قليلة من المنظف المحايد، ثم بالماء النقي، وامسحها.

ملاحظة: يمكن مسح الأجزاء الكهربائية للثلاجة بقطعة قماش جافة فقط.

ملاحظة: قم بتدوير مفتاح منظم الحرارة إلى وضع "4" وشغل الكهرباء. يبدأ الضاغط في العمل.
2. افتح الباب بعد 30 دقيقة، إذا انخفضت درجة الحرارة داخل الجهاز بشكل ملحوظ، فهذا يشير إلى أن نظام التبريد يعمل بشكل جيد. عند تشغيل الجهاز لفترة من الوقت، يقوم منظم الحرارة تلقائيًا بضبط درجة الحرارة ضمن الحدود المحددة.

ضبط درجة الحرارة

1. يتم التحكم في درجة الحرارة في حجرة الجهاز بواسطة منظم الحرارة المثبت على الجدار الخلفي لحجرة الجهاز .

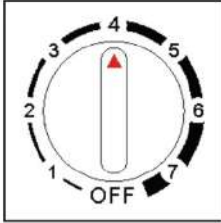

2. بتدوير مفتاح منظم الحرارة إلى اليمين أو اليسار، يمكنك ضبط درجة الحرارة داخل الجهاز .

3. تمثل العلامات على مفتاح الضبط مستويات درجة الحرارة، وليست درجات حرارة محددة. "إيقاف" يشير إلى إيقاف قسري و"7" يشير إلى أدنى درجة حرارة. بتدوير المفتاح من الوضع "1"

إلى الوضع "7"، تنخفض درجة الحرارة باستمرار. يمكنك ضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة على أي وضع حسب احتياجاتك.

4. يرجى ضبط المفتاح على الوضع "4" للاستخدام العادي.

الجهاز . عندما يعمل الجهاز ، فإنها تولد حرارة في بيئتها. لذلك، يجب ترك مسافة 300 ملم على الأقل فوقها، وأكثر من 100 ملم من كل جانب، و50 ملم على الأقل خلف الجهاز .

تسوية الجهاز

- إذا لم يكن الجهاز مستويا، فسيؤثر ذلك على محاذاة الباب والجوانب المغناطيسية، مما قد يؤدي إلى تعطل الجهاز . بمجرد وضع الجهاز في مكانه النهائي، اضبط أرجل التسوية في الأمام عن طريق تدويرها.

التنظيف قبل الاستخدام

- امسح داخل الجهاز بمحلول ضعيف من بيكربونات الصوديوم. ثم اشطفها بالماء الدافئ باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة.

- اغسل السلالم والأرفف بالماء الدافئ والصابون، وجففها تمامًا قبل إعادتها إلى الجهاز . يمكن تنظيف الأجزاء الخارجية من الجهاز باستخدام ملمع.

قبل التوصيل، يجب عليك:

- تحقق من أن لديك مأخذ طاقة متوافق مع القابس المرفق مع الجهاز .

قبل التشغيل!

- لا تقم بتشغيل الجهاز قبل مرور أربع ساعات بعد تحريكها.

- يحتاج السائل المبرد إلى وقت للاستقرار. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز في أي وقت، انتظر 30 دقيقة قبل إعادة تشغيله للسماح للسائل المبرد بالاستقرار.

قبل ملء الجهاز


- قبل تخزين الأطعمة في الجهاز ، شغلها وانتظر 24 ساعة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وللوصول إلى درجة الحرارة المناسبة.

- إذا تم ترك الجهاز فارغًا لفترة طويلة، قم بإيقاف تشغيله، وقم بإذابة الثلج منه، وتنظيفه، وتجفيفه، واترك الباب مفتوحًا لمنع تكوّن العفن داخل الجهاز.

القفل:

إذا كانت جهازك مزودًا بقفّل، فاحفظ المفتاح بعيدًا عن متناول الأطفال وبعيدًا عن الجهاز لتجنب حبس الأطفال داخلها. عند التخلص من الجهاز القديم، قم بكسر جميع الأقفال القديمة كإجراء احترازي.

أجزاء الجهاز

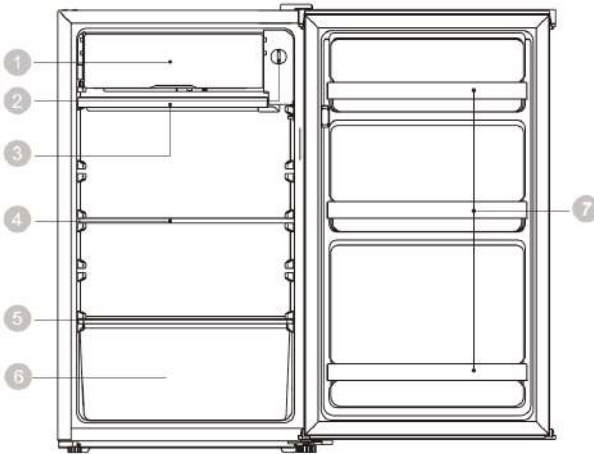

1. باب مقصورة التبريد

2. الثرموستات

3. وعاء التصريف

4. الرفوف

5. غطاء الجهاز

6. وعاء الخضار

7. حامل بلاستيك

التركيب

موقع التركيب

- عند اختيار مكان لوضع الجهاز ، تأكد من أن الأرضية مستوية وثابتة، وأن الغرفة جيدة التهوية.

- تجنب وضع الجهاز بالقرب من مصدر حرارة، مثل موقد أو غلاية أو مدفأة.

- تجنب أيضًا التعرض المباشر لأشعة الشمس في الملحقات أو الشرفات. إذا وضعت الجهاز في ملحق، مثل المرآب أو الملحق، تأكد من أنها فوق مستوى الأرض، وإلا فقد تتشكل الرطوبة على

تحذير: لا تقم بإتلاف دائرة التبريد.

تحذير: لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الأطعمة بالجهاز، إلا إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: قد لا تعمل أجهزة التبريد (خاصة ثلاجات المجمدات من النوع 1) بشكل متناسق (قد يحدث ذوبان في المحتويات أو ارتفاع مفرط في حرارة حجرة الأطعمة المجمدة) عندما توضع لفترة طويلة عند الطرف البارد من نطاق درجات الحرارة المصممة لها أجهزة التبريد.

تحذير: من الضروري، بالنسبة للأبواب أو الأغشية المزودة بأقفال ومفاتيح، أن يتم الاحتفاظ بالمفاتيح بعيدًا عن متناول الأطفال وألا تكون بالقرب من الجهاز، لتجنب حبس الأطفال في الداخل.

تحذير: يتطلب المبرد المستخدم في جهازك ومواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها.

تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد من أن سلك الطاقة ليس مضغوطًا أو تالفًا.

تحذير: لا تضع مقابض متعددة أو وحدات طاقة متنقلة في الجزء الخلفي من الجهاز.

- يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 8 سنوات بتحميل وتفريغ الجهاز.

- لتجنب تلوث الأطعمة، يرجى اتباع التعليمات التالية:

- قد يؤدي فتح الباب لفترة طويلة إلى زيادة كبيرة في درجة الحرارة داخل حجرات الجهاز.

- قم بتنظيف الأسطح التي تلامس الأطعمة وأنظمة الصرف المتاحة بانتظام.

- قم بتنظيف خزانات المياه إذا لم يتم استخدامها لمدة 48 ساعة؛ و قم بتصريف نظام المياه

المتصل بإمدادات المياه إذا لم يتم سحب الماء لمدة 5 أيام.

- قم بتخزين اللحوم والأسماك النيئة في حاويات مناسبة داخل الجهاز، بحيث لا تلامس الأطعمة

الأخرى أو تتساقط عليها.

- حجرات التجميد ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المجمدة مسبقًا، والحفاظ عليها، أو صنع

الآيس كريم والمكعبات الجليدية.

- الحجرات ذات النجمة الواحدة أو النجمتين أو الثلاث نجوم غير مناسبة لتجميد الأطعمة

الطازجة.

- إذا كان كابل الطاقة تالفاً، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب أي خطر.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من قصور جسدي أو حسي أو عقلي، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تم الإشراف عليهم أو تعليمهم كيفية استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الاستخدامات المنزلية وما شابهها مثل:
 - مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
 - بيوت المزارع والنزلاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى؛
 - بيئات المبيت والإفطار.
- المطاعم والبيئات المماثلة غير التجارية.
- حافظ على فتحات التهوية الخاصة بالجهاز أو الهيكل المدمج مفتوحة.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسيلة أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، باستثناء تلك التي توصي بها الشركة المصنعة.
- لا تقم بإتلاف دائرة التبريد.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الأطعمة بالجهاز، إلا إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
- لا تخزن المواد المتفجرة مثل البخاخات مع مادة قابلة للاشتعال داخل هذا الجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من قصور جسدي أو حسي أو عقلي، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تم الإشراف عليهم أو تعليمهم كيفية استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- تحذير:** حافظ على فتحات التهوية الخاصة بالجهاز مفتوحة.
- تحذير:** لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسيلة أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، باستثناء تلك التي توصي بها الشركة المصنعة.

تحذير!



إنه من الخطر على أي شخص غير الموظفين المصرح لهم القيام بإصلاحات أو تدخلات تتطلب إزالة الأغذية. لتجنب خطر الصعق الكهربائي، لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك.

تحذير!



خطر نشوب حريق / مواد قابلة للاشتعال.

نصائح السلامة

- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية مثل مجفف الشعر أو المدفأة لإذابة الثلج من الجهاز.
- قد تتسرب الحاويات التي تحتوي على غازات أو سوائل قابلة للاشتعال عند درجات حرارة منخفضة.
- لا تقم بتخزين الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، مثل البخاخات أو عبوات إعادة تعبئة طفايات الحريق، وما إلى ذلك، داخل الجهاز.
- لا تضع المشروبات الغازية أو الفوارة في حجرة التجميد. يمكن أن تتسبب الثلجات في "حروق باردة" إذا تم تناولها مباشرة من الجهاز.
- لا تقم بإخراج الأشياء من حجرة الجهاز إذا كانت يديك رطبة/مبللة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تآكل الجلد أو "حروق باردة". لا ينبغي وضع الزجاجات والعلب في حجرة التجميد، لأنها قد تنفجر عند تجمد محتوياتها.
- التزم بأوقات التخزين الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. يرجى الرجوع إلى التعليمات ذات الصلة.
- لا تترك الأطفال يلعبون بالجهاز.
- الجهاز ثقيل. يجب اتخاذ الاحتياطات عند تحريكه. إن محاولة تعديل المواصفات أو تعديل هذا المنتج بأي طريقة تعتبر خطيرة.
- لا تقم بتخزين الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال داخل الجهاز.

المحتويات

2.....	نصائح السلامة
5.....	أجزاء الجهاز
5.....	التركيب
6.....	التنظيف قبل الاستخدام
7.....	تشغيل الجهاز
8.....	تخزين الأطعمة
12.....	الصيانة والإصلاح
14.....	كيفية توفير الطاقة
15.....	الصيانة والتخلص الصحيح من المنتج

daiko

دليل الإستعمال FMD-1673K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتبع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو