daiko

GUIDE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

DAC18MTJ32IVK - DAC24MTJ32IVK DAC36MTJ32IVK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Spécifications de la télécommande..... 2

Guide de démarrage rapide..... 2

Manipulation de la télécommande..... 3

Boutons et fonctions..... 6

Indicateurs à l'écran de la télécommande..... 8


Comment utiliser les fonctions de base..... 9

Comment utiliser les fonctions avancées..... 14

Spécifications de la télécommande

Modèle	RG10R(E2S)/BGEF
Tension nominale	3.0V (2 piles R03/LR03)
Portée de réception du signal	8m
Environnement	-5°C à 60°C (23°F à 140°F)

Guide de démarrage rapide

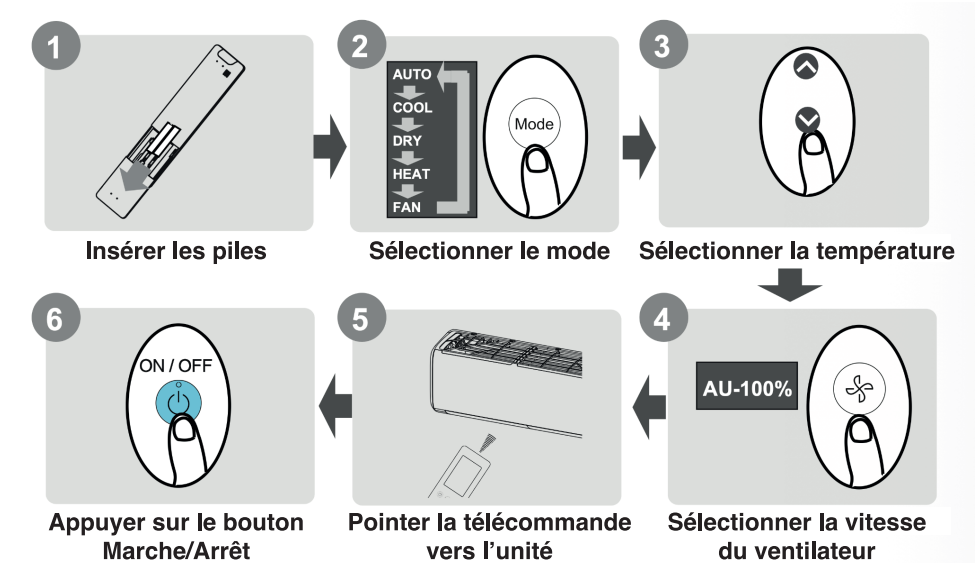

Vous n'êtes pas sûr de la fonction d'un bouton ?

Reportez-vous aux sections « Comment utiliser les fonctions de base » et « Comment utiliser les fonctions avancées » de ce manuel pour une description détaillée de l'utilisation de votre climatiseur.

REMARQUE :

• La conception des boutons de votre appareil peut différer légèrement de l'exemple illustré.

• Si l'unité intérieure ne dispose pas d'une fonction spécifique, l'appui sur le bouton correspondant de la télécommande n'aura aucun effet.

• En cas de différence importante entre le « Manuel de la télécommande » et le « Manuel de l'utilisateur » concernant la description des fonctions, la description du « Manuel de l'utilisateur » prévaut.


Manipulation de la télécommande

Insertion et remplacement des piles

Votre climatiseur peut être fourni avec deux piles (selon les modèles). Insérez les piles dans la télécommande avant utilisation.

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas pour accéder au compartiment des piles.
2. Insérez les piles en respectant la polarité (+) et (–) indiquée à l'intérieur du compartiment.

3. Remettez le couvercle des piles en place en le faisant glisser.

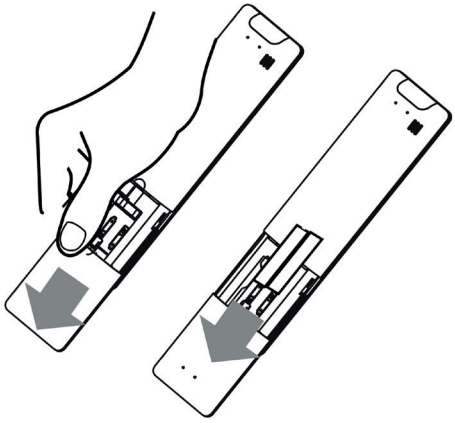


Télécommande:

• La lumière directe du soleil peut perturber le récepteur du signal infrarouge.

• Il doit y avoir une ligne de visée dégagée entre la télécommande et l'appareil.

• Si les signaux de la télécommande commandent par inadvertance un autre appareil, déplacez cet appareil vers un autre emplacement ou contactez le service client.

Élimination des piles:

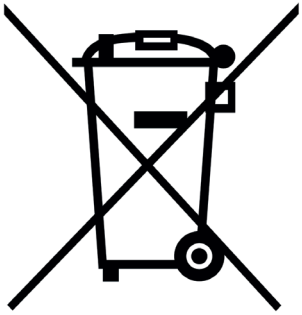

- Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers non triés. Veuillez vous référer à la réglementation locale pour l'élimination appropriée des piles.

- Les piles peuvent comporter un symbole chimique au bas de l'icône de mise au rebut. Ce

symbole indique que la pile contient un métal lourd dont la concentration dépasse un certain seuil.

Par exemple : Pb = plomb (> 0,004 %).

- Les appareils et les piles usagées doivent être traités dans des installations spécialisées pour la réutilisation, le recyclage et la valorisation. En assurant une élimination correcte, vous contribuerez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé.

Performance des piles

Pour des performances optimales du produit :

• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des piles de marques différentes.

• Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois.

Remarques pour l'utilisation de la télécommande

Cet appareil est conforme aux réglementations nationales locales.

Au Canada, il est conforme à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les

interférences nuisibles dans une installation résidentielle.


Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien qualifié pour obtenir de l'aide.
- Toute modification ou changement non approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Boutons et fonctions

Avant de commencer à utiliser votre nouveau climatiseur, assurez-vous de bien vous familiariser avec sa télécommande. Ce qui suit est une brève présentation de la télécommande elle-même. Pour les instructions relatives à l'utilisation de votre climatiseur, veuillez vous référer à la section « Comment utiliser les fonctions de base » de ce manuel.

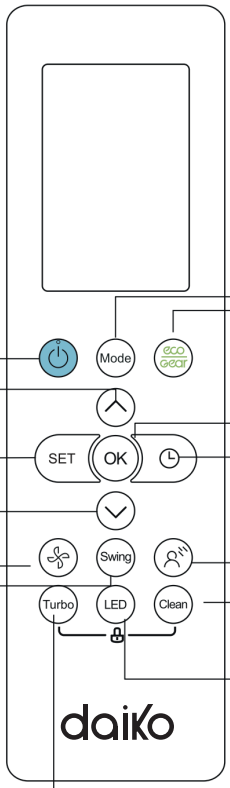

ON/OFF
Allume ou éteint l'unité.

TEMP(+)
Augmente la température de 1 °C (1 °F).
La température maximale est de 30 °C (86 °F).
Remarque : Appuyer simultanément sur les boutons + et – pendant 3 secondes permet d'alterner l'affichage de la température entre °C et °F.

SET
Fait défiler les modes de fonctionnement comme suit :

Nuit → Mode AP→ Veille…
Le symbole sélectionné clignotera sur l'affichage ; appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

TEMP (-)
Diminue la température par incréments de 1 °C (1 °F).
La température minimale est de 16 °C (60 °F).

Vitesse du ventilateur
Sélectionne les vitesses du ventilateur dans l'ordre suivant : AUTO → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %.
Appuyez sur le bouton TEMP ou pour augmenter/diminuer la vitesse du ventilateur par incréments de 1 %.

SWING (Oscillation)
Démarre et arrête le mouvement horizontal des volets.
Pour les unités avec fonction d'oscillation verticale, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer l'oscillation automatique verticale des volets.

MODE
Fait défiler les modes de fonctionnement comme suit : AUTO → FROID → SEC → CHAUFFAGE → VENTILATEUR
Remarque : Le mode CHAUFFAGE n'est pas disponible pour les appareils uniquement refroidissants.

ECO
Appuyez sur ce bouton pour activer le mode économique dans la séquence suivante : ECO → (75 %) → (50 %) → Mode précédent → ECO…

OK
Permet de confirmer les fonctions sélectionnées.

Minuterie
Permet de programmer la mise en marche ou l'arrêt automatique de l'unité.

Bien-être
Cette fonction évite le flux d'air direct sur le corps et procure une sensation de fraîcheur douce.
Remarque : Disponible uniquement en mode FROID, VENTILATEUR et SEC.


Nettoyage
Permet de démarrer ou d'arrêter la fonction nettoyage.

LED
Allume ou éteint l'affichage LED de l'unité intérieure et le bruit du climatiseur (selon le modèle), créant ainsi un environnement confortable et silencieux.

TURBO
Permet à l'unité d'atteindre la température préréglée dans les plus brefs délais.
Maintenez ce bouton enfoncé plus de 5 secondes en mode chauffage pour activer la fonction Cheminée.
Pour arrêter cette fonction, maintenez le bouton enfoncé plus de 3 secondes.

Indicateurs à l'écran de la télécommande

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est sous tension :

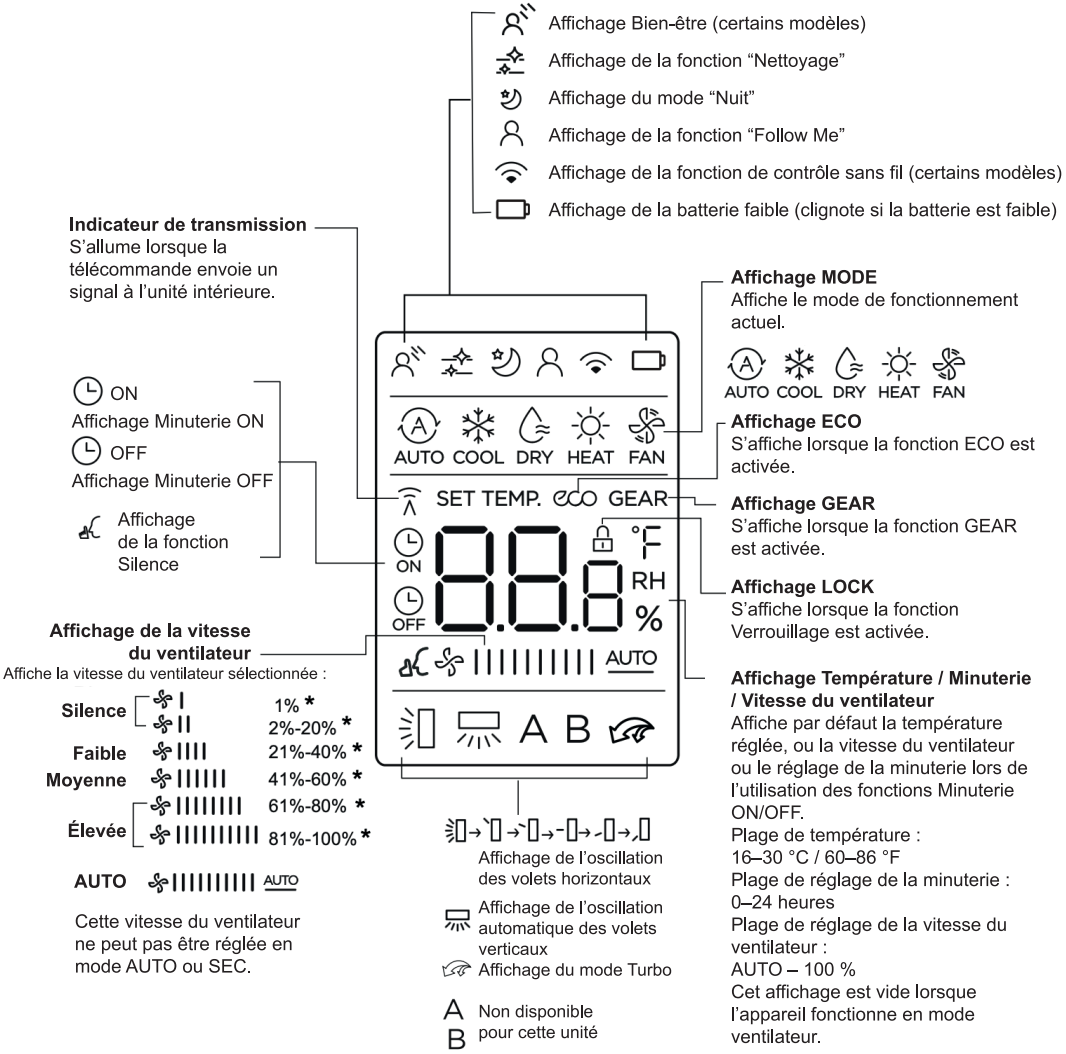

Remarque :

Tous les indicateurs représentés sur l'illustration le sont uniquement à des fins de clarté. Lors du fonctionnement réel, seuls les symboles correspondant aux fonctions actives s'affichent sur l'écran.

Comment utiliser les fonctions de base

Attention : Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'appareil est correctement branché et que l'alimentation électrique est disponible.

Mode AUTO

1. 

Sélectionnez le mode AUTO.

2.  Réglez la température souhaitée.

3.  Allumez le climatiseur.

Remarque :

1. En mode AUTO, l'unité sélectionne automatiquement la fonction FROID, VENTILATEUR ou CHAUFFAGE en fonction de la température réglée.

2. En mode AUTO, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.

Mode FROID ou CHAUFFAGE

1. 

Sélectionnez le mode FROID ou CHAUFFAGE.

2.  Réglez la température souhaitée.

3.  Réglez la vitesse du ventilateur.

4.  Allumez le climatiseur.

Mode SEC

1. 

Sélectionnez le mode SEC.

2.  Réglez la température souhaitée.

3.  Allumez le climatiseur.

Remarque : En mode SEC, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée car elle est déjà contrôlée automatiquement.

Mode VENTILATEUR

1. 

Sélectionnez le mode VENTILATEUR.

2.  Réglez la vitesse du ventilateur.

3.  Allumez le climatiseur.


Remarque : En mode VENTILATEUR, il n'est pas possible de régler la température. Par conséquent, aucune température ne s'affiche sur l'écran de la télécommande.

Réglage de la Minuterie

Minuterie ON/OFF – Permet de définir la durée après laquelle l'unité s'allumera ou s'éteindra automatiquement.

Réglage Minuterie ON

1.  Appuyez sur le bouton Minuterie pour lancer le réglage de l'heure d'activation.

2. 

Appuyez plusieurs fois sur les boutons Température (+/-) pour définir l'heure souhaitée pour allumer l'unité.

3. 

Pointez la télécommande vers l'unité et attendez 1 seconde. La Minuterie ON sera activée.

Réglage de la Minuterie OFF

1.  Appuyez sur le bouton Minuterie pour lancer le réglage de l'heure d'arrêt.

2. 

Appuyez plusieurs fois sur les boutons Température (+/-) pour définir l'heure souhaitée pour éteindre l'unité.

3. 

Pointez la télécommande vers l'unité et attendez 1 seconde. La Minuterie OFF sera activée.

Remarques :


1. Lors du réglage de la Minuterie ON ou OFF, le temps augmente par incréments de 30 minutes à chaque pression, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmente par incréments d'1 heure. (Par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5 h, et 10 fois pour obtenir 5 h.) La minuterie revient à 0,0 après 24 h.


2. Annulez l'une ou l'autre des fonctions en réglant son temps sur 0,0 h.

Réglage de la Minuterie ON et OFF (exemple)

Gardez à l'esprit que les périodes que vous définissez pour ces deux fonctions correspondent à des heures après l'heure actuelle.


Exemple : Si l'heure actuelle est 13h00,
en suivant les étapes ci-dessus, l'unité s'allumera 2,5 heures plus tard (15h30) et s'éteindra à 18h00.

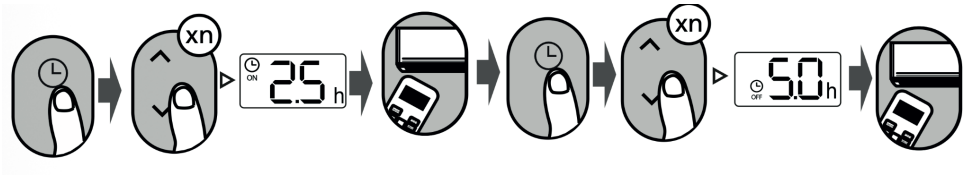

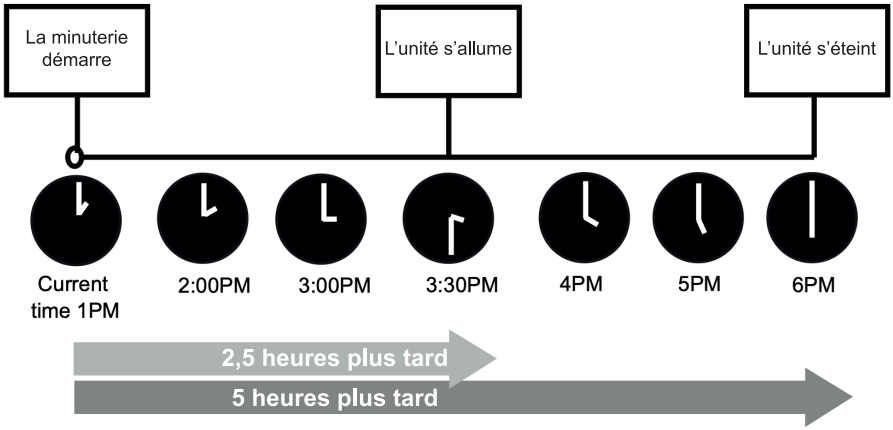

Comment utiliser les fonctions avancées

Fonction Oscillation

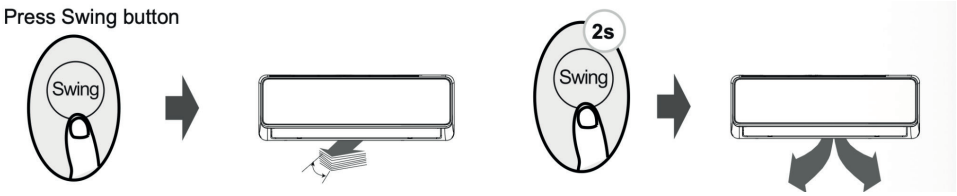


1. Appuyez sur le bouton Oscillation.

2. Le volet horizontal se déplacera automatiquement de haut en bas.

3. Appuyez à nouveau pour arrêter le mouvement.

4. Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer la fonction d'oscillation du volet vertical (selon le modèle).

Direction du flux d'air

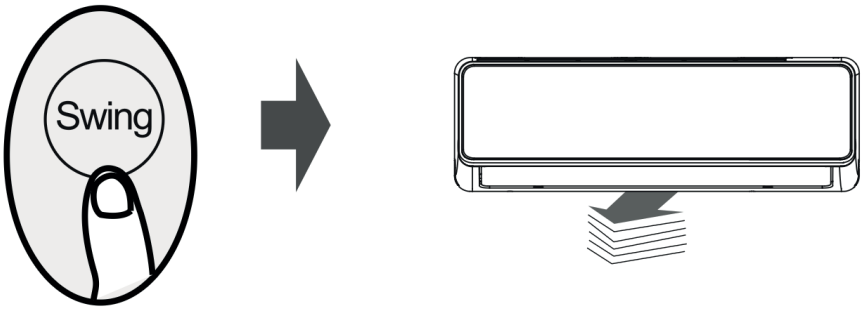

En appuyant plusieurs fois sur le bouton Oscillation, cinq directions différentes du flux d'air peuvent être réglées.

Le volet se déplace dans une plage définie à chaque pression sur le bouton.


Appuyez sur le bouton jusqu'à atteindre la direction du flux d'air souhaitée (selon le modèle).

Affichage LED



1. Appuyez sur le bouton **LED**.

2. Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'affichage de l'unité intérieure.




Appui prolongé (plus de 5 secondes – selon le modèle)

- Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 5 secondes : l'unité intérieure affichera la température ambiante réelle.

- Maintenez-le à nouveau pendant plus de 5 secondes pour revenir à l'affichage de la température réglée.

Fonction Verrouillage

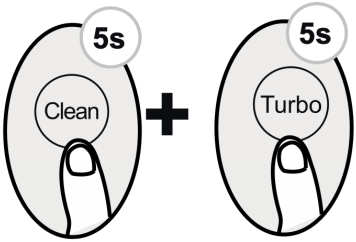

Appuyez simultanément sur les boutons Nettoyage et Turbo pendant plus de 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage.

Une fois activée, toutes les touches seront désactivées.

Pour annuler le verrouillage, appuyez de nouveau sur ces deux boutons en même temps pendant 2 secondes.

Fonction ECO / GEAR



Appuyez sur ce bouton pour activer le mode économie d'énergie selon la séquence suivante :

ECO → GEAR (75 %) → GEAR (50 %) → mode précédent → ECO…

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement en mode FROID**.**

Fonctionnement ECO

En mode FROID, appuyez sur ce bouton : la télécommande règle automatiquement la température à 24 °C / 75 °F et la vitesse du ventilateur sur Auto afin d'économiser l'énergie (uniquement lorsque la température réglée est inférieure à 24 °C / 75 °F).

Si la température réglée est supérieure à 24 °C / 75 °F, en appuyant sur le bouton ECO, seule la vitesse du ventilateur passe en Auto, tandis que la température réglée reste inchangée.

Remarque :

- Appuyer sur le bouton ECO, changer le mode de fonctionnement ou régler la température en dessous de 24 °C / 75 °F arrête le mode ECO.

- En mode ECO, la température réglée doit être de 24 °C / 75 °F ou plus ; cela peut entraîner un refroidissement insuffisant. Si vous ressentez un inconfort, appuyez simplement à nouveau sur le bouton ECO pour désactiver ce mode.

Fonctionnement GEAR

Appuyez sur le bouton ECO/GEAR pour accéder au mode GEAR selon la séquence suivante :

- 75 % : jusqu'à 75 % de la consommation électrique.

- 50 % : jusqu'à 50 % de la consommation électrique.

Fonction FP (antigel)

Appuyez deux fois sur ce bouton en l'espace d'une seconde en mode CHAUFFAGE avec une température réglée à 16 °C / 60 °F pour activer la fonction FP.



L'unité fonctionnera à vitesse élevée du ventilateur (compresseur en marche) et la température sera automatiquement réglée à 8 °C / 46 °F.

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les climatiseurs à pompe à chaleur.

Pendant le fonctionnement FP, l'appui sur les boutons On/Off, Nuit, Mode, Ventilateur ou Temp. annulera cette fonction.

Fonction Silence



Maintenez le bouton Ventilateur enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer ou désactiver la fonction Silence (selon le modèle).

En raison du fonctionnement du compresseur à basse fréquence, la capacité de refroidissement ou de chauffage peut être réduite.

Pendant le fonctionnement, l'appui sur les boutons ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ou Clean annulera la fonction Silence.

Fonction Nettoyage

Appuyez sur le bouton nettoyage pour activer la fonction nettoyage (selon le modèle).

Fonction Nettoyage :



La technologie de nettoyage élimine automatiquement la poussière, les moisissures et les graisses pouvant provoquer des odeurs lorsqu'elles adhèrent à l'échangeur thermique, en procédant à un gel automatique suivi d'un dégivrage rapide.

Lorsque cette fonction est activée, l'afficheur de l'unité intérieure indique **« CL »**.

Après **20 à 45 minutes ou 130 minutes** (selon le modèle), l'appareil s'éteint automatiquement et la fonction nettoyage est annulée.

Fonction Turbo

Appuyez sur le bouton Turbo.



- En mode FROID , l'appareil souffle de l'air froid avec la puissance de ventilation maximale afin d'accélérer le processus de refroidissement.
- En mode CHAUFFAGE, l'appareil souffle de l'air chaud avec la puissance de ventilation maximale afin d'accélérer le processus de chauffage (selon le modèle).

Pour les appareils équipés de résistances de chauffage électrique, le chauffage électrique s'active afin de démarrer rapidement le chauffage.

Fonction (Cheminée)



Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant plus de 5 secondes en mode Chauffage ou Chauffage automatique pour activer la fonction


Cheminée.

Pour arrêter cette fonction, maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant plus de 3 secondes.

Remarque :

- Lorsque la fonction Cheminée est activée, l'indication « On » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Lorsque la fonction Cheminée est désactivée, l'indication « OF » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.

Fonction SET

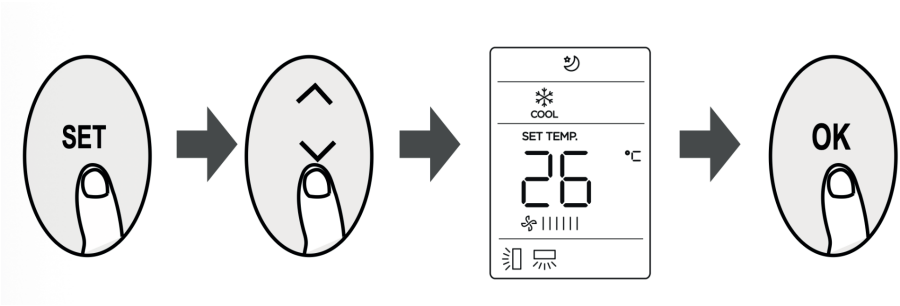

Appuyez sur le bouton SET pour entrer dans le réglage des fonctions, puis appuyez sur le bouton SET ou sur les boutons TEMP (^ / v) pour sélectionner la fonction souhaitée.

Le symbole sélectionné clignotera sur l'écran ; appuyez ensuite sur le bouton OK pour confirmer.

Pour annuler la fonction sélectionnée, répétez simplement la même procédure.

Appuyez sur le bouton SET pour faire défiler les fonctions disponibles comme suit : Nuit- Follow Me- Mode AP.

Remarque :

* Disponible uniquement pour les unités équipées de la fonction **AP**.

Fonction Nuit:

La fonction nuit permet de réduire la consommation d'énergie pendant le sommeil, lorsque vous n'avez pas besoin de maintenir exactement la même température pour rester confortable.
Cette fonction ne peut être activée que via la télécommande.

Pour plus de détails, consultez la section « Fonctionnement Nuit » dans le manuel d'utilisation.

Remarque : La fonction Sleep n'est pas disponible en mode VENTILATEUR ou SEC .

Fonction AP

Sélectionnez le mode AP pour configurer le réseau sans fil.
Pour certaines unités, il n'est pas possible d'accéder au mode AP en appuyant sur le bouton SET.
Pour entrer en mode AP, appuyez continuellement sur le bouton LED sept fois en 10 secondes.

Fonction Follow Me:

La fonction Follow Me permet à la télécommande de mesurer la température à son emplacement actuel et d'envoyer ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes.

Lorsque vous utilisez les modes AUTO, FROID ou CHAUFFAGE, la mesure de la température ambiante depuis la télécommande (au lieu de l'unité intérieure) permet au climatiseur d'optimiser la température autour de vous et d'assurer un confort maximal.

Remarques :

- Appuyez sur le bouton SET pour sélectionner la fonction Follow Me.
- Maintenez le bouton OK enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction mémoire de Follow Me.
- Si la fonction mémoire est activée, « On » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Si la fonction mémoire est désactivée, « OF » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Lorsque la fonction mémoire est activée, l'appui sur ON/OFF, le changement de mode ou une coupure de courant ne désactive pas la fonction Follow Me.

- اضغط على زر SET لاختيار وظيفة Follow Me.

- اضغط مع الاستمرار على زر OK لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل أو إيقاف وظيفة الذاكرة لوظيفة Follow Me.

- عند تفعيل وظيفة الذاكرة، تظهر عبارة « On » على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ.

- عند إيقاف وظيفة الذاكرة، تظهر عبارة « OF » على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ.

- أثناء تفعيل وظيفة الذاكرة، لا يؤدي الضغط على ON/OFF أو تغيير الوضع أو انقطاع التيار الكهربائي إلى إلغاء وظيفة Follow Me.

وضع النوم

تُستخدم وظيفة النوم لتقليل استهلاك الطاقة أثناء النوم، عندما لا تحتاج إلى الحفاظ على نفس درجة الحرارة للبقاء مرتاحًا.
يمكن تفعيل هذه الوظيفة فقط عن طريق جهاز التحكم عن بُعد.

للتفاصيل، راجع قسم « تشغيل وضع النوم » في دليل المستخدم.

ملاحظة: وظيفة النوم غير متوفرة في وضع المروحة أو الوضع الجاف.

وظيفة AP:

اختر وضع AP لإعداد الشبكة اللاسلكية.

في بعض الوحدات، لا يمكن الدخول إلى وضع AP بالضغط على زر SET.


للدخول إلى وضع AP، اضغط مرتين متتاليتين على زر LED سبع مرات خلال 10 ثوانٍ.

وظيفة Follow Me :

تتيح وظيفة Follow Me لجهاز التحكم عن بُعد قياس درجة الحرارة في موقعه الحالي وإرسال هذه الإشارة إلى جهاز التكييف كل 3 دقائق.

عند استخدام أوضاع تلقائي أو تبريد أو تدفئة ، فإن قياس درجة الحرارة من جهاز التحكم عن بُعد (بدلاً من الوحدة الداخلية) يمكّن جهاز التكييف من ضبط درجة الحرارة حولك بشكل مثالي لضمان أقصى درجات الراحة.

ملاحظات:

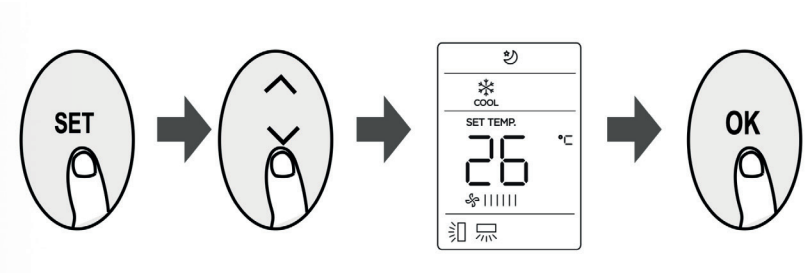

اضغط على زر SET للدخول إلى إعداد الوظائف، ثم اضغط على زر SET أو أزرار TEMP (/) لاختيار الوظيفة المطلوبة.

سيومض الرمز المحدد على شاشة العرض، ثم اضغط على زر OK للتأكيد.

لإلغاء الوظيفة المحددة، قم بتنفيذ نفس الخطوات مرة أخرى.

اضغط على زر SET للتنقل بين وظائف التشغيل كما يلي:

- وضع النوم
- Follow Me
- وضع AP

ملاحظة:

* : متوفر فقط في الوحدات المزوّدة بوظيفة AP.

وظيفة Turbo

اضغط على زر Turbo.



- في وضع التبريد، يقوم الجهاز بنفخ هواء بارد بأقصى سرعة للمروحة لتسريع عملية التبريد.
- في وضع التدفئة، يقوم الجهاز بنفخ هواء ساخن بأقصى سرعة للمروحة لتسريع عملية التدفئة (حسب الطراز).

في الأجهزة المزوّدة بعناصر تسخين كهربائية، يتم تفعيل السخان الكهربائي لتسريع بدء عملية التدفئة.

وضع Fireplace (المدفأة)



اضغط مع الاستمرار على زر Turbo لأكثر من 5 ثوانٍ في وضع التدفئة أو التدفئة التلقائية لتفعيل وضع المدفأة.

لإيقاف هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر Turbo لأكثر من 3 ثوانٍ.

ملاحظة:

- عند تفعيل وضع المدفأة تظهر عبارة « On » على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ.
- عند إيقاف وضع المدفأة تظهر عبارة « OF » على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ.

وظيفة SET

ملاحظة: هذه الوظيفة متاحة فقط لأجهزة التكييف بنظام المضخة الحرارية.

أثناء تشغيل وظيفة FP، سيؤدي الضغط على أزرار تشغيل/إيقاف، النوم، الوضع، المروحة أو الحرارة إلى إلغاء هذه الوظيفة.

وظيفة الصمت



اضغط مع الاستمرار على زر المروحة لأكثر من ثانيتين لتفعيل أو إلغاء وظيفة الصمت (حسب الطراز).

نظرًا لتشغيل الضاغط بتردد منخفض، قد تنخفض قدرة التبريد أو التدفئة.

أثناء التشغيل، يؤدي الضغط على أزرار تشغيل/إيقاف، الوضع، النوم، توربو أو تنظيف إلى إلغاء وظيفة الصمت.

وظيفة التنظيف

اضغط على زر التنظيف لتفعيل وظيفة التنظيف (حسب الطراز).

وظيفة التنظيف:



تقوم تقنية التنظيف بإزالة الغبار والعفن والدهون التي قد تسبب الروائح عند التصاقها بالمبادل الحراري، وذلك عن طريق التجميد التلقائي ثم إذابة الجليد بسرعة.

عند تفعيل هذه الوظيفة، تظهر عبارة « CL » على شاشة عرض الوحدة الداخلية.

بعد 20 إلى 45 دقيقة أو 130 دقيقة (حسب الطراز)، يتوقف الجهاز تلقائيًا ويتم إلغاء وظيفة التنظيف.

- يؤدي الضغط على زر ECO، أو تغيير وضع التشغيل، أو ضبط درجة الحرارة إلى أقل من 24°م / 75°ف إلى إيقاف تشغيل وضع ECO.

- أثناء تشغيل وضع ECO، يجب أن تكون درجة الحرارة المضبوطة 24°م / 75°ف أو أعلى، وقد يؤدي ذلك إلى تبريد غير كافٍ.
  إذا شعرت بعدم الراحة، ما عليك سوى الضغط مرة أخرى على زر ECO لإيقاف هذا الوضع.

تشغيل وضع GEAR

اضغط على زر ECO/GEAR للدخول إلى وضع GEAR وفق التسلسل التالي:

- ٪75: استهلاك طاقة كهربائية يصل إلى 75٪.

- ٪50: استهلاك طاقة كهربائية يصل إلى 50٪.


- العودة إلى وضع الإعداد السابق.

وظيفة FP (مضاد التجمد)

اضغط مرتين خلال ثانية واحدة على هذا الزر أثناء وضع التدفئة ومع ضبط درجة الحرارة على 16°م / 60°ف لتفعيل وظيفة FP.



سيعمل الجهاز بسرعة مروحة عالية (مع تشغيل الضاغط)، وستُضبط درجة الحرارة تلقائيًا على 8°م / 46°ف.

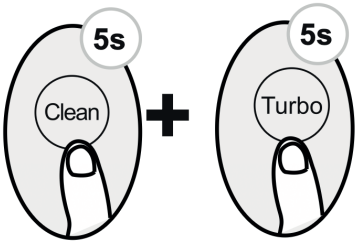

اضغط في نفس الوقت على زري التنظيف و Turbo لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ لتفعيل وظيفة القفل.
عند تفعيلها، لن تستجيب جميع الأزرار.
لإلغاء القفل، اضغط مرة أخرى على هذين الزرين معًا لمدة ثانيتين.

وظيفة ECO / GEAR



اضغط على هذا الزر للدخول إلى وضع توفير الطاقة وفق التسلسل التالي:
GEAR (50٪ → GEAR (75٪) → ECO → العودة إلى الوضع السابق → ECO…


ملاحظة: هذه الوظيفة متاحة فقط في وضع التبريد.

تشغيل وضع ECO

في وضع التبريد، عند الضغط على هذا الزر، تقوم وحدة التحكم عن بُعد بضبط درجة الحرارة تلقائيًا على 24°م / 75°ف وضبط سرعة المروحة على تلقائي لتوفير الطاقة (وذلك فقط إذا كانت درجة الحرارة المضبوطة أقل من 24°م / 75°ف).

إذا كانت درجة الحرارة المضبوطة أعلى من 24°م / 75°ف، فعند الضغط على زر ECO ستتحول سرعة المروحة فقط إلى تلقائي، بينما تبقى درجة الحرارة المضبوطة دون تغيير.

ملاحظة:

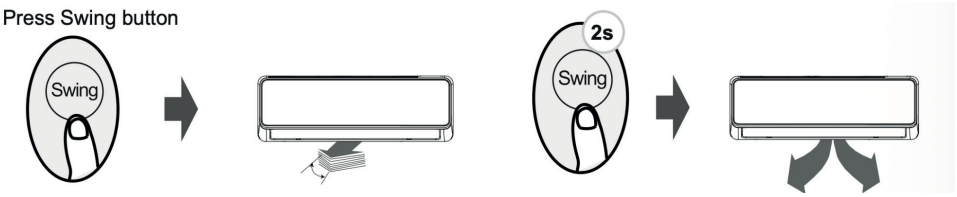


اتجاه تدفق الهواء

عند الضغط المتكرر على زر التذبذب، يمكن ضبط خمس اتجاهات مختلفة لتدفق الهواء.

يتحرك الجزء ضمن نطاق معيّن مع كل ضغطة على الزر.


اضغط على الزر حتى الوصول إلى اتجاه تدفق الهواء الذي تفضّله (حسب الطراز).

شاشة LED




1. اضغط على زر **LED**.
2. اضغط على هذا الزر لتشغيل أو إيقاف تشغيل شاشة العرض في الوحدة الداخلية.

الضغط المطوّل (أكثر من 5 ثوانٍ – حسب الطراز)



- اضغط مع الاستمرار على الزر لأكثر من 5 ثوانٍ لعرض درجة حرارة الغرفة الفعلية على الوحدة الداخلية.
- اضغط مع الاستمرار مرة أخرى لأكثر من 5 ثوانٍ للعودة إلى عرض درجة الحرارة المضبوطة.

وظيفة القفل

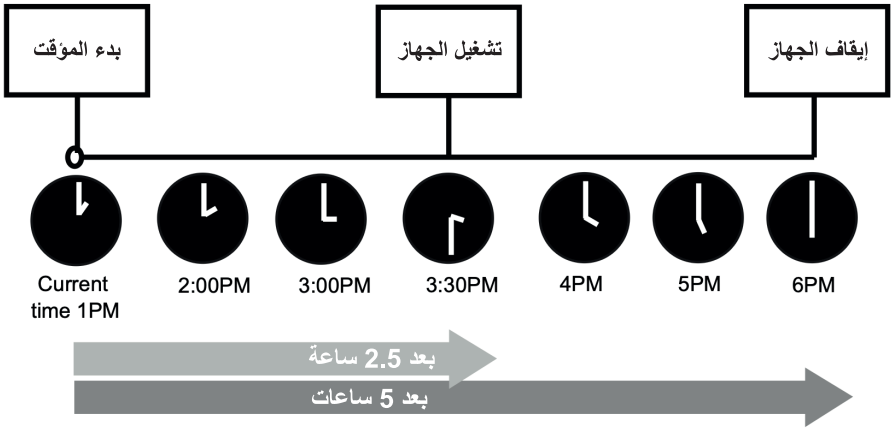

كيفية استخدام الوظائف المتقدمة

وظيفة التذبذب

1. اضغط على زر التذبذب.
2. سيتحرك الجزء الأفقي للأعلى والأسفل تلقائيًا.
3. اضغط مرة أخرى لإيقاف الحركة.
4. اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لأكثر من ثانيتين لتفعيل وظيفة التذبذب للجزء العمودي (حسب الطراز).


1. عند ضبط المؤقت ON أو OFF، يزيد الوقت بمقدار 30 دقيقة مع كل ضغطة حتى 10 ساعات. بعد 10 ساعات وحتى 24 ساعة، يزيد بمقدار ساعة واحدة لكل ضغطة.
(على سبيل المثال، اضغط 5 مرات للحصول على 2.5 ساعة، واضغط 10 مرات للحصول على 5 ساعات.) سيعود المؤقت إلى 0.0 بعد 24 ساعة.


2. لإلغاء أي من الوظيفتين، اضبط المؤقت على 0.0 ساعة.

ضبط المؤقت ON و OFF (مثال)

تجدر الإشارة إلى أن الفترات الزمنية التي تحددها لكلتا الوظيفتين تشير إلى عدد الساعات بعد الوقت الحالي.

مثال: إذا كان الوقت الحالي 1:00 ظهرًا،
باتباع الخطوات السابقة، سيعمل الجهاز بعد 2.5 ساعة (3:30 عصرًا) وسيتوقف عن العمل عند 6:00 مساءً.

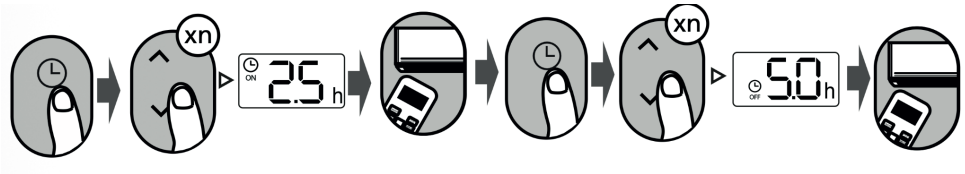

2. 


اضغط عدة مرات على أزرار درجة الحرارة (+/-) لتحديد الوقت المطلوب لتشغيل الجهاز.

3. 

وجه جهاز التحكم عن بُعد نحو الوحدة وانتظر ثانية واحدة، وسيتم تفعيل المؤقت ON.

ضبط المؤقت OFF

1. 
اضغط على زر المؤقت لبدء ضبط وقت الإيقاف.

2. 

اضغط عدة مرات على أزرار درجة الحرارة (+/-) لتحديد الوقت المطلوب لإيقاف الجهاز.

3. 

وجه جهاز التحكم عن بُعد نحو الوحدة وانتظر ثانية واحدة، وسيتم تفعيل المؤقت OFF.

ملاحظات:

1. 

اختر وضع المروحة.

2. 
اضبط سرعة المروحة.

3. 
شغّل جهاز التكييف.

ملاحظة: في وضع المروحة، لا يمكن ضبط درجة الحرارة. لذلك، لا تظهر أي درجة حرارة على شاشة جهاز التحكم عن بُعد.

ضبط المؤقت

المؤقت ON/OFF – يتيح تحديد المدة الزمنية التي بعدها سيقوم الجهاز بالتشغيل أو الإيقاف تلقائيًا.

ضبط المؤقت ON

1. 
اضغط على زر المؤقت لبدء ضبط وقت التشغيل.

2.  اضبط درجة الحرارة المطلوبة.

3.  اضبط سرعة المروحة.

4.  شغّل جهاز التكييف.

وضع الجاف (SEC)

1.  اختر وضع الجاف (SEC).

2.  اضبط درجة الحرارة المطلوبة.

3.  شغّل جهاز التكييف.

ملاحظة: في وضع الجاف، لا يمكن ضبط سرعة المروحة لأنها مُتحكم بها تلقائيًا بالفعل.

وضع المروحة

ملاحظة:

جميع المؤشرات المعروضة في الشكل هي لأغراض توضيحية فقط. أثناء التشغيل الفعلي، لا تظهر على شاشة العرض إلا رموز الوظائف المستخدمة فقط.

كيفية استخدام الوظائف الأساسية:

تنبيه: قبل التشغيل، يرجى التأكد من أن الجهاز موصول بالكهرباء وأن مصدر الطاقة متوفر.

وضع AUTO

1. 

اختر وضع AUTO.

2. 
اضبط درجة الحرارة المطلوبة.

3. 
شغّل جهاز التكييف.


وضع التبريد أو التدفئة

1. 

اختر وضع التبريد أو التدفئة.


مؤشرات شاشة جهاز التحكم عن بُعد

تظهر المعلومات عند تشغيل جهاز التحكم عن بُعد:

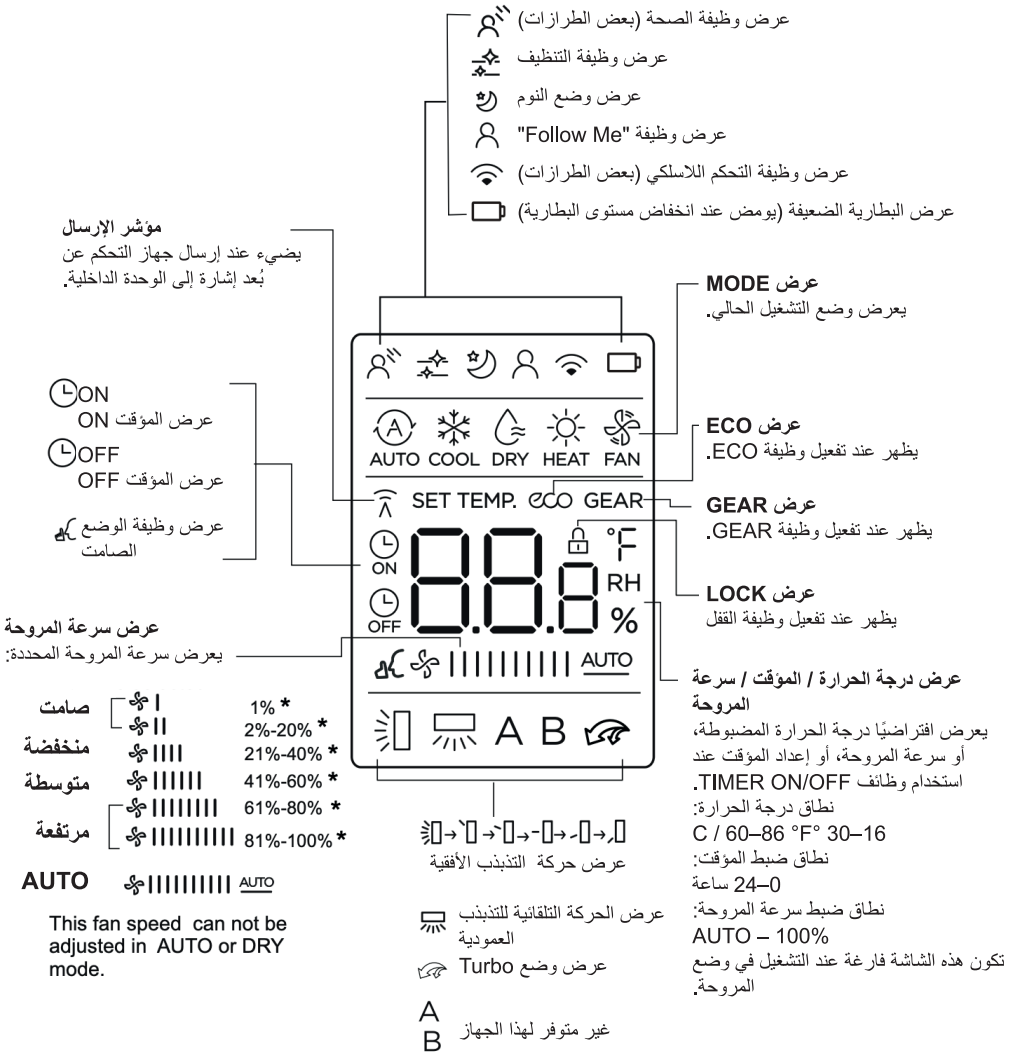

مؤشرات شاشة جهاز التحكم عن بُعد

تظهر المعلومات عند تشغيل جهاز التحكم عن بُعد:

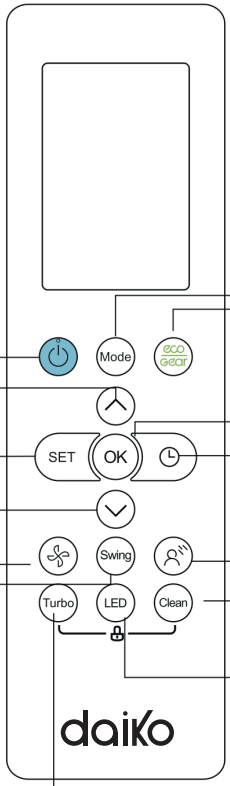

تشغيل/إيقاف (ON/OFF)
تشغيل أو إيقاف الوحدة.

درجة الحرارة (+)
زيادة درجة الحرارة بمقدار 1°C (1°F).
أقصى درجة حرارة هي (30°C) (86°F).
ملاحظة: الضغط على زري + و – معًا لمدة 3 ثوانٍ يبدّل عرض درجة الحرارة بين °C و °F.

SET
التنقل بين وظائف التشغيل كالتالي:
الوضع الليلي ← وضع AP ← وضع الاستعداد...
سيرتّج الرمز الذي تم تحديده على الشاشة، اضغط على زر OK لتأكيد الاختيار.

درجة الحرارة (-)
خفض درجة الحرارة بمقدار 1°C (1°F).
أدنى درجة حرارة هي 16°C (60°F).

سرعة المروحة
اختيار سرعات المروحة بالترتيب التالي:
AUTO → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
اضغط على زر TEMP لتغيير سرعة المروحة بزيادات/نقصان بمقدار 1%.

وظيفة التذبذب
تشغيل وإيقاف حركة التذبذب الأفقية.
للوحدات التي تحتوي على ميزة التذبذب العمودي، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتفعيل حركة التذبذب العمودي التلقائي.

الوضع
التنقل بين أوضاع التشغيل كالتالي: تلقائي ← بارد ← جاف ← تدفئة ← مروحة
ملاحظة: وضع التدفئة غير متاح للأجهزة المخصصة للتبريد فقط.

ECO
اضغط على هذا الزر للدخول إلى وضع توفير الطاقة بالترتيب التالي:
الوضع السابق ← ECO ← (75%) ← (50%) ← ECO...

OK
يستخدم لتأكيد الوظائف المحددة.

مؤقت
ضبط المؤقت لتشغيل أو إيقاف الوحدة تلقائيًا.

الصحة
تمنع هذه الميزة تدفق الهواء المباشر على الجسم وتوفر شعورًا بالبرودة الناعمة.
ملاحظة: هذه الميزة متاحة فقط في وضع التبريد، التهوية والوضع الجاف.

التنظيف
يستخدم لتشغيل أو إيقاف وظيفة التنظيف.

LED
تشغيل أو إيقاف عرض LED للوحدة الداخلية وصوت جهاز التكييف (حسب الطراز)، مما يخلق بيئة مريحة وهادئة.

TURBO
تمكين الوحدة من الوصول إلى درجة الحرارة المحددة بأقصر وقت ممكن.
اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لأكثر من 5 ثوانٍ في وضع التدفئة لتفعيل وظيفة التدفئة.
لإيقاف هذه الميزة، اضغط على الزر لأكثر من 3 ثوانٍ.

حدوث تداخل في تركيب معين.

في حال تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار باستقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن التأكد منه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكثر مما يلي:

- إعادة توجيه أو تغيير مكان هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبِل.
- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها المستقبِل.
- استشارة الموزع أو فني مختص للحصول على المساعدة.
- إن أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة من الجهة المسؤولة عن المطابقة قد تؤدي إلى إلغاء حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

الأزرار والوظائف

قبل البدء في استخدام جهاز التكييف الجديد، يُرجى التعرف جيدًا على جهاز التحكم عن بُعد الخاص به. فيما يلي عرض موجز لجهاز التحكم عن بُعد نفسه. وللحصول على تعليمات تشغيل جهاز التكييف، يرجى الرجوع إلى قسم «كيفية استخدام الوظائف الأساسية» في هذا الدليل.

على سبيل المثال: Pb = الرصاص (< 0.004%).

- يجب معالجة الأجهزة والبطاريات المستعملة في مرافق متخصصة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاسترجاع. ومن خلال ضمان التخلص السليم، ستساهم في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة.

أداء البطاريات

لضمان أفضل أداء للجهاز:

• لا تخلط بين بطاريات جديدة وأخرى مستعملة، ولا بين بطاريات من علامات تجارية مختلفة.

• لا تترك البطاريات داخل جهاز التحكم عن بُعد إذا كنت لا تنوي استخدام الجهاز لأكثر من شهرين.

ملاحظات حول استخدام جهاز التحكم عن بُعد

يتوافق هذا الجهاز مع اللوائح الوطنية المحلية المعمول بها.

في كندا، يجب أن يكون متوافقًا مع المعيار CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).


في الولايات المتحدة الأمريكية، يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(1) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخلات ضارة.

(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع الحدود المقررة للأجهزة الرقمية من الفئة B وفقًا للجزء 15 من قواعد FCC. وقد صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخلات الضارة في البيئات السكنية.

يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وقد يشع طاقة ترددات، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم

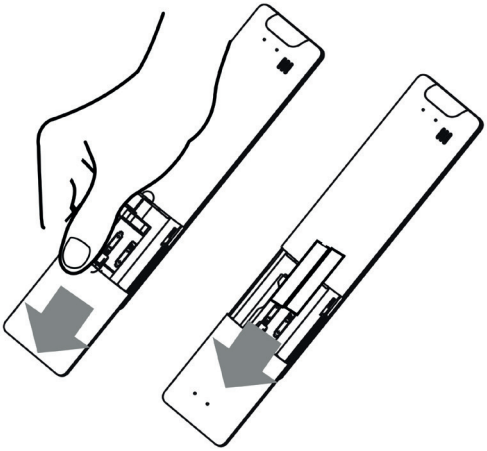


جهاز التحكم عن بُعد

• قد تؤثر أشعة الشمس المباشرة على مستقبل إشارة الأشعة تحت الحمراء.

• يجب أن تكون هناك رؤية مباشرة وواضحة بين جهاز التحكم عن بُعد والجهاز.

• إذا تسببت إشارات جهاز التحكم عن بُعد في تشغيل جهاز آخر عن طريق الخطأ، يُرجى نقل الجهاز إلى مكان آخر أو الاتصال بخدمة العملاء.

التخلص من البطاريات

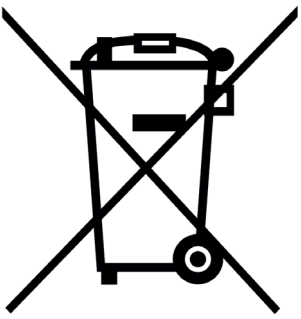

- لا يجوز التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. يرجى الرجوع إلى القوانين المحلية لمعرفة الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات.

- قد تحتوي البطاريات على رمز كيميائي أسفل علامة التخلص. يشير هذا الرمز إلى أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل تتجاوز نسبته حدًا معينًا.

ملاحظة :

• قد يختلف تصميم الأزرار في جهازك قليلًا عن المثال المعروض.

• إذا لم تكن الوحدة الداخلية مزودة بوظيفة معيّنة، فإن الضغط على زر هذه الوظيفة في جهاز التحكم عن بُعد لن يكون له أي تأثير.

• في حال وجود اختلافات كبيرة بين «دليل جهاز التحكم عن بُعد» و«دليل المستخدم» فيما يخص شرح الوظائف، يُعتمد الشرح

استخدام جهاز التحكم عن بُعد

تركيب واستبدال البطاريات

قد يتم تزويد جهاز التكييف ببطاريتين (حسب الطراز). يرجى تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد قبل الاستخدام.

1. اسحب الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بُعد إلى الأسفل لفتح حجرة البطاريات.


2. ركّب البطاريات مع مراعاة مطابقة القطبين (+) و(−) مع الرموز الموجودة داخل الحجرة.

3. أعد الغطاء إلى مكانه عن طريق سحبه إلى وضعه الأصلي.

مواصفات جهاز التحكم عن بعد

نموذج	RG10R(E2S)/BGEF
الجهد	3.0 فولت (بطاريتان جافتان R03/LR03)
مدى استقبال الإشارة	8 أمتار
بيئة التشغيل	من -5 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية

دليل البدء السريع

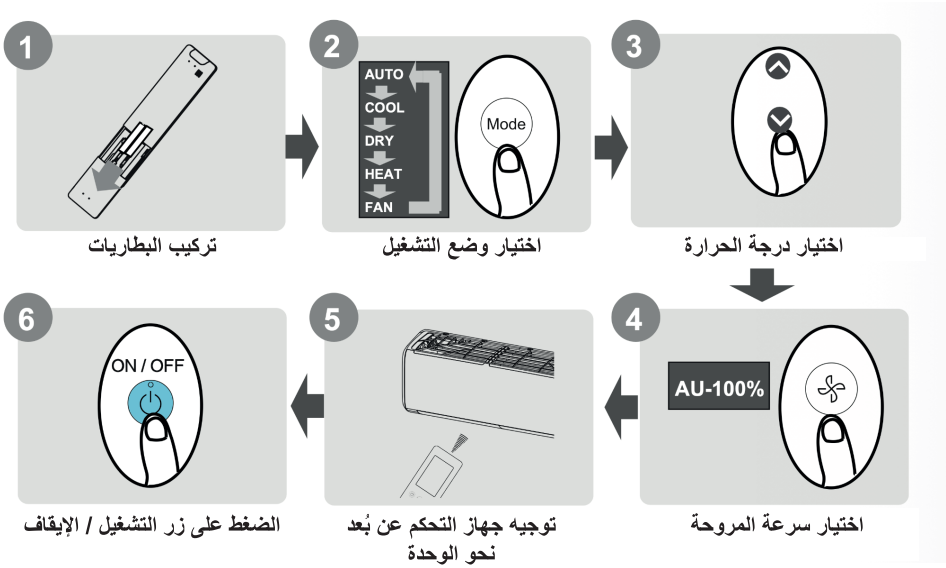

في حال لم تكن متأكدًا من وظيفة معيّنة،

يرجى الرجوع إلى قسم «طريقة استخدام الوظائف الأساسية» وقسم «طريقة استخدام الوظائف المتقدمة» في هذا الدليل، حيث ستجد شرحًا مفصلًا لكيفية استعمال جهاز التكييف.

المحتويات

مواصفات جهاز التحكم عن بعد 2

استخدام جهاز التحكم عن بُعد..... 3

جهاز التحكم عن بُعد 4

ملاحظات حول استخدام جهاز التحكم عن بُعد 5

الأزرار والوظائف 6

مؤشرات شاشة جهاز التحكم عن بُعد 9

كيفية استخدام الوظائف الأساسية: 10

كيفية استخدام الوظائف المتقدمة..... 15

daiko

دليل استخدام
جهاز التحكم عن بعد

DAC18MTJ32IVK - DAC24MTJ32IVK
DAC36MTJ32IVK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو