

daiko

MANUEL D'UTILISATION

QLED43GU25DK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET
CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI
POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES
INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE
DE VOTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE
TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ
CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomarc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Instruction de sécurité.....	2
Danger de stabilité.....	8
Mesures de sécurité.....	10
Démarrage.....	14
Commandes et raccordements.....	16
Connexion de l'antenne, d'internet et de périphériques externes.....	21
Entretien et Nettoyage.....	25
Dépannage.....	27



Les figures et illustrations dans ce Manuel sont fournies uniquement à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

La conception du produit et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : La fonction d'aide offre de nombreuses informations sur le fonctionnement de votre télévision. Pour utiliser la fonction d'aide, vous pouvez rechercher des instructions de dépannage dans la liste ou effectuer une recherche par mot-clé.

Instruction de sécurité


- Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement l'ensemble de ces consignes de sécurité et d'utilisation, puis conservez ce manuel pour référence ultérieure. Veuillez toujours respecter les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et assurer des performances optimales de votre produit.


Avertissement :

Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur à l'intérieur.



Consultez un personnel de service qualifié.

 Le symbole d'un éclair avec une flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'enceinte du produit, pouvant être suffisamment élevée pour constituer un risque de choc électrique.

 Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral vise à attirer l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (service) de l'appareil dans la documentation qui l'accompagne.

Informations réglementaires

- Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- a. Déplacer l'antenne de réception.
- b. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- c. Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- d. Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

Attention

* Ne tentez pas de modifier ce produit de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite du fournisseur. Toute modification non autorisée pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur pour utiliser ce produit.

* Les figures et illustrations de ce manuel utilisateur sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Avertissements et précautions importantes

- L'énergie électrique peut remplir de nombreuses fonctions utiles, mais elle peut aussi causer des blessures et des dégâts matériels en cas de manipulation inappropriée.

- Ce produit a été conçu et fabriqué avec la plus haute priorité à la sécurité. MAIS UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT PROVOQUER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.

- Afin d'éviter tout danger potentiel, veuillez respecter les consignes suivantes lors de l'installation, l'utilisation et le nettoyage du produit.

1. **Accessoires** : Utilisez uniquement les équipements annexes / accessoires spécifiés par le fabricant. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. L'utilisation d'équipements annexes inadéquats peut provoquer des accidents.

2. **L'eau** : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et les objets remplis de liquides, comme les vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.

3. **Incendie ou explosion** : Ne pas utiliser ou stocker des matériaux inflammables ou combustibles à proximité de l'unité. Cela peut provoquer un incendie ou une explosion. Ne placez jamais de sources de flamme nue, comme

des bougies allumées, des cigarettes ou des bâtonnets d'encens au-dessus du téléviseur.

4. **Ventilation** : Lorsque vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 4 pouces entre le téléviseur et les autres objets (murs, côtés de l'armoire, etc.) pour assurer une ventilation adéquate. Le défaut de maintien d'une bonne ventilation peut provoquer un incendie ou un problème avec le produit causé par une augmentation de sa température interne.

5. Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.



6. **Source d'énergie** : Ce produit est destiné à être alimenté par une alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation à votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.

7. **Surcharge** : Ne pas surcharger les prises murales, les câbles d'extension ou les prises sur un autre appareil, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

8. **Tension** : Avant d'installer ce téléviseur, assurez-vous que votre tension de sortie correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

9. **Fiche d'alimentation** : Ne pas détériorer la sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Il est recommandé de placer la plupart des appareils sur un circuit dédié; qui est une prise simple qui alimente uniquement cet appareil et n'a pas de prises supplémentaires ou de circuits de dérivation.

10. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de débranchement, celle-ci doit rester facilement accessible. Gardez votre prise d'alimentation CA à proximité de votre téléviseur pour faciliter le branchement et le débranchement.

11. Montage mural : Lors du montage du produit sur un mur, veillez à installer le produit conformément à la méthode recommandée par le fabricant. Ceci est un dispositif de sécurité.

12. Support : Ne pas placer le produit sur un chariot, support, trépied ou table instables. Placez le produit sur une base instable peut provoquer la chute du produit, ce qui entraîne des blessures graves ainsi que des dommages du produit. Placez toujours le téléviseur sur un meuble qui peut supporter en toute sécurité le téléviseur. Assurez-vous que les extrémités du téléviseur ne dépassent pas du bord du meuble support.

13. Entrée d'objets et de liquides : Ne jamais insérer un objet dans le produit à travers les événements ou des ouvertures. Une haute tension circule dans le produit et l'insertion d'un objet peut provoquer un choc électrique et / ou court-circuiter des pièces internes. Pour la même raison, ne pas renverser d'eau ou de liquide sur le produit.

14. Dégâts nécessitant une réparation : Cet appareil doit être réparé uniquement par un technicien autorisé et dûment formé. L'ouverture du couvercle ou toute autre tentative de la part de l'utilisateur pour réparer cet appareil peut entraîner des blessures graves ou la mort par un choc électrique et peut augmenter le risque d'incendie.

15. Pièces de rechange : Dans le cas où le produit a besoin de pièces de rechange, assurez-vous que la personne chargée de l'entretien utilise les pièces spécifiées par le fabricant, ou celles qui ont les mêmes caractéristiques et performances que les pièces originales. L'utilisation de pièces non autorisées peut causer un incendie, un choc électrique et / ou un autre danger.

16. Contrôles de sécurité : Dès l'achèvement du service d'entretien ou de dépannage, demander au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité pour veiller à ce que le produit soit en bon état de fonctionnement.

17. **Enfants** : Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec le sac en plastique fourni avec le téléviseur. Ce sac en plastique peut entraîner la suffocation et causer des blessures.

18. **Piles** : Les piles (emballées ou installées) ne doivent pas être exposées à des chaleurs intenses comme le soleil ou le feu.

Ne jetez aucune batterie avec les ordures ménagères. Rapportez-les à un point de collecte pour les piles usagées.

19. **Antenne** : Installez l'antenne loin des lignes électriques à haute tension et des câbles de communication et assurez-vous qu'elle soit solidement installée. Si l'antenne touche une ligne électrique, le contact avec l'antenne pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.

20. **Protection du panneau** : Le panneau utilisé dans ce produit est en verre. Par conséquent, il peut se briser si le produit tombe ou s'il est percuté par d'autres objets. Veillez à ne pas vous blesser avec les morceaux de verre si le panneau est brisé.

21. Il est recommandé de ne pas utiliser le produit dans des endroits exposés à de la fumée grasse ou à de la vapeur d'eau qui pourrait endommager le matériel de ce produit.

22. Le produit est en mode veille sous la fonction réseau, et il faut 30 minutes pour entrer dans l'état stable.

23. Température de fonctionnement : 5°C à 45°C

Humidité de fonctionnement : $\leq 80\%$

Température de stockage : -15°C à 45°C

Humidité de stockage : $\leq 90\%$

24. ~ : Indique un courant alternatif.

≡ : Indique le courant continu.

Danger de stabilité

- Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves ou la mort. Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.

- Utilisez uniquement des meubles qui peuvent supporter en toute sécurité le téléviseur.

- Veiller à ce que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.

- Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des armoires).

- Ne pas placer le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau pouvant être placé entre le téléviseur et les meubles de support.

- Éduquer les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus devraient être appliquées.

- Pour éviter les blessures, ce téléviseur doit être solidement fixé au sol / mur conformément aux instructions d'installation.

- Quelles que soient les circonstances, veuillez garder le panneau du téléviseur placé verticalement, en cas d'inclinaison, l'angle d'inclinaison entre le panneau et le plan vertical ne doit pas dépasser 15°. (la règle s'applique aux produits de la série sans cadre).

- Ceci est un appareil électronique grand public. Il sert à la réception TV via une antenne ou un réseau de TV par câble ainsi qu'à lire des fichiers multimédia depuis Internet et des dispositifs de stockage de masse USB. Il ne doit servir

qu'à des fins privées et non pour des applications industrielles ou commerciales.

- Il n'est pas destiné à des applications médicales, de sauvetage ou vitales.

Utilisez uniquement des câbles de raccordement et des périphériques externes compatibles avec le produit en matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique et de blindage.

- Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées et ne le modifiez pas de quelque manière que ce soit. Respectez toujours les réglementations et les lois du pays dans lequel vous utilisez l'appareil.

Remarque : La plage d'alimentation du téléviseur est de 100-240V~, 50/60 Hz, ne branchez pas le port d'alimentation du téléviseur avec une alimentation secteur hors de la plage indiquée ci-dessus.

- Veuillez tenir la partie isolée de la prise lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, ne touchez pas directement la partie métallique du câble.

- Avant de connecter un périphérique externe, assurez-vous d'abord que le téléviseur et l'appareil externe ont été éteints. Lors de la connexion, veuillez faire référence au nom de l'interface et à la couleur de l'interface pour connecter le câble de signal.




Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques registrées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Mesures de sécurité

Consignes de sécurité importantes


1. Lisez cette notice d'utilisation.
2. Conservez cette notice d'utilisation.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les instructions.

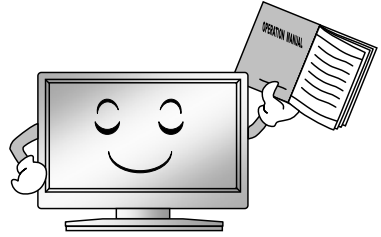

5. N'utilisez pas cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau.




6. Nettoyez l'appareil exclusivement avec un chiffon sec. Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol.

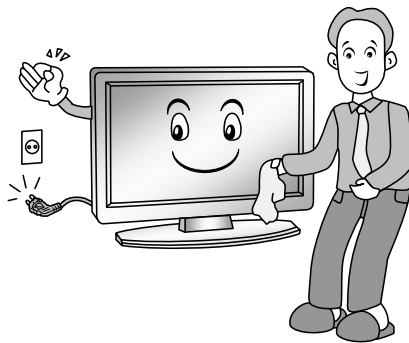

7. Ne bouchez aucune ouverture de ventilation. La ventilation ne doit pas être réduite par le recouvrement des ouvertures de ventilation par des objets, par exemple des journaux, des nappes, des rideaux, etc.



8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple des radiateurs, grilles de distribution de chauffage, cuisinières et autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

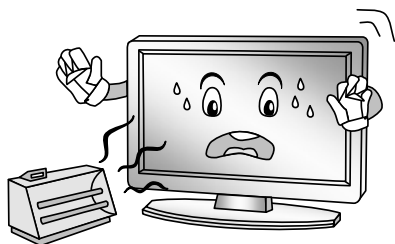

9. N'entrez pas la fonction de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est pourvue de deux broches et d'un troisième contact de mise à la terre. La broche large et le troisième contact sont conçus pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise électrique, faites changer la prise obsolète par un électricien.

10. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, notamment au niveau de sa fiche, de la prise de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.




11. Éduquez les enfants sur le fait qu'il est très dangereux de grimper sur des meubles pour atteindre les commandes du téléviseur.


12. Si un chariot est utilisé, faites attention lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter qu'ils ne vous blessent en se renversant. Des arrêts brutaux, une force excessive et des sols irréguliers peuvent provoquer la chute du produit du chariot.



13. Afin de protéger le produit lors des orages ou quand il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise électrique murale et débranchez le câble d'arrivée du signal.

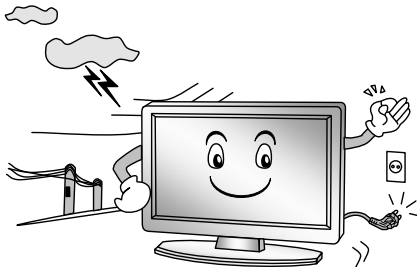

14. Pour toutes les réparations, faites appel à du personnel de réparation qualifié. Faites systématiquement réviser le produit s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, si l'appareil est entré en contact avec un liquide, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à de la pluie ou à de l'humidité, s'il ne fonctionne plus correctement, ou s'il est tombé.

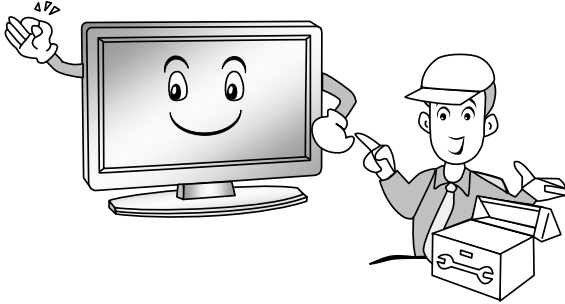

Remarques

- Ce produit doit être éliminé conformément aux réglementations de votre autorité locale. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.

De manière occasionnelle, quelques pixels non actifs pourraient s'afficher à l'écran sous forme de point bleu, vert ou rouge fixe. Veuillez noter que cela n'affecte en rien les performances de votre produit.

- Évitez de toucher l'écran ou de le presser avec votre (vos) doigt (s) pendant de longues périodes. Cela peut produire un effet de distorsion temporaire sur l'écran.

- Il n'est pas recommandé de conserver une certaine image fixe affichée sur l'écran pendant une longue période, ainsi que l'affichage d'images très lumineuses sur l'écran, réduisez la luminosité et le contraste lors de l'affichage des images fixes.

Démarrage

Installation des pieds


- Avant de pouvoir installer votre TV, vous devez installer les pieds. Vous pouvez également monter la TV au mur. Un tournevis Phillips est nécessaire pour l'installation.

Configuration de la TV

- Placez votre TV sur une surface plane et stable (par exemple une table ou un socle de TV spécialement conçu). Assurez-vous que tous les câbles sont acheminés directement et en toute sécurité et qu'ils ne représentent pas un risque de trébuchement. L'appareil doit être branché à une prise secteur à l'aide du câble d'alimentation. Cette prise secteur doit être facilement accessible afin que la fiche électrique puisse être retirée immédiatement en cas d'urgence.

Installation des piles dans la télécommande

1. Retournez la télécommande avec sa face inférieure orientée vers le haut. Insérez un doigt dans l'évidement et poussez le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche. Enlevez le couvercle du compartiment des piles.

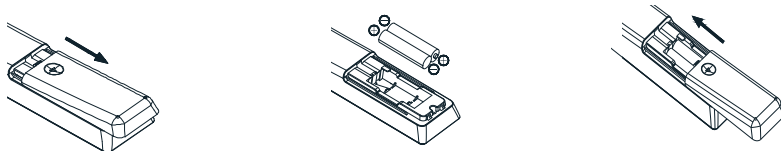

1. Insérez les piles fournies dans la télécommande. Assurez-vous d'insérer les piles en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles.

2. Remettez le couvercle du compartiment des piles et faites-le coulisser dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Remarques sur l'utilisation des piles :

L'utilisation de type incorrect de piles peut provoquer des fuites de produits chimiques et / ou des explosions. Veuillez prendre ce qui suit en considération :

* Assurez-vous toujours que les piles sont insérées avec les bornes + et - dans le bon sens comme indiqué dans le compartiment des piles.

* Différents types de piles ont des caractéristiques différentes. Veuillez ne pas les mélanger.

* Ne pas mélanger les piles usées et les piles neuves. Cela raccourcit la durée de vie des piles et / ou provoque des fuites de produits chimiques.

* Remplacez les piles dès qu'elles ne fonctionnent pas.

* Les produits chimiques qui fuient des piles peuvent causer une irritation cutanée. Si une substance chimique suinte des piles, essuyez-la immédiatement avec un chiffon sec.

* Les piles peuvent avoir une durée de vie plus courte en raison des conditions de stockage.



* Retirez les piles chaque fois que vous prévoyez que la télécommande ne sera pas utilisée pendant une période prolongée.

* Les piles (le paquet de piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que l'ensoleillement, le feu ou autre.

Attention : Une explosion sera provoquée si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez uniquement les piles du même type ou de type équivalent.

Commandes et raccords


Attention : Avant de raccorder ou de débrancher des câbles, éteignez tous les appareils concernés (y compris la TV). Dans le cas contraire, vous pouvez endommager les appareils.

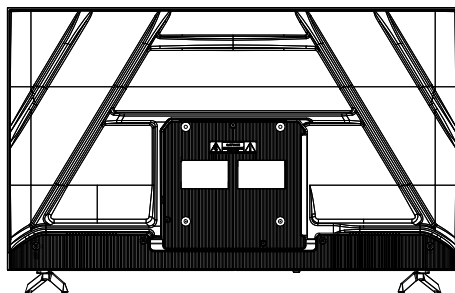



1. Sortie audio numérique
2. Port USB 2.0
3. LAN : Port réseau
4. Ports HDMI (HDMI 1 prend en charge la fonction ARC)
5. AV
6. Sortie casque
7. Pre d'antenne

Télécommande 1

Définition des boutons de la télécommande :

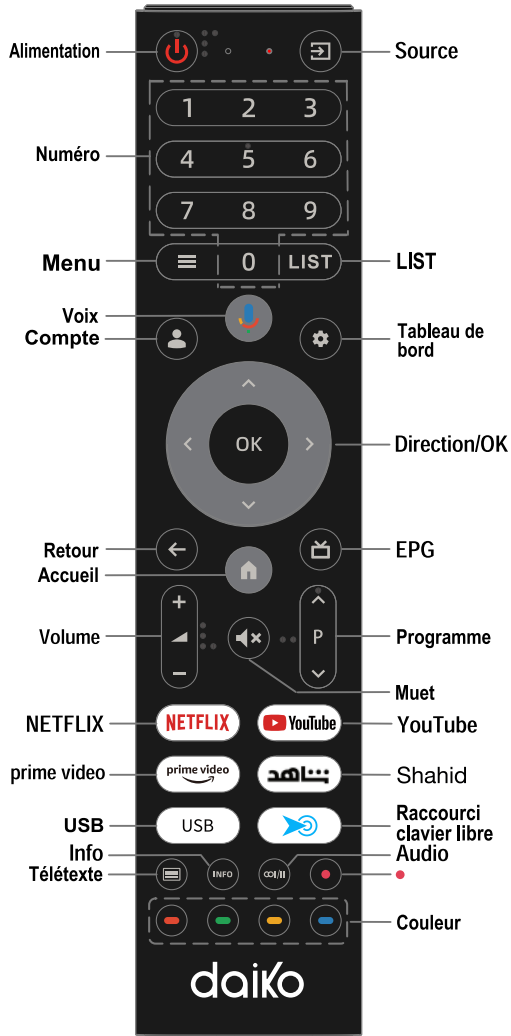


Bouton	Description
Alimentation	Allume/éteint la TV (:.:avec fonctions d'accessibilité)
Source	Sélectionne la source de signal
Numéro	Boutons numériques
Menu	Affiche le menu principal
LIST	Appuyer sur pour appeler la liste des chaînes
Voix	Active la fonction de commande vocale
Compte	Changer de compte
Tableau de bord	Affiche le menu du tableau de bord
Direction/OK	Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner les options du menu ou les réglages. Appuyez sur OK pour sélectionner ou confirmer l'élément du menu
Retour	Retourne au menu au paramètre précédent
EPG	Lance le Guide électronique des programmes
Accueil	Ouvre la page d'accueil Google TV
Volume	Règle le volume (:.:avec fonctions d'accessibilité)
Programme	Sélectionne les programmes dans l'ordre ascendant ou descendant (:.:avec fonctions d'accessibilité)

Muet	Coupe ou active le son
NETFLIX	Ouvre L'application NETFLIX
YouTube	Ouvre !'application YouTube
prime video	Ouvre !'application prime video
Shahid	Ouvre !'application shahid
USB	Passe a la source USB
Raccourci clavier libre	Personnaliser en tant que raccourcis d'application au raccourcis de fonction système
Info	Affiche les informations sur le programme
Audio	Sélectionne la piste sonore pour le canal actuel
Teletexte	Affiche ou masque le Télétex
	Appuyez sur le bouton  pour démarrer l'enregistrement (en mode DTV)
Couleur	Utilisation selon les instructions de l'interface utilisateur

Télécommande 2

Définition des boutons de la télécommande :

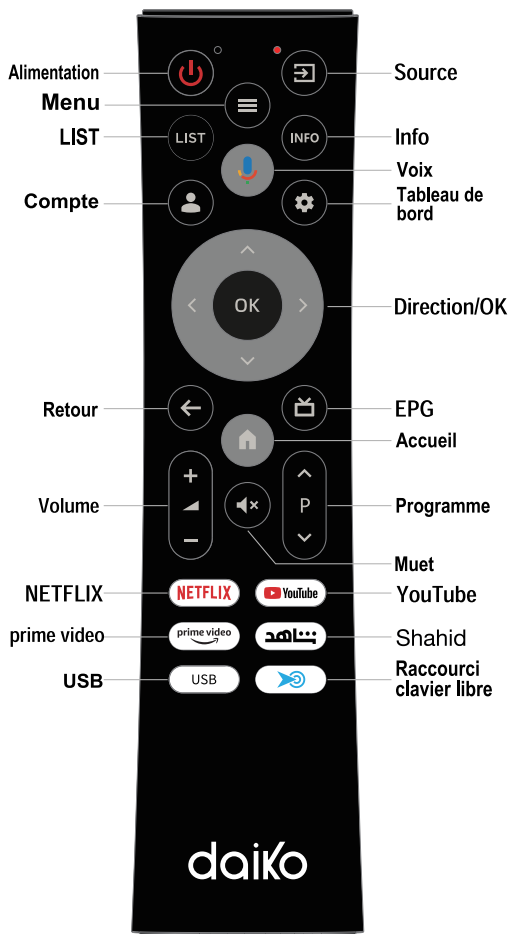


Bouton	Description
Alimentation	Allume/éteint la TV
Source	Sélectionne la source de signal
Menu	Affiche le menu principal
LIST	Appuyer sur pour appeler la liste des chaînes
Info	Affiche les informations sur le programme
Voix	Active la fonction de commande vocale
Compte	Changer de compte
Tableau de bord	Affiche le menu du tableau de bord
Direction/OK	Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner les options du menu ou les réglages. Appuyez sur OK pour sélectionner ou confirmer l'élément du menu
Retour	Retourne au menu ou paramètre précédent
EPG	Lance le Guide électronique des programmes
Accueil	Ouvre la page d'accueil Google TV
Volume	Règle le volume
Programme	Sélectionne les programmes dans l'ordre ascendant ou descendant
Muet	Coupe ou active le son
NETFLIX	Ouvre l'application NETFLIX
YouTube	Ouvre l'application YouTube
prime video	Ouvre l'application prime video
Shahid	Ouvre l'application shahid
USB	Passé à la source USB
Raccourci clavier libre	Personnaliser en tant que raccourcis d'application ou raccourcis de fonction système

Connexion de l'antenne, d'internet et de périphériques externes

Raccordement de l'antenne TV


- Vous pouvez raccorder le câble de votre antenne intérieure ou extérieure ou de la TV par câble à la prise de l'antenne.

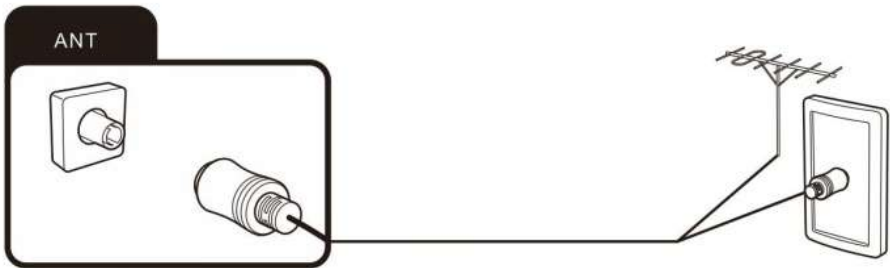

Raccordement du câble réseau (connexion LAN)




Vous pouvez également établir une connexion à Internet via Wi-Fi.

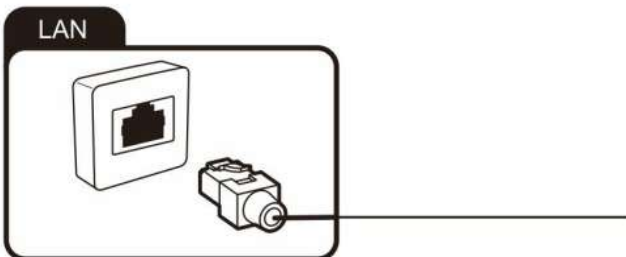

Raccordement d'un périphérique externe avec une interface HDMI

- HDMI est l'abréviation de «High Definition Multimedia Interface» et permet la transmission des signaux audio et vidéo sur le même câble.
- Afin de lire le signal audio et vidéo provenant du périphérique externe sur le téléviseur, sélectionnez la source de signal appropriée.

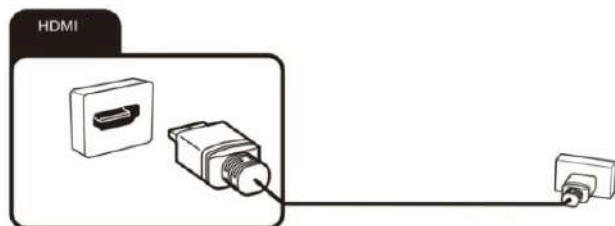


Raccordement d'un casque

- Vous pouvez raccorder un casque à la prise marquée d'un symbole représentant un casque.


Raccordement d'un périphérique USB

- La TV dispose de ports USB 2.0 pour raccorder des dispositifs de stockage de masse appropriés.

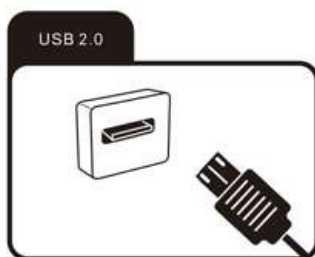


Raccordement d'un périphérique externe avec une sortie AV

- Raccordez des périphériques externes (par exemple un caméscope, une console de jeux) via le jack Entrée AV directement à votre TV.
- Pour lire le signal audio et vidéo transmis par le périphérique externe sur la TV, sélectionnez la source de signal « AV ».

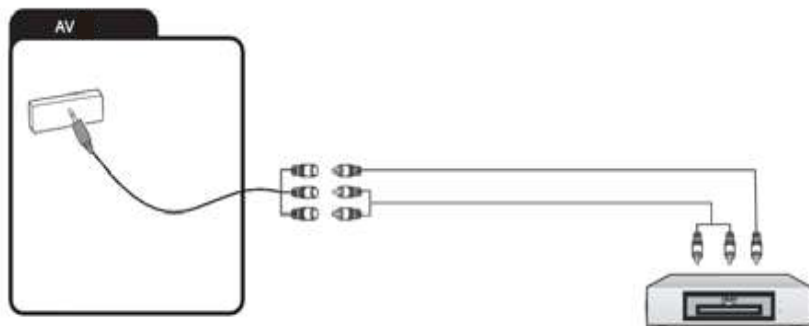


Raccordement d'un système audio numérique

- Vous pouvez raccorder votre TV à un système audio numérique (par exemple un amplificateur, un home-cinéma).
- Envoi du signal audio numérique du téléviseur vers un dispositif audio externe via le port de sortie audio numérique.

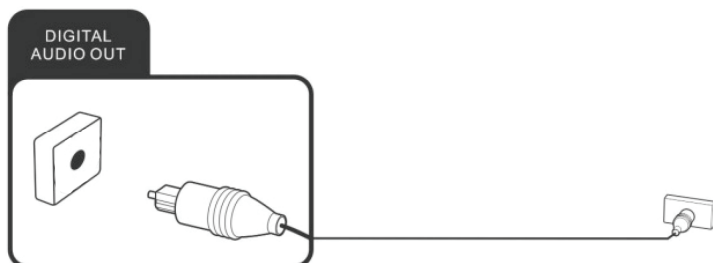


Mise sous tension et hors tension de la TV

Mise sous tension

- Vérifiez que la TV est en mode veille. Cela signifie que le câble d'alimentation doit être branché à une prise secteur opérationnelle. Pour allumer le téléviseur, vous pouvez soit appuyer sur le bouton Alimentation à l'appareil et le maintenir enfoncé soit appuyer sur le bouton  de la télécommande.

Mise hors tension

- Pour mettre la TV hors tension, appuyez et maintenez le bouton Alimentation de l'appareil enfoncé ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Entretien et Nettoyage

Nettoyage



Avertissement: Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage. Dans le cas contraire, il existe un risque de décharge électrique !

- Ne versez et ne vaporisez jamais de liquide dans l'appareil.
- Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour nettoyer le boîtier. N'utilisez jamais des liquides agressifs. S'il est très sale, utilisez un chiffon légèrement humidifié. Nettoyez l'écran avec un chiffon de nettoyage spécial pour les écrans.



Attention : lorsque vous nettoyez l'écran, maintenez fermement l'appareil d'une main et nettoyez soigneusement l'écran de l'autre main. Dans le cas contraire, l'appareil peut basculer et être endommagé ou causer des blessures.

Stockage lorsque l'appareil n'est pas utilisé

_Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise et enlevez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la température de stockage est comprise entre -15 °C et 45 °C et que l'humidité relative ne dépasse pas 90 %.

Transport

- Si vous souhaitez déplacer l'appareil sur une courte distance, procédez comme suit pour le transporter :
 1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
 2. Enlevez tous les câbles raccordés à l'appareil.

3. Si vous souhaitez sortir l'appareil de votre domicile, démontez les pieds et les supports latéraux optionnels ou la fixation murale en effectuant la procédure dans l'ordre inverse.
4. Emballez soigneusement la TV. Veillez particulièrement à ce que les coins du boîtier et l'écran soient bien protégés.
5. Déplacez la TV et ses accessoires dans leur nouvel emplacement et redémarrez la TV.



Élimination des anciens appareils électriques

La directive de déchets 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans les déchets municipaux non triés habituels. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et afin de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole croisé de "poubelle sur roues" sur le produit vous rappelle vos obligations: lorsque vous disposez de l'appareil, il doit être collecté séparément.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la mise au rebut de leur ancien appareil.

Dépannage

- Vous pouvez résoudre vous-même les problèmes les plus courants à l'aide du tableau ci-dessous. Si le problème persiste après avoir consulté les solutions conseillées, veuillez contacter votre revendeur.

Problèmes généraux

La TV ne s'allume pas

- * Branchez le câble d'alimentation de la TV dans une prise secteur opérationnelle.
- * Remplacez les piles de la télécommande.
- * Débranchez la fiche du câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez environ 30 secondes et rebranchez le câble d'alimentation. L'appareil doit à présent fonctionner correctement.

La télécommande ne fonctionne pas

- * Un obstacle est-il présent entre la télécommande et le capteur de la TV ?
- * Remplacez les piles.
- * Assurez-vous que le capteur de la télécommande n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.

Problèmes de réception TV

Aucune image



- * Tous les câbles de raccordement aux sources de signal externes sont-ils correctement raccordés ?
- * Le câble de raccordement à la source de signal externe est-il endommagé ?
- * Avez-vous sélectionné la source de signal correcte sur la TV ?
- * L'antenne est-elle branchée correctement ? Le câble d'antenne est-il endommagé ?
- * La fiche du câble d'antenne est-elle bien raccordée ?

- * Avez-vous sélectionné la source de signal correcte sur la TV ?
- * Avez-vous déjà effectué une recherche de chaînes à votre emplacement actuel ?

Image de mauvaise qualité

- * L'antenne est-elle branchée ? Réglez l'antenne.
- * Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.
- * Ajustez les réglages de l'image, tels que la luminosité, la couleur et la netteté.

Aucun son

- * Le son est-il coupé ? Appuyez sur le bouton  .
- * Le volume est-il baissé ? Appuyez sur le bouton  .

Aucune couleur

- * Ajustez le réglage de la couleur.
- * Vérifiez que le programme est diffusé en couleur.
- * Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.

Problèmes de lecture multimédia

Le fichier ne peut pas être lu

- * Vérifiez que le dispositif de stockage de masse USB contient des fichiers compatibles.

Problèmes de lecture depuis des périphériques externes

Aucun son

- * Vérifiez que le câble audio est correctement branché et n'est pas endommagé.
- * Assurez-vous d'avoir sélectionné la source de signal correcte sur votre TV.

Le son est déformé ou un bourdonnement est émis

- * Nettoyez les fiches du connecteur.
- * Remettez le câble de raccordement sur le périphérique externe.

Problèmes avec les services en ligne (Smart TV)

Si vous utilisez une connexion réseau par câble (LAN)

- * Vérifiez que le câble réseau est correctement branché.
- * Vérifiez si le câble réseau est endommagé.
- * Vérifiez si vous pouvez accéder à Internet depuis un autre appareil sur le réseau.
- * Il est possible que le serveur pour le service sélectionné soit temporairement indisponible.
- * Vérifiez les réglages du réseau sur la TV.

Si vous utilisez un réseau sans fil

- * Vérifiez si vous pouvez accéder à Internet depuis un autre appareil sur le réseau sans fil.
- * Il est possible que le serveur pour le service sélectionné soit temporairement indisponible.
- * Vérifiez les réglages du réseau sur la TV.



Conservez les pieds et les vis en lieu sûr si vous devez les remonter. Si nécessaire, vous pouvez également démonter les pieds, afin qu'il prenne moins de place.

Remarque : Toutes les images de ce manuel d'utilisation sont à titre indicatif uniquement et peuvent être utilisées pour référence.

مشاكل في تشغيل الصوت من الأجهزة الخارجية:

لا يوجد صوت.

- تأكد من صحة توصيل كبل الصوت ومن عدم تلفه.
- تأكد من اختيار مصدر الإشارة الصحيح على التلفاز.

وجود تشويش أو أزيز في الصوت

- قم بتنظيف مآخذ التوصيل.
- استبدل كبل التوصيل بالجهاز الخارجي.
- مشاكل في الخدمات عبر الإنترنت (التلفزيون الذكي):

إذا كنت تستخدم اتصال شبكة كابل (LAN):

- تحقق من أن كابل الشبكة موصول بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كان كابل الشبكة تالفًا.
- تحقق من ما إذا كنت تستطيع الوصول إلى الإنترنت من جهاز آخر على الشبكة.
- قد يكون الخادم المخصص للخدمة المحددة معطلًا مؤقتًا.
- تحقق من إعدادات الشبكة على التلفاز.
- إذا كنت تستخدم شبكة لاسلكية:
- تحقق من ما إذا كنت تستطيع الوصول إلى الإنترنت من جهاز آخر على الشبكة اللاسلكية.
- قد يكون الخادم المخصص للخدمة المحددة معطلًا مؤقتًا.
- تحقق من إعدادات الشبكة على التلفاز.

احتفظ بالقاعدة والحامل والمسامير في مكان آمن في حالة الحاجة إلى إعادة تجميع القاعدة مرة أخرى. إذا لزم الأمر، يمكنك أيضًا فك تجميع القاعدة لتوفير مساحة أقل.



ملاحظة:

جميع الصور في دليل المستخدم هذا لأغراض توضيحية فقط ويمكن استخدامها للإشارة. تعتمد المنتجات الفعلية على النموذج وسيكون للمنتج الفعلي الأولوية.

مشاكل في استقبال التلفاز:



- لا توجد صورة.

- هل جميع كابلات الاتصال بمصادر الإشارة الخارجية متصلة بشكل صحيح؟
- هل كابل الاتصال بمصدر الإشارة الخارجية تالف؟
- هل قمت باختيار المصدر الصحيح للإشارة على التلفاز؟
- هل الهوائي موصول بشكل صحيح؟ هل كابل الهوائي تالف؟
- هل مقبس كابل الهوائي موصول بإحكام؟
- هل قمت بتحديد المصدر الصحيح للإشارة على التلفاز؟
- هل قمت بتنفيذ عملية البحث عن القنوات في الموقع الحالي؟

- صورة ضعيفة.

- هل الهوائي موصول؟ قم بتعديل الهوائي.
- تحقق من ضبط القناة بشكل صحيح.
- قم بضبط إعدادات الصورة مثل السطوع واللون والوضوح.

- لا يوجد صوت.

- هل الصوت كتم؟ اضغط على زر الكتم  .
- هل تم تخفيض مستوى الصوت؟ اضغط على زر الرفع  .

- لا يوجد لون

- قم بضبط إعدادات اللون.
- تحقق من أن البرنامج مُبث باللون.
- تحقق من ضبط القناة بشكل صحيح.

مشاكل في تشغيل الوسائط المتعددة:

- الملف لا يتم تشغيله.
- تحقق من أن جهاز تخزين الوسائط بالجملة USB يحتوي على ملفات متوافقة.

التخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة :



توجيهات الاتحاد الأوروبي 2012/19 من الاتحاد الأوروبي بشأن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) تتطلب عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة في تدفق النفايات البلدية غير المفروزة. يجب جمع الأجهزة القديمة بشكل منفصل لتحسين استرداد وإعادة تدوير المواد التي تحتوي عليها وتقليل التأثير على الصحة البشرية والبيئة.

الرمز المشطوب بعلبة النفايات "العجلات" على المنتج يذكرك بواجبك، عند التخلص من الجهاز، يجب أن يتم جمعه بشكل منفصل.

- يجب على المستهلكين التواصل مع السلطة المحلية أو التاجر للحصول على معلومات حول التخلص الصحيح لجهازهم القديم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

- يمكنك حل معظم المشكلات الشائعة بنفسك باستخدام الحلول التالية. إذا استمرت المشكلة بعد التحقق من الحلول المقترحة، فيرجى الاتصال بالبائع الخاص بك
مشاكل عامة:

- الجهاز لا يعمل

- قم بتوصيل سلك الطاقة للتلفاز بأخذ كهربائي يعمل.
- قم بتغيير البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد.
- قم بفصل سلك الطاقة من مأخذ الكهرباء، انتظر حوالي 30 ثانية، ثم قم بإعادة توصيله. يجب أن يعمل الجهاز بشكل طبيعي بعدها.
- جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.
- هل هناك عائق بين جهاز التحكم عن بُعد والاستشعار على التلفاز؟
- قم بتغيير البطاريات.
- تأكد من عدم تعرض استشعار جهاز التحكم عن بُعد لأشعة الشمس المباشرة.

التنظيف:



تحذير: تأكد من فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف. في حالة عدم

فصله، قد يكون هناك خطر من التعرض لصدمة كهربائية!

- لا تسكب أو ترش أي نوع من السوائل على الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف الجهاز. لا تستخدم مواد سائلة قوية. عندما يكون الجهاز قَدْرًا جدًّا، استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً.

- نظّف الشاشة باستخدام قطعة قماش خاصة للشاشات.



تحذير: عند تنظيف الشاشة، امسك الجهاز بيد واحدة وامسح الشاشة بحذر باليد الأخرى. قد يتسبب الجهاز في الانقلاب وتلفه أو تسبب إصابات.

التخزين عند عدم الاستخدام :

- إذا كنت لا تخطط لاستخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بفصل سلك الطاقة عن المأخذ وأزل البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من أن درجة حرارة التخزين تتراوح بين 15 درجة مئوية و 45 درجة مئوية وأن الرطوبة النسبية لا تتجاوز 90%.


النقل :

إذا كنت ترغب في نقل الجهاز على مسافة قصيرة، قم باتباع الإجراءات التالية لنقل الجهاز:


1. فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
2. قم بإزالة جميع الكابلات المتصلة بالجهاز.
3. إذا كنت ترغب في نقل الجهاز خارج المبنى، قم بفك القاعدة ودعامات الجانب الاختيارية أو حامل الجدار المثبت بالعكس من الإجراء.
4. احزم التلفاز بعناية. احرص على حماية زوايا الجهاز والشاشة بشكل جيد.
5. قم بنقل التلفاز وملحقاته إلى الموقع الجديد وأعد تشغيله.

تشغيل الجهاز وإيقافه:

تشغيل التلفزيون:

- تحقق من أن التلفزيون في وضع الاستعداد. يعني ذلك أن سلك الطاقة يجب أن يكون موصولاً
بمأخذ كهربائي يعمل. ثم اضغط على زر الطاقة على الجهاز أو على زر  على جهاز التحكم
عن بُعد لتشغيل التلفزيون.

إيقاف تشغيل التلفزيون:

- لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط إما على زر الطاقة على الجهاز أو اضغط على زر  على
جهاز التحكم عن بُعد.

- لتشغيل الإشارة الصوتية والفيديو القادمة من الجهاز الخارجي على التلفزيون، حدد مصدر الإشارة المناسب.


توصيل سماعات الرأس:

- يمكنك توصيل سماعات الرأس بالمقبس المميز برمز السماعات.



توصيل جهاز USB:

- يحتوي التلفزيون على منافذ USB 2.0 للاتصال بأجهزة التخزين الجماعي المناسبة.

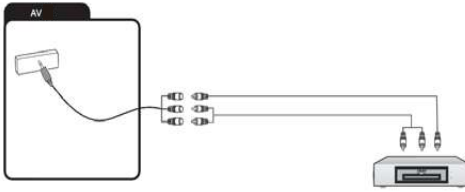

توصيل جهاز خارجي بمخرج AV


- قم بتوصيل الأجهزة الخارجية عبر مقبس الصوت والفيديو الموجود مباشرة على التلفزيون باستخدام كابل AV.

- لتشغيل إشارة الصوت و الفيديو المرسله من الجهاز الخارجي على التلفزيون، حدد مصدر الإشارة "AV".

توصيل نظام الصوتي الرقمي

- يمكنك توصيل جهاز التلفاز بنظام صوت رقمي.

- إرسال إشارة الصوت الرقمي من التلفاز إلى معدات الصوت الخارجية عبر منفذ الإخراج الصوتي الرقمي.

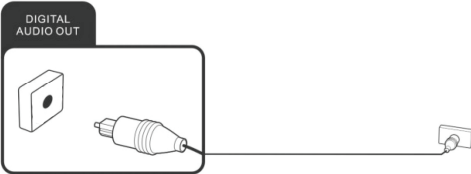


يوتيوب	فتح تطبيق يوتيوب
برايم فيديو	فتح تطبيق برايم فيديو
شاهد	فتح تطبيق شاهد
USB	الانتقال إلى مصدر USB
اختصار لوحة المفاتيح	تخصيص كاختصار لتطبيقات أو وظائف النظام

التوصيل الهوائي، الإنترنت، والأجهزة الخارجية:

توصيل الهوائي التلفزيوني أو


الكابل التلفزيوني:

- يمكنك توصيل الكابل من الهوائي الداخلي أو الخارجي أو الكابل التلفزيوني بمقبس الهوائي.

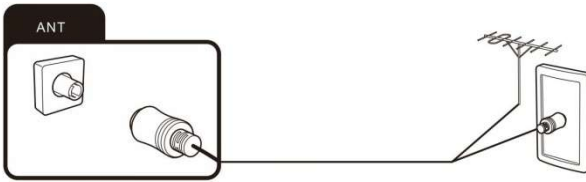


توصيل كابل الشبكة (اتصال LAN):

- يمكنك أيضًا إنشاء اتصال بالإنترنت عبر الواي فاي.

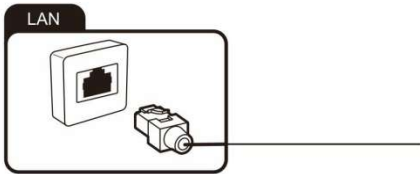

توصيل الأجهزة الخارجية بواجهة HDMI:

- HDMI هو اختصار لـ "واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة" ويسمح بنقل الإشارات الصوتية والفيديو الرقمية عبر نفس الكابل.

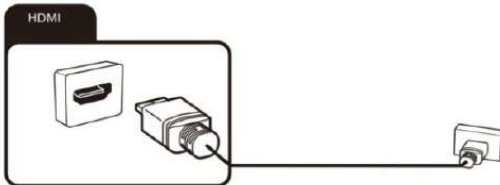

أزرار	وصفها
Alimentation (تشغيل/إيقاف):	تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون.
المصدر	اختيار مصدر الإشارة
القائمة	عرض قائمة الخيارات
LIST	اضغط لعرض قائمة القنوات
معلومات	عرض معلومات البرنامج
الصوت	تفعيل وظيفة التحكم الصوتي
الحساب	تغيير الحساب
لوحة المعلومات	عرض قائمة لوحة المعلومات
الاتجاه / OK	اضغط لاختيار الخيارات في القائمة أو لتأكيد الخيار
الرجوع	العودة إلى القائمة أو الإعداد السابق
الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG)	فتح الدليل الإلكتروني للبرامج
الرئيسية	فتح الصفحة الرئيسية لـ Google TV
الصوت	تعديل الصوت
البرنامج	اختيار البرامج حسب الترتيب التصاعدي أو التنازلي
كتم الصوت	تفعيل/إلغاء كتم الصوت
نتفليكس	فتح تطبيق نتفليكس

أزرار جهاز التحكم عن بعد 2:





إيقاف أو تشغيل الصوت	كتم الصوت
فتح تطبيق نتفليكس	نتفليكس
فتح تطبيق يوتيوب	يوتيوب
فتح تطبيق برايم فيديو	برايم فيديو
فتح تطبيق شاهد	شاهد
الانتقال إلى مصدر USB	USB
تخصيص كاختصار لتطبيقات أو وظائف النظام	اختصار لوحة المفاتيح
عرض معلومات عن البرنامج	Info معلومات
اختيار المسار الصوتي للقناة الحالية	Audio
عرض أو إخفاء التليتكس	Teletexte
اضغط على الزر  لبدء التسجيل (في وضع DTV)	
استخدام حسب تعليمات واجهة المستخدم	اللون

أضرار جهاز التحكم	وصف
الطاقة	تشغيل/إيقاف التلفزيون (⏻: مع ميزات إمكانية الوصول)
المصدر	اختيار مصدر الإشارة
الرقم	الأضرار الرقمية
القائمة	يعرض القائمة الرئيسية
LIST	اضغط لاستدعاء قائمة القنوات
الصوت	تفعيل وظيفة التحكم الصوتي
الحساب	تغيير الحساب
لوحة التحكم	يعرض قائمة لوحة التحكم
الاتجاه/OK	اضغط على الأزرار الاتجاهية لاختيار الخيارات في القائمة أو الإعدادات. اضغط على "OK" لاختيار أو تأكيد العنصر في القائمة
عودة	العودة إلى القائمة أو الإعدادات السابقة
EPG	تشغيل الدليل الإلكتروني للبرامج
الصفحة الرئيسية	فتح صفحة Google TV الرئيسية
الصوت	ضبط مستوى الصوت (⏮: مع ميزات إمكانية الوصول)
البرنامج	اختيار البرامج بالترتيب التصاعدي أو التنازلي (⏮: مع ميزات إمكانية الوصول)

أزرار جهاز التحكم عن بعد 1:



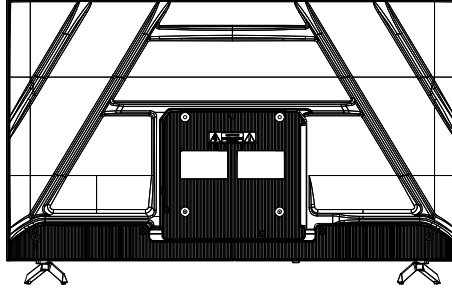

1. منفذ الصوت الرقمي الخارجي (DIGITAL AUDIO OUT)
2. منافذ USB 2.0
3. منفذ الشبكة (LAN)
4. منافذ HDMI (HDMI1 يدعم وظيفة ARC)
5. منفذ AV
6. مخرج السماعات (Headphone out)
7. مقبس الهوائي (Antenna socket)

البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات المثبتة) لا ينبغي أن تتعرض للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار وما شابه ذلك.

تحذير:


قد يتسبب استبدال البطاريات بشكل غير صحيح في حدوث انفجار.
قم فقط بتغيير البطاريات بنفس النوع أو النوع المعادل.

أضرار التحكم والاتصالات:

تحذير: قبل توصيل أو فصل أي كابلات، قم بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة المرتبطة (بما في ذلك التلفزيون). وإلا قد يتسبب ذلك في تلف الأجهزة.

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد:

1. إقلب جهاز التحكم عن بُعد بحيث يكون الجزء السفلي موجّهًا لأعلى، ثم أدخل إصبعك في الفتحة وقم بدفع غطاء البطارية في اتجاه السهم. قم بإزالة غطاء البطارية.

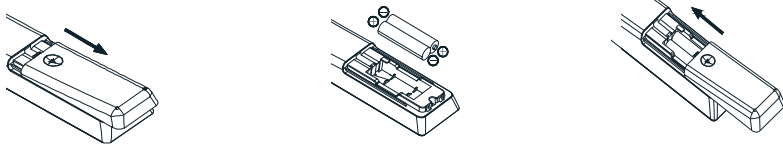

2. قم بوضع البطاريات المزودة مع جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من أنك تقوم بوضع البطاريات بالطريقة الصحيحة مع مراعاة القطبية كما هو موضح داخل حجرة البطارية.

3. أعد وضع غطاء حجرة البطارية واضغط بالاتجاه المعاكس للسهم حتى يستقر في مكانه.

ملاحظات حول استخدام البطاريات:

قد يتسبب استخدام نوع خاطئ من البطاريات في تسرب المواد الكيميائية و/أو الانفجار. يرجى مراعاة النقاط التالية:

دائمًا تأكد من إدخال البطاريات باتجاه الأقطاب + و - بالاتجاه الصحيح كما هو موضح في حجرة البطارية.

البطاريات لأنواع مختلفة لها خصائص مختلفة. لا تقم بخلط أنواع مختلفة من البطاريات. لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة. سيؤدي خلط البطاريات القديمة والجديدة إلى تقليل عمر البطارية و/أو تسرب المواد الكيميائية. قم بتغيير البطاريات فور عدم عملها. قد تتسبب المواد الكيميائية التي تتسرب من البطاريات في تهيج الجلد. إذا انسكبت أي مادة كيميائية من البطاريات، قم بمسحها فورًا باستخدام قطعة قماش جافة.

قد تكون للبطاريات فترة صلاحية أقصر بسبب ظروف التخزين. قم بإزالتها عندما تتوقع أن جهاز التحكم عن بُعد لن يستخدم لفترة طويلة.

ملاحظة:

- يجب التخلص من هذا المنتج وفقاً لتعليمات السلطة المحلية. لا تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العامة.
- في بعض الأحيان، قد تظهر بعض البكسلات غير النشطة على الشاشة على شكل نقطة ثابتة باللون الأزرق أو الأخضر أو الأحمر. يرجى ملاحظة أن هذا لا يؤثر على أداء المنتج.
- تجنب لمس الشاشة أو وضع أصابعك عليها لفترات طويلة من الزمن. قد يؤدي ذلك إلى حدوث بعض التشوهات المؤقتة على الشاشة.
- غير موصى به عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة، وكذلك عرض صور ذات سطوع شديد على الشاشة. يُرجى خفض مستوى "السطوع" و "التباين" عند عرض صور ثابتة.

التشغيل

تركيب القاعدة:

- قبل أن تقوم بتثبيت جهاز التلفزيون، يجب عليك تركيب القاعدة. بدلاً من ذلك، يمكنك تثبيته على الحائط. ستحتاج إلى مفك براغي لأداء عملية التثبيت.
- إعداد جهاز التلفزيون:**

ضع جهاز التلفزيون على سطح مسطح ومستقر (مثل طاولة أو قاعدة خاصة للتلفزيون). تأكد من أن جميع الكابلات ممددة ببساطة وبشكل آمن ولا تشكل خطراً للتعثر. يجب توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي باستخدام سلك التيار الرئيسي. يجب أن يكون هذا المأخذ الكهربائي سهل الوصول إليه حتى يمكن فصل قابس التيار الرئيسي على الفور في حالة حدوث حالة طارئة.

10. قم بحماية سلك الطاقة و عدم السير فوقه أو الضغط عليه، خاصة عند المقابس والمأخذ الكهربائي، وعند نقطة خروجه من الجهاز.



11. قم بتوعية الأطفال حول مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى أزرار التحكم بالتلفزيون.

12. عند استخدام عربة لنقل الجهاز، كن

حذرًا عند تحريك الجهاز

والعربة معًا لتجنب الإصابة

بسبب الوقوع. التوقفات

المفاجئة والقوة الزائدة

والأرضيات غير المستوية يمكن أن تتسبب

في سقوط المنتج من العربة



13. لضمان حماية إضافية لهذا المنتج أثناء عاصفة رعدية، أو عندما يترك بدون إشراف ودون استخدام لفترات طويلة، يُرجى فصله عن مقبس الحائط وفصل الكابل.



14. الرجاء إحالة جميع أعمال الصيانة إلى

الفنيين المؤهلين. يجب إجراء الصيانة عندما

يتعرض الجهاز لأي ضرر، مثل تلف سلك

إمداد الطاقة أو المقبس، أو عندما يتم إسكاب

سوائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز، أو

عندما يتعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو

عندما لا يعمل

الجهاز بشكل

طبيعي، أو إذا

تم إسقاطه.



تعليمات الأمان:

<p>5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء</p> 	<p>1. اقرأ هذه التعليمات 2. احتفظ بهذه التعليمات 3. انتبه لجميع التحذيرات 4. اتبع جميع التعليمات</p> 
<p>7. لا تسد أي فتحات التهوية. يجب أن لا يتعطل التهوية بواسطة تغطية فتحات التهوية بأي أشياء مثل الصحف، والمفارش، والستائر، وما شابه ذلك.</p> 	<p>6. امسح فقط باستخدام قطعة قماش جافة. قم بفصل هذا المنتج عن مأخذ الحائط قبل التنظيف. لا تستخدم منظفات سائلة أو منظفات بخاخ.</p> 
<p>9. لا تقم بإلغاء خاصية السلامة الموجودة في القابس. المقبس ذو القطبية يحتوي على شفرتين واحدة أوسع من الأخرى. ومقبس التأريض يحتوي على شفرتين وسندان تأريض ثالث. تم توفير الشفرة الواسعة أو السندان الثالث لأجل سلامتك. إذا لم يتمكن المقبس المتوفر من الدخول في مأخذ الكهرباء الخاص بك، استشر كهربائياً لاستبدال المأخذ القديم.</p>	<p>8. لا تقم بتركيبه بالقرب من أي مصدر حرارة مثل المنافذ الحرارية، والمواقد، أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك المكبرات) التي تنتج حرارة.</p> 

- استخدم فقط كابلات الاتصال والأجهزة الخارجية التي تتوافق مع المنتج من حيث السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي والحماية من التداخل الكهرومغناطيسي.

- استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. لا تستخدم هذا الجهاز لأغراض أخرى غير المشار إليها ولا تقم بتعديله بأي شكل من الأشكال. انطبق دائماً على اللوائح والقوانين في البلد الذي تستخدم فيه الجهاز.

ملاحظة:

- نطاق الإدخال الكهربائي للتلفاز هو 100-240 فولت~، 50/60 هرتز، لا توصل مدخل الطاقة للتلفاز بالتيار المتردد خارج النطاق المذكور أعلاه.

- يُرجى الاحتفاظ بالجزء المعزول من القابس عند فصل كابل الطاقة، ولا تلمس مباشرة الجزء المعدني من الكابل.

- قبل توصيل جهاز خارجي، يُرجى التأكد أولاً من إيقاف تشغيل جهاز التلفاز والجهاز الخارجي. عند الاتصال، يُرجى الاستشارة بالاسم ولون الواجهة لتوصيل كابل الإشارة.

تفسير رموز أخرى

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories.
Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج كلها علامات تجارية مملوكة لشركة Dolby Licensing Corporation.
Dolby Laboratories.



خطر الاستقرار:

يُمكن أن يتسبب جهاز التلفاز في السقوط، مما يتسبب في إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. لا تضع جهاز التلفاز في موقع غير مستقر. قد يؤدي سقوط جهاز التلفاز إلى إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب العديد من الإصابات، وخصوصاً للأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- استخدام خزائن أو حوامل يوصى بها من قبل مصنع جهاز التلفاز.
- استخدام الأثاث الذي يمكنه دعم جهاز التلفاز بأمان.
- التأكد من عدم تعليق جهاز التلفاز على حافة الأثاث الداعم.
- عدم وضع جهاز التلفاز على أثاث مرتفع (مثل الخزائن أو خزانات الكتب) بدون تثبيت كل من الأثاث وجهاز التلفاز على دعم مناسب.
- عدم وضع جهاز التلفاز على القماش أو غيره من المواد التي يمكن أن تكون بين جهاز التلفاز والأثاث الداعم.
- تثقيف الأطفال حول مخاطر تسلق الأثاث أو الوصول إلى جهاز التلفاز أو أجهزته.
- إذا تم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله، ينبغي تطبيق نفس الاعتبارات السابقة.
- لمنع الإصابة، يجب تثبيت جهاز التلفاز هذا بإحكام إلى الأرض/الجدار وفقاً لتعليمات التركيب. بغض النظر عن الظروف، يُرجى الاحتفاظ بشاشة التلفاز بوضع رأسي، وفي حالة الانحراف، يجب ألا يتجاوز زاوية الانحراف بين الشاشة والمستوى العمودي 15 درجة (تطبق هذه القاعدة على المنتجات بدون إطار).

الاستخدام المقصود للمنتج :

- يُعتبر هذا الجهاز من أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية. يُستخدم لاستقبال البث التلفزيوني عبر الهوائي أو شبكة الكابل التلفزيوني وتشغيل ملفات الوسائط المتعددة من الإنترنت وأجهزة تخزين USB ذات السعات الكبيرة. قد يُستخدم فقط للأغراض الشخصية وليس للتطبيقات الصناعية أو التجارية. ليس مُخصصاً للتطبيقات الطبية أو الحفاظ على الحياة أو إنقاذ الحياة.

- 16. فحوصات السلامة:** عند الانتهاء من عملية الصيانة أو الإصلاح، اطلب من فني الصيانة إجراء فحوصات السلامة للتأكد من أن المنتج في حالة تشغيل صحيحة.
- 17. الأطفال:** لا تسمح للأطفال الصغار باللعب بالحقيبة البلاستيكية التي تأتي مع التلفاز عند فتحها. عدم الالتزام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الاختناق وتسبب الإصابة.
- 18. البطاريات:** لا يجب أن تتعرض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة) للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك. لا تتخلص من أي بطاريات مع النفايات المنزلية. أعدّها إلى نقطة جمع البطاريات القديمة.
- 19. الهوائي:** قم بتثبيت الهوائي بعيدًا عن خطوط الكهرباء عالية الجهد والكابلات الاتصالات وتأكد من تثبيته بشكل آمن. إذا لمس الهوائي خطأ كهربائيًا، فإن الاتصال بالهوائي يمكن أن يؤدي إلى حدوث حريق، صدمة كهربائية أو إصابة خطيرة.
- 20. حماية الشاشة:** تم تصنيع لوحة الشاشة المستخدمة في هذا المنتج من الزجاج. لذلك، يمكن أن تتحطم عند سقوط المنتج أو تعرضه للتأثير بواسطة أشياء أخرى. كن حذرًا لعدم التعرض للإصابة بقطع الزجاج المكسورة في حالة تحطم اللوحة.
- 21. من المُستحسن عدم استخدام المنتج في الأماكن التي يوجد فيها دخان الزيت أو البخار الذي قد يتلف مادة هذا المنتج.**
- 22. المنتج في وضع الاستعداد تحت وظيفة الشبكة، ويستغرق 30 دقيقة للدخول إلى الحالة المستقرة.**
- 23. درجة حرارة التشغيل:** من 5 °م إلى 45 °م. نسبة رطوبة التشغيل: $\geq 80\%$
- درجة حرارة التخزين:** من -15 °م إلى 45 °م. نسبة رطوبة التخزين: $\geq 90\%$
- 24. - ~ :** يشير إلى التيار المتردد.
- :** يشير إلى التيار المباشر

8. الجهد: قبل تثبيت هذا التلفاز، تأكد من أن جهد منفذ الكهرباء يتطابق مع الجهد المذكور على لوحة التصنيف الخاصة بالجهاز.

9. قابس الطاقة: لا تقم بتجاوز الهدف الآمن لقابس الطاقة المقطوع أو الذي يحتوي على الأرضية. يوصى معظم الأجهزة بوضعها على دائرة كهربائية مخصصة؛ أي دائرة منفردة تغذي فقط هذا الجهاز ولا تحتوي على منافذ إضافية أو دوائر فرعية.

10. يتم استخدام القابس الرئيسي للجهاز كجهاز فصل، ويجب أن يظل جهاز الفصل قابلاً للتشغيل بسهولة احتفظ بمقبس طاقة التيار المتردد بالقرب من التلفزيون لسهولة التوصيل والفصل.

11. التثبيت على الجدار: عند تثبيت الجهاز على الجدار، تأكد من تثبيته وفقاً للطريقة الموصى بها من قبل الصانع.

12. القاعدة: لا تضع المنتج على عربة أو قاعدة غير مستقرة أو حامل ثلاثي الأرجل أو طاولة. وضع المنتج على قاعدة غير مستقرة يمكن أن يؤدي إلى سقوط المنتج، مما يتسبب في إصابات شخصية خطيرة وأضرار للمنتج. دائماً ضع التلفاز على أثاث يمكن أن يدعمه بأمان. تأكد من عدم تعلق أطراف التلفاز خارج حافة الأثاث الداعم.

13. دخول الأجسام والسوائل: لا تدخل أي جسم في المنتج من خلال الفتحات. يتدفق الجهد العالي في المنتج، وقد يؤدي إدخال جسم إلى حدوث صدمة كهربائية و/أو تماس بين الأجزاء الداخلية. للسبب نفسه، لا تسكب الماء أو السوائل على المنتج.

14. التلف الذي يتطلب صيانة: يجب صيانة هذا الجهاز فقط من قبل تقني مؤهل ومدرب بشكل صحيح. قد يؤدي فتح الغطاء أو محاولات أخرى من قبل المستخدم لصيانة هذا الجهاز إلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة للصدمة الكهربائية وقد تزيد من خطر الحريق.

15. قطع الغيار: في حالة الحاجة إلى قطع غيار للمنتج، تأكد من أن التقني المعتمد يستخدم قطع الغيار المحددة من قبل الشركة المصنعة، أو تلك التي تتمتع بنفس الخصائص والأداء مثل القطع الأصلية. قد يؤدي استخدام قطع غيار غير معتمدة إلى حدوث حريق، صدمة كهربائية و/أو خطر آخر.

أو حدوث حريق. من أجل تجنب الخطر المحتمل، يُرجى اتباع التعليمات التالية عند تركيب وتشغيل وتنظيف المنتج.

1. المرفقات: استخدم فقط المرفقات والملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة. لا تستخدم


مرفقات غير موصى بها. قد يؤدي استخدام المرفقات غير المناسبة إلى وقوع حوادث.

2. الماء: لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. يجب عدم تعريض الجهاز للتسرّب أو الرش، ويجب عدم وضع أي أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات الزجاجية، على الجهاز.

3. النار أو الانفجار: لا تستخدم أو تخزّن مواد قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار بالقرب من الوحدة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو انفجار. لا تضع أي مصدر للهب عاري، مثل الشموع المضاءة أو السجائر أو عصي البخور فوق جهاز التلفاز.

تحذير: لمنع انتشار الحريق، ابق الشموع أو أية ألهب مكشوفة بعيدًا عن هذا المنتج في جميع الأوقات.

4. التهوية: عند تثبيت التلفاز، حافظ على مسافة لا تقل عن 4 بوصات بين التلفاز والأشياء الأخرى (الجدان، جوانب الخزانة، إلخ) لضمان التهوية السليمة. عدم الحفاظ على التهوية السليمة قد يؤدي إلى حدوث حريق أو مشكلة في المنتج نتيجة زيادة درجة حرارته الداخلية.

5.  هذا المعدّل هو جهاز كهربائي من الفئة 2 أو مزدوج العزل. تم تصميمه بطريقة لا تتطلب الاتصال الآمن بأرضية كهربائية.

6. مصدر الطاقة: يُفترض أن يتم توفير هذا المنتج من خلال مصدر طاقة مُدرج في العلامة. إذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة في منزلك، استشر تاجر المنتج أو شركة الكهرباء المحلية.

7. التحميل الزائد: لا تزداد الأحمال على المخارج الكهربائية على الحوائط، أو الكابلات التمديد، أو مقابس الراحة على معدات أخرى، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

⚠️ علامة التعجب داخل مثلث تهدف إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الكتيب المرفق مع الجهاز.

معلومات تنظيمية:

- يُنتج هذا الجهاز ويستخدم طاقة ترددات لاسلكية ويمكن أن يُسبب التداخل الضار في اتصالات الراديو إذا لم يتم تثبيته واستخدامه وفقاً للتعليمات. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في تركيبة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في التداخل الضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده من خلال تشغيل الجهاز وإيقافه، فإن المستخدم مدعو إلى محاولة - تصحيح التداخل باستخدام الإجراءات التالية:
 - أ. نقل هوائي الاستقبال إلى مكان آخر.
 - ب. زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.
 - ج. توصيل الجهاز بمنفذ تيار كهربائي ينتمي إلى دائرة مختلفة عن تلك التي ينتمي إليها المستقبل.
 - د. استشارة البائع أو تقني مؤهل ذو خبرة في مجال الراديو/التلفزيون للحصول على المساعدة.
- تنبيه :**

- لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي شكل من الأشكال بدون الحصول على إذن كتابي من المورد. قد يؤدي التعديل غير المرخص به إلى إبطال صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
- توفّر الأرقام والرسوم التوضيحية في دليل المستخدم هذا للإشارة فقط وقد تختلف عن الشكل الفعلي للمنتج. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته بدون إشعار مسبق.

تحذيرات واحتياطات هامة!

- الطاقة الكهربائية يمكنها أداء العديد من الوظائف المفيدة، ولكنها قد تتسبب أيضاً في إصابات للأشخاص وأضرار للممتلكات إذا تم التعامل معها بطريقة غير صحيحة. تم تصميم وتصنيع هذا المنتج بأعلى شروط السلامة، ولكن الاستخدام غير السليم قد يتسبب في خطر الصدمة الكهربائية

تعليمات السلامة


- توفّر الأرقام والرسوم التوضيحية في دليل التشغيل هذا للإشارة فقط وقد تختلف عن الشكل الفعلي للمنتج. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته بدون إشعار مسبق.

مساعدة

- تقدّم ميزة المساعدة HELP الكثير من المعلومات حول عمل جهاز التلفاز الخاص بك.
لإستخدام ميزة المساعدة، يمكنك العثور على كيفية استكشاف المشاكل من القائمة أو البحث بالكلمات الرئيسية.

- قبل البدء في التشغيل، يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة والتشغيل هذه بعناية، ومن ثم الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.
- الرجاء الالتزام دائماً باتباع الاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطرة وضمان أفضل أداء لمنتجك.


تحذير:




تنبيه

خطر التكهرب

لا تفتح



لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم أن يقوم بصيانتها داخل المنتج. يُرجى الرجوع إلى تقني مؤهل.

 الرمز المكون من وميض البرق والسهم داخل مثلث يهدف إلى تنبيه المستخدم بوجود "جهد خطر" غير معزول داخل غلاف المنتج، والذي قد يكون بمقدار كافٍ ليشكل خطراً للصدمة الكهربائية.

المحتويات

2.....	تعليمات السلامة
7.....	خطر الاستقرار
9.....	تعليمات الأمان
11.....	التشغيل
13.....	أزرار التحكم والاتصالات
20.....	التوصيل الهوائي، الإنترنت، والأجهزة الخارجية
23.....	الصيانة والتنظيف
24.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

daiko

دليل الإستعمال

QLED43GU25DK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتبع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو