

MANUEL D'UTILISATION

PCG4B-60XEK - PCG4B-60XCK

PCG5B-70XEK - PCG5B-70XCK

PCG5B-70FXCK - PCG5B-90XEK

PCG5B-90XCK - PCG5B-90FXCK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ÉLECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Cher client,

Les emballages (sacs en plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.

Veuillez éliminer soigneusement l'emballage par les moyens appropriés.

À cet effet, nous vous recommandons de lire attentivement l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et de le conserver comme référence.

Ce manuel d'utilisation est préparé pour plus d'un modèle. Certaines des fonctionnalités spécifiées dans le manuel peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.

Avertissement : Tous nos appareils sont uniquement à usage domestique, et non pas à usage commercial.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET UNIQUEMENT UTILISÉ DANS UN ESPACE BIEN VENTILÉ. LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

REMARQUE : CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS PAR TERRE !

- Faites attention aux exigences en matière de santé et de sécurité - ne laissez pas les enfants sans surveillance pendant la cuisson. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.
- Le cordon d'alimentation de votre appareil doit être mis à la terre, assurez-vous que votre installation électrique est mise à la terre. Si la plaque de cuisson est utilisée sans mise à la terre appropriée, le fabricant n'acceptera aucune responsabilité pour toute perte ou blessure pouvant survenir. Le fusible doit être situé comme accessible après l'installation. La mise à la terre doit être connectée par un électricien qualifié.
- Éloignez le câble électrique de votre appareil des zones chaudes ; ne les laissez pas toucher l'appareil. Éloignez-les des côtés coupants et des surfaces chauffées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.
- L'utilisation de votre appareil crée de l'humidité et de la chaleur dans la pièce ; assurez-vous que votre cuisine est bien ventilée.
- Lors de l'utilisation de la plaque de cuisson, certaines pièces peuvent devenir chaudes, même si vous éteignez les interrupteurs, les pièces peuvent être encore chaudes ; les enfants doivent être tenus à l'écart et

surveillés à tout moment. Tant que la plaque de cuisson est chaude, ne la touchez jamais à la main.

- Avant de commencer à utiliser votre appareil, éloignez les rideaux, le papier ou les objets inflammables de votre appareil. Ne gardez pas d'objets combustibles ou inflammables dans ou à proximité de l'appareil.
- Cet appareil est conçu uniquement à des fins de cuisson domestique. Veuillez ne pas utiliser à d'autres fins.
- Utilisez un gant lors de l'utilisation de l'appareil. Ne touchez pas les surfaces chaudes et les pièces chaudes.
- Ne projetez pas d'eau sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères potentiellement explosives.
- Les appareils encastrables ne peuvent être utilisés qu'après avoir été encastrés dans des unités encastrées appropriées et des surfaces de travail conformes aux normes.
- Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique, pour les surfaces de cuisson en vitrocéramique ou en matériau similaire qui protègent les pièces sous tension
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Nettoyage et entretien

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et supervisés.

- Certains modèles sont fournis sans jeu de fiches et de cordons. Dans ce cas, veuillez utiliser un câble flexible adapté au raccordement à monophasé.
- Cet appareil est fabriqué conformément aux règles de sécurité. Une utilisation incorrecte nuira aux personnes et à l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne les laissez jamais jouer avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été données une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Attention: les pièces accessibles peuvent être chaudes lorsque le gril est en cours d'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.

- **AVERTISSEMENT** : la cuisson sans surveillance sur une plaque de cuisson contenant de la graisse ou de l'huile peut être dangereuse et provoquer un incendie.
- N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez l'appareil puis couvrez la flamme, par ex. avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

- **AVERTISSEMENT** : Risque d'incendie : ne stockez pas d'articles sur les surfaces de cuisson.

INSTALLATION DE VOTRE PLAQUE DE CUISSON

CONNEXION ÉLECTRIQUE et SÉCURITÉ

1. CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS PAR TERRE !
2. Votre plaque de cuisson est réglée conformément à une alimentation électrique 220-240V AC, 50 / 60Hz. Si le secteur est différent de cette valeur spécifiée, contactez un électricien ou votre service autorisé.
3. La connexion électrique de la plaque de cuisson ne doit être effectuée qu'à l'aide de prises avec système de mise à la terre installé et conformément aux réglementations. S'il n'y a pas de prise appropriée avec la terre en place, contactez immédiatement un électricien qualifié. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages ou blessures pouvant survenir en raison de prises d'alimentation inappropriées sans système de mise à la terre.
4. Si votre appareil dont le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par un technicien de service autorisé ou un électricien qualifié.
5. La cavité de ventilation entre la plaque de cuisson et le four encastré doit être d'au moins 50 mm.
6. Le câble d'alimentation électrique ne doit pas toucher les parties chaudes de l'appareil.
7. Cet appareil doit être correctement installé et fixé en place, conformément aux instructions du fabricant et par une personne qualifiée.

8. Ne travaillez jamais sur la plaque de cuisson lorsqu'elle est allumée. La maintenance et l'entretien doivent être effectués après que l'alimentation électrique a été coupée.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ DU GAZ

1. Montez le collier sur le tuyau. Poussez jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité du tuyau.

2. Pour le contrôle d'étanchéité ; assurez-vous que les boutons du panneau de commande sont fermés, mais que le cylindre est ouvert. Appliquez des bulles de savon sur la connexion. S'il y a une fuite de gaz, il y aura de la mousse dans la zone savonnée.

3. La plaque de cuisson doit utiliser un endroit bien ventilé.

4. Inspectez à nouveau le raccordement de gaz.

5. Ne faites pas passer le tuyau de gaz et le câble électrique de la plaque de cuisson à travers les zones chauffées, en particulier par la partie supérieure du four encastré. Ne déplacez pas la plaque de cuisson au gaz. Puisque le forçage doit desserrer le tuyau, une fuite de gaz peut se produire.

6. Veuillez utiliser un tuyau flexible pour le raccordement au gaz.

7. La plaque de cuisson est configurée conformément aux conditions indiquées sur l'étiquette signalétique collée à l'arrière de l'appareil. Cet autocollant vous permet d'apprendre pour quel type de gaz cet appareil est configuré lorsqu'il est fourni.

8. Connectez votre plaque de cuisson au gaz le plus rapidement possible et sans aucune fuite.

Avant de commencer à utiliser l'appareil, lisez attentivement le manuel d'utilisation. Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes concernant votre sécurité, l'utilisation et l'entretien de la plaque de cuisson. Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr et mettez-le à la disposition de quiconque utilise la plaque de cuisson.

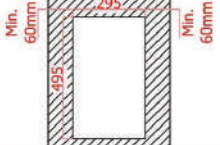
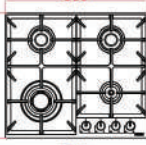
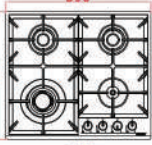
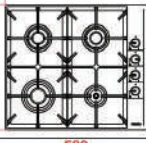
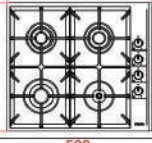
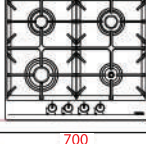
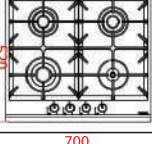
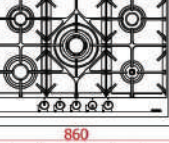
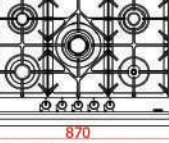
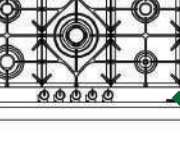
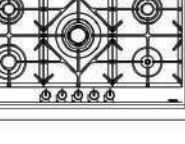
	Plaque de cuisson	Verre	Dimensions
30cm			
60cm			
60cm			
60cm			
70cm			
90cm			



Figure 1

1. Cet appareil doit être installé par une personne compétente et avec une attention particulière à la circulation de l'air.

2. Le boîtier doit être résistant à la chaleur à une température de 95 ° C.

3. La plaque de cuisson doit être installée dans un logement comme illustré à la figure 1

Schéma de connexion de gaz

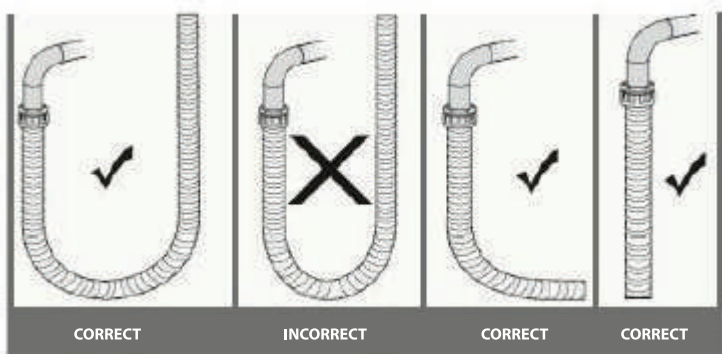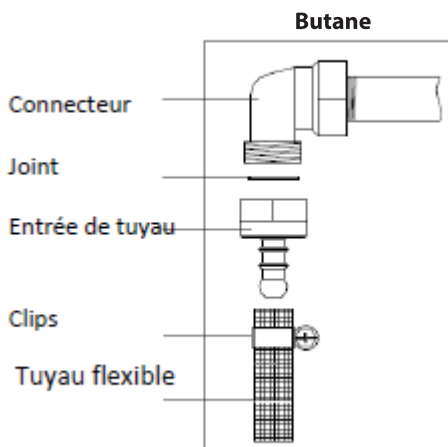

DESCRIPTION DE LA PLAQUE DE CUISSON ET DU PANNEAU DE COMMANDE

Plaque de cuisson	
30cm	1- Plaque de cuisson 2- Bouton 3- Support de casserole 4- Petit brûleur 5- Grand brûleur
60cm WOK	1- Plaque de cuisson 2- Bouton 3- Support de casserole 4- Petit brûleur 5- Moyen brûleur 6- Brûleur WOK
50cm	1- Plaque de cuisson 2- Bouton 3- Support de casserole 4- Petit brûleur 5- Moyen brûleur 6- Grand brûleur
60cm	1- Plaque de cuisson 2- Bouton 3- Support de casserole 4- Petit brûleur 5- Moyen brûleur 6- Grand brûleur
70cm	1- Plaque de cuisson 2- Bouton 3- Support de casserole 4- Petit brûleur 5- Moyen brûleur 6- Grand brûleur 7- Brûleur WOK
90cm	1- Plaque de cuisson 2- Bouton 3- Support de casserole 4- Petit brûleur 5- Moyen brûleur 6- Grand brûleur 7- Brûleur WOK

VALEURS DE L'INJECTEUR DU BRÔLEUR SELON LE TYPE DE GAZ		BUTANE G30-30 mbar
Brûleur de wok * (1)	Injecteur	0,90 mm
	Puissance	3,00 kW
	Consommation	218 gr/h
Brûleur de wok * (2)	Injecteur	0,95 mm
	Puissance	3,40 kW
	Consommation	247 gr/h
Brûleur de wok * (3)	Injecteur	1,00 mm
	Puissance	3,80 kW
	Consommation	276 gr/h
Brûleur rapide(Grand)	Injecteur	0,80 mm
	Puissance	2,50 kW
	Consommation	182 gr/h
Brûleur semi-rapide(Moyen)	Injecteur	0,65 mm
	Puissance	1,70 kW
	Consommation	124 gr/h
Brûleur auxiliaire(Petit)	Injecteur	0,50 mm
	Puissance	0,90 kW
	Consommation	65 gr/h

*=Optionnel

UTILISATION DE VOTRE PLAQUE DE CUISSON

Avant d'utiliser la plaque de cuisson, veuillez retirer toutes les bandes inflammables, la styromousse ou tout autre matériau emballage sur la plaque de cuisson.

Utilisation de brûleurs à gaz :

1. Quel brûleur sera utilisé avec quel bouton correspondant est défini par des signes sur le cadre du bouton ou sur le panneau de commande.

Le brûleur à gaz contrôlé par chacun des boutons est indiqué par un symbole. Poussez vers l'avant et tournez le bouton correspondant dans le sens antihoraire au maximum. (+) symbole. Pour éteindre le brûleur, tournez les boutons correspondants dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le bouton montre différents symboles pour éteindre comme, pour une flamme maximale comme et une flamme minimale.


2. Si votre plaque de cuisson est équipée de brûleurs fonctionnant au gaz, utilisez le bouton approprié. Afin d'allumer les brûleurs. Certains modèles ont un allumage automatique à partir du bouton ; il est facile d'allumer le brûleur en tournant le bouton. En outre, les brûleurs peuvent être allumés en appuyant sur le bouton d'allumage ou ils peuvent être allumés avec une allumette.

3. Ne faites pas fonctionner l'allumage en continu pendant plus de 15 secondes. Si le brûleur ne s'allume pas, attendez au moins une minute avant de réessayer. Si les brûleurs sont éteints pour une raison quelconque,

fermez la soupape de commande de gaz et attendez au moins une minute avant de réessayer.

4. Dans les modèles avec système de sécurité de gaz, lorsque la flamme de la plaque de cuisson est éteinte, la soupape de commande coupe automatiquement le gaz. Pour faire fonctionner les brûleurs avec un système de sécurité au gaz, vous devez appuyer sur le bouton et tourner dans le sens antihoraire. Après l'allumage, vous devez attendre près de 5 à 10 secondes pour l'activation des systèmes de sécurité. Si le brûleur est éteint pour une raison quelconque, fermez la soupape de commande de gaz et attendez au moins une minute avant de réessayer.

Avant d'utiliser votre plaque de cuisson, assurez-vous que les couvercles des brûleurs sont bien positionnés. Le bon placement des couvercles de brûleur est indiqué ci-dessous.

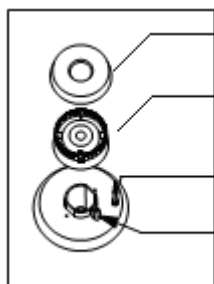

Couvercle du brûleur






Brûleur

Dispositif de sécurité (en option)

Dispositif d'allumage automatique(en option)


DIAMÈTRE DES CASSEROLE UTILISABLES

Brûleur de wok	Ø 24 - 28 cm
Brûleur rapide(Grand)	Ø 22 - 26 cm
Brûleur semi-rapide (Moyen)	Ø 18 - 22 cm
Brûleur auxiliaire (Petit)	Ø 12 - 18 cm

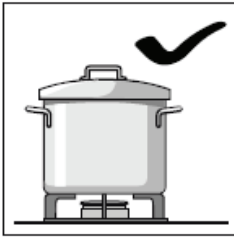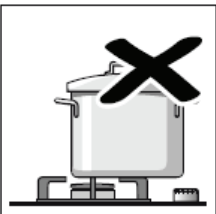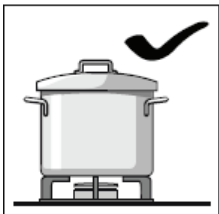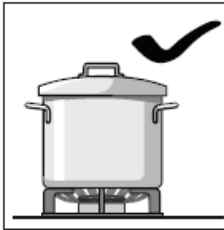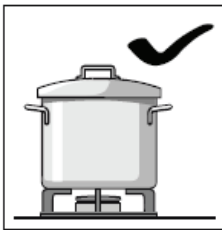

Cellule de brûleur intelligent (en option)

1- Le temps de cuisson est ajusté en tournant le bouton de commande vers la droite (exemple: 30 minutes) comme ci-dessous:

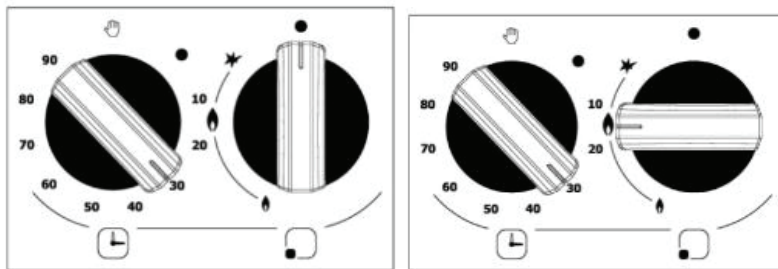

2- Une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton de commande du brûleur et tournez-le vers la gauche (sens antihoraire) jusqu'au symbole de la flamme et allumez le brûleur. Après le début de la combustion, activez le système de sécurité en maintenant le bouton enfoncé pendant 5 à 10 secondes.

3- Si la gravure n'a pas lieu après avoir appuyé et relâché le bouton, répétez la 2ème étape.

4- Après la durée définie dans la minuterie, la flamme du brûleur sera automatiquement coupée et un son de notification « bing » sera entendu. Terminez le processus en tournant le bouton de commande du brûleur intelligent en position (●).


AVERTISSEMENT : le réglage de l'heure n'est pas possible lorsque le bouton est en position avec la marque C. Le brûleur fonctionne pour toujours.

Utilisation de la plaque de cuisson pour les plaques chauffantes (en option) :

Tableau de puissance des plaques chauffantes pour 3 niveaux:

Ø145 mm	NIVEAU 1	250 W	NIVEAU 2	750 W	NIVEAU 3	1000 W
Ø 180 mm		250 W		1100 W		1500 W

1. Les plaques électriques ont une norme de 3 ou 6 niveaux de température (comme décrit dans le tableau ci-dessous)
2. Lors de la première utilisation, faites fonctionner votre plaque de cuisson électrique en position maximale pendant 5 minutes. Cela rendra l'agent de votre plaque chauffante sensible à la chaleur qui durcira en brûlant.
3. Utilisez des casseroles à fond plat qui entrent en contact avec la chaleur autant que vous le pouvez, afin que vous puissiez utiliser l'énergie de manière plus productive.
4. Réglez le niveau de température à l'aide du bouton de commande de la plaque chauffante en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

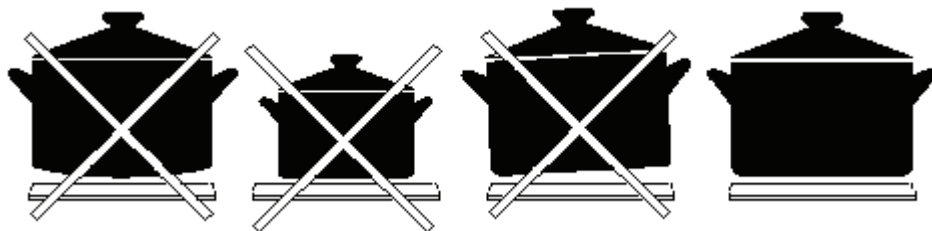

Opération de changement de buse pour les brûleurs à gaz :

1. Tout d'abord, fermez toute alimentation en gaz de la plaque de cuisson. Veuillez utiliser un pilote avec une tête spéciale pour retirer et installer la buse.



2. Veuillez retirer la buse du brûleur avec un pilote de buse spécial et installer une nouvelle buse.



3. Veuillez fermer la buse avec votre doigt, ouvrir la vanne de gaz et vérifier les fuites de gaz avec de la mousse de savon.

Réglage de la flamme réduit :

Afin d'ajuster votre plaque de cuisson au type de gaz, effectuez soigneusement le réglage de la flamme réduite en tournant avec un petit tournevis comme indiqué ci-dessous sur la vis au milieu ou à proximité de la soupape de gaz ainsi que les changements de buse.

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS

1. Veuillez vérifier que la fiche du cordon d'alimentation est bien connectée à la prise murale ou non.
2. Veuillez vérifier le réseau électrique.
3. Veuillez vérifier le fusible.
4. Veuillez vérifier le cordon d'alimentation pour tout problème de dommage.
5. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez l'agent de service après-vente ou des personnes qualifiées similaires.

MAINTENANCE et NETTOYAGE

1. Débranchez la fiche d'alimentation électrique de la plaque de cuisson de la prise.

2. Lorsque la plaque de cuisson est en marche ou peu de temps après son démarrage, elle est extrêmement chaude. Vous devez éviter de toucher des grilles et des brûleurs.
3. Ne nettoyez jamais la partie intérieure et toutes les autres parties de la plaque de cuisson avec des outils tels qu'une brosse dure, une maille de nettoyage ou un couteau. N'utilisez pas d'agents abrasifs, de grattage et de détergents.
4. Après avoir nettoyé les parties intérieures de la plaque de cuisson avec un chiffon savonneux, rincez-la puis séchez soigneusement avec un chiffon doux.
5. Nettoyez les surfaces en verre avec des produits de nettoyage spéciaux pour le verre.
6. Ne nettoyez pas votre appareil avec des nettoyeurs de vapeur.
7. N'utilisez jamais d'agents inflammables tels que l'acide, le diluant et l'essence pour nettoyer votre appareil.
8. Ne lavez aucune pièce de votre plaque de cuisson au lave-vaisselle.

UTILISATION DU SUPPORT CAFETIÈRE (*) En option



Le support de cafetière consiste à utiliser des pots de petit diamètre avec votre plaque de cuisson. Placez la partie support sur la grille au centre, puis placez le pot dessus pour commencer à utiliser.



Signification du symbole « poubelle »


Protégez notre environnement : ne jetez pas les équipements électriques avec les ordures ménagères. Veuillez retourner tout équipement électrique que vous n'utiliserez plus aux points de collecte prévus pour leur élimination. Cela permet d'éviter les effets potentiels d'une élimination incorrecte sur l'environnement et la santé humaine. Cela contribuera au recyclage et à d'autres formes de réutilisation des équipements électriques et électroniques. Les informations concernant les lieux de mise au rebut de l'équipement peuvent être obtenues auprès de votre autorité locale.

CONNEXION AU GAZ

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ UNIQUEMENT DANS UNE PIÈCE À VENTILATION PERMANENTE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES.


Cet appareil n'est pas connecté à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Il doit être installé et connecté conformément aux réglementations d'installation en vigueur.

Une attention particulière doit être accordée aux exigences applicables en matière de ventilation.

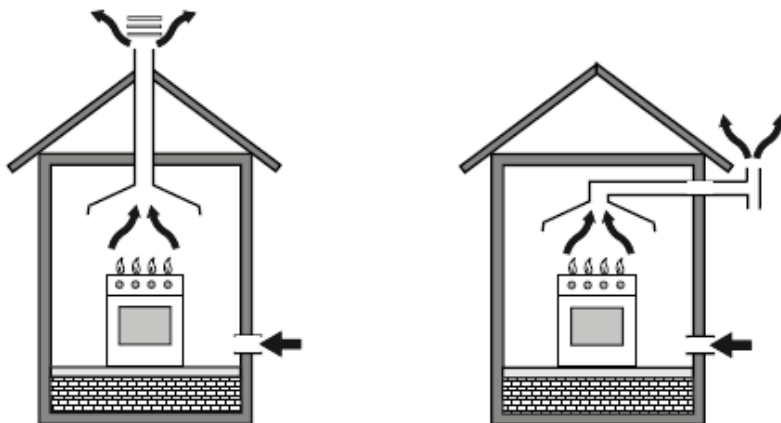


L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz entraîne une production de chaleur et d'humidité dans la pièce dans laquelle il est installé. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée : gardez les trous de ventilation naturelle ouverts ou installez un système de ventilation mécanique, un dispositif ionique (hotte à extraction mécanique).

Une utilisation intensive prolongée de l'appareil peut nécessiter une ventilation supplémentaire, par exemple l'ouverture d'une fenêtre, ou une ventilation plus efficace, par exemple en augmentant le niveau de ventilation mécanique lorsqu'elle est présente.

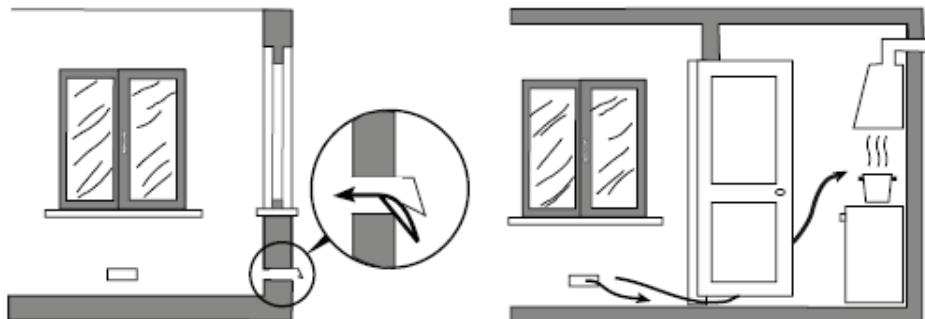

قد يتطلب الاستخدام المكثف للجهاز لفترة طويلة تهوية إضافية ، على سبيل المثال عن طريق فتح نافذة ، أو تهوية أكثر فعالية ، على سبيل المثال عن طريق زيادة مستوى التهوية الميكانيكية عند وجودها.

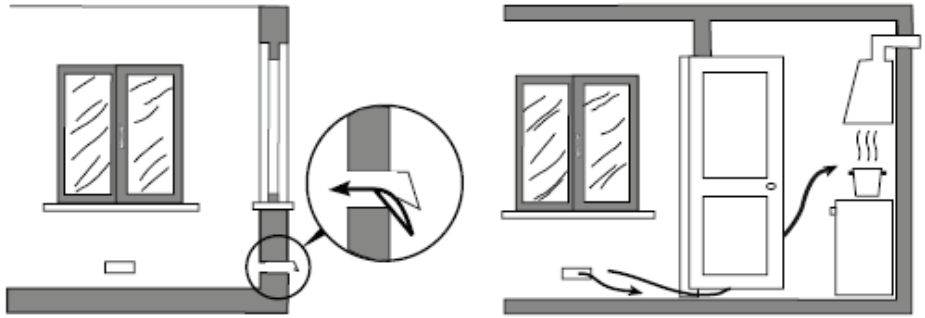

يستخدم حامل القهوة أواني ذات قطر صغير مع جهازك. ضع جزء الحامل على الشبكة في المنتصف ، ثم ضع الأواني عليه لبدء الاستخدام.




معنى الرمز - حماية البيئة: لا تتخلص من المعدات الكهربائية مع النفايات المنزلية. يرجى إعادة أي معدات كهربائية لم تعد تستخدمها إلى نقاط التجميع المخصصة للتخلص منها. لتجنب الآثار المحتملة الناتجة عن التخلص غير السليم على البيئة وصحة الإنسان. سيساهم ذلك في إعادة التدوير وأشكال أخرى لإعادة استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية. يمكن الحصول على معلومات حول مكان التخلص من هذه المعدات من السلطة المحلية.

توصيل الغاز

تنبيه: يجب تثبيت هذا الجهاز فقط في غرفة ذات تهوية جيدة بشكل دائم بما يتوافق مع المعايير المعمول بها.

هذا الجهاز غير متصل بجهاز إخلاء منتج الاحتراق. يجب تثبيته وتوصيله وفقًا لمعايير التثبيت الحالية.

يجب إيلاء اهتمام خاص لمتطلبات التهوية المطبقة.

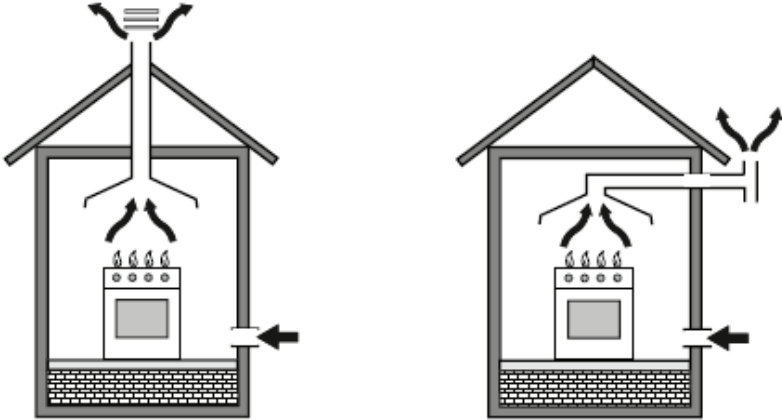

يؤدي استخدام أجهزة الطهي بالغاز إلى إنتاج الحرارة والرطوبة في الغرفة التي تم تركيبها فيها. تأكد من أن المطبخ جيد التهوية: اترك فتحات التهوية الطبيعية مفتوحة أو ركب نظام تهوية ميكانيكي ، مثل مدخنة.

2. يرجى التحقق من شبكة الطاقة.

3. يرجى التحقق من المصهر.

4. يرجى التحقق من وجود أي مشكلة تلف في سلك الطاقة.

5. إذا لم تتمكن من حل المشكلة ، فاتصل بوكيل خدمة ما بعد البيع أو بأشخاص مؤهلين مشابهيين.

الصيانة والتنظيف

1. افصل قابس إمداد الطاقة بالموقد من المقبس.

2. عندما يكون الموقد قيد التشغيل أو بعد وقت قصير من بدء تشغيله ، يكون الجو حارًا للغاية. يجب تجنب لمس المشابك والمواقد.

3. لا تقم أبدًا بتنظيف الجزء الداخلي وجميع الأجزاء الأخرى من الموقد باستخدام أدوات مثل فرشاة خشنة أو شبكة تنظيف أو سكين. لا تستخدم المواد الكاشطة والمنظفات.

4. بعد تنظيف الأجزاء الداخلية للموقد بقطعة قماش مع الصابون ، قم بغسلها ثم تجفيفها جيدًا بقطعة قماش ناعمة.

5. نظف الأسطح الزجاجية بمنظفات زجاجية خاصة.

6. لا تنظف جهازك بمنظفات البخار.


7. لا تستخدم أبدًا عوامل قابلة للاشتعال مثل البنزين لتنظيف جهازك.

8. لا تغسل أي جزء من الموقد في غسالة الأطباق.

استخدام حامل القهوة (*) اختياري



4. اضبط مستوى درجة الحرارة باستخدام مقبض التحكم في لوحة التسخين عن طريق تدويرها في اتجاه عقارب الساعة.

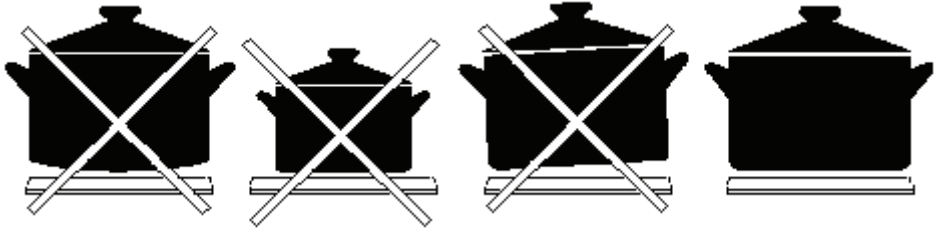

عملية تغيير الفوهة لمواقد الغاز:

1. أولاً ، قم بإيقاف تشغيل أي مصدر غاز للموقد. يرجى استخدام برنامج تشغيل برأس خاص لإزالة الفوهة وتنبيتها.



2. يرجى إزالة فوهة الموقد بفوهة خاصة وتركيب فوهة جديدة.




3. يرجى إغلاق الفوهة بإصبعك ، وفتح صمام الغاز والتحقق من عدم تسرب للغاز باستخدام رغوة الصابون.

انخفاض مستوى اللهب:

من أجل ضبط الموقد الخاص بك على نوع الغاز ، قم بضبط اللهب المنخفض بعناية من خلال التدوير باستخدام مفك براغي صغير كما هو موضح أدناه على المسمار في منتصف أو بالقرب من صمام الغاز بالإضافة إلى تغييرات الفوهة.

إذا كان الجهاز لا يعمل

1. يرجى التحقق من توصيل سلك الطاقة جيداً بمأخذ الطاقة أم لا.

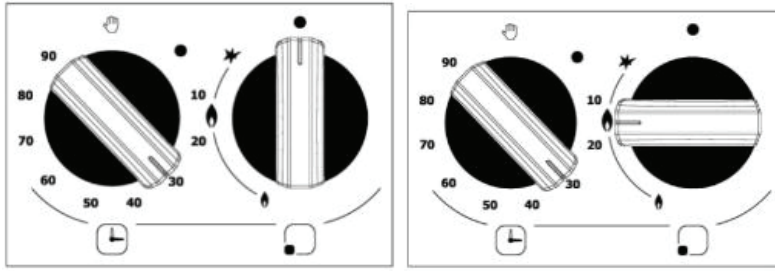

2- بمجرد ضبط الوقت ، اضغط على مقبض التحكم بالموقد وأدره إلى اليسار (عكس اتجاه عقارب الساعة) إلى رمز اللهب وأضيء الموقد. بعد بدء الاشتعال ، قم بتنشيط نظام الأمان بالضغط على الزر لمدة 5-10 ثوانٍ.

3- إذا لم يتم الاشتعال بعد الضغط على الزر وتحريره ، كرر الخطوة الثانية.

4- بعد الوقت المحدد في المؤقت ، سيتم إيقاف شعلة الموقد تلقائيًا وسيتم سماع صوت إشعار الإنهاء. أكمل العملية بتحويل مقبض التحكم في الموقد الذكي إلى الموضع (●).
تحذير: تعديل الوقت غير ممكن عندما يكون المقبض في موضعه بعلامة C. الموقد يعمل إلى الأبد.

استخدام موقد الغاز للوحات التسخين (اختياري):


جدول الطاقة للوحات التسخين حسب المستويات 3:

1000 واط	مستوى 3	750 واط	مستوى 2	250 واط	مستوى 1	145 مم
1500 واط		1100 واط		250 واط		180 مم

1. للوحات الكهربائية معيار من 3 أو 6 مستويات درجة حرارة (كما هو موضح في الجدول أدناه)


2. عند الاستخدام لأول مرة ، قم بتشغيل الموقد الكهربائي على أقصى وضع لمدة 5 دقائق. سيجعل هذا لوحة التسخين تعمل بشكل جيد.

3. استخدم الأواني ذات القاعدة المسطحة التي تتلامس مع الحرارة بقدر ما تستطيع ، حتى تتمكن من استخدام الطاقة بشكل أكثر إنتاجية.

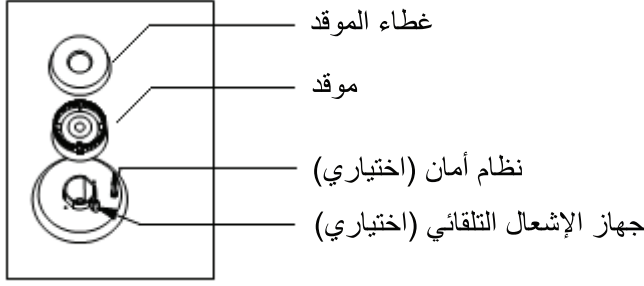

قطر الأواني القابلة للاستخدام

موقد الورك	Ø 24 - 28 سم
الموقد السريع (كبير)	Ø 22-26 سم
الموقد شبه السريع (متوسط)	Ø 18-22 سم
الموقد الإضافي (صغير)	Ø 12 - 18 cm

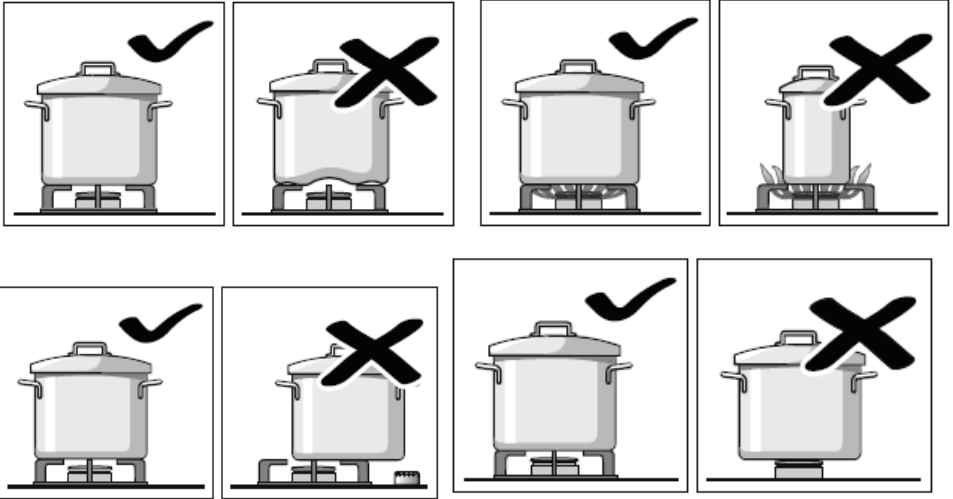

وحدة الموقد الذكي (اختياري)

1- يتم ضبط وقت الطهي عن طريق تدوير مقبض التحكم جهة اليمين (مثال: 30 دقيقة) على النحو التالي:

1. ما هو الموقد الذي سيتم استخدامه والذي يتم م

ن خلاله تحديد المقبض المقابل بواسطة علامات على إطار المقبض أو على لوحة التحكم. يتم الإشارة إلى موقد الغاز الذي يتم التحكم فيه بواسطة كل من المقابل بواسطة رمز. ادفع للأمام وأدر المقبض المقابل عكس اتجاه عقارب الساعة بقدر ما تريد. رمز (+) : لإيقاف تشغيل الموقد ، أدر المقابل في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف. يعرض الزر رموزًا مختلفة لإطفاء مثل ، الحصول على أقصى قدر من اللهب والحد الأدنى من اللهب.

2. إذا كان الموقد الخاص بك مزودًا بمواقد غاز ، فاستخدم المقبض المناسب. لإشعال المواقد. تحتوي بعض النماذج على اشتعال تلقائي من الزر ؛ من السهل إشعال الموقد عن طريق تدوير المقبض. أيضًا ، يمكن إشعال المواقد بالضغط على زر الإشعال أو يمكن إشعالها بولاعة.

3. لا تقم بتشغيل جهاز الإشعال بشكل مستمر لأكثر من 15 ثانية. إذا لم يضيء الموقد، انتظر دقيقة واحدة على الأقل قبل المحاولة مرة أخرى. إذا انطفأت المواقد لأي سبب ، أغلق صمام التحكم بالغاز وانتظر دقيقة واحدة على الأقل قبل المحاولة مرة أخرى.

4. في النماذج ذات نظام أمان الغاز ، عند إطفاء لهب الموقد ، يقوم صمام التحكم بإيقاف الغاز تلقائيًا. لتشغيل المواقد بنظام أمان الغاز ، يجب أن تضغط على المقبض وتدور في عكس اتجاه عقارب الساعة. بعد الإشعال ، عليك الانتظار حوالي 5 إلى 10 ثوانٍ لتفعيل أنظمة الأمان. إذا انطفأ الموقد لأي سبب ، أغلق صمام التحكم بالغاز وانتظر دقيقة واحدة على الأقل قبل المحاولة مرة أخرى.

قبل استخدام الموقد ، تأكد من أن أغطية المواقد في مكانها. يتم عرض الموضع الصحيح لأغطية المواقد أدناه.



موقد الـووك * (2)	حاقن	0,95 مم
	الطاقة	3,40 كيلو واط
	الإستهلاك	247 غرام/ ساعة
موقد الـووك * (3)	حاقن	1,00 مم
	الطاقة	3,80 كيلو واط
	الإستهلاك	276 غرام/ ساعة
الموقد السريع (كبير)	حاقن	0,80 مم
	الطاقة	2,50 كيلو واط
	الإستهلاك	182 غرام/ ساعة
الموقد شبه السريع (متوسط)	حاقن	0,65 مم
	الطاقة	1,70 كيلو واط
	الإستهلاك	124 غرام/ ساعة
الموقد الإضافي (صغير)	حاقن	0,50 مم
	الطاقة	0,90 كيلو واط
	الإستهلاك	65 غرام/ ساعة







* = اختياري

استخدام موقد الغاز

قبل استخدام موقد الغاز، يرجى إزالة جميع الشرائط القابلة للاشتعال أو أو مواد التعبئة الأخرى من موقد الغاز.



استخدام موقد الغاز:















وصف موقد الغاز ولوحة التحكم

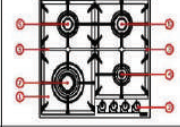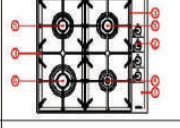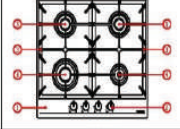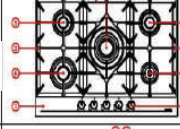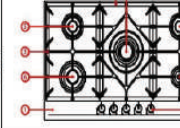موقد الغاز	
	1- موقد الغاز 2- أزرار 3- داعم الأواني 4- الموقد الصغير 5- الموقد الكبير
	1- موقد الغاز 2- أزرار 3- داعم الأواني 4- الموقد الصغير 5- الموقد المتوسط 6- الموقد ووك
	1- موقد الغاز 2- أزرار 3- داعم الأواني 4- الموقد الصغير 5- الموقد المتوسط 6- الموقد الكبير
	1- موقد الغاز 2- أزرار 3- داعم الأواني 4- الموقد الصغير 5- الموقد المتوسط 6- الموقد الكبير
	1- موقد الغاز 2- أزرار 3- داعم الأواني 4- الموقد الصغير 5- الموقد المتوسط 6- الموقد الكبير 7- الموقد ووك
	1- موقد الغاز 2- أزرار 3- داعم الأواني 4- الموقد الصغير 5- الموقد المتوسط 6- الموقد الكبير 7- الموقد ووك

البوتان G30-30 ملي بار	قيم حاقن الموقد حسب نوع الغاز	
0.90 مم	حاقن	موقد الـ ووك * (1)
3.00 كيلو واط	الطاقة	
218 غرام/ ساعة	الإستهلاك	

مخطط توصيل الغاز

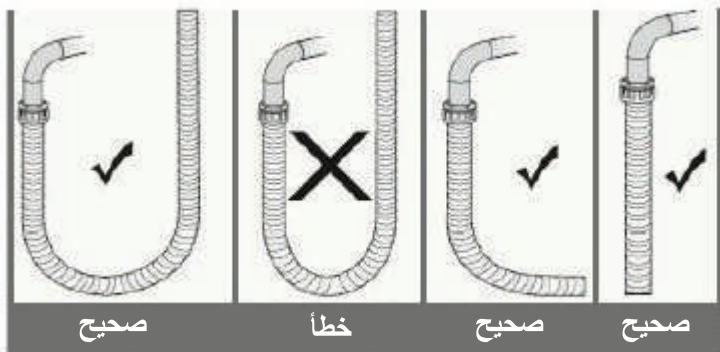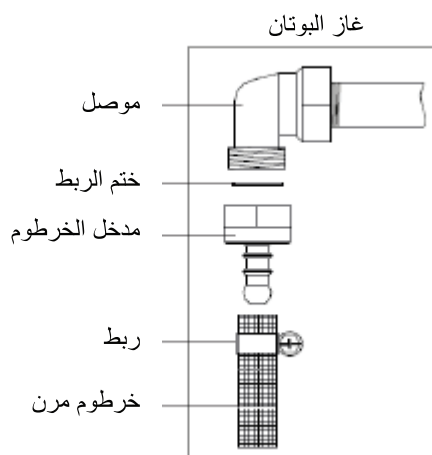

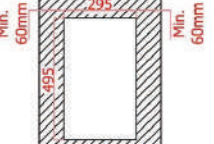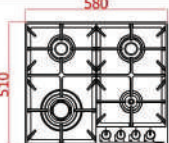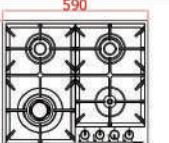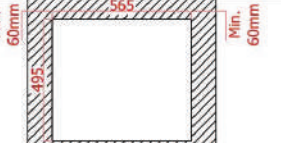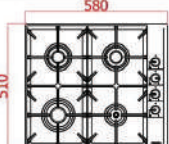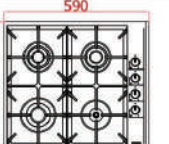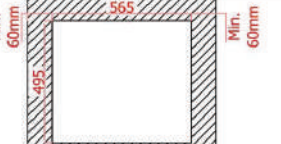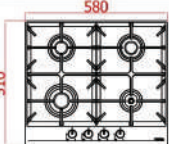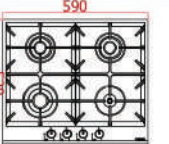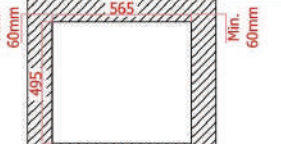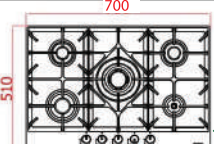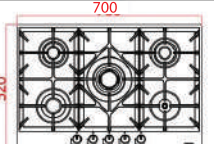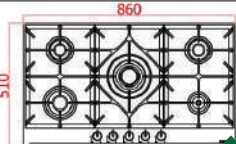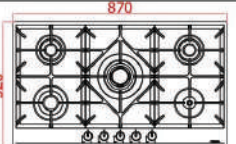	موقد الغاز	موقد الغاز من الزجاج	أبعاد
30cm			
60cm			
60cm			
60cm			
70cm			
90cm			

الشكل 1

1. يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز من قبل شخص مختص مع إيلاء اهتمام خاص لتدوير الهواء.
- 2 يجب أن يكون مكان التركيب مقاومًا للحرارة لدرجة حرارة 95 درجة مئوية.
- 3 يجب تركيب الموقد في مكانه كما هو موضح في الشكل 1.

2. لاختبار التسرب. تأكد من إغلاق الأزرار الموجودة على لوحة التحكم ، لكن اترك قنينة الغاز مفتوحة. ضع فقاعات الصابون على الخرطوم إذا كان هناك تسرب للغاز ، فستكون هناك رغبة في المنطقة.

3. يجب أن يستخدم الموقد في مكان جيد التهوية.

4. أعد فحص توصيل الغاز.

5. لا تقم بتوجيه خرطوم الغاز والكابل الكهربائي من الموقد عبر مناطق ساخنة ، خاصة عبر الجزء العلوي من الفرن المدمج. لا تحرك موقد الغاز. نظرًا لأن التحريك يمكن أن يؤدي إلى فك الخرطوم، وقد يحدث تسرب للغاز.

6. الرجاء استخدام خرطوم مرن لتوصيل الغاز.

7. تم ضبط الموقد وفقًا للشروط الموضحة على ملصق التصنيف المثبت في الجزء الخلفي من الجهاز. يتيح لك هذا الملصق معرفة نوع الغاز الذي تم ضبط هذا الجهاز له عند توفيره.

8. قم بتوصيل موقد الغاز الخاص بك بأسرع ما يمكن وبدون أي تسرب.

قبل البدء في استخدام الجهاز ، اقرأ دليل الاستخدام بعناية. يحتوي دليل الاستخدام هذا على معلومات مهمة بخصوص سلامتك واستخدامك للموقد وصيانته. احتفظ بدليل الاستخدام هذا في مكان آمن واجعله متاحًا لأي شخص يستخدم الموقد.

• تحذير: قد تكون الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة عندما يكون الموقد قيد الاستخدام.
يجب إبعاد الأطفال الصغار.

• تحذير: الطهي غير المراقب على موقد الغاز يمكن أن يكون خطيرًا ويسبب حريقًا.
لا تحاول أبدًا إطفاء حريق بالماء ، ولكن أوقف تشغيل الجهاز ثم قم بتغطية اللهب ، على سبيل المثال. بغطاء أو بطانية حريق.
• تحذير: خطر الحريق: لا تقم بتخزين العناصر على أسطح الطهي.

تركيب موقد الغاز

التوصيل الكهربائي والسلامة

1. يجب تركيب الجهاز على الأرض!
2. تم ضبط الموقد على 220-240 فولت تيار متردد ، ومصدر طاقة 50/60 هرتز. إذا كان التيار الكهربائي مختلفًا عن هذه القيمة المحددة ، فاتصل بتقني الكهرباء أو الخدمة المعتمدة.
3. يجب أن يتم التوصيل الكهربائي للموقد فقط باستخدام مأخذ مزود بنظام أرضي مركب وفقًا للمعايير. إذا لم يكن هناك مأخذ أرضي مناسب في مكانه ، فاتصل بتقني كهربائي مؤهل على الفور. لن تكون الشركة المصنعة مسؤولة عن أي ضرر أو إصابة قد تحدث بسبب منافذ الطاقة غير المناسبة بدون نظام أرضي.
4. إذا كان سلك إمداد طاقة جهازك تالف ، فيجب استبداله بواسطة تقني خدمة معتمد أو كهربائي مؤهل.

5. يجب ألا تقل فجوة التهوية بين الموقد والفرن المدمج عن 50 مم.
6. يجب ألا يلمس كابل الطاقة الأجزاء الساخنة من الجهاز.
7. يجب أن يتم تثبيت هذا الجهاز بشكل صحيح وتأمينه في مكانه ، وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة ومن قبل شخص مؤهل.
8. لا تعمل أبدًا على الموقد عندما يكون قيد التشغيل. يجب إجراء الصيانة والخدمة بعد قطع التيار الكهربائي.

توصيل الغاز والأمان

1. قم بتركيب خاتم الربط. ادفع يصل إلى نهاية الخرطوم.

• عند استخدام الموقد ، قد تسخن بعض الأجزاء ، حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل المفاتيح ، فقد تظل الأجزاء ساخنة ؛ يجب إبعاد الأطفال والإشراف عليهم في جميع الأوقات. طالما أن الموقد ساخن، فلا تلمسه باليد.

• قبل أن تبدأ في استخدام جهازك، قم بإبعاد الستائر أو الورق أو الأشياء القابلة للاشتعال عن جهازك. لا تحتفظ بأشياء قابلة للاشتعال أو قابلة للاشتعال داخل الجهاز أو بالقرب منه.

• هذا الجهاز مخصص لأغراض الطهي المنزلي فقط. من فضلك لا تستخدم لأغراض أخرى.

• استخدم قفازًا عند استخدام الجهاز. لا تلمس الأسطح الساخنة والأجزاء الساخنة.

• لا ترش الماء على الجهاز.

• لا تستخدم الجهاز في أجواء يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

• لا يجوز استخدام الأجهزة المدمجة إلا بعد أن يتم دمجها في وحدات مدمجة مناسبة وأسطح عمل متوافقة مع المعايير.

• في حالة تشقق السطح ، قم بإيقاف تشغيل الجهاز لتجنب التعرض لصدمة كهربائية ، لأسطح الطهي المصنوعة من الزجاج أو أي مادة مماثلة تحمي أجزاء الجهاز .

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا كانوا قد تلقوا إشرافاً أو تعليمات بخصوص استخدام الجهاز بأمان وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.

التنظيف والصيانة

يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز إلا إذا كان عمرهم سنوات فأكثر و تم الإشراف عليهم.

• يتم توفير بعض النماذج بدون مجموعة من المقابس والأسلاك. في هذه الحالة ، يرجى استخدام كابل مرن أحادي الطور مناسب للتوصيل.

• تم تصنيع هذا الجهاز وفقاً لأنظمة السلامة. الاستخدام غير السليم سيضر بالناس والجهاز.

• يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز. لا تسمح لهم أبداً باللعب بالجهاز.

• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والحسية والعقلية أو نقص الخبرة والمعرفة ، ما لم يتم منحهم الإشراف المناسب أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم .

عزيري الزبون،

يجب عدم ترك العبوات (الأكياس البلاستيكية ، البوليسترين ، إلخ) في متناول الأطفال ، حيث من المحتمل أن تكون خطيرة. يرجى التخلص من العبوة بعناية بالوسائل المناسبة.

تحقيقًا لهذه الغاية ، نوصي بقراءة دليل المستخدم بالكامل بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به كمرجع.

تم إعداد دليل المستخدم هذا لأكثر من نموذج. قد لا تتوفر بعض الميزات المحددة في الدليل على جهازك.

تحذير: جميع أجهزتنا للاستخدام المنزلي فقط وليس للاستخدام التجاري.

يجب تثبيت هذا الجهاز وفقًا للأنظمة المعمول بها واستخدامه فقط في منطقة جيدة التهوية. اقرأ جميع التعليمات قبل تثبيت أو استخدام هذا الجهاز.

تحذيرات مهمة

ملاحظة: هذا الجهاز ينبغي أن يوضع على سطح الأرض!

- انتبه لشروط الصحة والسلامة- لا تترك الأطفال دون رقابة أثناء الطهي. يجب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات ما لم يتم الإشراف عليهم باستمرار.
- يجب أن يكون سلك الطاقة الخاص بجهازك مركبًا على الأرض، وتأكد من التركيبات الكهربائية. إذا تم استخدام الموقد بدون تركيب مناسب ، فلن تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة قد تحدث. يجب تحديد مكان المصهر بحيث يمكن الوصول إليه بعد التثبيت. يجب التوصيل على الأرض بواسطة كهربائي مؤهل.
- احتفظ بالكابل الكهربائي لجهازك بعيدًا عن المناطق الساخنة ؛ لا تدعهم يلمسون الجهاز. احتفظ به بعيدًا عن الحواف الحادة والأسطح الساخنة.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه لتجنب الخطر.
- يؤدي استخدام جهازك إلى خلق الرطوبة والحرارة في الغرفة ؛ تأكد من أن مطبخك جيد التهوية.

دليل الإستعمال

PCG4B-60XEK - PCG4B-60XCK
PCG5B-70XEK - PCG5B-70XCK
PCG5B-70FXCK - PCG5B-90XEK
PCG5B-90XCK - PCG5B-90FXCK

قبل استخدام هذا الجهاز
الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات
أدناه، و حافظ على دليل المستخدم
للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه
التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة
أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو