

MANUEL D'UTILISATION

RABS-7755DK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET
CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI
POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES
INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE
DE VOTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE
TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ
CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Instructions de sécurité importantes.....	2
Spécifications.....	6
Aperçu général.....	8
Assemblage.....	9
Utilisation.....	10
Nettoyage et Entretien.....	11
Dépannage.....	17

Instructions de sécurité importantes

Avant d'utiliser cet appareil, lire toutes les instructions et mises en garde dans ce manuel et sur l'appareil

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

Avertissement

Ces avertissements s'appliquent à l'appareil, ainsi que, le cas échéant, à tous les outils, accessoires, chargeurs et adaptateurs secteur.

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Prévenir tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position off avant de prendre ou de transporter l'appareil.
2. Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de connecter l'appareil au secteur.
3. Les enfants âgés de plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil, seulement s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués.
4. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil. Sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés, les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ou la maintenance de l'utilisateur.
5. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
6. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
7. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

8. Transporter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre l'appareil sous tension avec l'interrupteur allumé peut entraîner des accidents.
9. Ne touchez pas à la buse lorsque l'aspirateur est en marche.
10. Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si des ouvertures sont obstruées ; gardez-les libres de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
11. N'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
12. N'utilisez pas l'aspirateur ou le chargeur s'ils ont été endommagés de quelque manière que ce soit. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il se doit, s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, contactez le service client.
13. Pour éviter une chaleur excessive et des dommages à l'unité ou à la batterie, l'aspirateur ne fonctionnera pas pendant la charge.
14. Ne permettez pas son utilisation comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité des enfants.
15. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
16. Ne tirez pas ou ne transportez pas le chargeur par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le cordon dans une porte, ni ne le tirez autour de surfaces tranchantes ou de coins.
17. Ne faites pas passer l'appareil par-dessus le cordon. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
18. Ce chargeur n'est pas destiné à être utilisé par les voyageurs.
19. N'utilisez pas de rallonges ou de prises avec une capacité de transport de courant insuffisante pour le chargeur.
20. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.

21. Ne manipulez pas le chargeur ou l'aspirateur les mains mouillées.
21. Utilisez les appareils uniquement avec des packs de batteries spécifiquement désignés.
22. L'utilisation de tout autre pack de batteries peut présenter un risque de blessure et d'incendie.
23. Ne mutiliez pas ou n'incinerez pas les batteries. Elles deviennent dangereuses à haute température.
24. Le liquide éjecté de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures. Si le liquide entre en contact avec la peau, (1) consultez un médecin, (2) lavez rapidement avec du savon et de l'eau, et (3) neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes.
25. Lorsque le pack de batteries n'est pas utilisé, gardez-le à distance d'autres objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui pourraient faire un contact d'un terminal à un autre. Mettre les bornes de la batterie en court-circuit peut causer des brûlures ou un incendie.
26. Ce produit fonctionne dans une plage de température comprise entre 40 °F et 104 °F.
27. N'utilisez pas un pack de batteries ou un appareil endommagé ou modifié.
28. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible, pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
29. N'exposez pas un pack de batteries ou un appareil au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 266 °F peut entraîner une explosion.

30. Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas le pack de batteries ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Charger de manière incorrecte ou à des températures en dehors de
31. La plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
32. Faites effectuer l'entretien par une personne qualifiée en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est maintenue.
33. Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer l'appareil ou le pack de batteries sauf indication contraire dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
34. Les bornes sur l'aspirateur et la batterie doivent être maintenues libres et propres d'objets. Ne pas insérer d'objets métalliques dans les bornes.
35. Cet aspirateur crée de l'aspiration. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
36. Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
37. N'utilisez pas sans filtres en place.
38. Soyez prudent lors du nettoyage des escaliers.
39. N'utilisez pas pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, ou n'utilisez pas dans des endroits où ils pourraient être présents.
40. Rangez l'aspirateur et le chargeur à l'intérieur, dans un endroit frais et sec. Pour éviter les chocs électriques et/ou les dommages au nettoyeur, ne l'exposez pas aux intempéries.
41. Gardez votre zone de travail bien éclairée. Débranchez les appareils électriques avant de les aspirer.

42. Il convient d'éviter la surcharge, le court-circuit, la charge inverse, la mutilation ou l'incinération des cellules et des batteries. Si une cellule ou une batterie a fui ou s'est ouverte, elle doit être remplacée immédiatement en utilisant des gants de protection. Si nécessaire, ces cellules ou batteries doivent être remplacées par des nouvelles identiques du même fabricant. Si une cellule ou une batterie à remplacer est connectée à d'autres cellules ou batteries en série, il est recommandé de remplacer les autres également par de nouvelles en même temps.


43. Il convient d'éviter l'installation en polarité inverse de la cellule ou de la batterie dans le produit final.

44. N'incinerez pas cet appareil même s'il est gravement endommagé.

45. Contactez le centre de traitement des déchets local avant de le jeter à la poubelle.

Spécifications

Tension nominale	100-240V
Fréquence nominale	50/60Hz
Puissance nominale	180 w
Sortie	27VDC, 500mA
Capacité de la batterie	2600 mAh

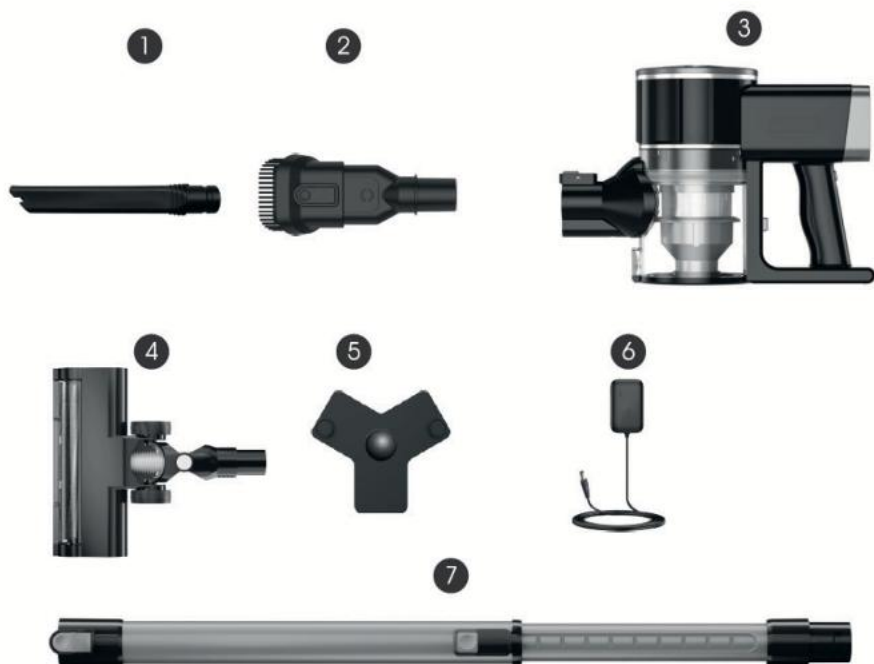


1. Embout fissure
2. Brosse 2 en 1
3. Moteur principal
4. Brosse électrique pour sol
5. Support mural
6. Adaptateur secteur
7. Tube métallique réglable

Aperçu général



1. Voyant d'alimentation
2. Bouton d'ouverture du tube métallique
3. Bouton de réglage de la longueur
4. Bouton d'ouverture de la brosse
5. Bouton d'ouverture de la brosse roulante
6. Dépoussiéreur
7. Filtre HEPA et métallique
8. Bouton de vidange de la poussière
9. Brosse électrique pour sols
10. Brosse roulante
11. Phares LED


1. Force d'aspiration
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Port de chargement de la batterie
- Bouton d'ouverture du bloc-batterie
4. Port de chargement de l'aspirateur
5. Trou de fixation
6. Bouton de déchargement de la benne à poussière

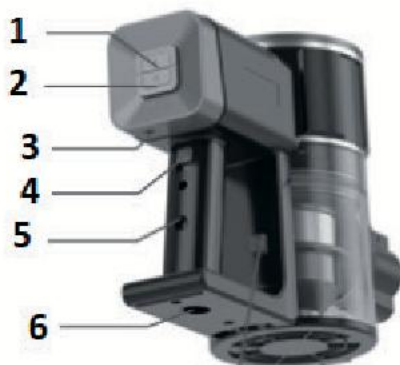

Assemblage

Fixez différents accessoires pour différentes tâches comme illustré.

Installez l'aspirateur dans la bonne direction pour éviter les problèmes de flux d'air ou de dysfonctionnement.

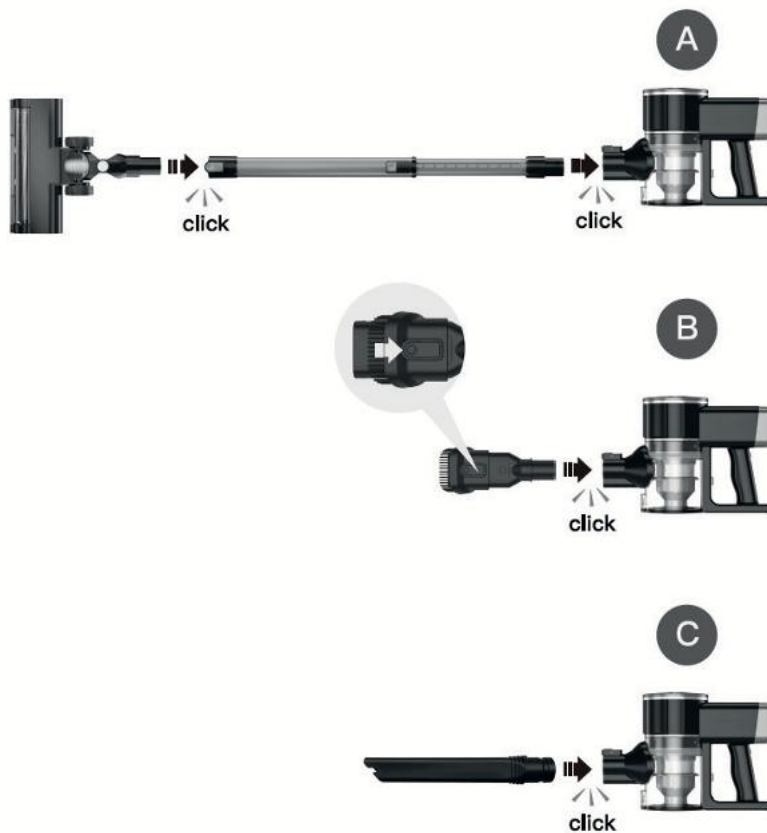

Utilisation

Avant utilisation, assurez-vous que l'alimentation électrique est suffisante.

Nettoyez, séchez et fixez en place le collecteur de poussière et les filtres.



1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton de force d'aspiration pour ajuster le niveau d'aspiration.
3. Tournez l'aspirateur à main de 180° comme indiqué pour atteindre plus facilement sous les meubles.



1. Ajustez le tube métallique pour différents usages.
2. Insérez la brosse 2 en 1 pour nettoyer le canapé ou les rideaux.

3. Insérez l'embout fissure selon vos besoins de nettoyage

Nettoyage et Entretien

Déchargez le bac à poussière.



1. Décoller l'autocollant de sécurité

2. Appuyer sur le bouton

3. Tourner le "O" : une rotation correspond à " ↑ "

4. Maintenez l'aspirateur en tournant le collecteur de poussière, alignez le symbole "O" de l'aspirateur avec le symbole " ↑ ", puis retirez le collecteur de poussière.

Entretien et nettoyage

Assurez-vous que le collecteur de poussière est aligné correctement. Ne basculez pas le filtre pendant son fonctionnement.

Nettoyage du réservoir à poussière



1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du collecteur de poussière.



2. Tout d'abord, tenez l'aspirateur, puis appuyez sur le bouton de déchargement du collecteur de poussière tout en tournant le collecteur de poussière, alignez le symbole "O" de l'aspirateur avec le symbole "☀", enfin retirez le collecteur de

poussière. Ensuite, retirez le filtre HEPA et le filtre métallique du collecteur de poussière.

Nettoyez le bac à poussière en utilisant un chiffon humide avec un détergent doux, puis séchez à l'air avant de le remettre dans l'aspirateur.

3. Prenez le filtre HEPA et le filtre métallique du collecteur de poussière.



1. Nettoyez-les à l'eau et avec un détergent doux.

2. laissez-les sécher à l'air jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs avant de les remettre dans l'aspirateur.

Une fois nettoyées, replacez les filtres dans le collecteur de poussière. Tournez le collecteur de poussière et alignez le symbole "O" avec le symbole "↑", puis fixez-le en place.

Ne jamais faire fonctionner l'aspirateur sans tous les filtres. Lavez le filtre avec de l'eau froide au moins une fois par mois.

Nettoyage du filtre HEPA



1. Prenez le filtre HEPA et le filtre métallique du collecteur de poussière.
2. Nettoyez-les à l'eau et avec un détergent doux.
3. Laissez-les sécher à l'air jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs avant de les remettre dans l'aspirateur.




4. Replace the filters into the dust collector after cleaning. Rotate the dust collector and align the marks "🔒" with "⬆️", then fix it in place.

Assurez-vous que l'alimentation est éteinte.

N'utilisez pas d'outils tranchants lors du nettoyage de la brosse rotative pour éviter tout dommage.

Nettoyez les brosses rotatives.

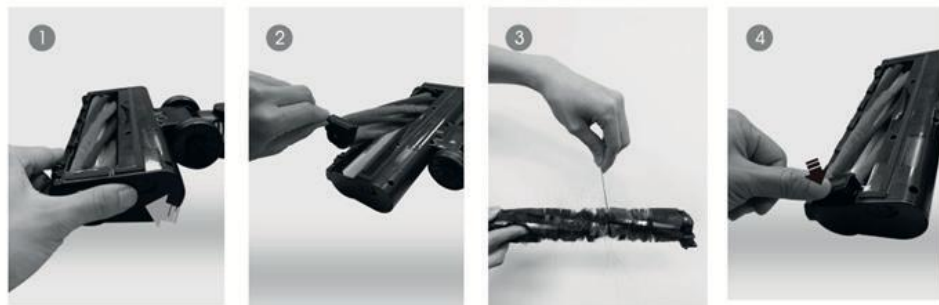

1. Appuyez sur le bouton de libération de la brosse rotative.
2. Retirez la brosse rotative.
3. Retirez les fils et les cheveux qui pourraient s'y être accrochés.
4. Replacez la brosse en la fixant en position.



1. Prenez d'abord les mesures de la distance entre les trous du support.
2. Percez deux trous selon la largeur mesurée, fixez la plaque arrière à l'aide des fixations appropriées.
3. Alignez l'aspirateur sur le point surélevé du support et suspendez-le.

Le package contient des tampons adhésifs qui peuvent être utilisés pour installer le support, mais il est recommandé d'utiliser des vis pour le fixer plus solidement.

Recharge complète de l'appareil



Recharger la batterie séparément après l'avoir retirée.



Débranchez l'adaptateur secteur une fois la charge complète effectuée. La batterie est chargée séparément sans voyants indicateurs.

Dépannage

Si le problème persiste malgré les solutions proposées ci-dessus, veuillez nous contacter.

Problème	Solution
L'aspirateur ne fonctionne pas	Veillez à ce que l'aspirateur soit complètement alimenté
	Enfoncez fermement le chargeur dans la prise électrique, essayez une autre prise ou vérifiez le disjoncteur
	Le produit est obstrué, nettoyez l'entrée d'aspiration
Les voyants du chargeur ne s'allument pas pendant la charge	Assurez-vous que le chargeur est correctement inséré dans la prise électrique
	Vérifiez que la fiche de charge est correctement insérée dans la poignée
	Les voyants s'arrêtent de clignoter lorsque la charge est complète
Pas assez de puissance d'aspiration	Videz le bac à poussière et nettoyez ou remplacez les filtres. Consultez les instructions de maintenance

	Assurez-vous que l'aspirateur est complètement alimenté
	Dégagez les obstructions qui restreignent le flux d'air
Le moteur produit un bruit étrange lorsqu'il fonctionne	Dégager le blocage
	Si cela ne fonctionne pas, veuillez nous contacter
La brosse ne tourne pas	Nettoyez tous les cheveux sur la brosse

الجهاز مسدود، قم بتنظيف مدخل الشفط	
تأكد من إدخال الشاحن بشكل صحيح في مقبس الكهرباء	لا تضیی مؤشرات الشاحن أثناء الشحن
تحقق من إدخال موصل الشحن بشكل صحيح في المقبض	
تتوقف مؤشرات الشاحن عن الوميض عندما يكتمل الشحن	
افرج صندوق الغبار وقم بتنظيف أو استبدال الفلاتر. اطلع على تعليمات الصيانة	ضعف قوة الشفط
تأكد من أن المكنسة الكهربائية مشحونة تمامًا	
قم بإزالة العوائق التي تقيد تدفق الهواء	
قم بإزالة العائق	يصدر المحرك صوتًا غريبًا أثناء التشغيل
إذا لم يحدث أي تغيير، يرجى التواصل معنا	
قم بتنظيف كل الشعر من الفرشاة	لا تدور الفرشاة

شحن البطارية بشكل منفصل بعد إزالتها

افصل محول الطاقة بمجرد اكتمال الشحن. يتم شحن البطارية بشكل منفصل بدون مؤشرات ضوئية.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا استمرت المشكلة على الرغم من الحلول المقترحة أعلاه، يرجى التواصل معنا.

المشكلة	الحل
المكنسة الكهربائية لا تعمل	تأكد من أن المكنسة الكهربائية مشحونة تمامًا
	ادفع الشاحن بقوة في مقبس الكهرباء، جرب مقبسًا آخر أو تحقق من الفيوز

3. قم بمحاذاة المكنسة الكهربائية على النقطة المُرْتَفعة في الدعم وقم بتعليقها.
العبوة تحتوي على وسادات لاصقة يمكن استخدامها لتثبيت الدعم، ولكن من المستحسن استخدام
مسامير لتثبيته بشكل أكثر صلابة.
شحن الجهاز بالكامل



تأكد من أن الجهاز غير موصول بالتيار الكهربائي.
لا تستخدم أدوات حادة أثناء تنظيف الفرشاة المتدحرجة لتجنب أي ضرر.
تنظيف الفرشاة الدوارة



1. اضغط على زر إطلاق الفرشاة المتدحرجة.
2. انزع الفرشاة المتدحرجة.
3. انزع الأسلاك والشعر الملتصق بها.
4. أعد تثبيت الفرشاة بتثبيتها في مكانها.



1. خذ أبعاد المسافة بين الثقوب في الدعم أولاً.
2. احفر ثقبين وفقاً للعرض المقاس، وثبت اللوح الخلفي باستخدام التثبيتات المناسبة.

تنظيف فلتـر HEPA



1. خذ فلتـر HEPA والفلتر المعدني من صندوق جمع الغبار.
2. نظفهما بالماء ومع منظف لطيف.
3. اتركهما ليجفان بالهواء حتى يصبحان جافين تمامًا قبل إعادتهما إلى المكنسة الكهربائية.
4. أعد الفلاتر إلى جمع الغبار بعد التنظيف. قم بتدوير صندوق جمع الغبار ومحاذاة العلامات " 🔒 " مع " ⬆ "، ثم ثبته في مكانه.

إعادته إلى المكنسة الكهربائية.

3. خذ فلتر HEPA والفلتر المعدني من صندوق جمع الغبار.



1. نظفهما بالماء ومنظف لطيف.

2. اتركهما ليجفان بالهواء حتى يصبحان جافين تمامًا قبل إعادتهما إلى المكنسة الكهربائية.

بمجرد تنظيفها، أعد وضع الفلاتر في صندوق جمع الغبار. قم بتدوير صندوق جمع الغبار

ومحاذاة الرمز "O" مع الرمز "↑"، ثم ثبتته في مكانه.

لا تقم أبدًا بتشغيل المكنسة الكهربائية دون جميع الفلاتر. اغسل الفلتر بالماء البارد مرة واحدة على الأقل كل شهر.

تأكد من محاذاة صندوق جمع الغبار بشكل صحيح. لا تقلب الفلتر أثناء التشغيل.



تنظيف صندوق جمع الغبار



1. اضغط على زر فتح صندوق جمع الغبار.

2. أولاً، خذ المكينة الكهربائية ثم اضغط على زر تفريغ صندوق جمع الغبار مع دوران صندوق جمع الغبار، محاذاة الرمز "O" على المكينة الكهربائية مع الرمز "☀"، ثم افصل صندوق جمع الغبار. بعد ذلك، افصل فلتر HEPA والفلتر المعدني من صندوق جمع الغبار.

قم بتنظيف صندوق جمع الغبار باستخدام قطعة قماش مبللة بمنظف لطيف، ثم جففه جيداً قبل

2. أدخل فرشاة 2 في 1 لتنظيف الأرائك أو الستائر.
3. أدخل رأس التشقق حسب احتياجات التنظيف الخاصة بك.

التنظيف والصيانة

تفريغ صندوق الغبار



1. قم بإزالة الشريط اللاصق للسلامة.

2. اضغط على الزر.

3. قم بتدوير "O"، دورة كاملة تعادل "↑".

4. احتفظ بالمكنسة الكهربائية وقم بتدوير صندوق جمع

الغبار، قم بمحاذاة الرمز "O" على المكنسة الكهربائية

مع الرمز "↑"، ثم افصل صندوق جمع الغبار.



الاستخدام

قبل الاستخدام، تأكد من أن التيار الكهربائي كافٍ.
قم بتنظيف وتجفيف وتثبيت صندوق تجميع الغبار والفلاتر في مكانها.




1. اضغط على زر التشغيل.
2. اضغط على زر قوة الشفط لضبط مستوى الشفط.
3. قم بتدوير مكنسة اليد 180 درجة كما هو موضح للوصول بسهولة أكبر تحت الأثاث.



1. قم بضبط الأنبوب المعدني لأغراض مختلفة.

التجميع

تُثبت الأكسسوارات المختلفة لمهام مختلفة كما هو موضح.
قم بتثبيت المكنسة الكهربائية في الاتجاه الصحيح لتجنب مشاكل تدفق الهواء أو الأعطال.

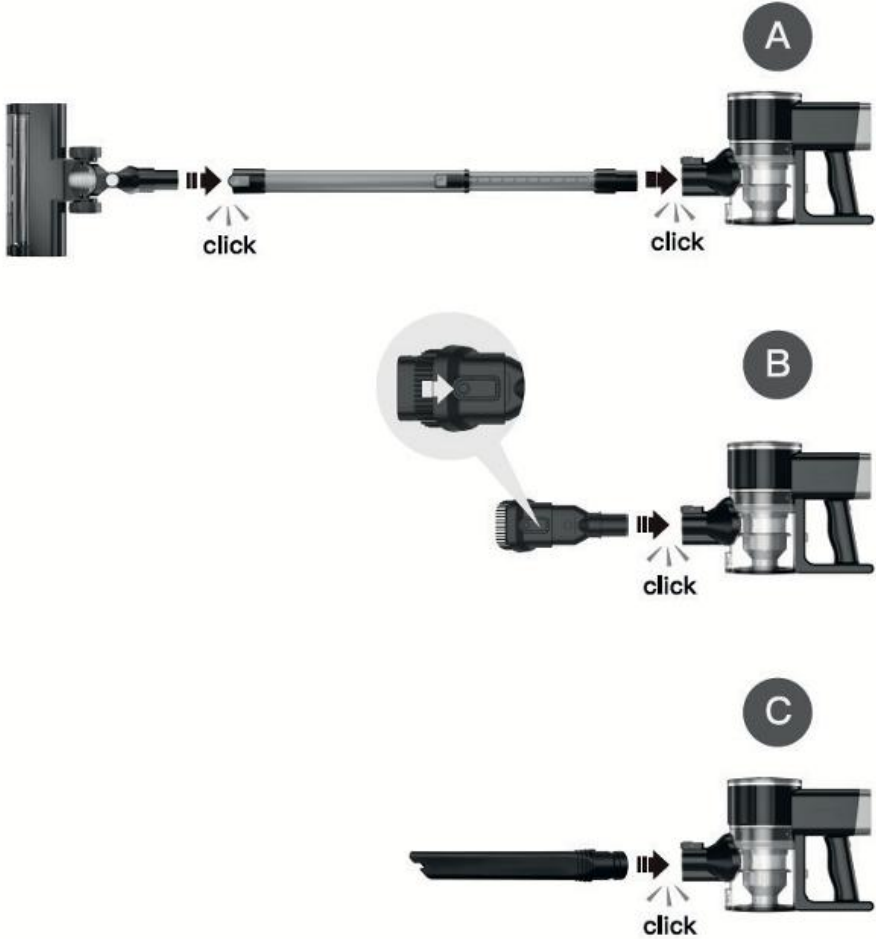



1. زر قوة الشفط

2. زر التشغيل/الإيقاف

3. منفذ شحن البطارية / زر فتح البطارية

4. منفذ شحن المكنسة الكهربائية

5. فتحة التنبيت

6. زر تفريغ صندوق الغبار

1. رأس متشقق
2. فرشاة 2 في 1
3. المحرك الرئيسي
4. فرشاة كهربائية للأرضيات
5. حامل جداري
6. محول كهربائي
7. أنبوب معدني قابل للتعديل


مكونات الجهاز



1. مؤشر الطاقة
2. زر فتح الأنبوب المعدني
3. زر ضبط الطول
4. زر فتح الفرشاة
5. زر فتح الفرشاة المتدحرجة
6. جهاز إزالة الغبار
7. فلتر HEPA وفلتر معدني
8. زر تفريغ الغبار
9. فرشاة كهربائية للأرضيات
10. فرشاة متدحرجة
11. مصابيح LED

مواصفات الجهاز

الجهد المقدر	100-240 فولت
التردد المقدر	50/60 هرتز
الطاقة المقدرة	180 واط
تيار	27 فولت تيار مستمر، 500 مللي أمبير
سعة البطارية	2600 مللي أمبير-ساعة

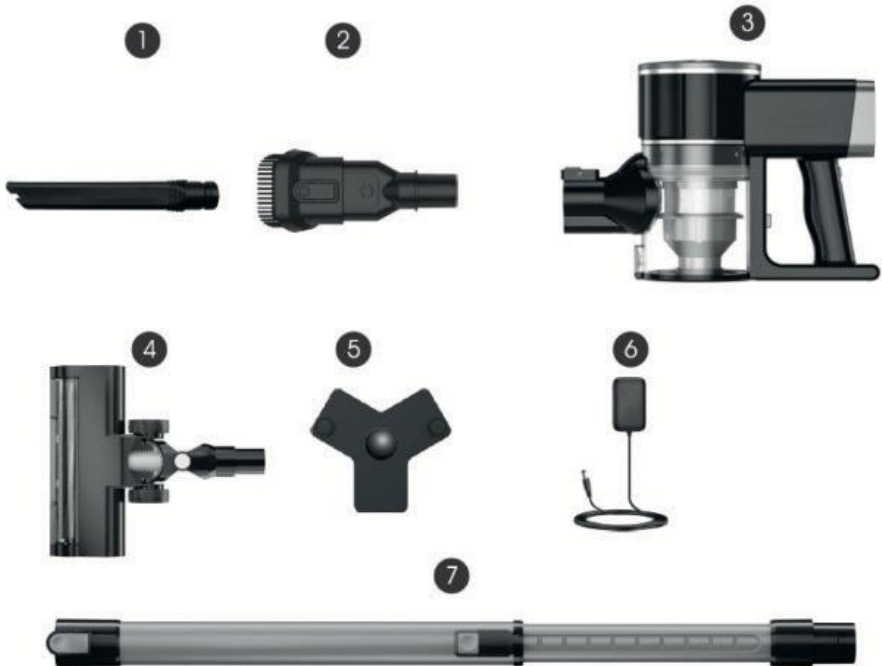

36. لا تلتقط أي شيء يحترق أو يدخل مثل السجائر أو الكبريتات أو الرماد الساخن.
37. لا تستخدم بدون وجود الفلاتر.
38. كن حذرًا عند تنظيف السلاالم.
39. لا تستخدم الجهاز لالتقاط السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاشتعال مثل البنزين، أو لا تستخدم في الأماكن التي قد تكون فيها مثل هذه السوائل موجودة.
40. قم بتخزين المكنسة الكهربائية والشاحن في الداخل، في مكان بارد وجاف. لتجنب التعرض لصدمات كهربائية و/أو لتجنب تلف المنظف، لا تعرضه للطقس السيء.
41. حافظ على منطقة العمل الخاصة بك مضاءة بشكل جيد. قم بفصل الأجهزة الكهربائية قبل تنظيفها.
42. يجب تجنب التحميل الزائد، والشحن العكسي، والتشويه، أو حرق الخلايا والبطاريات. إذا كانت الخلية أو البطارية قد تسربت أو انفطحت، يجب استبدالها على الفور باستخدام قفازات الحماية. إ الجهاز إذا لزم الأمر، يجب استبدال هذه الخلايا أو البطاريات بأخرى جديدة مماثلة من نفس الشركة المصنعة. إذا كانت البطارية التي يجب استبدالها موصولة ببطاريات أخرى متصلة بتوالي، فمن المستحسن أن يتم استبدال الأخرى أيضًا بالجديدة في نفس الوقت.
43. يجب تجنب تركيب الخلية أو البطارية في المنتج النهائي بشكل عكسي في البولارية.
44. لا تحرق هذا الجهاز حتى إذا كان قد تعرض لأضرار كبيرة.
45. اتصل بمركز معالجة النفايات المحلي قبل التخلص منه في سلة المهملات.

الليمون أو الخل لجعله محايداً. وإذا دخل السائل العينين، اشطفهما فوراً بالماء النظيف لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

26. عندما لا يتم استخدام حزمة البطاريات، ابقها بعيدة عن الأجسام المعدنية الأخرى مثل المشابك والعملات المعدنية والمفاتيح والمسامير والبراغي أو أي أجسام معدنية صغيرة أخرى، التي قد تجعل اتصالاً من طرف إلى طرف ضاراً. قد يؤدي وضع أقطاب البطارية في حالة توصيل قصيرة إلى حروق أو حريق.

27. يعمل هذا المنتج في نطاق درجة حرارة تتراوح بين 40°F و 104°F .

28. لا تستخدم حزمة البطاريات أو الجهاز إذا كانت تالفة أو تم تعديلها. يمكن أن تؤدي البطاريات التالفة أو المعدلة إلى سلوك غير متوقع، مما يمكن أن يؤدي إلى حريق أو انفجار أو خطر الإصابة.

29. لا تعرض حزمة البطاريات أو الجهاز للنار أو درجات حرارة مرتفعة. يمكن أن يؤدي التعرض للنار أو درجات حرارة تتجاوز 266°F إلى حدوث انفجار.

30. اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تقم بشحن حزمة البطاريات أو الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة المحددة في التعليمات. الشحن بطريقة غير صحيحة أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد يمكن أن يلحق ضرراً بالبطارية وزيادة خطر الحريق.

32. قم بإجراء الصيانة عن طريق شخص مؤهل باستخدام قطع الغيار المماثلة. هذا سيضمن الحفاظ على سلامة المنتج.

33. لا تقم بتعديل أو محاولة إصلاح الجهاز أو حزمة البطاريات ما لم يكن هناك تعليمات مختلفة في تعليمات الاستخدام والصيانة.

34. يجب الحفاظ على أقطاب المكينة الكهربائية والبطارية نظيفة وخالية من الأشياء. لا تدخل أي أجسام معدنية في الأقطاب.

35. تُنشئ هذه المكينة الكهربائية شفتاً. ابق شعرك وملابسك الفضفاضة وأصابعك وجميع أجزاء جسمك بعيدة عن الفتحات والأجزاء المتحركة.

11. لا تستخدم في الهواء الطلق أو على الأسطح الرطبة.
12. لا تستخدم المكنسة الكهربائية أو الشاحن إذا تم تلفهما بأي شكل من الأشكال. وإذا لم تعمل المكنسة الكهربائية بالشكل المطلوب أو إذا وقعت أو تلفت أو تركت في الخارج أو سقطت في الماء، اتصل بخدمة العملاء.
13. لتجنب الحرارة الزائدة والضرر بالوحدة أو البطارية، لا تشغل المكنسة الكهربائية أثناء عملية الشحن.
14. لا تسمح باستخدام هذا الجهاز كلعبة. الانتباه الخاص مطلوب عند استخدامه من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
15. استخدم الجهاز فقط كما هو موضح في هذا الدليل. واستخدم فقط الملحقات الموصى بها من الشركة المصنعة.
16. لا تسحب أو تحمل الشاحن من خلال السلك، ولا تستخدم السلك كمقبض، ولا تعلق السلك في الباب، ولا تلفة حول أسطح حادة أو زوايا.
17. لا تمرر الجهاز فوق السلك. واحتفظ بالسلك بعيداً عن الأسطح المَحْمَى.
18. هذا الشاحن غير مخصص للاستخدام من قبل المسافرين.
19. لا تستخدم ممتدات كهربائية أو مأخذاً بسعة حمل كهربائية غير كافية للشاحن.
20. لا تفصل الجهاز بالسحب على السلك. لفصل الجهاز، امسك بالقابس، لا بالسلك.
21. لا تتعامل مع الشاحن أو المكنسة الكهربائية ويديك مبللتين.
22. استخدم الأجهزة فقط مع حزم البطاريات المحددة بشكل خاص.
23. يمكن أن يشكل استخدام أي حزمة بطاريات أخرى خطراً على الإصابة والحريق.
24. لا تقطع أو تحرق البطاريات. تصبح خطيرة عند درجات الحرارة العالية.
25. يمكن أن يسبب السائل المُطْرَح من البطارية تهيجاً أو حروقاً. إذا لامس السائل الجلد، (1) استشر الطبيب، (2) اغسله بسرعة بالصابون والماء، و(3) اعتمد على حمض خفيف مثل عصير

تعليمات السلامة الهامة

قبل استخدام هذا الجهاز، يُرجى قراءة جميع التعليمات والتحذيرات في هذا الدليل وعلى الجهاز. عند استخدام جهاز كهربائي، يجب اتباع الاحتياطات الأساسية دائماً، بما في ذلك ما يلي:

⚠ تحذيرات

تنطبق هذه التحذيرات على الجهاز، بالإضافة إلى أي أدوات أو ملحقات أو شواحن أو محولات كهربائية. لتقليل مخاطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو الإصابة:

1. تجنب التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع الإيقاف قبل حمل الجهاز أو نقله.
2. تأكد من أن الجهد المذكور على اللوحة الاسمية مطابق للجهد الكهربائي المحلي قبل توصيل الجهاز بالمأخذ الكهربائي.

3. يُسمح للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات وللأشخاص الذين يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو عقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة باستخدام هذا الجهاز فقط إذا تلقوا مراقبة أو تعليمات حول استخدام الجهاز بشكل آمن وفهموا المخاطر المتضمنة.

4. يجب مراقبة الأطفال لتجنب لعبهم بالجهاز. ويُنصح عنهم أداء عمليات التنظيف أو الصيانة ما لم يكونوا في سن الثامنة ويكونون تحت المراقبة.

5. لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى غير المقصودة.

6. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز بواسطة مأخذ زمنية خارجية أو نظام تحكم عن بعد منفصل.

7. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط، ويجب عدم استخدامه لأغراض تجارية.

8. يمكن أن يتسبب حمل الوحدة بإصبعك على المفتاح أو تشغيل الوحدة مع تشغيل المفتاح في وقوع حوادث.

9. لا تلمس الفوهة عند تشغيل المكنسة الكهربائية.

10. لا تدخل أي أجسام في الفتحات. ولا تستخدم الجهاز إذا كانت الفتحات مسدودة؛ واحرص على إبقائها خالية من الغبار والشعر وأي شيء يمكن أن يقلل من تدفق الهواء.

المحتويات

2.....	تعليمات السلامة الهامة
6.....	مواصفات الجهاز
7.....	مكونات الجهاز
9.....	التجميع
10.....	الاستخدام
11.....	التنظيف والصيانة
17.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

daiko

دليل الإستعمال RABS-7755DK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو