daiko

MANUEL D'UTILISATION

RABS-8855EDK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Instructions de sécurité importantes.....2

Spécifications.....4

Liste des pièces du produit.....4

Les composants de l'appareil.....6

Assemblage.....7

Utilisation.....8

Nettoyage et Entretien.....9

Dépannage.....15

Instructions de sécurité importantes

- Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- L'aspirateur est un appareil électrique. Il doit être utilisé conformément aux conditions de fonctionnement des instructions. Les instructions doivent être conservées correctement pour une référence future.
- Vérifiez et confirmez que la tension de l'aspirateur est conforme à la tension d'alimentation.
- Il est strictement interdit d'inhaler les objets suivants, sinon cela pourrait endommager l'aspirateur ou provoquer un incendie :

A. Objets chauffants, comme des braises, etc.

B. Gros fragments coupants, tels que du verre, etc.

C. Substances nocives ou liquides, comme des solvants, corrosifs, etc.

D. Produits inflammables et explosifs, comme de l'essence ou de l'alcool.

- Lors du nettoyage, de la réparation ou en cas de non-utilisation temporaire de l'aspirateur, l'alimentation électrique doit être coupée. Lorsque l'alimentation est coupée, tirez sur le cordon d'alimentation et débranchez-le en tenant la partie plastique de la prise à la main.
- N'oubliez pas de ne pas immerger l'aspirateur principal dans l'eau. Évitez de l'exposer à des appareils de chauffage ou au soleil pour éviter un incendie.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'aspirateur pour éviter des accidents.

- S'il y a une chute ou des dommages visibles ou une opération anormale, n'utilisez pas l'aspirateur et envoyez-le rapidement au service de maintenance désigné par notre société pour réparation.
- Évitez de faire fonctionner l'aspirateur pendant une longue période si l'entrée d'aspiration est bloquée, afin d'éviter d'endommager le moteur et de provoquer une surchauffe.
- Pour éviter tout danger, si l'adaptateur est endommagé, vous devez acheter un adaptateur de charge spécifié par l'usine.
- Lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le charger une fois tous les trois mois. Avant de mettre l'appareil au rebut, la batterie doit être retirée et recyclée en toute sécurité. Ne la jetez pas.

Avertissement


N'utilisez qu'un adaptateur dédié. Lors de la charge, il doit être ventilé et dissipé. Il est strictement interdit de le placer dans un environnement à haute température au-dessus de 50 degrés. Il est strictement interdit de le recharger à partir d'une source de feu pour éviter une explosion. Le bloc de batterie ne doit pas être détachable.

Spécifications

Article	Aspirateur sans fil
Entrée	100~240V
Sortie	27VDC, 500mA
Puissance	180W
Capacité de la batterie	2600mAh

Liste des pièces du produit



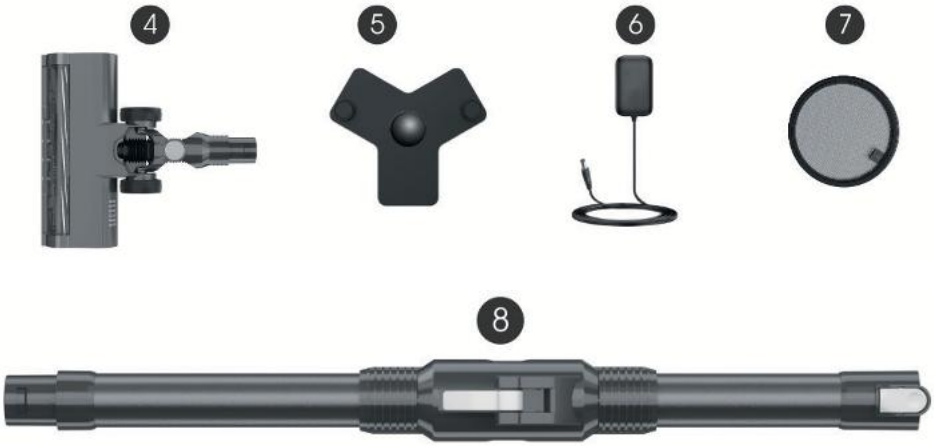

1. Suceur plat
2. Brosse 2 en 1
3. Moteur principal
4. Brosse à plancher électrique
5. Support mural
6. Adaptateur d'alimentation
7. Filtre
8. Tube métallique

Les composants de l'appareil




1. Voyant d'alimentation
2. Bouton d'ouverture du tube métallique
3. Bouton d'ouverture de la brosse
4. Bouton de déverrouillage de la brosse à reluire
5. Collecteur de déchets
6. Filtre HEPA et métallique
7. Bouton de nettoyage de la poussière
8. Bouton
9. Brosse électrique pour sol
10. Brosse roulante
11. Phares à Led



a. Affichage LED
b. Port de chargement de la batterie
c. Bouton d'ouverture de la batterie
d. Alimentation ON/OFF
e. Port de chargement de l'aspirateur
f. Bouton de déchargement de la coupelle à poussière
g. Trou de fixation

Assemblage

- Fixez les différents accessoires en fonction des tâches comme illustré.- Installez l'aspirateur dans le bon sens afin d'éviter les problèmes de circulation d'air ou de dysfonctionnement.

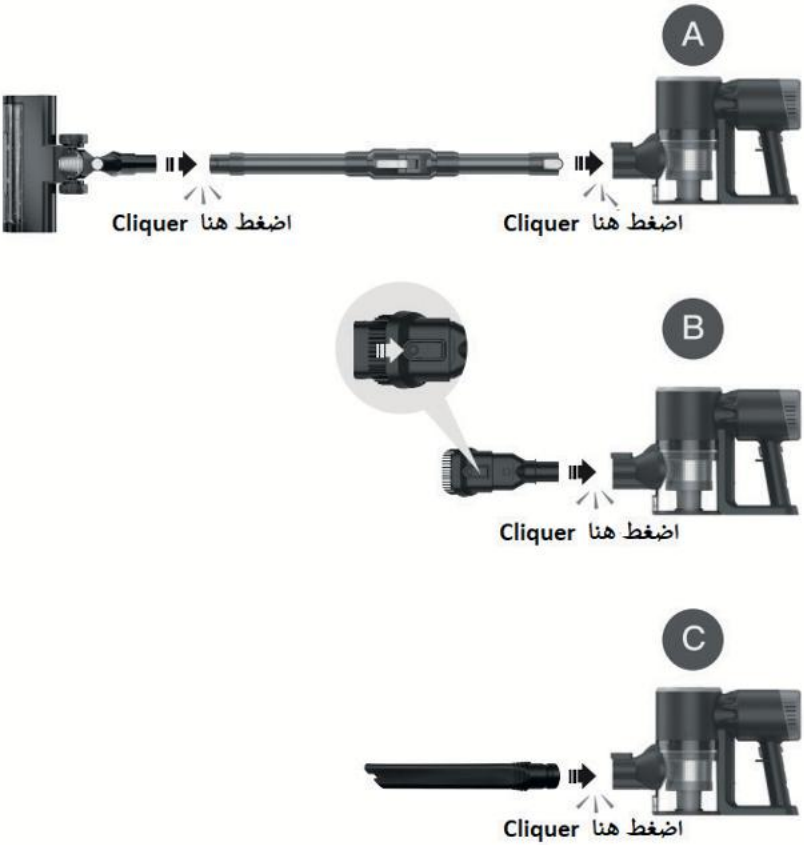

Utilisation

- Avant toute utilisation, assurez-vous que.

- L'alimentation électrique est suffisante.

- Le collecteur de déchets et les filtres sont nettoyés, séchés et fixés en place.







1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.

2. Appuyez sur le bouton de réglage de la puissance d'aspiration pour changer le niveau d'aspiration.

3. Tournez l'aspirateur à main à 180° comme indiqué pour mieux atteindre sous les meubles.







1. Réglez le tube métallique pour différents usages.
2. Insérez la brosse 2 en 1 pour nettoyer le canapé ou les rideaux.
3. Insérez l'embout pour fentes selon vos besoins.

Nettoyage et Entretien

- Veuillez vous assurer que le collecteur de poussière est bien aligné.
- Ne pas incliner le filtre lorsqu'il est en fonctionnement.

Nettoyage du bac à poussière







1. Appuyez sur le bouton de libération du collecteur de poussière pour le vider.

2. Tout d'abord, tenez l'aspirateur, puis appuyez sur le réservoir à poussière et alignez l'aspirateur « ○ » avec « ⬆ ». Enfin, retirez le réservoir à poussière.

3. Retirez le filtre HEPA et le filtre métallique du réservoir à poussière.





4. Nettoyez le réservoir à poussière à l'aide d'un chiffon humide avec un détergent doux.

5. Laissez sécher à l'air libre avant de le remettre dans l'aspirateur.

2. Nettoyage

- Ne jamais faire fonctionner l'aspirateur sans tous les filtres. Lavez le filtre à l'eau froide au moins une fois par mois.










1. Retirez le filtre et le filtre métallique du dépoussiéreur.

2. Nettoyez avec de l'eau et un détergent doux.

3. Séchez à l'air le filtre en coton et le filtre métallique jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs avant de les remettre dans l'aspirateur.

4. Placez les filtres sur le dépoussiéreur après les avoir nettoyés. Tournez le dépoussiéreur et alignez « 🔒 » avec « ⬆ », puis fixez-le en place.

Nettoyez les brosses rotatives.

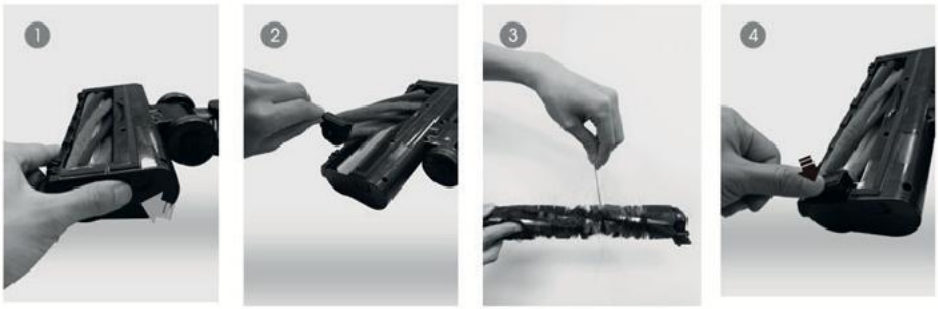

1. Appuyez sur le bouton de libération de la brosse rotative.
2. Retirez la brosse rotative.
3. Retirez les fils et les cheveux qui pourraient s'y être accrochés.
4. Replacez la brosse en la fixant en position.



1. Prenez d'abord les mesures de la distance entre les trous du support.
2. Percez deux trous selon la largeur mesurée, fixez la plaque arrière à l'aide des

fixations appropriées.

3. Alignez l'aspirateur sur le point surélevé du support et suspendez-le.

Le package contient des tampons adhésifs qui peuvent être utilisés pour installer le support, mais il est recommandé d'utiliser des vis pour le fixer plus solidement.

Recharge complète de l'appareil



Recharger la batterie séparément après l'avoir retirée.

- Débranchez l'adaptateur secteur une fois la charge complète effectuée. La batterie est chargée séparément sans voyants indicateurs.



Dépannage

Si le problème persiste malgré les solutions proposées ci-dessus, veuillez contacter notre SAV.

Problème	Solution
L'aspirateur ne fonctionne pas	Veillez à ce que l'aspirateur soit complètement alimenté
	Enfoncez fermement le chargeur dans la prise électrique, essayez une autre prise ou vérifiez le disjoncteur
	Le produit est obstrué, nettoyez l'entrée d'aspiration
Les voyants du chargeur ne s'allument pas pendant la charge	Assurez-vous que le chargeur est correctement inséré dans la prise électrique
	Vérifiez que la fiche de charge est correctement insérée dans la poignée
	Les voyants s'arrêtent de clignoter lorsque la charge est complète
Pas assez de puissance d'aspiration	Videz le bac à poussière et nettoyez ou remplacez les filtres. Consultez les instructions de maintenance

	Assurez-vous que l'aspirateur est complètement alimenté
	Dégagez les obstructions qui restreignent le flux d'air
Le moteur produit un bruit étrange lorsqu'il fonctionne	Dégager le blocage
	Si cela ne fonctionne pas, veuillez nous contacter
La brosse ne tourne pas	Nettoyez tous les cheveux sur la brosse

	قم بإزالة العوائق التي تقيد تدفق الهواء
يصدر المحرك صوتًا غريبًا أثناء التشغيل	قم بإزالة العوائق
	إذا لم يحدث أي تغيير، يرجى التواصل معنا
لا تدور الفرشاة	قم بتنظيف كل الشعر من الفرشاة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا استمرت المشكلة على الرغم من الحلول المقترحة أعلاه، يرجى التواصل معنا.

المشكلة	الحل
المكنسة الكهربائية لا تعمل	تأكد من أن المكنسة الكهربائية مشحونة تمامًا
	ادفع الشاحن بقوة في مقبس الكهرباء، جرب مقبسًا آخر أو تحقق من الفيوز
	الجهاز مسدود، قم بتنظيف مدخل الشفط
لا تضيء مؤشرات الشاحن أثناء الشحن	تأكد من إدخال الشاحن بشكل صحيح في مقبس الكهرباء
	تحقق من إدخال موصل الشحن بشكل صحيح في المقبض
	تتوقف مؤشرات الشاحن عن الوميض عندما يكتمل الشحن
ضعف قوة الشفط	افرغ صندوق الغبار وقم بتنظيف أو استبدال الفلاتر. اطلع على تعليمات الصيانة
	تأكد من أن المكنسة الكهربائية مشحونة تمامًا

العبوة تحتوي على وسادات لاصقة يمكن استخدامها لتثبيت الدعم، ولكن من المستحسن استخدام مسامير لتثبيته بشكل أكثر صلابة.

شحن الجهاز بالكامل



شحن البطارية بشكل منفصل بعد إزالتها

افصل محول الطاقة بمجرد اكتمال الشحن. يتم شحن البطارية بشكل منفصل بدون مؤشرات ضوئية.



تأكد من أن الجهاز غير موصول بالتيار الكهربائي.

لا تستخدم أدوات حادة أثناء تنظيف الفرشاة المتدحرجة لتجنب أي ضرر.

تنظيف الفرشاة الدوارة



1. اضغط على زر إطلاق الفرشاة المتدحرجة.
2. انزع الفرشاة المتدحرجة.
3. انزع الأسلاك والشعر الملتصق بها.
4. أعد تثبيت الفرشاة بتثبيتها في مكانها.



1. خذ أبعاد المسافة بين الثقوب في الدعم أولاً.
2. احفر ثقبين وفقًا للعرض المقاس، وثبّت اللوح الخلفي باستخدام التثبيتات المناسبة.
3. قم بمحاذاة المكنسة الكهربائية على النقطة المُرتفعة في الدعم وقم بتعليقها.

تنظيف فلتر HEPA







1. خذ فلتر HEPA والفلتر المعدني من صندوق جمع الغبار.
2. نظفهما بالماء ومع منظف لطيف.
3. اتركهما ليجفان بالهواء حتى يصبحان جافين تمامًا قبل إعادتهما إلى المكنسة الكهربائية.
4. أعد الفلاتر إلى جمع الغبار بعد التنظيف. قم بتدوير صندوق جمع الغبار ومحاذاة العلامات " 🔒 " مع " ⬆ "، ثم ثبّته في مكانه.



إعادته إلى المكنسة الكهربائية.

3. خذ فلتر HEPA والفلتر المعدني من صندوق جمع الغبار.







1. نظفهما بالماء ومنظف لطيف.

2. اتركهما ليجفان بالهواء حتى يصبحان جافين تمامًا قبل إعادتهما إلى المكنسة الكهربائية.

بمجرد تنظيفها، أعد وضع الفلاتر في صندوق جمع الغبار. قم بتدوير صندوق جمع الغبار ومحاذاة الرمز " O" مع الرمز " ⬆ "، ثم ثبّته في مكانه.

لا تقم أبدًا بتشغيل المكنسة الكهربائية دون جميع الفلاتر. اغسل الفلتر بالماء البارد مرة واحدة على الأقل كل شهر.

تأكد من محاذاة صندوق جمع الغبار بشكل صحيح. لا تقلب الفلتر أثناء التشغيل.





تنظيف صندوق جمع الغبار




1. اضغط على زر فتح صندوق جمع الغبار.
2. أولاً، خذ المكنسة الكهربائية ثم اضغط على زر تفريغ صندوق جمع الغبار مع دوران صندوق جمع الغبار، محاذاة الرمز "O" على المكنسة الكهربائية مع الرمز " ⬆ "، ثم افصل صندوق جمع الغبار. بعد ذلك، افصل فلتر HEPA والفلتر المعدني من صندوق جمع الغبار.

قم بتنظيف صندوق جمع الغبار باستخدام قطعة قماش مبللة بمنظف لطيف، ثم جففه جيدًا قبل

التنظيف والصيانة

تفريغ صندوق الغبار







1. قم بإزالة الشريط اللاصق للسلامة.
2. اضغط على الزر.
3. قم بتدوير "O"، دورة كاملة تعادل " ⬆ ".
4. احتفظ بالمكنسة الكهربائية وقم بتدوير صندوق جمع الغبار، قم بمحاذاة الرمز "O" على المكنسة الكهربائية مع الرمز " ⬆ "، ثم افصل صندوق جمع الغبار.



الاستخدام

قبل الاستخدام، تأكد من أن التيار الكهربائي كافي.

قم بتنظيف وتجفيف وتثبيت صندوق تجميع الغبار والفلاتر في مكانها.







1. اضغط على زر التشغيل.
2. اضغط على زر قوة الشفط لضبط مستوى الشفط.
3. قم بتدوير مكنسة اليد 180 درجة كما هو موضح للوصول بسهولة أكبر تحت الأثاث.








1. قم بضبط الأنبوب المعدني لأغراض مختلفة.
2. أدخل فرشاة 2 في 1 لتنظيف الأرائك أو الستائر.
3. أدخل رأس التشقق حسب احتياجات التنظيف الخاصة بك.

التجميع

- ثبّت الاكسسوارات المختلفة لمهام مختلفة كما هو موضح.
- قم بتثبيت المكنسة الكهربائية في الاتجاه الصحيح لتجنب مشاكل تدفق الهواء أو الأعطال.

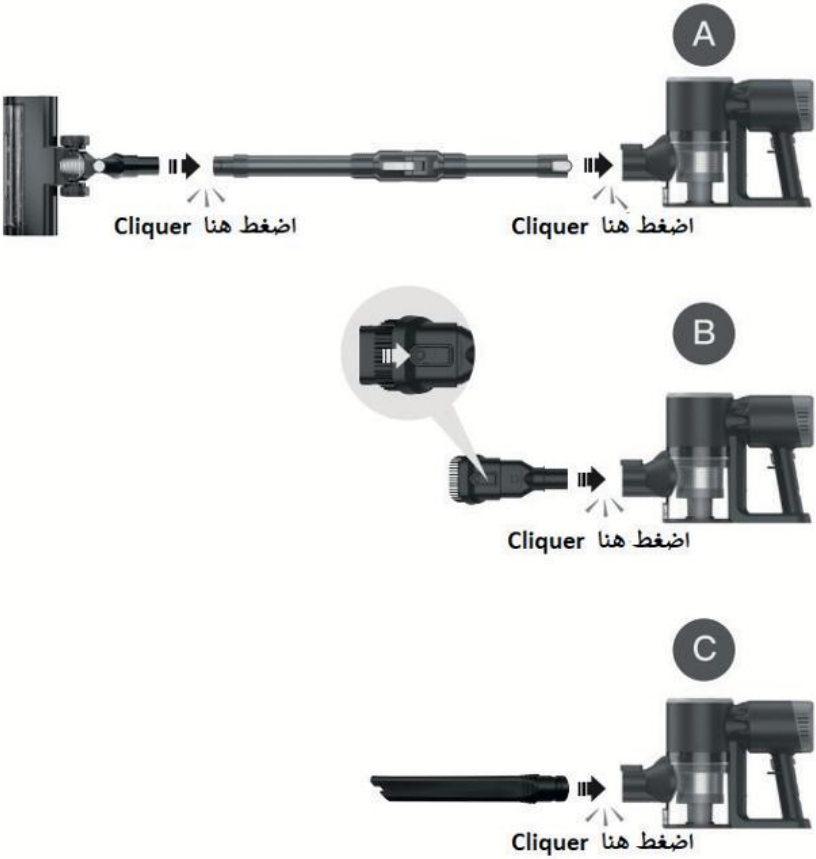


مكونات الجهاز



1. مؤشر الطاقة
2. زر فتح الأنبوب المعدني
3. زر ضبط الطول
4. زر فتح الفرشاة
5. زر فتح الفرشاة المتدحرجة
6. جهاز إزالة الغبار
7. فلتر HEPA وفلتر معدني
8. زر تفريغ الغبار
9. فرشاة كهربائية للأرضيات
10. فرشاة متدحرجة
11. مصابيح LED



a . شاشة LED
b. منفذ شحن البطارية
c. زر تحرير البطارية
d. تشغيل/إيقاف التشغيل
e. منفذ شحن المكنسة
f. زر تفريغ كوب الغبار
g. ثقب التثبيت

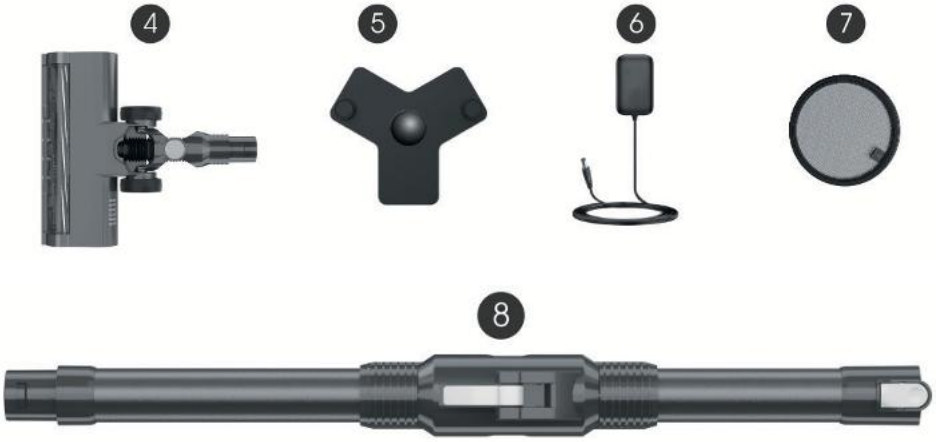

1. فوهة تنظيف الشقوق
2. فرشاة 2 في 1
3. المحرك الرئيسي
4. فرشاة أرضية كهربائية
5. حامل حائط
6. محول الطاقة
7. فلتر
8. أنبوب معدني

- إذا لم يتم استخدام المكنسة الكهربائية لفترة طويلة، يُنصح بشحنها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
قبل التخلص من الجهاز، يجب إزالة البطارية وإعادة تدويرها بأمان. لا تلقها.

تحذير

- استخدم محولًا مخصصًا فقط. أثناء الشحن، يجب توفير تهوية جيدة وتبريد. يُحظر بشدة وضع المحول في بيئة ذات درجة حرارة عالية تتجاوز 50 درجة. يُحظر بشدة إعادة شحنه بالقرب من مصدر نار لتجنب الانفجار. لا يجب فصل وحدة البطارية.

مواصفات الجهاز

الجهد المقدر	100-240 فولت
التردد المقدر	50/60 هرتز
الطاقة المقدرة	180 واط
تيار	27 فولت تيار مستمر، 500 مللي أمبير
سعة البطارية	2600 مللي أمبير-ساعة

قائمة أجزاء المنتج



تعليمات الأمان الهامة

- عند استخدام جهاز كهربائي، يجب دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية.
- اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.
- المكنسة الكهربائية هي جهاز كهربائي. يجب استخدامها وفقًا لشروط التشغيل المذكورة في التعليمات. يجب الاحتفاظ بالتعليمات بشكل جيد للرجوع إليها في المستقبل.
- تحقق وتأكد من أن جهد المكنسة الكهربائية يتوافق مع جهد مصدر الطاقة.
- يُحظر بشدة شطف العناصر التالية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف المكنسة الكهربائية أو التسبب في نشوب حريق:

أ. الأجسام الساخنة، مثل الجمر، إلخ.

ب. القطع الحادة الكبيرة، مثل الزجاج، إلخ.

ج. المواد الضارة أو السائلة، مثل المذيبات والمواد المسببة للتآكل، إلخ.

د. المنتجات القابلة للاشتعال والانفجار، مثل البنزين أو الكحول.

- أثناء التنظيف أو الإصلاح أو في حالة عدم استخدام المكنسة الكهربائية مؤقتًا، يجب قطع التيار الكهربائي. عند قطع التيار، اسحب سلك الطاقة وافصله عن المقبس من خلال إمساك الجزء البلاستيكي للمقبس بيدك.
- تذكر عدم غمر الوحدة الرئيسية للمكنسة الكهربائية في الماء. تجنب تعرضها لأجهزة التدفئة أو الشمس لتجنب نشوب حريق.
- لا تدع الأطفال يلعبون بالمكنسة الكهربائية لتجنب الحوادث.
- إذا تعرضت المكنسة للسقوط أو كان هناك ضرر مرئي أو تشغيل غير طبيعي، فلا تستخدمها وأرسلها بسرعة إلى مركز الصيانة المعتمد من قبل شركتنا للإصلاح.
- تجنب تشغيل المكنسة لفترات طويلة إذا كان مدخل الشفط مسدودًا، لتجنب تلف المحرك أو التسبب في ارتفاع درجة الحرارة.
- لتجنب الخطر، إذا تعرض المحول للتلف، يجب شراء محول شحن محدد من المصنع.

المحتويات

تعليمات الأمان الهامة 1

مواصفات الجهاز 3

قائمة أجزاء المنتج 3

مكونات الجهاز 5

التجميع 6

الاستخدام 7

التنظيف والصيانة 8

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 14

daiko

دليل الإستعمال

RABS-8855EDK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو