daiko

MANUEL D'UTILISATION

BT-9452DK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Informations techniques 02

Mesures de sécurité importantes 02


Description des pièces générales 04

Guide de mixage 05

Utilisation de votre batteur électrique 06

Nettoyage 07

Guide de préparation 07

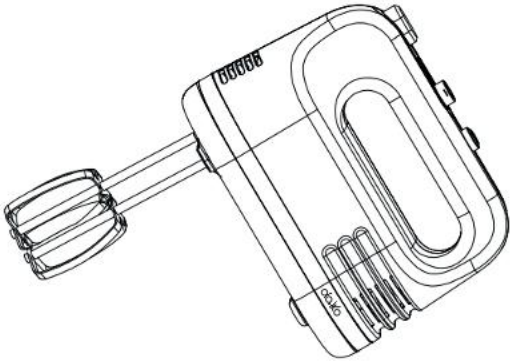

• Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le dans un endroit sûr pour référence future.

• Pour un usage domestique uniquement.

Informations techniques

Tension électrique (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Puissance (W)	400

Mesures de sécurité importantes

Lors de l'utilisation de cet appareils électriques, il convient de toujours suivre les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

1.Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

2.Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme aux instructions.

3.Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le batteur électrique dans l'eau ou tout autre liquide.

4.N'utilisez pas le batteur électrique avec des mains mouillées.

5.Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Tenez les enfants à l'écart de l'appareil.

6.Débranchez de la prise lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation, avant de mettre des pièces en place, de les retirer ou de les nettoyer.

7.Débranchez avant d'insérer ou de retirer des pièces.

8.Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.

9.Éloignez les mains, les cheveux, les vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles des batteurs pendant le fonctionnement pour réduire le risque de blessures ou de dommages au batteur.

10.Retirez les batteurs avant de les laver.

11.Ne faites pas fonctionner continuellement le batteur trop longtemps. Le moteur pourrait surchauffer. Pour les vitesses de 1 à 5, la durée de fonctionnement continue doit être inférieure à 3 minutes.

12.N'utilisez pas les batteurs pour mélanger des ingrédients trop durs.

13.L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

14.Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec une surface chaude, y compris la cuisinière.

15.Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir.

16.Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou des dommages de

quelque nature que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour un examen, une réparation ou un ajustement électrique ou mécanique.

17.Ne le plongez pas dans l'eau.

18.Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

19.Usage domestique uniquement.

20.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne également qualifiée pour éviter un danger.

21.Éteignez l'appareil avant de changer les accessoires ou de vous approcher de pièces en mouvement lors de l'utilisation.

22.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles ont reçu une surveillance ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

23.Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Description des pièces générales

1.Fouet

2.Crochet à pétrir

3. Trous


4. Boîtier principal

5. Bague décorative

6. Bouton d'éjection

7. Bouton turbo

8. Bouton de vitesse

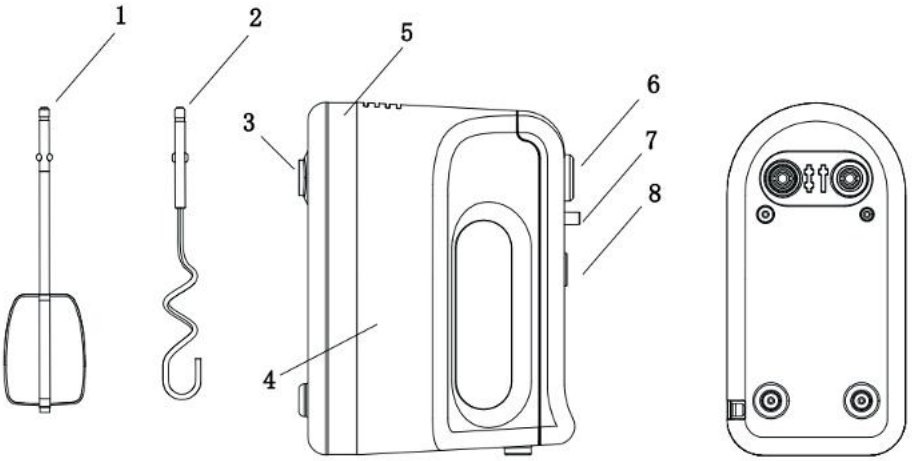


Guide du mixage

Vitesse	Description
1-Pliage	C'est une bonne vitesse de départ pour les aliments en vrac et secs tels que la farine, le beurre et les pommes de terre.
2-Mélange	La meilleure vitesse pour commencer à incorporer des ingrédients liquides pour préparer des vinaigrettes.
3-Mixage	Pour mélanger les gâteaux, les biscuits et les pains.

4-Crémage	Pour battre en crème le beurre et le sucre. Pour battre des bonbons non cuits, des desserts, etc.
5-Fouet	Pour battre les œufs, les glaçages cuits. Pour fouetter les pommes de terre, la crème fraîche, etc.

Note : Utilisez les crochets si vous mélangez de la farine épaisse et collante. Utilisez les batteurs pour battre les œufs.

Utilisation de votre batteur électrique

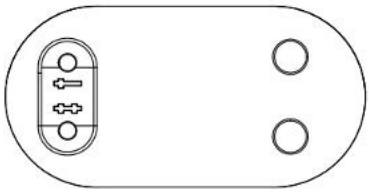

1.Fixez le fouet (1) , le batteur ou le crochet à pétrir (2) dans les trous du batteur(3).

2.Branchez l'appareil.

3.Tenez la poignée du batteur. Abaissez les batteurs ou les crochets dans les ingrédients.

4.Allumez les boutons de vitesse (8) et sélectionnez la vitesse souhaitée. Le batteur commence à mélanger les ingrédients dans le bol.

5.Lorsque vous avez fini de mélanger, arrêtez le batteur en appuyant immédiatement sur le bouton de vitesse pour le mettre sur "0".

6.Attendez que les batteurs ou les crochets aient cessé de tourner, puis appuyez sur le bouton d'éjection (7) pour retirer les batteurs ou le crochet. "Éteignez l'appareil avant de changer les accessoires ou de vous approcher de ceux qui sont en mouvement pendant l'utilisation".

7.Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé de mélanger. Nettoyez les batteurs ou les crochets à l'eau. Laissez-les sécher, puis rangez-les dans la boîte avec le corps principal.

Nettoyage

1.Lavez le bol, les batteurs et les crochets à l'eau après utilisation.

2.Séchez-les avec un chiffon et rangez-les dans la boîte.

Avertissement

Toute autre opération de maintenance doit être effectuée par un représentant de service agréé.

Guide de préparation

Pâte	Capacité	Durée
Pâte à la levure	Max. 1000g de farine	5 minutes
Batteurs	Capacité	Durée
Batteurs pour gaufres, crêpes, etc.	Environ 750 g	3 minutes
Sauces fines, crèmes et soupes	Environ 750 g	3 minutes
Mayonnaise	Max. 3 jaunes d'oeufs	5 minutes
Purée de pommes de terre	Max. 750 g	3 minutes
Crème à fouetter	Max.500g	5 minutes
Monter les blancs d'œufs	Max. 5 blancs d'œufs	3 minutes
Cake Mélange à gâteau	Environ 750 g	3 minutes


دليل التحضير

عجينة	السعة	المدة
عجينة الخميرة	1000 غرام من الدقيق كحد أقصى	5 دقائق
مضرب	السعة	المدة
مضرب الفطائر والكريب وما شابه	حوالي 750 غرام	3 دقائق
صلصات ناعمة، كريمات وشوربات	حوالي 750 غرام	3 دقائق
مايونيز	من صفار بيض كحد أقصى	5 دقائق
بطاطس مهروسة	حتى 750 غرام	3 دقائق
كريمة للخفق	500 غرام كحد أقصى	5 دقائق
خفق بياض البيض	5 بياض بيض كحد أقصى	3 دقائق
خليط كعكة	حوالي 750 غرام	3 دقائق

2. قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء.

3. امسك مقبض الخلاط اليدوي .قم بوضع المضارب أو الخطافات في المكونات.

4. شغل أزرار السرعة (8) وحدد السرعة المطلوبة. يبدأ الخلاط اليدوي في خلط المكونات في الوعاء.

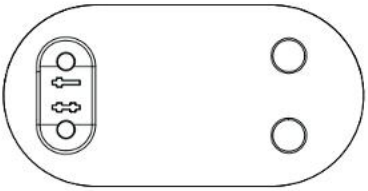

5. عندما تنتهي من الخلط، أوقف الخلاط اليدوي بالضغط على زر السرعة فورًا لضبطه على «0».

6. انتظر حتى تتوقف المضارب أو الخطافات عن الدوران، ثم اضغط على مفتاح الإخراج (7) لإزالة المضارب أو الخطاف. «قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من تلك التي تتحرك أثناء الاستخدام».

7. افصل الجهاز عند الانتهاء من الخلط. نظف المضارب أو الخطافات بالماء. دعها تجف، ثم تخزنها في الصندوق بالجسم الرئيسي.

التنظيف

1. إغسل الوعاء والمضارب أو الخطافات بالماء بعد الاستخدام.

2. قم بتجفيفها بواسطة قطعة قماش وقم بتخزينها في الصندوق.

تحذير

يجب أن لا تُجرى أية أعمال صيانة أخرى من قبل ممثل الخدمة المعتمد.

4. الجزء الرئيسي
5. حلقة زخرفية
6. مفتاح الإخراج
7. مفتاح التوربو
8. زر السرعة

دليل الخلط

السرعة	الوصف
1-الطي	هي سرعة بداية جيدة للأطعمة الجافة والسائلة مثل الدقيق والزبدة والبطاطس.
2-الخلط	أفضل سرعة للبدء في خلط المكونات السائلة لتحضير صلصات السلطة.
3-المزج	لمزج الكعك والبسكويت والخبز السريع
4-الخلط	لخلط الزبدة والسكر. لضرب الحلوى غير المطبوخة، والحلويات، وما إلى ذلك.
5-الخفق	لخفق البيض، والجليات المطبوخة، وخفق البطاطس، والشرابة، وما إلى ذلك.

ملحوظة : استخدم المضرب عند مزج الدقيق السميك والسائل. استخدم الخلاط اليدوي لخفق البيض.

استخدام الخلاط اليدوي الخاص بك

1. ثبّت المضرب (1) أو الخلاط اليدوي أو خطاف العجن (2) في الثقوب الموجودة في الخلاط اليدوي (3).

18. لا تستخدمه في الهواء الطلق.

19. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.


20. إذا تعرض السلك للتلف، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص ذو كفاءة مماثلة لتجنب الأخطار.

21. قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام.

22. هذا الجهاز ليس مصممًا للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية ، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يتلقوا إشرافًا أو توجيهًا حول استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

23. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

وصف الأجزاء العامة للجهاز

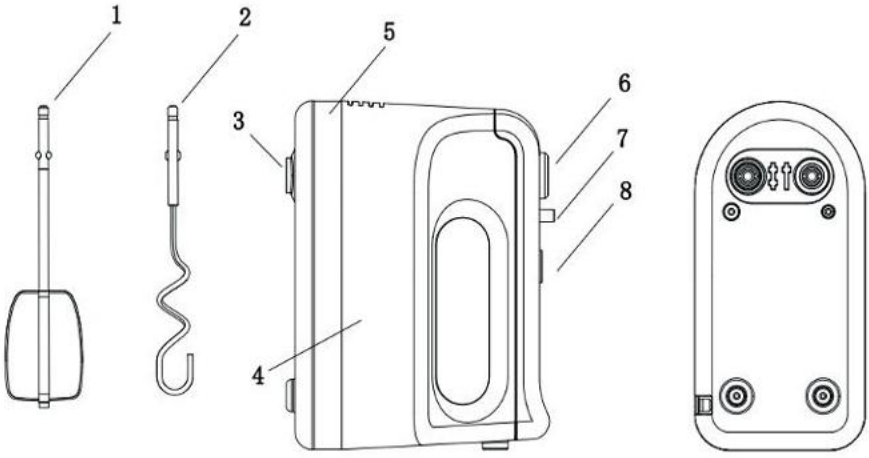

1. مضرب
2. خطاف العجين
3. ثقوب

1. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.

2. هذا الجهاز مصمم فقط للاستخدام المنزلي. لا نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام غير متبع للتعليمات.

3. لتجنب أي خطر للصدمة الكهربائية، لا تقم بتغميس الخلاط اليدوي اليدوي في الماء أو أي سائل آخر.

4. لا تستخدم الخلاط اليدوي اليدوي بيدين مبللتين.

5. يتطلب استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال مراقبة وثيقة.ويجب تجنب تواجد الأطفال بالقرب من الجهاز.

6. قم بفصل الجهاز عن المأخذ عندما لا يتم استخدامه، قبل إضافة القطع أو إزالتها أو تنظيفها.

7. قم بفصل الجهاز عن المأخذ قبل إدخال أو إزالة القطع.

8. تجنب أي اتصال مع القطع المتحركة.

9. ابعد اليدين والشعر والملابس وأي أدوات أخرى بالقرب من المضارب أثناء التشغيل لتقليل خطر الإصابة أو التلف في المضرب.

10. أخرج المضارب من الخلاط اليدوي اليدوي قبل غسلها.

11. لا تستمر في تشغيل الخلاط اليدوي اليدوي لفترة طويلة جدًا. قد يسخن المحرك. بالنسبة للسرعات من 1 إلى 5، يجب أن يكون الوقت المستمر للتشغيل أقل من 3 دقائق.

12. لا تستخدم المضارب لخلط مكونات صلبة جدًا.


13. استخدام ملحقات غير موصى بها أو غير مباعة من قبل الشركة المصنعة قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابات.

14. لا تدع السلك يتلامس مع السطح الساخن، بما في ذلك الموقد.

15. لا تدع السلك يتدلى من حافة الطاولة أو العداد.

16. لا تشغل الجهاز إذا كان السلك أو المقبس قد تضررا أو بعد حدوث خلل في الجهاز أو سقوطه أو حدوث أي أضرار أخرى. قم بإعادة الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لفحصه أو إصلاحه أو إجراء تعديلات كهربائية أو ميكانيكية.

17. لا تقم بتغميسه في الماء.

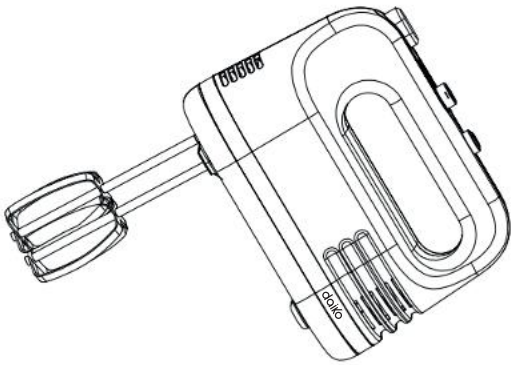

•الرجاءً قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام جهازك واحتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلا.

•هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

المعلومات التقنية للجهاز

الجهد الكهربائي (فولط)	220-240
التردد (هرتز)	50/60
القدرة (واط)	400

إجراءات السلامة الهامة

عند استخدام هذا الجهاز، يجب دائمًا اتباع إجراءات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

المحتويات

المعلومات التقنية للجهاز 02

إجراءات السلامة الهامة 02

وصف الأجزاء العامة للجهاز 04

دليل الخلط 05

استخدام الخلاط اليدوي الخاص بك 05

التنظيف 06

دليل التحضير 07

daiko

دليل الإستعمال

BT-9452DK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو