daiko

MANUEL D'UTILISATION

BLP9984K

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement pour référence ultérieure.

Attention :
1. Ne pas immerger l'unité de moteur dans l'eau et ne pas les nettoyer sous l'eau du robinet.
2. Ne pas immerger le cordon d'alimentation ni la fiche dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Avertissement :
Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique local.

Si la fiche, le cordon d'alimentation ou d'autres composants sont endommagés, n'utilisez pas ce produit et contactez le centre de réparation agréé par le fabricant.

Veuillez éviter toute connexion de mauvaise qualité afin d'éviter tout risque d'incendie et de blessure.

Ne pas suspendre le cordon d'alimentation à des objets tranchants ni le brancher à des objets mobiles.

Lors de l'utilisation de ce produit, ne pas le plonger dans l'eau ni dans d'autres liquides.

L'unité principale, le cordon d'alimentation et la fiche de ce produit ne doivent pas être nettoyés ni immergés dans l'eau ni dans d'autres liquides, et la fiche ne doit pas être essuyée avec un chiffon humide.

Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de troubles moteurs, de déficiences sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur donne des instructions pour l'utiliser.

Ne pas toucher la lame de l'appareil pour éviter les blessures : elle est très tranchante. Soyez très prudent lorsque vous videz le récipient, le nettoyez ou l'installez.

Ce produit est un appareil électroménager et ne peut être utilisé à des fins commerciales ou similaires.

Ne pas laisser les enfants utiliser ou toucher ce produit.

Lorsque ce produit est en cours d'utilisation, ne pas le laisser sans surveillance.

Lorsque l'appareil est en marche, ne pas toucher les pièces rotatives. Il est interdit d'installer ou de démonter le bol, le couvercle et les autres pièces. Si nécessaire, veillez à éteindre l'appareil et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise. Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé.

Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur.

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou présente d'autres défauts, ne démontez pas ce produit vous-même. Il doit être remplacé et réparé par le fabricant ou par un professionnel dans un centre de réparation agréé par le fabricant (connecteur en Y).

Avant de remplacer ou d'utiliser des pièces, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher.

Débranchez l'alimentation de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le démonter ou de le nettoyer.

Attention :
Ce produit est réservé à un usage domestique et son utilisation commerciale est interdite.

Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous qu'il est bien assemblé et fiable.

N'utilisez pas d'accessoires ou de composants d'autres fabricants ou non recommandés par notre entreprise. L'utilisation d'accessoires et de composants similaires annulera la garantie de ce produit.

Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que tous les composants sont correctement assemblés.

Ce produit ne peut être utilisé que s'il est correctement et complètement assemblé.


Veillez à débrancher l'appareil après utilisation.

Il est strictement interdit de faire fonctionner cet appareil à vide ou en surcharge.

Si l'appareil se bloque pendant son utilisation, veuillez immédiatement l'éteindre, débranchez la prise secteur, retirez le récipient, retirez les ingrédients coincés dans la lame et attendez que le moteur refroidisse avant de continuer à l'utiliser (environ 30 minutes).

Cet appareil est équipé d'une protection interne contre la surchauffe. En cas d'utilisation prolongée ou de surcharge, si la température du moteur dépasse la limite, le régulateur de température désactive automatiquement la protection. L'appareil ne peut être réutilisé qu'après refroidissement de l'appareil principal (environ 30 minutes).

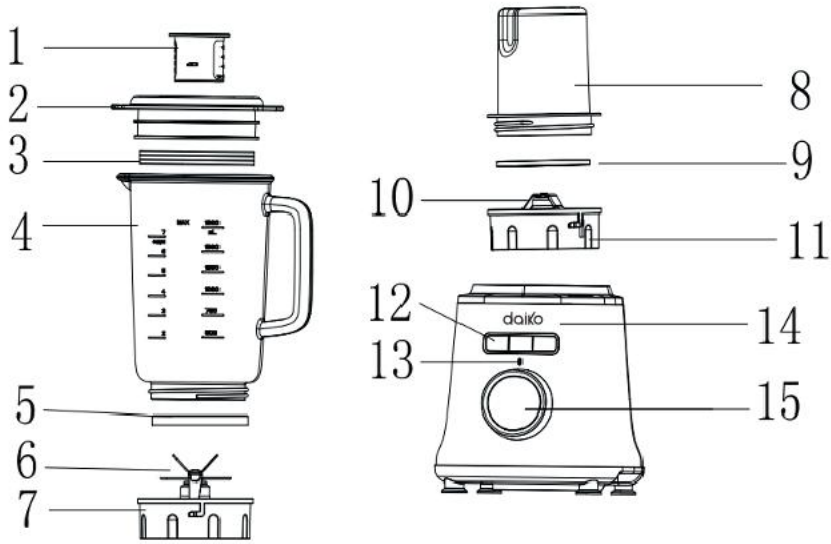
Diagramme et composants du produit



1. Couvercle de l'ouverture de remplissage
2. Couvercle
3. Bague d'étanchéité du couvercle
4. Bol du blender
5. Bague d'étanchéité du bol
6. Lames
7. Base des lames
8. Bol du broyeur
9. Bague d'étanchéité du broyeur
10. Lames du broyage
11. Base du broyage
12. Interrupteur
13. Témoin lumineux (témoin d'alignement des engrenages)
14. Bloc du moteur
15. Bouton rotatif

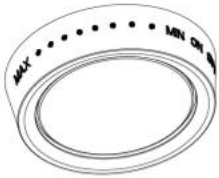Mode d'emploi





Touche « Écrasement de glace » : Pour écraser et mélanger les glaçons.
Touche « Smoothie » : Pour préparer les milkshakes.
Touche « Pulse » : Pour un mélange rapide et court.
Fonctionnement du bouton : Tournez le bouton sur « ON » pour mettre l'appareil sous tension et le voyant d'alimentation s'allume. Tournez à nouveau le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter progressivement la puissance de l'appareil.
Attention : Lorsque vous utilisez les boutons « Écrasement de glace », « Smoothie » ou « Pulse », le bouton doit être sur « ON » avant de pouvoir utiliser l'appareil.

Utilisation de l'appareil

1. Avant la première utilisation, veuillez nettoyer soigneusement toutes les pièces en contact avec les aliments.

(1) Avant utilisation, nettoyez le bol de mélange, son couvercle, le petit couvercle supérieur, le bol du broyeur, les lames et les autres composants en contact avec les aliments, puis essuyez-les autant que possible.
(2) Vérifiez et installez correctement les composants concernés avant utilisation.

2. Instructions d'utilisation de la fonction de mélange :
(1) Capacité du bol de mélange : 1800 ml. La taille des aliments ne doit pas dépasser 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm.
(2) Temps de mélange :
a. Aliments liquides pendant 30 secondes.
b. Aliments plus durs pendant 50 secondes.
c. Le temps de mélange continu ne doit pas dépasser 1 minute, et l'intervalle entre chaque arrêt doit être supérieur à 2 minutes.
(3) Sélection et utilisation des vitesses de mélange :
La vitesse « 1 » est une vitesse lente, adaptée au mélange d'aliments liquides (lait, sucre, jus, etc.) ;
La vitesse « 2 » est une vitesse rapide, adaptée au mélange d'aliments plus durs (carottes, pommes, etc.);

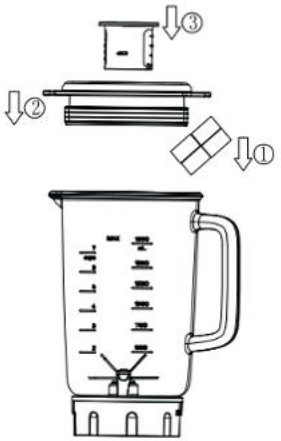
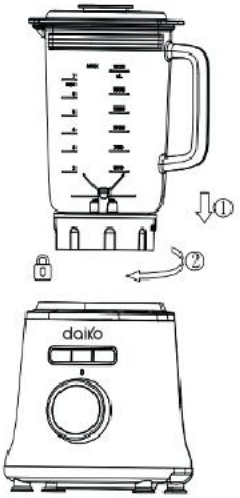
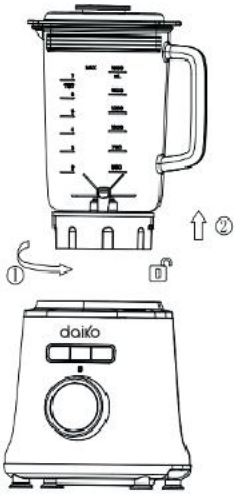
Rappel :
1) Afin d'éviter tout débordement du bol, ne pas placer d'aliments dans une capacité supérieure à 1800 ml.
2) Ne pas mélanger les liquides bouillants ou surchauffés (la température des aliments liquides contenus ne doit pas dépasser 60 °C);
3) Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide (c'est-à-dire sans aliments ni liquide dans le bol de mélange);
4) Ne pas mélanger les aliments durs tels que les os.

3. Instructions d'utilisation de la fonction broyage :
Capacité du broyeur: 150 g
Durée de broyage : Un fonctionnement continu ou intermittent de 15 à 45 secondes est suffisant, sans dépasser 1 minute. Il est interdit de broyer des aliments durs.

Attention :

a. Lorsque le broyage est au ralenti (c'est-à-dire que la lame ne touche pas les aliments), l'appareil doit être immédiatement arrêté et l'alimentation coupée. Le bol de broyage doit être retiré, retourné et les aliments doivent être secoués avant de commencer le broyage.
b. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton d'arrêt et attendez l'arrêt complet du moteur avant de retirer le bol de broyage du socle de l'appareil.
c. Lorsque vous videz les aliments et nettoyez, veillez à ne pas toucher directement les lames avec vos mains pour éviter les blessures.

Méthodes de fonctionnement

		
Coupez les fruits à mélanger en morceaux de 1,5 * 1,5 * 1,5 cm, mettez-les dans le bol mélangeur, ajoutez de l'eau, du lait et d'autres liquides, appuyez sur le	Tournez le bol mélangeur dans le sens des aiguilles d'une montre selon le schéma ci-dessus, puis branchez-le, sélectionnez la touche	Après avoir mixé les aliments, tournez le bouton de l'interrupteur sur « 0 OFF », puis, débranchez le cordon d'alimentation. Tournez le bol dans le sens

couvercle du bol comme indiqué sur la figure ci-dessus, puis installez le petit couvercle supérieur rotatif.	de fonction correspondante ou tournez le bouton de l'interrupteur pour démarrer l'appareil.	inverse des aiguilles d'une montre (voir schéma) pour le retirer, ouvrez le couvercle et versez les aliments.
		
Vérifiez que le joint d'étanchéité est bien en place sur le bloc de lames, remplissez le bol de broyeur d'aliments secs et serrez le porte-lame dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme illustré sur le schéma ci-dessus.	Tournez le broyeur contenant des aliments secs dans le sens des aiguilles d'une montre selon le schéma, puis branchez la prise d'alimentation, sélectionnez la touche de fonction correspondante ou tournez le bouton de l'interrupteur pour démarrer l'appareil.	Une fois les aliments moulus à sec, appuyez sur la touche « OFF » pour arrêter l'appareil et débranchez-le. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme illustré ci-dessus, pour retirer le bol de broyage.

Nettoyage, entretien et maintenance

N'utilisez pas de torchons d'acier, de nettoyants abrasifs ou de liquides corrosifs (tels que l'alcool, l'essence ou l'acétone) pour nettoyer l'appareil.

Un nettoyage immédiat après utilisation facilite le nettoyage.

N'oubliez pas : les composants du moteur ne doivent pas être immergés dans l'eau ni rincés sous le robinet.

1. Coupez l'alimentation avant le nettoyage, débranchez la prise et attendez que l'appareil s'arrête.

2. Si cet appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le conserver dans un endroit sec et aéré afin d'éviter l'humidité et la moisissure sur le moteur.

3. Il est strictement interdit de laver l'appareil à l'eau ; il suffit de l'essuyer avec un chiffon. Les autres composants peuvent être plongés directement dans l'eau et lavés avec un détergent alimentaire. Pour garantir la propreté et l'esthétique de cet appareil, une attention particulière doit être portée à la prévention de l'humidité.

4. Il est strictement interdit de désinfecter les accessoires à haute température. Après le nettoyage, veuillez les laisser sécher à l'air libre avant de les ranger.

5. Après avoir nettoyé le bol de mélange et le broyeur, il est important de le laisser sécher à l'air libre avant de le ranger afin d'éviter toute odeur lors de la prochaine utilisation.

6. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que fours électriques, micro-ondes, bouilloires électriques ou autres brûleurs.

7. Ce produit ne doit pas être utilisé pour le rangement, ni pour y placer d'autres ustensiles, car cela pourrait entraîner des dommages, un incendie ou un choc électrique.

8. Ne pas nettoyer cet appareil au lave-vaisselle.

Attention : Lorsque vous retirez le bloc des lames, ou lorsque vous videz des aliments du bol, faites attention aux lames tranchantes. Vous pouvez utiliser une brosse à poils doux pour le nettoyage et évitez tout contact direct avec les mains.

Suggestion : Lors de la mise au rebut des produits, ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-les plutôt dans un centre de recyclage agréé, afin de protéger l'environnement.

Problèmes courants et solutions

Cette partie résume les problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation de ce produit. Si les informations suivantes ne vous permettent pas de résoudre le problème, veuillez confier l'appareil à un centre de réparation agréé par notre entreprise. Ne le démontez pas vous-même et ne modifiez pas le câblage interne. En cas de problème ou de question lors de l'utilisation du produit, veuillez contacter le service client.

Situation	Problèmes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	La tension utilisée est-elle la même que celle de cette machine ?	Utilisez une tension nominale de 220-240V ~ 50-6 Hz.
	Vérifiez que le bouton est bien en position ON avant de continuer à le tourner jusqu'à la position de travail souhaitée.	Tournez le bouton en position ON, puis continuez à le tourner jusqu'à la position de travail souhaitée.
	Les aliments dans le bol sont trop grands et bloquent- elles les lames de mélange ?	Débranchez d'abord la prise d'alimentation, retirez le bol de mélange, retirez la nourriture et coupez-la en petits morceaux.
Ne peut pas démarrer les programmes écrasement de glace milkshake ou pulse	Vérifiez que l'interrupteur rotatif est bien en position ON.	Tournez d'abord le bouton rotatif en position ON, puis tournez-le à nouveau pour choisir le programme souhaité
	Vérifiez si le bol de mélange est trop plein (les aliments dépassent la ligne de niveau de capacité maximale).	Débranchez d'abord la prise d'alimentation et retirez le bol et les aliments qui dépassent pour réduire la quantité à l'intérieur du bol.

الحالة	المشاكل	الحلول
الجهاز لا يعمل	هل الجهد المستخدم هو نفسه جهد هذا الجهاز؟	استخدم جهدًا مُصنّفًا يتراوح بين 220-240 فولت و50-60 هرتز.
	تأكد من أن الزر في وضع التشغيل"ON" قبل الاستمرار في تدويره إلى وضع التشغيل المطلوب.	أدر الزر إلى وضع التشغيل"ON"، ثم استمر في تدويره إلى وضع التشغيل المطلوب.
	هل حجم الطعام في الوعاء كبير جدًا ويسد شفرات الخلط؟	أولًا، افصل قابس الطاقة، ثم أخرج كوب الخلط من الجهاز، ثم صب الطعام، ثم قطّعه إلى قطع صغيرة.
لا يمكن تشغيل برامج سحق الثلج، أو ميلك شيك، أو النبض.	أولاً، أدر المفتاح إلى وضع التشغيل "ON"، ثم أدره لاختيار البرنامج المطلوب.	أدر الزر إلى وضع التشغيل"ON"، ثم استمر في تدويره إلى وضع التشغيل المطلوب.
	تأكد من أن وعاء الخلط ممتلئ أكثر من اللازم (يتجاوز الطعام الحد الأقصى لمستوى السعة).	أولاً، افصل قابس الطاقة وأزل الوعاء وأي طعام زائد لتقليل الكمية داخله.

3. يُمنع منعًا باتًا غسل الجهاز بالماء؛ امسحه بقطعة قماش. يُمكن غمر المكونات الأخرى مباشرة في الماء وغسلها بمنظف. لضمان نظافة الجهاز، يجب إيلاء اهتمام خاص لمنع الرطوبة.

4. يُمنع منعًا باتًا تطهير الملحقات في درجات حرارة عالية. بعد التنظيف، يُرجى تركها تجف في الهواء قبل تخزينها.

5. بعد تنظيف وعاء الخلط والمطحنة، من المهم تركهما ليجفا في الهواء قبل تخزينهما لتجنب أي روائح كريهة عند الاستخدام التالي.

6. لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة مثل الأفران الكهربائية، والميكروويف، والغلايات الكهربائية، أو غيرها من الشعلات.

7. لا يُستخدم هذا المنتج للتخزين أو لوضع أدوات أخرى عليه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه أو نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

8. لا تنظف هذا الجهاز في غسالة الأطباق.

تحذير : عند إزالة وحدة الشفرات أو إفراغ الطعام من الوعاء، احذر من الشفرات الحادة. يمكنك استخدام فرشاة ناعمة الشعيرات للتنظيف وتجنب ملامسة يديك لها مباشرةً.

اقتراح : عند التخلص من المنتجات، لا تتخلص منها مع النفايات المنزلية. بدلاً من ذلك، خذها إلى مركز إعادة تدوير معتمد لحماية البيئة.

المشاكل الشائعة والحلول

يلخص هذا القسم المشاكل التي قد تنشأ عند استخدام هذا المنتج. إذا لم تساعدك المعلومات التالية في حل المشكلة، فيُرجى أخذ الجهاز إلى مركز إصلاح معتمد من شركتنا. لا تقم بفك الجهاز بنفسك أو تعديل الأسلاك الداخلية. إذا كانت لديك أي مشاكل أو أسئلة أثناء استخدام المنتج، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

		
تأكد من إحكام غلق وحدة الشفرات، واملأ وعاء المطحنة بالطعام الجاف، وأحكم ربط حامل الشفرة في اتجاه عقارب الساعة، كما هو موضح في الرسم التخطيطي أعلاه.	أدر المطحنة التي تحتوي على الطعام الجاف في اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الرسم التخطيطي، ثم أوصل قابس الطاقة، واختر زر الوظيفة المناسب، أو أدر مقبض التشغيل لتشغيل الوحدة.	بعد طحن الطعام الجاف، اضغط على زر "إيقاف التشغيل" لإيقاف تشغيل الوحدة وفصلها. أدرها عكس اتجاه عقارب الساعة، كما هو موضح أعلاه، لإزالة وعاء المطحنة.

التنظيف، العناية، والصيانة

لا تستخدم أقمشة تنظيف فولاذية، أو منظفات كاشطة، أو سوائل قوية (مثل الكحول، أو البنزين، أو الأسيتون) لتنظيف الجهاز.

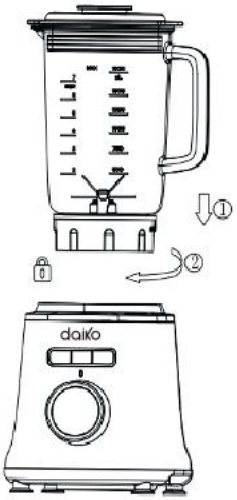
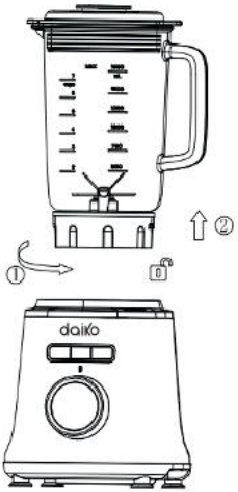
التنظيف الفوري بعد الاستخدام يُسهّل عملية التنظيف.

تذكر : لا تُغمر مكونات المحرك في الماء أو تُشطف تحت الصنبور.

1. افصل الطاقة قبل التنظيف، وافصل سلك الطاقة، وانتظر حتى يتوقف الجهاز.

2. إذا لم يُستخدم الجهاز لفترة طويلة، يُرجى تخزينه في مكان جاف وجيد التهوية لمنع الرطوبة والعفن على المحرك.

طريقة التشغيل

		
قطّع الفاكهة المراد مزجها إلى قطع بحجم 1.5 × 1.5 × 1.5 سم، وضعها في وعاء الخلاط، وأضف الماء والحليب والسوائل الأخرى، ثم اضغط على غطاء الوعاء كما هو موضح في الشكل أعلاه، ثم ثبّت الغطاء العلوي الصغير.	أدر وعاء الخلاط باتجاه عقارب الساعة وفقًا للرسم التخطيطي أعلاه، ثم صّله بالكهرباء، واختر زر الوظيفة المناسب، أو أدر المفتاح لتشغيل الجهاز.	بعد خلط الطعام، أدر المفتاح إلى "OFF" ثم افصل سلك الطاقة. أدر الوعاء عكس اتجاه عقارب الساعة (انظر الرسم التخطيطي) لإزالته، وافتح الغطاء، واسكب الطعام.

3) لا تشغل الجهاز وهو فارغ (أي بدون طعام أو سائل في وعاء الخلط)؛

4) لا تخلط الأطعمة الصلبة.

3. تعليمات استخدام وظيفة الطحن:

سعة الطحن: 150 غرامًا

مدة الطحن: يكفي التشغيل المتواصل أو المتقطع لمدة 15 إلى 45 ثانية، على ألا تتجاوز دقيقة واحدة. يُحظر طحن الأطعمة الصلبة.

تنبيه :

أ. عند تشتغل المطحنة ببطء (أي عندما لا تلامس الشفرة الطعام)، يجب إيقاف الجهاز فورًا وفصل التيار الكهربائي. يجب إزالة وعاء المطحنة وقلبه، ورجّ الطعام جيدًا قبل بدء الطحن.

ب. بعد انتهاء العملية، اضغط على زر الإيقاف وانتظر حتى يتوقف المحرك تمامًا قبل إزالة وعاء المطحنة من قاعدة الجهاز.

ج. عند تفريغ الطعام وتنظيفه، احرص على عدم لمس الشفرات مباشرة بيديك لتجنب الإصابة.

استخدام الجهاز

1. قبل الاستخدام الأول، يجب تنظيف جميع القطع عن طريق ملامسة الأطعمة.

(1) الاستخدام الأول، قم بتنظيف وعاء الخلط والغطاء والغطاء الصغير العلوي والمطحنة والمكونات الأخرى الملامسة للأطعمة.

(2) تحقق من المكونات المعنية وتثبيتها بشكل صحيح قبل الاستخدام.

2. تعليمات استخدام وظيفة الخلط:

(1) سعة وعاء الخلط : 1800 مل. لا ينبغي أن يتجاوز حجم الطعام 1.5 سم × 1.5 سم × 1.5 سم.

(2) مدة الخلط :

أ. الأطعمة والسوائل 30 ثانية.

ب. الأطعمة الصلبة 50 ثانية.

ج. لا تتجاوز مدة الخلط المستمر دقيقة واحدة، و الفاصل الزمني بين كل مرة دقيقتين فقط.

(3) اختيار واستخدام سرعات الخلط :

السرعة « 1 » هي سرعة بطيئة، تتكيف مع مزيج من الأطعمة السائلة (الحليب، السكر، العصير، وما إلى ذلك)؛

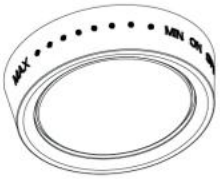
السرعة « 2 » هي سرعة سريعة ومتكيفة مع مزيج من الأطعمة الصلبة (الجزر والتفاح وما إلى ذلك)؛

تذكير :

1) لمنع فيضان السوائل الوعاء، لا تضع الطعام في وعاء أكبر من 1800 مل.

2) لا تخلط السوائل المغلية أو الساخنة جدًا (يجب ألا تتجاوز درجة حرارة السائل 60 درجة مئوية)؛





يُمنع منعًا باتًا تشغيل هذا الجهاز فارغًا أو محملاً بشكل زائد.

في حال توقف أو انسداد الجهاز أثناء الاستخدام، أوقف تشغيله فورًا، وافصل سلك الطاقة، وأزل وعاء الخلط، وأزل أي مكونات عالقة في الشفرة، وانتظر حتى يبرد المحرك قبل مواصلة الاستخدام (حوالي 30 دقيقة).

هذا الجهاز مزود بحماية داخلية من الحرارة الزائدة. في حال تجاوز المحرك حد درجة الحرارة أثناء الاستخدام المطول أو التحميل الزائد، يُعطّل مُنظّم درجة الحرارة الحماية تلقائيًا. لا يُمكن إعادة استخدام الجهاز إلا بعد أن يبرد الجهاز الرئيسي (حوالي 30 دقيقة).

زر "سحق الثلج" : لسحق وخلط مكعبات الثلج.

زر "العصير" : لتحضير الميلك شيك.

زر "النبض" : لعمليات خلط سريعة وقصيرة.

تشغيل الزر الدوار : أدر الزر إلى وضع "التشغيل" لتشغيل الجهاز؛ سيضيء مؤشر الطاقة. أدر الزر في اتجاه عقارب الساعة مرة أخرى لزيادة الطاقة تدريجيًا.

تحذير : عند استخدام أزرار "سحق الثلج" أو "العصير" أو "النبض"، يجب أن يكون الزر الدوار في وضع "التشغيل" قبل استخدام الجهاز.

1. غطاء فتحة التعبئة

2. غطاء وعاء الخلاط

3. حلقة إحكام الغطاء

4. وعاء الخلاط

5. حلقة إحكام الوعاء

6. الشفرات

7. قاعدة الشفرات

8. وعاء المطحنة

9. حلقة إحكام المطحنة

10. شفرات المطحنة

11. قاعدة المطحنة

12. مفتاح التشغيل

13. مؤشر الضوء

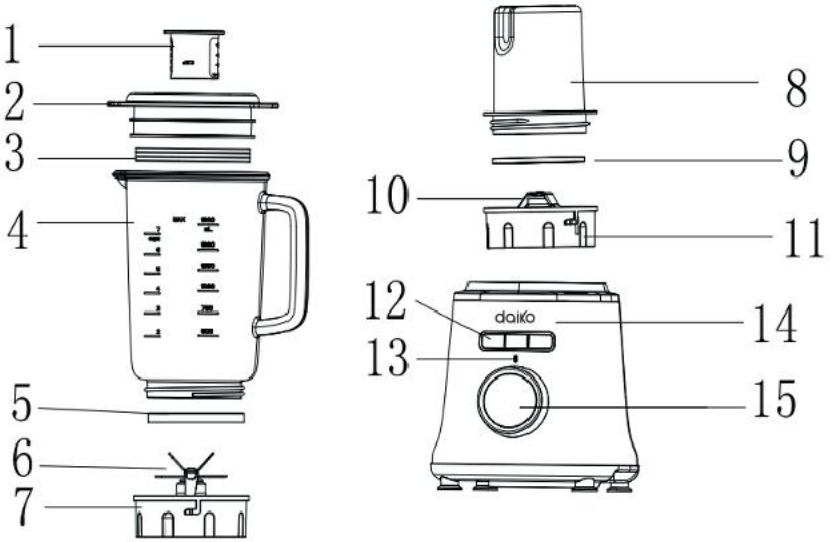
14. وحدة المحرك

15. زر دوار

في حال توقف أو انسداد الجهاز أثناء الاستخدام، أوقف تشغيله فورًا، وافصل سلك الطاقة، وأزل وعاء الخلط، وأزل أي مكونات عالقة في الشفرة، وانتظر حتى يبرد المحرك قبل مواصلة الاستخدام (حوالي 30 دقيقة).

هذا الجهاز مزود بحماية داخلية من الحرارة الزائدة. في حال تجاوز المحرك حد درجة الحرارة أثناء الاستخدام المطول أو التحميل الزائد، يُعطّل مُنظّم درجة الحرارة الحماية تلقائيًا. لا يُمكن إعادة استخدام الجهاز إلا بعد أن يبرد الجهاز الرئيسي (حوالي 30 دقيقة).

مخطط المنتج والمكونات



لا تسمح للأطفال باستخدام هذا المنتج أو لمسه.

لا تترك هذا المنتج دون مراقبة أثناء استخدامه.

لا تلمس الأجزاء الدوارة أثناء تشغيل الجهاز. يُحظر تركيب أو فك الوعاء أو الغطاء أو أي أجزاء أخرى. عند الضرورة، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل سلك الطاقة من المقبس. وإلا، فقد يتلف الجهاز.

لا تضع هذا المنتج بالقرب من مصدر حرارة.

إذا كان سلك الطاقة تالفًا أو به أي عيوب أخرى، فلا تفك هذا المنتج بنفسك. يجب استبداله وإصلاحه من قبل الشركة المصنعة أو بواسطة فني متخصص في مركز إصلاح معتمد من الشركة المصنعة (موصل Y).

قبل استبدال أو استخدام أي أجزاء، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن المقبس.

افصل الجهاز عن الكهرباء عند عدم استخدامه وقبل فكّه أو تنظيفه.

تحذير:

هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط، ويُحظر استخدامه تجاريًا.

عند نقل الجهاز، تأكد من تركيبه وتثبيته بشكل صحيح.

لا تستخدم ملحقات أو مكونات من جهات تصنيع أخرى أو غير موصى بها من قبلنا. سيؤدي استخدام ملحقات ومكونات مماثلة إلى إلغاء ضمان هذا المنتج.

قبل تشغيل الجهاز، تأكد من تجميع جميع المكونات بشكل صحيح.

لا يُسمح باستخدام هذا المنتج إلا إذا تم تجميعه بشكل صحيح وكامل.

تأكد من فصل الجهاز عن الكهرباء بعد الاستخدام.

يُمنع منعًا باتًا تشغيل هذا الجهاز فارغًا أو محملاً بشكل زائد.

إرشادات السلامة الأساسية

قبل استخدام هذا المنتج، يُرجى قراءة دليل التعليمات هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه لاحقًا.

تحذير:

1. لا تغمر وحدة المحرك في الماء أو تنظفها تحت ماء الصنبور الجاري.

2. لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، لا تغمر سلك الطاقة أو القابس في الماء أو أي سائل آخر.

تحذير:

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الجهد الموضح على الجهاز مطابق لمصدر الطاقة المحلي لديك.

في حال تلف القابس أو سلك الطاقة أو أي مكونات أخرى، لا تستخدم هذا المنتج واتصل بمركز الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة.

يرجى تجنب التوصيلات رديئة الجودة لتجنب خطر الحريق والإصابة.

لا تعلق سلك الطاقة على أشياء حادة أو توصله بأشياء متحركة.

عند استخدام هذا المنتج، لا تغمره في الماء أو أي سوائل أخرى.

لا ينبغي تنظيف الوحدة الرئيسية وسلك الطاقة وقابس هذا المنتج أو غمرهما في الماء أو أي سوائل أخرى، ولا ينبغي مسح القابس بقطعة قماش مبللة.

لا ينبغي استخدام هذا المنتج من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرة الحركية المحدودة أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا تحت إشراف أو توجيه شخص مسؤول عن سلامتهم.

لتجنب الإصابة، لا تلمس شفرات الجهاز: فهي حادة جدًا. توخَّ الحذر الشديد عند تفريغ أو تنظيف أو تركيب وعاء الخلط.

هذا المنتج جهاز منزلي، ولا يجوز استخدامه لأغراض تجارية أو ما شابه.

daiko

دليل الإستعمال

BLP9984K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو