daiko

MANUEL D'UTILISATION

CGH80RXK - CGH150RXK
CGH170QXK - CGH280QXK
CGH140RXK - CGH310RXK
CGH340QXK - CGH360RXK
CGH410QXK - CGH450RXK
CGH500QXK - CGH550RXK
CGH650RXK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire:

SÉCURITÉ GÉNÉRALE **3**

INSTALLATION **7**

L'APPAREIL **9**

UTILISATION DE L'APPAREIL **12**

UTILISATION EFFICACE DE L'APPAREIL **13**

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE **15**

MAINTIEN DE L'APPAREIL **17**

DÉPANNAGE **19**

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

ATTENTION:

- Avant d'utiliser cet appareil électrique, lisez attentivement les instructions ci-dessous, et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

- Si vous suivez ces instructions, la durée de vie de votre appareil électrique sera prolongée longtemps.Conservez soigneusement ce manuel.

- Veuillez Lire attentivement les avertissements contenus dans ce livret car ils fournissent des indications importantes pour la sécurité de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien.

Votre congélateur est construit aux normes de sûreté électrique 2014/35/UE. Il répond également aux normes 2014/30/UE sur la prévention et l'élimination de l'interférence par radio.

- Le fabricant se réserve le droit de changer les caractéristiques des modèles sans avis préalable.

- Certains modèles peuvent ne pas disposer de la totalité des accessoires signalés.

Mise en garde: Cet appareil doit être relié à la terre.

1. Cet appareil ne doit pas être installé à l'extérieur, même à l'abri d'un appentis, il est extrêmement dangereux de le laisser exposé à la pluie et aux orages.

2. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

3. Ne touchez jamais ni ne manœuvrez l'appareil pieds nus ou avec les mains ou les pieds mouillés.

4. Nous déconseillons d'utiliser des rallonges ou des prises multiples. Si le congélateur est installé entre des meubles, veillez par souci de sécurité à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni plié ni comprimé.

5. Ne tirez jamais sur le cordon ou le congélateur pour débrancher la prise du courant: c'est extrêmement dangereux.

6. Ne touchez pas aux parties internes refroidissantes, surtout si vous avez les mains mouillées, pour éviter toute brûlure ou blessure.

7. Ne procédez à aucune opération de nettoyage ou d'entretien sans avoir auparavant débranché l'appareil.

8. Avant d'envoyer votre ancien congélateur à la déchetterie, rendez sa serrure inutilisable. Vous éviterez ainsi que des enfants en jouant, ne restent enfermés à l'intérieur. De plus, si l'appareil est neuf et muni d'une serrure, veillez à ranger la clé hors d'atteinte des enfants.

9. En cas de panne, consultez le chapitre "Dépannage" pour vérifier si vous pouvez vous-même résoudre le problème.

Ne tentez pas de réparer la panne en essayant d'accéder aux parties internes.

10. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

11. Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments s'ils n'appartiennent pas aux catégories recommandées par le fabricant.

12. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

13. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

14. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

– Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;

– Les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;

– Les environnements de type chambres d'hôtes;

– La restauration et d'autres applications similaires hormis la vente au détail.

15. Avant d'envoyer votre appareil hors d'usage à la déchetterie, veillez à le rendre sûr car sa mousse isolante contient du gaz cyclopentane et son circuit réfrigérant peut contenir du gaz R600a (isobutane).

Pour cette opération, adressez-vous à votre revendeur ou au service local prévu à cet effet.

16. N’endommagez pas le circuit de réfrigération.

17. Maintenir propre et dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

INSTALLATION

Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil tout en réduisant sa consommation d’électricité, il faut qu’il soit installé correctement.

L’aération

Le compresseur et le condenseur produisent de la chaleur et exigent par conséquent une bonne aération. Les pièces mal ventilées sont par conséquent déconseillées. L’appareil doit donc être installé dans une pièce munie d’une ouverture (fenêtre ou porte-fenêtre) qui permette de renouveler l’air et qui ne soit pas trop humide.

Attention, lors de son installation, à ne pas boucher les grilles d’aération de l’appareil.

Pour une bonne aération de l'appareil, il faut prévoir une distance de 10 cm au moins entre les côtés de l'appareil et des meubles ou des murs latéraux.

Loin de toute source de chaleur

Évitez d'installer votre appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou près d'une cuisinière électrique ou autre.

Raccordement électrique et mise à terre

Vous ne devriez pas mettre en marche l'appareil immédiatement après le transport. Deux heures suffisent pour que l'huile du compresseur revienne à son état normal.

Avant de procéder à tout raccordement électrique, contrôlez si le voltage indiqué sur la plaquette des caractéristiques correspond bien à celui de votre installation et contrôlez si la prise est dotée d'une mise à la terre conforme, comme prescrit par la loi 46/90 sur la sécurité des installations. S'il n'y a pas de mise à la terre, le fabricant décline toute responsabilité. N'utilisez ni prises multiples ni adaptateurs. Installez l'appareil de manière à ce que la prise à laquelle il est connecté soit parfaitement accessible.

Puissance électrique

La prise électrique doit être en mesure de supporter la charge maximum de puissance de l'appareil, indiquée sur la plaquette des caractéristiques placée à l'arrière du congélateur.

L'APPAREIL

A- Bouton d'ajustement de la température

En faisant tourner ce bouton permet de régler la température dans le congélateur.

B- Le voyant d'avertissement* (voyant rouge)

Quand ce voyant d'alarme rouge avance pendant une période prolongée, il signifie que le congélateur ne fonctionne pas correctement et que la température est trop haute. Ce voyant d'alarme peut avancer pendant une brève période où la porte est laissée ouverte pendant une période prolongée (quand le congélateur est chargé ou déchargé).

C- Le voyant de signalisation d'alimentation d'énergie* (voyant vert)

Le feu vert avancera et restera au- dessus tandis que l'appareil est relié.

D- Le voyant de fonctionnement du compresseur* (lumière orange)

Ce voyant (si présent) s'allume pendant que le compresseur fonctionne

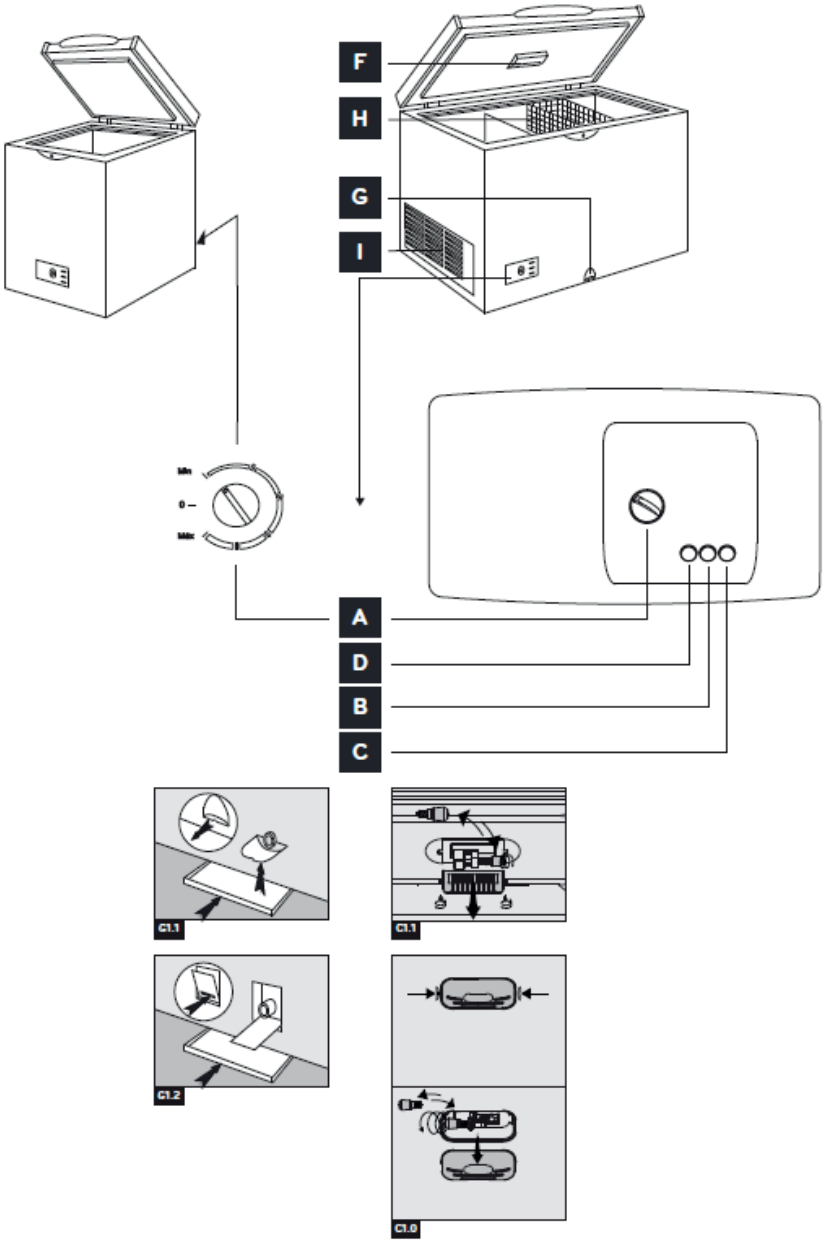
F -Lumière *

G- Dégivrez le système de drain de l'eau *

H- Panier*

I- Gril d'aérât*

***** Non présent dans tous les modèles.


F
H
G
I
A
D
B
C
C1.1
C1.1
C1.2
C1.0

UTILISATION DE L'APPAREIL

Avant de mettre l'appareil en marche, suivez les instructions d'installation (voir "Sécurité générale" et "Installation").

Une fois que l'appareil a été relié à la source d'énergie, les lumières vert "C", orange "D" et rouge "B" s'allumeront.

Réglez ensuite le sélecteur "A" sur la position MAX (4/5). Lorsque l'indicateur rouge "B" est éteint, tournez le sélecteur "A" sur une position médiane (2/3). Le congélateur peut maintenant être utilisé.

L'indicateur orange "D" restera automatiquement activé chaque fois que le compresseur est en marche.

NOTIFICATION:

Arrangements de température moyens d'utilisation pour assurer l'exécution optimale et pour économiser de l'énergie.

Certains modèles peuvent ne pas avoir toutes les fonctions décrites.

UTILISATION EFFICACE DE L'APPAREIL

Bouts sur la congélation

Rappelez-vous que vous ne devriez jamais recongeler des produits que vous avez laissé dégeler, même si seulement partiellement.

Une fois dégelée, faites cuire la nourriture, puis mangez (dans un délai de 24 heures) ou vous pouvez les congeler.

Bouts sur l'empaquetage

Pour le meilleur stockage et dégeler, rappelez-vous de geler de petites parties. Ceci assurera la congélation rapide et uniforme. Ne gelez jamais plus de nourriture que cela permis par la capacité de congélation maximum indiquée du plat de données qui est situé sur le dos du congélateur. Veillez que la lumière rouge "B" est éteinte et placez la nourriture à geler dans le congélateur, en s'assurant qu'elle est placée en contact direct avec les murs latéraux du compartiment et pas en contact avec la nourriture qui a déjà été congelée.

Évitez d'ouvrir la porte du congélateur pendant le procédé de congélation. Le placement des quantités substantielles de

nourriture fraîche dans l'appareil peut temporairement soulever la température dans le congélateur (la lumière rouge "B" peut s'allumer). Puisque c'est une situation provisoire, il ne compromettra pas le stockage de la nourriture qui a déjà été congelée.

Dans le cas de la panne ou de la panne de courant, n'ouvrez pas la porte de congélateur. Ceci aidera à maintenir la température à l'intérieur du congélateur, s'assurant que les marchandises sont conservées pendant au moins 20 heures.

Bouts à l'entreposage

Pour obtenir une bonne conservation des aliments surgelés ou congelés, ne placez jamais le repère du thermostat en dessous de 1, quelle que soit la température ambiante. Jusqu'à des températures ambiantes de 25°-27°C, placez le bouton entre 1 et 2, au-dessus et jusqu'à 32°C, placez-le entre 2 et 3.

Suivez les instructions sur les paquets des aliments surgelés scrupuleusement. Si aucun n'est fourni, ne stockez pas la nourriture pendant plus de 3 mois de la date de l'achat. En achetant les aliments surgelés, assurez-vous qu'ils ont été stockés à la température appropriée et que le paquet est

correctement scellé. En achetant les aliments surgelés, il est le meilleur pour les transporter dans des récipients appropriés pour les garder froids et puis pour les placer dans le congélateur immédiatement. Si le paquet est humide sur l'extérieur ou est anormalement gonflé, il est probable que le paquet ait été stocké à une température insatisfaisante et la nourriture a été détériorée.

Le réglage du thermostat à des valeurs plus chaudes que celles indiquées dans le tableau du chapitre "Utilisation de l'appareil", ou son installation dans des conditions inadaptées, peut compromettre la conservation des aliments.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Installez l'appareil correctement

Ceci signifie que l'appareil devrait être installé loin des sources de chaleur ou lumière du soleil directe, dans une salle bien aérée.

Arrangements de température corrects

Placez le bouton de la température de congélateur à un des arrangements moyens. Les températures très basses ne

consommeront pas seulement beaucoup d'énergie, mais ne veulent ni améliorer ni rallonger la durée de stockage de la nourriture.

Fermez les portes

Ouvrez votre appareil seulement si strictement nécessaire - chaque fois que vous ouvrez la porte plus d'air froid serez perdus. Afin de reconstituer la température correcte, le moteur devra courir et consommer l'énergie.

Vérifiez les joints de porte

Maintenez les joints propres et flexibles de sorte qu'ils s'adaptent étroitement contre la porte pour s'assurer qu'aucun air froid n'est perdu.

Évitez L'habillage de gel

Rappelez-vous d'examiner les côtés du congélateur pour assurer le gel. Quand le gel devient trop épais, dégivrez le congélateur immédiatement (Revoir la partie, "Maintien de l'appareil").

MAINTIEN DE L'APPAREIL

Avant de faire n'importe quel nettoyage, démontez l'appareil de l'électricité (en retirant la prise ou la rotation outre du commutateur général dans votre maison).

Dégivrage

AVERTISSEMENT: n'endommagez pas le circuit de réfrigération. C'est une bonne idée d'enlever l'habillage de gel de l'intérieur de l'appareil de temps en temps. Veillent à ne pas employer les objets aigus en métal pour faire pour ceci pourrait avoir en perçant les circuits de réfrigération, endommageant irréparable l'appareil.

Utilisez le racleur en plastique équipé de congélateur. Pour dégivrer le congélateur complètement (qui devrait être fait une fois ou deux fois par an), démonter l'appareil de l'alimentation d'énergie et laisser la porte ouverte jusqu'à ce que tout le gel ait fondu. Le congélateur est équipé d'un système pour évacuer* l'eau le procédé de dégivrage. Simplement, placez un récipient dans la position indiquée sur les schémas G1.1. l'ou G1.2. Pour accélérer dégivrant, un ou plusieurs pots de l'eau chaude peuvent être placés à

l'intérieur de l'appareil. Tout en dégivrant le congélateur, c'est une bonne idée d'envelopper la nourriture prise du congélateur dans plusieurs couches de papier et de la placer dans un endroit frais.

Puisque la température des aliments surgelés s'élèvera inévitablement, elle est la meilleure pour les consommer rapidement car sa durée de stockage sera raccourcie.

Le nettoyage et l'entretien

L'intérieur du congélateur devrait être nettoyé sur une base périodique après qu'elle ait été dégivrée.

Employez seulement une solution de l'eau et de bicarbonate pour nettoyer l'appareil. N'employez pas les produits, les détergents ou les savons abrasifs de nettoyage.

Après que l'intérieur ait été nettoyé, rincez bien avec de l'eau propre et séchez soigneusement. Une fois que l'appareil a été nettoyé, allumez l'appareil, après les instructions en "Installation" de l'appareil.

En changeant l'ampoule de lampe intérieure*

Pour changer l'ampoule à l'intérieur des appareils qui sont équipés de l'éclairage interne, enlevez l'ouverture d'ampoule

située sur le mur intérieur de la porte en poussant les extrémités de la couverture (C1.1 / C1.0).

Remplacez l'ampoule ancienne avec un neuf sans plus haut que 15 W.

Quand pas en service

Si l'unité n'est pas employée pendant une longue période (par exemple pendant les vacances d'été), démonter la prise des forces et laisser la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure et des odeurs désagréables après exécution du dégivrage et du nettoyage.

***** Non présent dans tous les modèles.

DÉPANNAGE

Le feu vert est éteint : Vérifiez si:

• la puissance est-elle à l'unité;

• Le contact "alimentation principal" à la maison est allumé.

La lumière rouge d'alarme est toujours dessus: Vérifiez si:

• La porte est fermée correctement et le joint est-il encore correct;

• La porte est ouverte trop souvent;

• Le bouton de la température est sur le bon arrangement.

Le moteur fonctionne constamment: Vérifiez si:

• Le thermostat est sur le bon arrangement;

• La température ambiante de travail du produit est très chaude.

L'appareil fait trop de bruit : Vérifiez si:

• Le congélateur est nivelé;

• L'appareil a été installé entre des armoires qui vibrent et font du bruit;

• C'est le bruit produit par le fluide frigorigène, qui se produit même lorsque le compresseur est éteint (ce n'est pas un défaut).

Si, malgré tous ces contrôles, l'appareil ne fonctionne toujours pas et l'inconvénient persiste, faites appel au service après-vente le plus proche de chez vous, communication: type de défaut, le modèle (Mod.) et le Numéro de Série de l'appareil (SN). Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

Ne jamais faire appel à des techniciens non agréés et refusez toujours des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine.

• درجة حرارة الغرفة المحيطة للجهاز شديدة السخونة.

يصدر الجهاز ضوضاء كثيرة: تحقق مما يلي:

• المجمد مستوي.

• تم تركيب الجهاز بين الخزانات التي تهتز وتصدر ضوضاء.

• هذه الضوضاء الصادرة عن المبرد ، والتي تحدث حتى عند إيقاف تشغيل الضاغط (هذا ليس خطأ).

إذا ، على الرغم من كل هذه الفحوصات ، لا يزال الجهاز لا يعمل واستمرت المشكلة ، اتصل بخدمة ما بعد البيع الأقرب إليك ، عند الاتصال المرجو تقديم المعلومات التالية: نوع الخطأ ، رقم النموذج والرقم التسلسلي للجهاز. يمكن العثور على هذه المعلومات على لوحة المواصفات في الجزء الخلفي من الجهاز.

لا تستدعي أبدًا تقنيين غير معتمدين ولا تستعمل قطع الغيار غير الأصلية.

التنظيف والصيانة

يجب تنظيف المجمد من الداخل بشكل دوري بعد عملية إذابة الصقيع.

استخدم فقط محلول من الماء والصودا لتنظيف الجهاز. لا تستخدم منتجات التنظيف الكاشطة أو المنظفات أو الصابون.

بعد تنظيف الجزء الداخلي ، اغسله جيدًا بالماء النظيف وجففه جيدًا. بمجرد تنظيف الجهاز ، قم بتشغيله ، باتباع الإرشادات الواردة في "تركيب الجهاز" .

عن طريق تغيير المصباح الداخلي *

لتغيير المصباح داخل الأجهزة المزودة بإضاءة داخلية ، قم بإزالة فتحة المصباح الموجودة على الجدار الداخلي للباب بدفع طرفي الغطاء (C1.0 / C1.1).

استبدل المصباح القديم بمصباح جديد لا يزيد عن 15 واط.

عندما لا يكون الجهاز قيد الاستعمال

إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة (على سبيل المثال خلال العطلة الصيفية) ، فقم بفصل مأخذ الطاقة واترك الباب مفتوحًا لمنع الروائح الكريهة بعد إجراء إزالة الصقيع والتنظيف.

* غير موجودة في جميع النماذج.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الضوء الأخضر مطفأ: تحقق مما يلي:

- هناك طاقة في الجهاز.
- اتصال "الطاقة الرئيسية" في المنزل قيد التشغيل.

لا يزال ضوء الإنذار الأحمر مضاءً: تحقق مما يلي:

- الباب مغلق بشكل صحيح وما زال الختم صحيحًا؛
- يتم فتح الباب في كثير من الأحيان.
- مفتاح درجة الحرارة على الإعداد الصحيح.

المحرك يعمل باستمرار: تحقق مما يلي:

- ضبط منظم الحرارة (الترموستات) على الإعداد الصحيح.

أغلق أبواب المجمد

افتح جهازك فقط في حالة الضرورة القصوى - في كل مرة تفتح فيها الباب ، سيفقد المزيد من الهواء البارد. لاستعادة درجة الحرارة الصحيحة ، سيتعين على المحرك العمل واستهلاك الطاقة.

افحص أختام الباب

حافظ على الأختام نظيفة ومرنة لضمان عدم فقد الهواء البارد.

تجنب تراكم الصقيع

تذكر أن تفحص جوانب المجمد. عندما يصبح الصقيع كثيفًا جدًا، قم بإذابة المجمد فورًا (راجع قسم "صيانة الجهاز").

صيانة الجهاز

قبل القيام بأي تنظيف ، افصل الجهاز عن الكهرباء (عن طريق فصل القابس أو إيقاف تشغيل المفتاح العام في منزلك).

التذويب

تحذير: لا تتلف دائرة التبريد.

من الجيد إزالة الصقيع من داخل الجهاز بين الحين والآخر. احرص على عدم استخدام أجسام معدنية حادة للقيام بذلك لأن ذلك قد يؤدي إلى اختراق دوائر التبريد ، مما يؤدي إلى إتلاف الجهاز بشكل لا يمكن إصلاحه.

استخدم المكشطة البلاستيكية المزودة مع المجمد . لتذويب المجمد تمامًا (وهو ما يجب إجراؤه مرة أو مرتين سنويًا) ، قم بإيقاف تشغيل الجهاز من مصدر الطاقة واترك الباب مفتوحًا حتى يذوب الصقيع. تم تجهيز المجمد بنظام إخلاء الماء * من عملية إذابة الصقيع. ما عليك سوى وضع الوعاء في الموضع الموضح في الرسوم البيانية G1.1. أو G1.2. لتسريع إزالة الصقيع، يمكن وضع قدر أو أكثر من الماء الساخن داخل الجهاز. أثناء إزالة الصقيع من المجمد ، من الجيد لف الأطعمة المجمدة بعدة طبقات من الورق ووضعها في مكان بارد.

نظرًا لأن درجة حرارة الأطعمة المجمدة سترتفع حتمًا ، فمن الأفضل استهلاكها بسرعة حيث سيتم تقصير وقت تخزينها.

في حالة وقوع عطب أو انقطاع التيار الكهربائي، لا تفتح باب المجمد. يساعد ذلك في الحفاظ على درجة الحرارة داخله ، مما يضمن الاحتفاظ بالأطعمة المجمدة لمدة 20 ساعة على الأقل.

نصائح التخزين

للحصول على حفظ جيد للأطعمة المجمدة، لا تضع أبدًا علامة منظم الحرارة (ترموستات) أقل من 1 ، مهما كانت درجة الحرارة المحيطة. حتى إن كانت درجات حرارة الغرفة تتراوح من C°25 إلى C°27 ، ضع الزر بين 1 و 2 ، وإن كانت C°32، ضعه بين 2 و 3.

اتبع التعليمات الموجودة على عبوات الأطعمة المجمدة بعناية. إذا لم يتم تقديم أي معلومة، فلا تقم بتخزين الطعام لأكثر من 3 أشهر من تاريخ الشراء. عند شراء الأطعمة المجمدة ، تأكد من تخزينها في درجة الحرارة الصحيحة وأن العبوة محكمة الإغلاق. عند شراء الأطعمة المجمدة ، من الأفضل نقلها في عبوات مناسبة للحفاظ عليها باردة ثم وضعها في المجمد على الفور. إذا كانت العبوة مبللة من الخارج أو منتفخة بشكل غير طبيعي ، فمن المحتمل أن العبوة قد تم تخزينها في درجة حرارة غير مناسبة وأن الطعام قد فسد.

قد يؤدي ضبط منظم الحرارة (ترموستات) على الدرجات الأكثر سخونة من تلك الموضحة في في فصل "استخدام الجهاز" ، أو تركيبه في ظروف غير مناسبة ، إلى فساد تخزين الطعام.

توفير استهلاك الطاقة

قم بتثبيت الجهاز بشكل صحيح

هذا يعني أنه يجب تركيب الجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة ، في غرفة جيدة التهوية.

ضبط إعدادات درجة الحرارة الصحيحة

اضبط زر درجة حرارة المجمد على أحد الإعدادات المتوسطة. لن تستهلك درجات الحرارة المنخفضة جدًا فقط الكثير من الطاقة فحسب ، ولكنها لا تساهم أيضا في تحسين جودة تخزين الطعام.

استخدام الجهاز

قبل تشغيل الجهاز ، اتبع تعليمات التركيب (انظر "السلامة العامة" و "التركيب").
بمجرد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة ، ستضيء المصابيح "C" الخضراء ، والبرتقالية "D" ، والحمراء "B".
ثم اضبط المحدد "A" على الوضع الأعلى (4-5). عند إيقاف تشغيل المؤشر الأحمر "B" ، أدر مفتاح الاختيار "A" إلى الوضع الأوسط (2/3) . يمكن الآن استخدام المجمد.
سيظل المؤشر البرتقالي "D" مضيئًا تلقائيًا عندما يعمل ضاغط المجمد.

تنبيه:

يجب أن تكون إعدادات درجة حرارة متوسطة الاستخدام لضمان الأداء الأمثل وتوفير الطاقة.
قد لا تحتوي بعض النماذج على جميع الوظائف الموضحة.

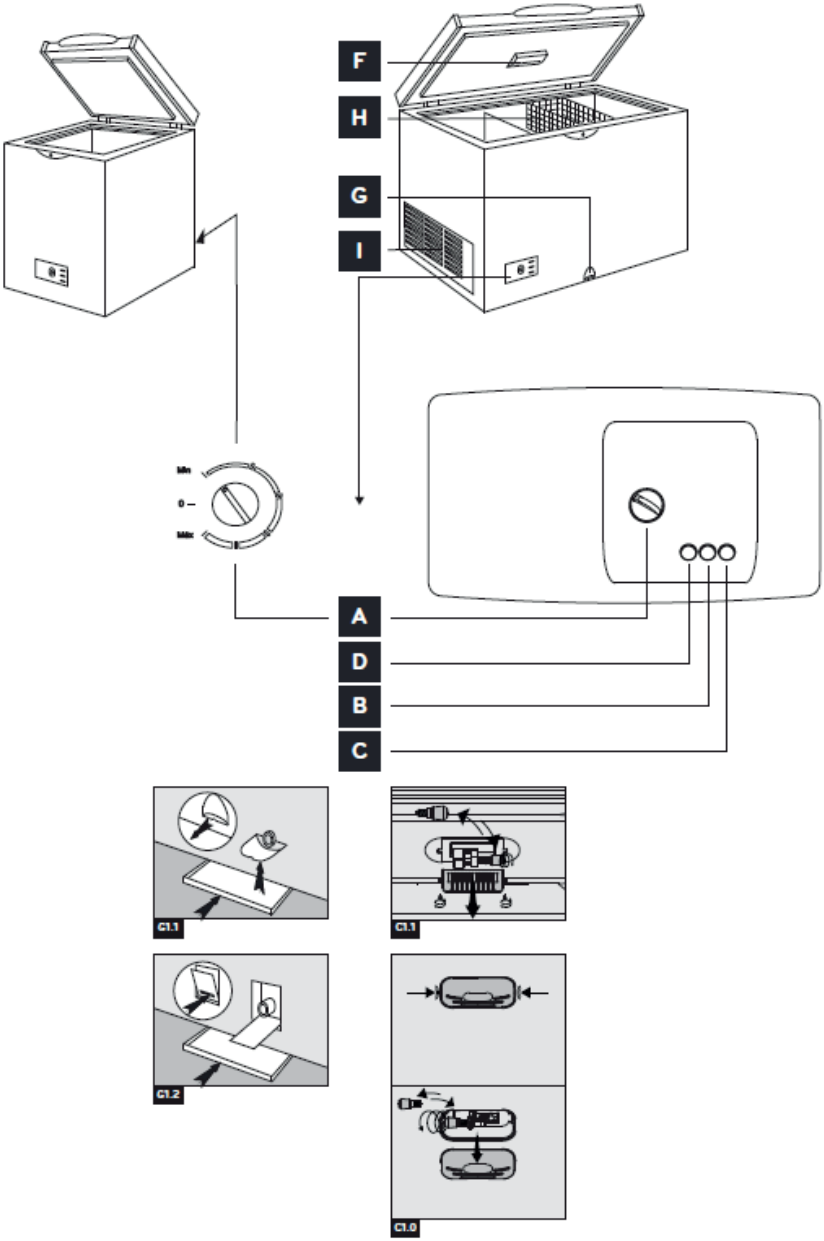
الاستخدام الفعال للجهاز

نصائح حول التجميد

تذكر أنه لا يجب عليك إعادة تجميد المنتجات التي قمت بإذابة الصقيع منها ، حتى ولو جزئيًا.
بمجرد الذوبان ، اطبخ الطعام ثم تناوله (خلال 24 ساعة) أو يمكنك تجميده.

نصائح التعبئة والتغليف

للحصول على أفضل تخزين وإذابة ، تذكر تجميد الأجزاء الصغيرة. يتضمن هذا التجميد السريع والمنتظم. لا تقم أبدًا بتجميد طعام أكثر مما تسمح به سعة التجميد القصوى المحددة في لوحة المواصفات الموجود في الجزء الخلفي من المجمد. تأكد من أن الضوء الأحمر "B" منطفئ وضع الطعام المراد تجميده في المجمد مباشرة على الجوانب الجانبية لحجرة المجمد مع التأكد من عدم ملامسته للطعام الذي تم تجميده مسبقا.
تجنب فتح باب المجمد أثناء عملية التجميد. قد يؤدي وضع كميات كبيرة من الطعام الطازج في الجهاز إلى رفع درجة الحرارة مؤقتًا في المجمد (قد يضيء الضوء الأحمر "B"). نظرًا لأن هذا الوضع مؤقت ، فلن يؤثر ذلك على تخزين الطعام الذي تم تجميده مسبقا.


F
H
G
I
A
D
B
C
C1.1
C1.1
C1.2
C1.0

الجهاز

A - زر تعديل درجة الحرارة

عن طريق تدوير هذا الزر تضبط درجة الحرارة في المجمد.

B - ضوء الإنذار (الضوء الأحمر) *.

عندما يضيء ضوء الإنذار الأحمر هذا لفترة طويلة من الوقت ، فهذا يعني أن المجمد لا يعمل بشكل صحيح وأن درجة الحرارة مرتفعة للغاية. قد يضيء ضوء الإنذار هذا لفترة وجيزة عند ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة (عند تحميل أو تفريغ المجمد).

C - ضوء المؤشر المزود بالطاقة (ضوء أخضر) *.

سيضيء الضوء الأخضر ويظل قيد التشغيل أثناء توصيل الجهاز.

D - ضوء تشغيل الضاغط (ضوء برتقالي) *.

يضيء ضوء المؤشر هذا (إن وجد) أثناء تشغيل الضاغط.

F - مصباح *.

G - فك تجميد نظام تصريف المياه *.

H- السلة *.

I - شبكة التهوية *.

* غير موجودة في جميع النماذج.

التركيب

للحفاظ على جهازك بشكل صحيح مع تقليل استهلاكه للكهرباء ، يجب تثبيته بشكل صحيح.

التهوية

ينتج الضاغط والمكثف حرارة وبالتالي يتطلبان تهوية جيدة. لذلك لا ينصح بغرف سيئة التهوية. لذلك يجب تركيب الجهاز في غرفة بها فتحة تهوية (نافذة أو باب) تسمح بتجديد الهواء وليست شديدة الرطوبة.

كن حذرًا ، أثناء التثبيت ، لا تسد شبكات تهوية الجهاز.

للحصول على تهوية جيدة للجهاز ، يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 10 سم بين جوانب الجهاز والأثاث أو الجدران الجانبية.

بعيد عن أي مصدر للحرارة

تجنب تركيب جهازك في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من موقد كهربائي أو ما شابه.

التوصيلات الكهربائية والتركيب الأرضي

يجب عدم تشغيل الجهاز بعد النقل مباشرة. يستغرق الأمر ساعتين حتى يعود زيت الضاغط إلى وضعه الطبيعي.

قبل إجراء أي توصيل كهربائي ، تحقق مما إذا كان الجهد الموضح على لوحة المواصفات يتوافق مع الجهد الخاص بالتركيب وتحقق مما إذا كان المنفذ مركب بشكل أرضي مطابق، على النحو المنصوص عليه في القانون 46/90 بشأن أمان التركيبات. إذا لم يكن هناك تركيب أرضي ، لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية. لا تستخدم مقابس أو محولات متعددة. قم بتثبيت الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى المنفذ المتصل به.

الطاقة الكهربائية

يجب أن يكون المأخذ الكهربائي قادرًا على تحمل أقصى حمل لطاقة الجهاز ، كما هو موضح على لوحة المواصفات في الجزء الخلفي من المجمد.

7. لا تقم بعمليات التنظيف أو الصيانة بدون فصل الجهاز عن الكهرباء أولاً.

8. قبل إرسال المجمد القديم إلى مركز إعادة التدوير ، اجعل قفله غير قابل للاستخدام. سيمنع هذا الأطفال من أن يُحبسوا بالداخل أثناء اللعب. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان الجهاز جديدًا ومجهزًا بقفل ، فتأكد من تخزين المفتاح بعيدًا عن متناول الأطفال.

9. في حالة حدوث عطب، راجع فصل "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" لمعرفة ما إذا كان بإمكانك حل المشكلة بنفسك.

لا تحاول إصلاح العطل بمحاولة الوصول إلى الأجزاء الداخلية.

10. في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه لتجنب أي خطر.

11. لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجرة تخزين الأغذية إذا لم تكن ضمن الفئات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

12. لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إزالة الصقيع بخلاف تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

13. لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل المواد التي تحتوي على وقود قابل للاشتعال في هذا الجهاز.

14. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنزل والتطبيقات المماثلة مثل:

- مساحات المطبخ المخصصة للموظفين في المتاجر والمكاتب والهيئات المهنية الأخرى؛
- المزارع و الفنادق و البيئات السكنية الأخرى ؛
- بيئات من نوع المبيت والإفطار ؛
- خدمات تقديم الطعام والتطبيقات المماثلة الأخرى باستثناء البيع بالتجزئة.

15. قبل إرسال جهازك خارج نطاق الاستخدام إلى مركز إعادة التدوير ، تأكد من أنه آمن لأنه يحتوي على غاز وقد تحتوي دائرة التبريد الخاصة به على غاز R600a .
لهذه العملية ، اتصل بالموزع أو بالخدمة المحلية المقدمة لهذا الغرض.

16. لا تتلف دائرة التبريد.

17. حافظ على فتحات التهوية للجهاز نظيفة وخالية من العوائق.

السلامة العامة

إنتباه

- قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي ، اقرأ التعليمات الواردة أدناه بعناية واحتفظ بها لاستخدامها في المستقبل.

- إذا اتبعت هذه التعليمات ، فسيتم استخدام جهازك الكهربائي لفترة طويلة. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

- يرجى قراءة التحذيرات الواردة في هذا الدليل بعناية لأنها توفر مؤشرات مهمة لسلامة التركيب والاستخدام والصيانة.

- تم تصنيع المجمد الخاص بك وفقًا لمعايير السلامة الكهربائية 2014/35 / EU. كما أنه يفي بمعايير 2014/30 / EU لمنع التداخل اللاسلكي والقضاء عليه.

- تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تغيير خصائص الأجهزة دون إشعار مسبق.

- قد لا تحتوي بعض النماذج على جميع الملحقات الموضحة.

تحذير: يجب تركيب هذا الجهاز على الأرض.

1. يجب عدم تركيب هذا الجهاز في الهواء الطلق ، فمن الخطورة للغاية تركه معرضًا للمطر والعواصف الرعدية.

2. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو بواسطة أشخاص ليس لديهم خبرة أو معرفة ، ما لم يستفيدوا من خلال شخص مسؤول عن سلامتهم أو مراقبتهم أو تعليمات بخصوص استخدام الجهاز. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

3. لا تلمس أو تشغل الجهاز حافي القدمين أو بيدين مبللتين.

4. لا نوصي باستخدام أسلاك التمديد أو المقابس المتعددة. إذا تم تركيب المجمد بين الخزانات ، فتأكد من أن سلك الطاقة غير ملتوي أو مضغوط للأمان.

5. لا تسحب السلك أو المجمد مطلقًا لفصل المقبس: فهذا أمر خطير للغاية.

6. لا تلمس الأجزاء الداخلية للتبريد ، خاصة إذا كانت الأيدي مبتلة ، لتجنب الحروق أو الإصابات.

فهرس:

السلامة العامة 3

التركيب 5

الجهاز 6

استخدام الجهاز 8

الاستخدام الفعال للجهاز 8

توفير استهلاك الطاقة 9

صيانة الجهاز 10

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 11

daiko

دليل الإستعمال

CGH80RXK - CGH150RXK
CGH170QXK - CGH280QXK
CGH140RXK - CGH310RXK
CGH340QXK - CGH360RXK
CGH410QXK - CGH450RXK
CGH500QXK - CGH550RXK
CGH650RXK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكـتـشـفـوا عـالـم دايـكـو

MPPAPMAN2004602