

daiko

MANUEL D'UTILISATION

FSH-9874EDK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET
CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI
POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES
INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE
DE VOTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE
TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ
CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomarc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Consignes de sécurité importants.....	2
Informations techniques :.....	5
Utilisation de l'appareil.....	6
Entretien et maintenance.....	10
Dépannage.....	11
Conseils et astuces.....	13
Nettoyage.....	16

Consignes de sécurité importants

- Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver pour référence future.
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez les consignes suivantes :
 - Retirez tous les sacs et emballages de l'appareil avant utilisation.
 - N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni à des fins commerciales.
 - Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
 - Utilisez l'appareil uniquement sur une surface stable et sèche.
 - Assurez-vous que l'appareil est bien nettoyé avant de l'utiliser.
 - Ne touchez pas les surfaces chaudes.
 - Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez ni le cordon, ni les fiches, ni l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
 - N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues. Destiné à un usage domestique uniquement.
 - Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
 - Ne faites pas fonctionner cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e), après un dysfonctionnement de l'appareil,

une chute ou tout autre dommage. Retournez l'appareil au service agréé le plus proche.

- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz chaud, d'un brûleur électrique chaud ou dans un four chaud.

- Faites preuve d'une grande prudence lors du déplacement de l'appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

- Branchez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis le cordon dans la prise murale.

- Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil, car cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

- Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes ni pendre sur les bords des tables ou des comptoirs.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous la supervision et les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.

- Assurez-vous toujours de débrancher l'appareil de la prise de courant avant de le déplacer, de le nettoyer, de le ranger ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette

fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas complètement, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche.

- Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de démonter des pièces, et avant le nettoyage. Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

- Le cordon de rallonge doit être placé de manière à ne pas pendre au-dessus du comptoir ou de la table où des enfants pourraient le tirer ou où l'on pourrait trébucher accidentellement. Si l'appareil est de type mis à la terre, le faisceau de câblage ou le cordon de rallonge doit être un cordon de mise à la terre à 3 fils.

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez-le toujours. Ne stockez aucun matériau dans cet appareil à part les accessoires recommandés par le fabricant.

- Ne couvrez aucune partie de l'appareil avec du papier d'aluminium, du papier, du carton, du plastique ou des produits similaires, cela pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil.

- Les aliments surdimensionnés, les emballages d'huile et les ustensiles ne doivent pas être insérés dans l'appareil à air, car ils peuvent poser un risque d'incendie ou de choc électrique.

- Ne laissez pas l'appareil être recouvert ni en contact avec des matériaux inflammables tels que des rideaux, des tentures ou des murs lorsqu'il est en fonctionnement. Ne placez aucun objet sur l'appareil lorsqu'il est en marche. N'utilisez pas l'appareil sous des armoires murales.

- Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer métalliques.

- Ne tentez pas de retirer les aliments lorsque l'appareil est branché. Utilisez les réglages de température recommandés pour cuire, rôtir, griller et frire à l'air.

Informations techniques :

Tension nominale	220-240 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance nominale	1700 W
Température de réglage	80-200°C
Temps de fonctionnement	0-60 min
Dimensions du produit	414 x 310 x 348 mm

Parties de l'appareil

1. Couvercle supérieur
2. Caoutchouc en silicone
3. Panier
4. Entrée d'air
5. Affichage LED
6. Sortie d'air
7. Câble d'alimentation

Utilisation de l'appareil

Avant la première utilisation



1. Retirez tous les matériaux d'emballage, autocollants ou étiquettes. Vérifiez le filtre à air pour d'éventuels dommages visibles et l'absence de tampons.
2. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, nettoyez-le ainsi que les accessoires

accompagnants. Ces tampons peuvent être nettoyés en toute sécurité au lave-vaisselle.

3. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon. Il n'est pas nécessaire de remplir le panier avec de l'huile de cuisson ou de la graisse, car l'appareil fonctionne avec de l'air chaud.

Utilisation

1. Branchez la fiche dans une prise mise à la terre.
2. Réglez la température (+) / (-) à la température appropriée.
3. Réglez la minuterie (+) / (-) sur le temps approprié. Après cela, l'appareil est prêt à être utilisé.
4. Choisissez le programme souhaité en sélectionnant M (MODE).
5. Lorsque le temps programmé s'affiche sur le LED, retirez délicatement le panier de l'appareil, placez les ingrédients dans le panier (Attention : ne dépassez pas la ligne maximale) et glissez le panier dans l'appareil. Ne touchez pas le panier pendant et juste après l'utilisation, car il devient très chaud. Tenez le panier uniquement par la poignée.
6. Lorsque vous entendez le signal sonore, le temps de cuisson est écoulé. Retirez le panier de l'appareil et placez-le sur une surface résistante à la chaleur.

7. Vérifiez si les ingrédients sont cuits. S'ils ne sont pas prêts, remettez le panier dans l'appareil et réglez la minuterie pour quelques minutes supplémentaires.

8. Si les ingrédients sont prêts, retirez soigneusement le panier pour récupérer les aliments. Ne retournez pas le panier, car l'excès d'huile accumulé au fond pourrait se renverser sur les ingrédients.

9. Videz le panier dans un bol ou sur une assiette. Une fois qu'un lot d'ingrédients est prêt, le panier est immédiatement prêt pour un autre lot.

10. Conseils :

- Ajoutez un peu d'huile aux ingrédients pour obtenir un résultat croustillant.

- Remuer les ingrédients à mi-cuisson optimise le résultat et aide à éviter une cuisson inégale. Pour secouer les ingrédients, retirez le panier en tenant la poignée, secouez-le, puis replacez-le dans l'appareil.

Précautions Importantes - pour usage domestique uniquement

1. Lisez toutes les instructions.

2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.

3. Pour éviter les risques de choc électrique, n'immergez pas le cordon, les fiches, ou (indiquez les parties spécifiques) dans l'eau ou tout autre liquide.

4. Une surveillance rapprochée est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
6. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e), après un dysfonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
8. Ne pas utiliser en extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces coupantes.
10. Ne placez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
11. Soyez extrêmement prudent lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides.
12. Branchez toujours d'abord la fiche dans l'appareil, puis le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, tournez les commandes sur "Arrêt", puis retirez la fiche de la prise murale.
13. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues.

14. Soyez extrêmement prudent lors du déplacement de l'appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides.
15. Assurez-vous que les poignées sont correctement assemblées sur le panier et bien verrouillées. Consultez les instructions de montage détaillées.
16. Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
17. Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
18. **Attention** : pour réduire le risque de choc électrique, cuisinez uniquement dans le récipient amovible fourni.
19. Il n'est pas nécessaire de préchauffer l'appareil.

Entretien et maintenance

1. Avant de nettoyer, réglez la minuterie sur 0, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse. Ne touchez pas la surface avant qu'elle ait refroidi.
2. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. L'appareil n'est pas compatible avec le lave-vaisselle.
3. Nettoyez la surface du panier et le plateau de l'appareil avec de l'eau chaude, un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive. S'il y a des résidus collés sur le plateau ou le fond du panier, rincez-le à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle,

placez le plateau dans le panier et laissez tremper environ 10 minutes.

4. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface de l'appareil . N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de tampons durs ou de laine d'acier, car ils pourraient endommager l'appareil.

5. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché dans la prise murale.	Insérez le cordon d'alimentation correctement dans une prise mise à la terre. Cause : La minuterie n'est pas réglée.
	La minuterie n'est pas réglée.	Régalez la minuterie sur le temps de cuisson souhaité pour que l'appareil puisse se connecter à l'alimentation.

La nourriture est encore crue ou pas bien cuite à la fin du temps de cuisson.	La température n'est pas réglée.	Régalez la température de cuisson pour obtenir une cuisson appropriée.
	La température est trop basse.	Ajustez la température et relancez la cuisson des aliments.
	Le temps de cuisson est trop court.	Régalez un temps de cuisson plus approprié pour cuire les aliments.
Certains aliments ne sont pas cuits de manière uniforme.	Certains aliments doivent être remués pendant la cuisson.	En milieu de cuisson, retirez le panier, secouez-le, puis remettez-le en place pour poursuivre la cuisson.
Impossible de glisser doucement le panier dans l'appareil.	Le panier est trop lourd à cause de l'excès d'aliments.	Les ingrédients dans le panier peuvent dépasser la quantité maximale autorisée, ajustez-les si nécessaire.
	La poignée est bloquée.	Placez la poignée en position horizontale pour permettre l'insertion du panier.

Conseils et astuces

Les conseils suivants vous aideront à sélectionner les réglages de base pour les ingrédients.

Remarque : Ces réglages sont des indications. Étant donné que les ingrédients diffèrent par leur origine, leur taille, leur forme et leur marque, nous ne pouvons garantir la meilleure configuration pour vos ingrédients.

- La technologie de circulation d'air rapide réchauffe instantanément l'air à l'intérieur de l'appareil, donc retirer brièvement le panier pendant la cuisson à l'air chaud perturbe à peine le processus.

Conseils :

- Les petits ingrédients nécessitent généralement un temps de cuisson légèrement plus court que les plus gros ingrédients.
- Une plus grande quantité d'ingrédients ne nécessite qu'un temps de préparation légèrement plus long, tandis qu'une plus petite quantité nécessite un temps de préparation légèrement plus court.
- Remuer les petits ingrédients à mi-parcours optimise le résultat final et aide à prévenir une cuisson inégale.
- Ajoutez un peu d'huile aux pommes de terre fraîches pour obtenir un résultat croustillant. Faites frémir les ingrédients dans l'appareil quelques minutes après avoir ajouté l'huile.

- Évitez de préparer des ingrédients très gras, comme les saucisses, dans l'appareil .
- Les collations telles que les nuggets de poulet et les bâtonnets de mozzarella, qui peuvent être préparés au four, peuvent également être cuisinées dans l'appareil .
- La quantité optimale pour préparer des frites croustillantes est de 500 grammes.
- Utilisez de la pâte prête à l'emploi pour préparer rapidement et facilement des collations fourrées. La pâte préfabriquée nécessite également un temps de préparation plus court que la pâte maison.
- Placez un moule à pâtisserie ou un plat en verre dans le panier de l'appareil si vous souhaitez cuire un gâteau ou une quiche, ou si vous souhaitez frire des ingrédients fragiles ou farcis. Vous pouvez également utiliser l'appareil pour réchauffer des ingrédients. Pour réchauffer, réglez la température à 150 °C pendant 10 minutes maximum.

Veillez noter que ces températures et durées ne sont qu'indicatives. Les temps de cuisson réels peuvent varier en fonction de la taille, de la forme et de la quantité des aliments. Lors de la cuisson à l'air d'un nouvel aliment, assurez-vous toujours que la nourriture est bien cuite avant de la consommer. Selon le département américain de l'agriculture (USDA), la température

interne sécuritaire pour le poulet est de 73 °C et pour la viande de boeuf, elle est de 70 °C.

Friture	200 °C pour 20 minutes
pâtisserie	160 °C pour 25 minutes
Frites	200 °C pour 15 minutes
Ailes de poulet	200 °C pour 25 minutes
Grillade	200 °C pour 12 minutes
Rôti	200 °C pour 25 minutes
Réchauffage	150 °C pendant 15 minutes
Déshydratation	60 °C pendant 8 heures
Maintien au chaud	80 °C pendant 30 minutes

Remarques

1. Ajoutez 3 minutes au temps de préparation si vous commencez à frire alors que l'appareil à air est encore froid.
2. Faites pivoter ou secouer une fois pendant la cuisson.

Nettoyage

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Le panier et la cuve sont dotés d'un revêtement antiadhésif. Évitez d'utiliser des ustensiles en métal ou des matériaux de nettoyage abrasifs, car cela pourrait endommager le revêtement.

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

Remarque : Retirez le panier pour permettre à l'appareil à air de refroidir plus rapidement.

2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

3. Nettoyez le panier et la cuve avec de l'eau chaude, un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive. Vous pouvez utiliser un liquide dégraissant pour éliminer les résidus.

Astuce : Si de la saleté adhère au panier ou au fond de la cuve, nettoyez avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Placez le panier dans la cuve et laissez tremper pendant environ 10 minutes.

4. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et une éponge non abrasive.

5. Nettoyez l'élément chauffant avec une brosse de nettoyage pour enlever tout résidu alimentaire.

Stockage

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
2. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches.

التنظيف

- نظف الجهاز بعد كل استخدام. السلة والوعاء مزودان بطبقة غير لاصقة. تجنب استخدام أدوات معدنية أو مواد تنظيف كاشطة، حيث يمكن أن تتلف هذه الطبقة.

1. افصل الجهاز واتركه يبرد.

ملاحظة: قم بإزالة السلة للسماح للجهاز بالتبريد بشكل أسرع.

2. نظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش مبللة.

3. نظف السلة والوعاء بالماء الساخن، وكمية قليلة من سائل غسل الصحون، وإسفنجة غير كاشطة. يمكنك استخدام سائل مزيل الدهون لإزالة البقايا.

نصيحة: إذا كانت هناك أوساخ ملتصقة بالسلة أو أسفل الوعاء، نظفها بالماء الساخن وكمية قليلة من سائل غسل الصحون. ضع السلة في الوعاء واتركها منقوعة لمدة حوالي 10 دقائق.

4. نظف الجزء الداخلي للجهاز بالماء الدافئ وإسفنجة غير كاشطة.

5. نظف عنصر التسخين بفرشاة تنظيف لإزالة أي بقايا غذائية.

التخزين

1. افصل الجهاز واتركه يبرد.

2. تأكد من أن جميع الأجزاء نظيفة وجافة.

يرجى ملاحظة أن هذه الدرجات الحرارية والأوقات هي مجرد إرشادات. قد تختلف أوقات الطهي الفعلية بناءً على حجم وشكل وكمية الطعام. عند طهي طعام جديد بالهواء، تأكد دائماً من أن الطعام قد تم طهيه جيداً قبل تناوله. وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن درجة الحرارة الداخلية الآمنة للدجاج هي 73 درجة مئوية ولحم البقر هي 70 درجة مئوية.

القلي	200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة
المخبوزات	160 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة
البطاطس المقلية	200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة
أجنحة الدجاج	200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة
الشواء	200 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة
التحميص	200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة
التسخين	150 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة
جعل الطعام جافاً	60 درجة مئوية لمدة 8 ساعات
جعل الطعام دافئاً	80 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة

ملاحظات

1. أضف 3 دقائق إلى وقت التحضير إذا بدأت في القلي بينما لا يزال الجهاز ساخناً.
2. قم بتدوير أو هز السلة مرة واحدة أثناء الطهي.

نصائح وإرشادات

- ستساعدك النصائح التالية في اختيار الإعدادات الأساسية للمكونات.
- ملاحظة: هذه الإعدادات تعتبر إرشادية. نظرًا لأن المكونات تختلف في مصدرها وحجمها وشكلها وعلامتها التجارية، لا يمكننا ضمان أفضل إعداد لمكوناتك.
- تعمل تقنية تدوير الهواء السريع على تسخين الهواء داخل الجهاز على الفور، لذا فإن إزالة السلّة لفترة وجيزة أثناء الطهي بالهواء الساخن لا تعيق العملية تقريبًا.

نصائح:

- تتطلب المكونات الصغيرة عادةً وقت طهي أقصر قليلًا من المكونات الأكبر.
- كمية أكبر من المكونات تتطلب فقط وقت إعداد أطول قليلًا، بينما تتطلب كمية أصغر وقت إعداد أقصر قليلًا.
- تقليب المكونات الصغيرة في منتصف الطهي يحسن النتيجة النهائية ويساعد في منع الطهي غير المتساوي.
- أضف قليلًا من الزيت إلى البطاطس الطازجة للحصول على نتيجة مقرمشة. اترك المكونات في الجهاز لبضع دقائق بعد إضافة الزيت.
- تجنب طهي المكونات الدهنية جدًا، مثل النقانق، في الجهاز.
- يمكن أيضًا طهي وجبات خفيفة مثل قطع الدجاج والنقانق التي يمكن طهيها في الفرن في الجهاز.
- الكمية المثالية لتحضير البطاطس المقلية المقرمشة هي 500 جرام.
- استخدم العجينة الجاهزة لتحضير وجبات خفيفة محشوة بسرعة وسهولة. تحتاج العجينة المجهزة أيضًا إلى وقت إعداد أقصر من العجينة المنزلية.
- ضع قالبًا للخبز أو طبق زجاجي في سلّة الجهاز إذا كنت ترغب في طهي كعكة أو كيش، أو إذا كنت ترغب في قلي مكونات هشة أو محشوة. يمكنك أيضًا استخدام الجهاز لتسخين المكونات للتسخين، اضبط درجة الحرارة على 150 درجة مئوية لمدة 10 دقائق كحد أقصى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	سلك الطاقة غير موصل بمأخذ الكهرباء	أدخل سلك الطاقة بشكل صحيح في مأخذ كهرباء ممرض
	المؤقت غير مضبوط	اضبط المؤقت على الوقت المطلوب للطهي حتى يتمكن الجهاز من الاتصال بالتيار الكهربائي
الطعام لا يزال نيئًا أو غير مطبوخ بشكل جيد في نهاية وقت الطهي	لم يتم ضبط درجة الحرارة	اضبط درجة حرارة الطهي للحصول على طهي مناسب
	درجة الحرارة منخفضة جدًا	اضبط درجة الحرارة وأعد تشغيل الطهي للطعام
	وقت الطهي قصير جدًا	اضبط وقت الطهي بشكل أكثر ملاءمة لطهي الطعام
بعض الأطعمة لا تُطهى بشكل متساوٍ	بعض الأطعمة تحتاج إلى التحريك أثناء الطهي	في منتصف الطهي، قم بإخراج السلة، هزها، ثم أعد إدخالها لاستكمال الطهي
لا يمكن إدخال السلة بسلاسة في الجهاز	السلة ثقيلة بسبب كمية زائدة من الطعام	قد تتجاوز المكونات في السلة الكمية القصوى المسموح بها، اضبطها إذا لزم الأمر
	المقابض عالقة	ضع المقبض في الوضع الأفقي للسماح بإدخال السلة

11. كن حذرًا للغاية عند نقل جهاز يحتوي على زيت ساخن أو سوائل أخرى.
12. قم بتوصيل القابس أولاً في الجهاز، ثم السلك في مأخذ الحائط. لفصل الاتصال، قم بتحويل الضوابط إلى "إيقاف"، ثم أخرج القابس من مأخذ الحائط.
13. لا تستخدم الجهاز لأغراض غير تلك المخصصة.
14. كن حذرًا للغاية عند نقل الجهاز الذي يحتوي على زيت ساخن أو سوائل أخرى.
15. تأكد من أن المقابض مجمعة بشكل صحيح على السلة ومثبتة بإحكام. راجع تعليمات التركيب المفصلة.
16. لا تغمر في الماء أو أي سائل آخر.
17. هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط.
18. انتبه: لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، اطبخ فقط في الحاوية القابلة للإزالة المقدمة.
19. ليس من الضروري تسخين الجهاز مسبقًا.

الصيانة

1. قبل التنظيف، اضبط المؤقت على 0، افصل الجهاز وانتظر حتى يبرد. لا تلمس السطح قبل أن يبرد.
2. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. الجهاز غير مناسب لغسالة الصحون.
3. نظف سطح السلة وصينية الجهاز بالماء الساخن، وقليل من سائل غسل الصحون، واسفنجة غير كاشطة. إذا كانت هناك بقايا ملتصقة على الصينية أو قاع السلة، اشطفها بالماء الساخن مع قليل من سائل غسل الصحون، ضع الصينية في السلة واترك السلة والصينية تنقع لمدة 10 دقائق تقريبًا.
4. استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف سطح الجهاز. لا تستخدم أبدًا منظفات كاشطة، أو وسادات صلبة، أو صوف فولاذي، حيث قد تتسبب في تلف الجهاز.
5. إذا لم يُستخدم الجهاز لفترة طويلة، نظفه واحفظه في مكان بارد وجاف.

7. تحقق مما إذا كانت المكونات مطبوخة. إذا لم تكن جاهزة، أعد السلة إلى الجهاز واضبط المؤقت لبضع دقائق إضافية.
8. إذا كانت المكونات جاهزة، قم بإزالة السلة بعناية لاستعادة الطعام. لا تقلب السلة، لأن الزيت الزائد المتجمع في الأسفل قد ينقلب على المكونات.
9. أفرغ السلة في وعاء أو على طبق. بمجرد أن يصبح دفعة واحدة من المكونات جاهزة، تكون السلة جاهزة فورًا لدفعة أخرى.
10. نصائح:


- أضف قليلاً من الزيت إلى المكونات للحصول على نتيجة مقرمشة.
- تقلب المكونات في منتصف وقت الطهي يحسن النتيجة ويساعد على تجنب الطهي غير المتساوي. لإهتزاز المكونات، أزل السلة ممسكاً بالمقبض، ثم اهتزاها، ثم أعدها إلى الجهاز.

احتياطات هامة - للاستخدام المنزلي فقط

1. اقرأ جميع التعليمات.
2. لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقبض أو الأزرار.
3. لتجنب مخاطر الصدمات الكهربائية، لا تغمر السلك، أو القوابس، أو (حدد الأجزاء) في الماء أو أي سائل آخر.
4. يلزم مراقبة دقيقة عند استخدام الجهاز من قبل أو بالقرب من الأطفال.
5. افصل الجهاز عندما لا يكون مستخدماً وقبل تنظيفه. اتركه ليبرد قبل إضافة أو إزالة الأجزاء وقبل التنظيف.
6. لا تستخدم الجهاز مع سلك أو قابس تالف، أو بعد عطل في الجهاز أو إذا تعرض لأضرار بأي شكل من الأشكال. قم بإرجاع الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح أو التعديل.
7. قد تؤدي استخدام الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز إلى إصابات.
8. لا تستخدم في الهواء الطلق.
9. لا تترك السلك يتدلى من حافة الطاولة أو المنضدة، ولا يلامس الأسطح الحادة.
10. لا تضع الجهاز في وجود بخار متفجر أو قابل للاشتعال.

استخدام الجهاز

قبل الاستخدام الأول

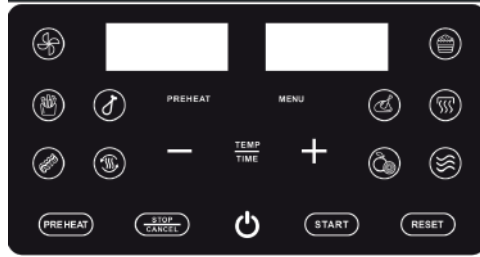

1. قم بإزالة جميع مواد التعبئة، الملصقات أو العلامات. تحقق من فلتر الهواء بحثًا عن أي تلف مرئي وغياب الفوط.
2. قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى أو بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، قم بتنظيفه وكذلك الملحقات المرفقة. يمكن تنظيف هذه الفوط بأمان في غسالة الصحون.
3. نظف الجهاز من الداخل والخارج باستخدام قطعة قماش. ليس من الضروري ملء السلة بزيت الطهي أو الدهون، لأن الجهاز يعمل بالهواء الساخن.

الاستخدام

1. قم بتوصيل القابس في مأخذ كهربائي مؤرض.
2. اضبط درجة الحرارة (+) / (-) على الدرجة المناسبة.
3. اضبط المؤقت (+) / (-) على الوقت المناسب. بعد ذلك، يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام.
4. اختر البرنامج المطلوب عن طريق تحديد M (الوضع).
5. عندما تظهر الوقت المبرمج على شاشة LED، قم بإزالة السلة بعناية من الجهاز، وضع المكونات في السلة (احذر: لا تتجاوز الخط الأقصى) ثم أدخل السلة في الجهاز. لا تلمس السلة أثناء أو بعد الاستخدام، حيث تصبح ساخنة جدًا. امسك السلة فقط من المقبض.
6. عندما تسمع صوت الصفارة، يكون وقت الطهي قد انتهى. قم بإزالة السلة من الجهاز وضعها على سطح مقاوم للحرارة.

المعلومات التقنية:

V 220-240	الجهد الاسمي
Hz 50/60	التردد الاسمي
W 1700	القدرة الاسمية
80-200°C	درجة حرارة الضبط
min 0-60	مدة التشغيل
x 348x 414 mm 310	أبعاد المنتج

أجزاء الجهاز

1. الغطاء العلوي
2. مطاط سيليكون
3. سلة
4. مدخل الهواء
5. شاشة LED
6. مخرج الهواء
7. سلك الطاقة

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفكرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا كانوا تحت إشراف وتعليمات شخص مسؤول عن سلامتهم.
- تأكد دائماً من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل نقله أو تنظيفه أو تخزينه أو عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- يحتوي هذا الجهاز على قابس قطبي (حافة واحدة أوسع من الأخرى). لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا يمكن إدخال هذا القابس في مأخذ قطبي إلا بطريقة واحدة. إذا لم يتم إدخال القابس بالكامل، قم بعكسه. إذا لم يناسب أيضاً، اتصل بكهربائي مؤهل. لا تحاول تعديل القابس.
- أطفئ الجهاز ثم افصل القابس من المأخذ عند عدم استخدامه، وقبل تجميع أو تفكيك الأجزاء، وقبل التنظيف. لفصل القابس، امسك به واسحبه خارج المأخذ. لا تسحب أبداً على سلك الطاقة.
- يجب وضع سلك التمديد بحيث لا يتدلى فوق الطاولة أو السطح حيث يمكن للأطفال سحبه أو حيث يمكن أن يتعثر عليه شخص ما عن طريق الخطأ. إذا كان الجهاز من النوع المؤرض، يجب أن يكون سلك الأسلاك أو سلك التمديد سلك تأريض ثلاثي.
- عند عدم استخدام الجهاز، قم بفصله دائماً. لا تخزن أي مواد داخل هذا الجهاز بخلاف الملحقات التي أوصى بها المصنع.
- لا تغطي أي جزء من الجهاز بورق الألمنيوم أو الورق أو الكرتون أو البلاستيك أو المنتجات المماثلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز.
- لا ينبغي إدخال الأطعمة الكبيرة، أو عبوات الزيت، أو الأواني في جهاز الهواء، حيث يمكن أن يشكل ذلك خطراً نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تترك الجهاز مغطى أو ملامساً لمواد قابلة للاشتعال مثل الستائر أو الأقمشة أو الجدران أثناء تشغيله. لا تضع أي أغراض على الجهاز أثناء تشغيله. لا تستخدم الجهاز تحت خزائن الحائط.
- لا تنظف باستخدام وسادات فرك معدنية.
- لا تحاول إزالة الطعام عندما يكون الجهاز متصلاً بالكهرباء. استخدم إعدادات درجة الحرارة الموصى بها للطهي، الشواء، التحميص، والقلي بالهواء.

تعليمات الأمان الهامة

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه لاحقًا.
- عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يرجى مراعاة التعليمات التالية:
- قم بإزالة جميع الأكياس والتغليف من الجهاز قبل الاستخدام.
- لا تستخدم الجهاز في الخارج أو لأغراض تجارية.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.
- استخدم الجهاز فقط على سطح مستقر وجاف.
- تأكد من تنظيف الجهاز جيدًا قبل استخدامه.
- لا تلمس الأسطح الساخنة.
- لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
- لا تستخدم الجهاز لأغراض غير المقصودة. الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
- تحتاج إلى مراقبة دقيقة عند استخدام الجهاز من قبل أو بالقرب من الأطفال. يجب مراقبة الأطفال لتجنب اللعب بالجهاز.
- لا تشغل هذا الجهاز بسلك أو قابس تالف أو بعد حدوث عطل في الجهاز أو سقوطه أو أي ضرر آخر. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.
- لا تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد غاز ساخن أو موقد كهربائي ساخن أو داخل فرن ساخن.
- كن حذرًا جدًا عند تحريك الجهاز الذي يحتوي على زيت ساخن أو سوائل ساخنة أخرى.
- قم دائمًا بتوصيل القابس بالجهاز أولاً، ثم السلك بمأخذ الحائط.
- تجنب استخدام الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز، حيث قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابات.
- لا تدع السلك يلامس الأسطح الساخنة أو يتدلى على حواف الطاولة أو الأسطح.

المحتويات

2.....	تعليمات الأمان الهامة
4.....	المعلومات التقنية:
5.....	استخدام الجهاز
7.....	الصيانة
8.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
9.....	نصائح وإرشادات
11.....	التنظيف

daiko

دليل الإستعمال

FSH-9874EDK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتبع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو