daiko

MANUEL D'UTILISATION

WI646SX66K - WI746SX77K

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Notification de sécurité..... 2
Avertissement.....3
Nomenclature des pièces..... 5
Instruction d'installation.....6
Raccordement électrique.....8
Raccordement de l'arrivée d'eau.....9
Instruction à l'installation des tuyaux.....12
Verrouillage de la porte..... 12
La méthode d'utilisation du bac à détergent..... 13
Panneau de commande..... 15
Programme de lavage.....20
Entretien.....22
Variété des fonctions.....25
Préavis avant le lavage.....26
Conditions sans faute..... 28
Guide de dépannage.....29
Spécifications.....31

Notification de sécurité

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment les enfants) dotées de capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou des personnes sans expérience ou connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience à condition qu'ils aient été formés sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques y relatifs. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.

• Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être encadrés de manière permanente.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout risque.

• **Attention** : afin d'éviter un risque dû à la remise à zéro intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté à travers un dispositif de commutation externe, comme un temporisateur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par les services publics.

- Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens jeux de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

• Afin d'éviter tout dommage à l'utilisateur ou à la personne et à la propriété d'autrui, veuillez vous assurer de suivre les problèmes de sécurité.

Avertissement

• Le risque d'électrocution.

1. Utilisez 220/240 V, au-dessus de 10 A avec prise de terre.

2. Lors de l'insertion et du retrait du cordon d'alimentation, veuillez utiliser la prise, évitez d'utiliser un cordon d'alimentation endommagé. Lorsque la broche du cordon d'alimentation est sale, nettoyez-la avec un chiffon sec.

3. N'utilisez pas la main humide pour insérer ou retirer la fiche.

4. Débranchez la fiche lors de la finition, de la réparation ou du nettoyage.

• Le danger de température élevée

1. Lors du lavage à haute température, le verre de hublot chauffe. Ne touchez pas le verre de hublot, en particulier les enfants.

2. Lorsque vous ouvrez la porte après un lavage à haute température, attendez que la température descende à un niveau sécuritaire et que la porte se déverrouille automatiquement.

• Risque de blessure

1. Évitez de mettre des objets lourds sur le dessus du lave-linge.

2. Si vous voulez déplacer la machine, n'oubliez pas de demander de l'aide.

3. Ne demandez pas aux gens non professionnels de réparer la machine.

• Risque d'explosion

1. Ne lavez pas les vêtements tachés de kérosène, d'essence, de diluant, de produits inflammables.

2. Ne lavez pas lorsqu'il y a une fuite de gaz.

• **Le risque d'incendie et de fuite de courant**

1. Ne laissez pas le lave-linge près du feu, ou des cigarettes allumées, des bougies et des matières volatiles.

2. Ne versez pas de l'eau sur le panneau de commande du lave-linge.

3. Ne placez pas la machine à laver dans un endroit humide et à l'extérieur.

4. Veuillez fixer la pompe de vidange et assurez-vous que l'égout n'est pas obstrué.

• **Risque de blessure**

1. Manipulez la boîte en carton après le retrait, ne laissez pas les enfants toucher ou en manger.

2. Ne laissez pas les enfants mettre en marche le lave-linge ou grimper dessus.

3. Veuillez fermer la porte après utilisation pour éviter que les enfants pénètrent dans le tambour.

• **Le danger d'endommager les vêtements**


1. Ne lavez pas les vêtements qui sont imperméables, comme un imperméable, des produits en plumes, des sacs de couchage.

2. Lavez les vêtements qui peuvent être lavés, si vous avez un doute, suivez les instructions.

• Lorsque vous retirez la fiche, la serrure peut être déverrouillée même s'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, vérifiez le niveau d'eau à l'intérieur avant de déverrouiller la porte afin d'éviter la perte inutile.

Nomenclature des pièces

Manuel d'utilisation	Tuyau d'alimentation d'eau	Clé	Capuchons de boulons de transport
			

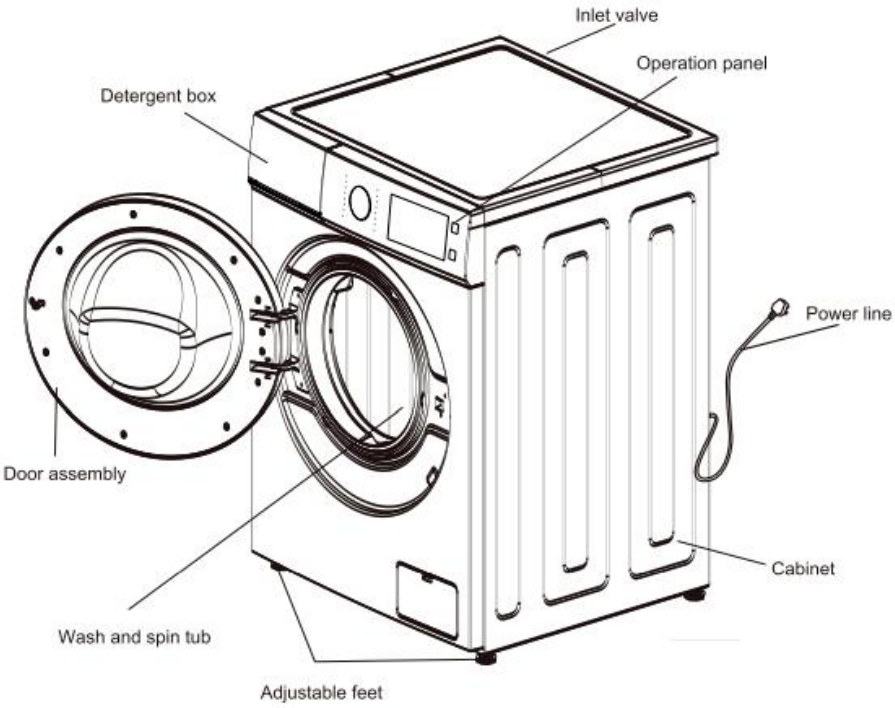

La figure ci-dessus est juste pour référence. Les informations détaillées doivent être basées sur le produit réel !

Remarque

1. La première utilisation peut drainer de l'eau. C'est l'eau résiduelle après le test de performance, c'est un phénomène normal.
2. Après chaque utilisation, veuillez retirer la fiche et fermer le robinet pour éviter une inondation accidentelle ou un incendie.

Instruction d'installation

• Assurez-vous que la température des endroits où le lave-linge est installé ou placé est au-dessus de 0°C.

• Placez le lave-linge correctement selon les normes de gestion et les règlements.

• Gardez la base du lave-linge ventilé quand elle est placée sur le sol avec le tapis.

• Il y a trop de parasites dans l'air. Garder l'environnement propre car tout dommage causé par des blattes ou d'autres parasites n'appartient pas à la garantie.

Boulon de transport

Les lave-linges sont installés avec un boulon de transport pour éviter les dommages internes pendant le transport. Démontez le boulon de transport


1. Afin d'éviter les dommages internes pendant le transport, 4 boulons sont installés. Avant d'utiliser le lave-linge, démontez le boulon. (voir graphique 1)

• Si les boulons ne sont pas démontés, les vibrations violentes, le bruit et les problèmes seront causés.

2. Desserrez les 4 boulons à l'aide de la clé fournie. (voir graphique 2)

3. Tournez légèrement le caoutchouc du boulon, puis retirez les boulons, gardez les boulons et la clé avec vous.(voir graphique 3)

• Les boulons doivent être remontés, à tout moment quand vous transportez le lave-linge.

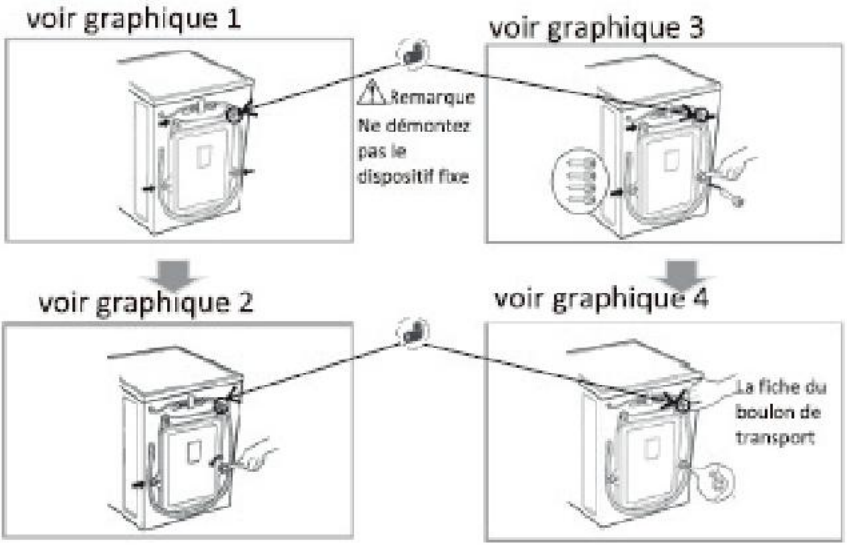


Espace requis pour la disposition horizontal

• L' angle d' inclinaison doit être inférieur à 1 degré.

• La distance entre les côtés du lave-linge et la prise de courant devrait être de 1,5 mètre au moins.

• N'utilisez pas trop d'appareils électriques dans une seule prise.

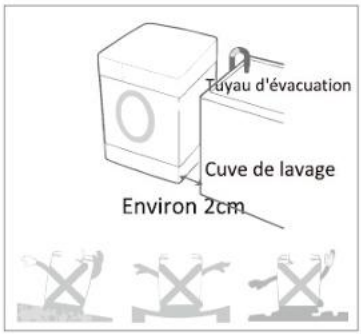

Nettoyage de l'environnement

• Il est nécessaire de nettoyer le mur, la porte et le sol.

• Installez le lave-linge sur un sol dur et stable avec un drain au sol plutôt qu'une couverture souple ou un sol en bois.

• Ne mettez pas des vêtements sales ou d'autres articles sur le couvercle supérieur du lave-linge, sinon cela pourrait nuire au fonctionnement normal.

Raccordement électrique

1 .N'utilisez pas le tableau de connexion ou quelque chose comme ça.

2. Si les lignes électriques sont endommagées, veuillez contacter les professionnels pour les réparer.

3. Après l'utilisation du lave-linge, débranchez la prise et fermez le robinet.

4.Connectez le lave-linge avec une prise mise à la terre pour correspondre aux principes de câblage.

5. Disposez le lave-linge de sorte qu'il soit facile de connecter la sortie.

• Contactez le centre d' entretien et demandez aux professionnels de réparer le lave-linge. Les profanes peuvent causer des dommages et des problèmes au lave-linge.

• Ne placez pas le lave-linge dans un endroit où la température est inférieure à zéro. Les tuyaux seront gelés et cassés. De plus, une température inférieure à zéro endommager le contrôleur de programmation.

• Si vous déplacez le lave-linge dans un environnement où la température est inférieure à zéro, veuillez garder le lave-linge à température ambiante pendant quelques heures avant de la démarrer.

Introduction de la mise à la terre

• Un lave-linge doit avoir les dispositifs de mise à la terre.


Si quelque chose de gênant se produit, l'appareil peut réduire le risque de décharge électrique.

L'appareil est équipé d'un câble (y compris un fil et une prise mise à la terre). La fiche mise à la terre doit être insérée dans une prise appropriée. Si vous voulez savoir si le lave-linge est correctement mis à la terre, veuillez contacter le personnel d'entretien professionnel.

Si la fiche ne correspond pas à la prise , ne changez pas la prise par vous-même.

• Une fois que votre lave-linge émet de la fumée ou émet une odeur, coupez l'alimentation et le lave-linge doit être connecté à une arrivée d' eau. Utilisez la nouvelle plomberie attachée plutôt que l'ancienne. Afin d'assurer la qualité, des tests d'injection d'eau sont effectués avant que le lave-linge quitte l'usine, il peut y avoir de l'eau à l'intérieur de la cuve interne, les joints de la porte et le panneau de porte, ce qui est normal.

Raccordement de l'arrivée d'eau

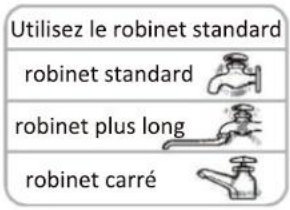

1. La pression de l'eau d'alimentation doit être comprise entre 30 kPa et 1000 kPa.

2. N'abusez pas le filetage de la vis lors de la connexion des tuyaux d'entrée avec les vannes.

3. installez l'équipement de chute si la pression de l'eau d'alimentation dépasse l000k-Pa.

• Deux joints sont fournis dans les connecteurs des deux extrémités du tuyau pour empêcher les fuites d'eau.




joint de tuyau d'eau joint en caoutchouc

Ouvrez le robinet et vérifiez si les connecteurs fuient.

• Vérifiez les tuyaux régulièrement. Veuillez les changer si nécessaire.

• Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas endommagés ou qu'ils ne s'enroulent pas entre eux.

La connexion des tuyaux d'entrée et des robinets

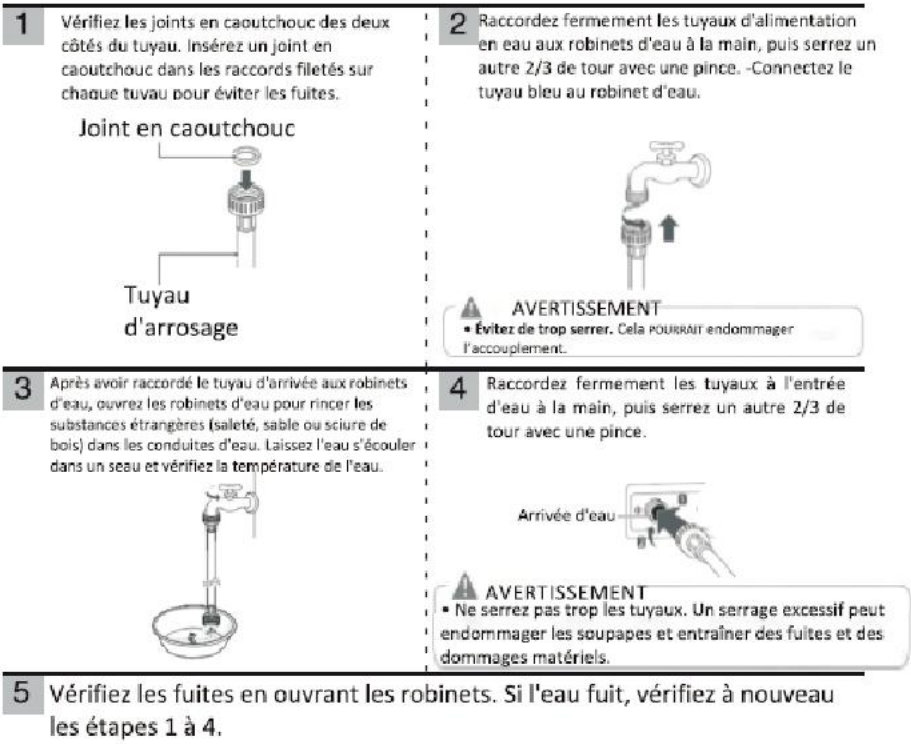

• Un tel lave-linge est conçu pour être utilisé comme un appareil ménager, ne l'installez pas sur un bateau, un camion ou un avion.

• Fermez le robinet d'arrêt si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue durée. (Ex. vacances)

• Retirez la fiche et annulez la fonction de verrouillage de la porte pour éviter que l'enfant ne se bloque à l'intérieur.

• Les matériaux d'emballage (par exemple film, mousse)

peuvent nuire à la sécurité de l'enfant et provoquer une

asphyxie!

Attention: mettez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants..

• La température doit être entre 40 °C et 60 °C lorsque vous utilisez un lave-linge à vanne double

Installez le tuyau de vidange


• Fixez le tuyau de vidange à l'aide d'une corde de levage**.**


• Par souci des dégâts de la foudre ou de la fuite vers le sol, placez correctement le tuyau de vidange.


• Afin d'éviter le siphon, la taille du tuyau de vidange doit être comprise entre (0,85 m et 1,25 m), de plus, l'extrémité du tuyau de vidange ne doit pas être placée dans l' eau**.**

• Si le tuyau de vidange est trop long, ne forcez pas pour l'insérer dans le lave-linge, ce qui provoquerait un bruit anormal.

(Veuillez vérifier la carte de croquis page suivante)

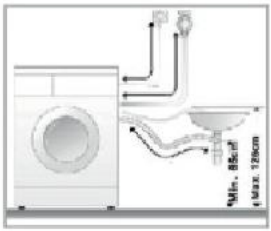

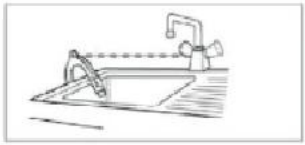

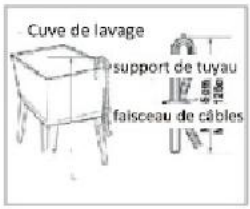


Instruction à l'installation des tuyaux

Ajustement horizontal



• Pour éviter le bruit et la vibration lors du réglage du lave-linge.Placez-le au coin de la salle de préférence.

• Si le sol n'est pas de niveau, ajoutez les goupilles d'alignement (n'y placez pas de morceaux de bois ou des objets semblables), assurez-vous que les quatre goupilles d'alignement touchent bien le sol et que le niveau de l'appareil soit correct.

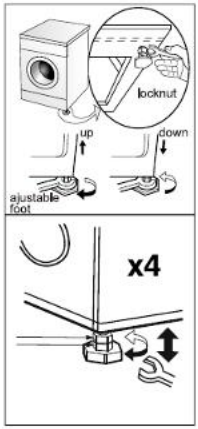

• Ajustez les pieds réglables, ajustez les pieds réglables pour s'assurer que le lave-linge est en équilibre. Après l'installation, vissez les contre-écrous pour la sécurité de l'appareil. Ne placez pas le lave-linge sur une estrade, qui est plus haute que le sol, afin d'éviter que la machine ne tombe en raison d'autres accidents.

• Vérification diagonale

En exerçant une force sur la diagonale du lave-linge, l'appareil reste immobile. (Les deux diagonales doivent être vérifiées, si l'appareil bouge, le pied réglable doit être réajusté) Méthodes de Verrouillage et Enlèvement de Porte.

Verrouillage de la porte

• Après utilisation, la porte sera automatiquement verrouillée et la lumière/ l'image de« Verrouillage De Porte » sur le panneau va s'allumer.

Annuler le verrouillage de la porte

• Lorsque la lumière/ l'image de « Verrouillage de porte » s'allume, appuyez sur la touche « Démarrer/Pause », Le tambour de Lavage / Essorage cesse de fonctionner. Attendez environ 2 minutes et le verrouillage de la porte va se déverrouiller automatiquement.

• La mousse déborde si vous ouvrez la porte pendant le fonctionnement, attrapez la mousse avec une serviette.

• Si la température est trop élevée, la porte ne peut pas s'ouvrir pendant le fonctionnement.

• Si le niveau d'eau est trop élevé, la porte ne peut pas s'ouvrir pendant le fonctionnement.

La méthode d'utilisation du bac à détergent

Un détergent spécial


-N'utilisez pas trop de détergent qui provoquerait trop de mousse et affecterait la qualité de lavage ou provoquerait un dysfonctionnement.

-Sélectionnez le détergent selon la qualité ,la couleur, la température de L'eau de vêtements et le niveau de contamination.


-Veuillez utiliser un détergent modéré pour obtenir un effet de lavage et protéger L'environnement.

-Les recommandations sur l'utilisation de détergent aux différentes températures Lorsque nous lavons des blancs très sales, nous recommandons d'utiliser des programmes de coton à 60°C ou plus et une poudre à laver normale (à usage intensif) qui contient des agents de blanchiment qui a des températures moyennes / élevées donnent d'excellents résultats.

-Pour les lavages entre 40 °C et 60 °C, le type de détergent utilisé doit être adapté au type de tissu et au niveau de salissure. Les poudres normales conviennent aux tissus a blancs ou ceux qui se décolorent rapidement avec des degrés de salissures elysées, alors que les détergents liquides ou les poudres « protectrices des couleurs » conviennent aux tissus colorés avec des degrés de salissures légères.-Pour le lavage a des températures inférieures à 40 °C, nous recommandons l'utilisation de détergents liquides ou de détergents spécifiquement étiquetés comme ceux appropriés pour le lavage a basse temperature.

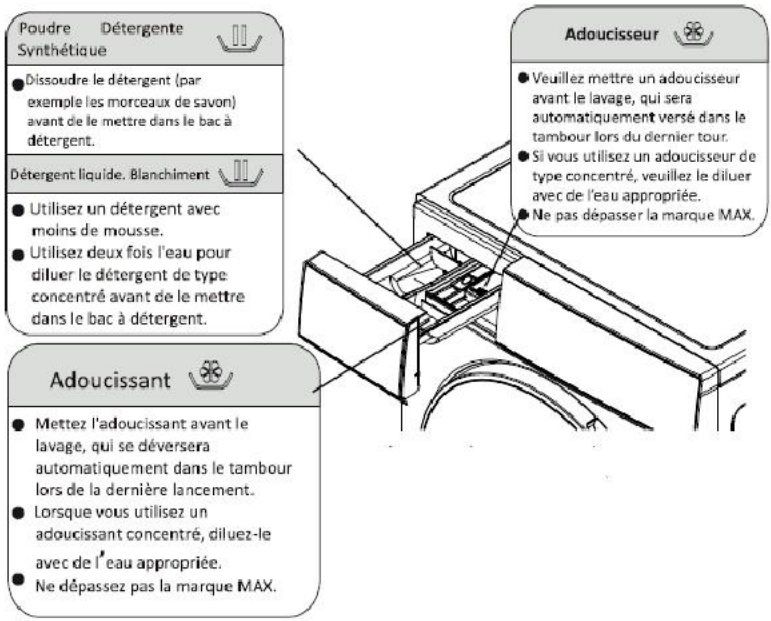

Panneau de commande

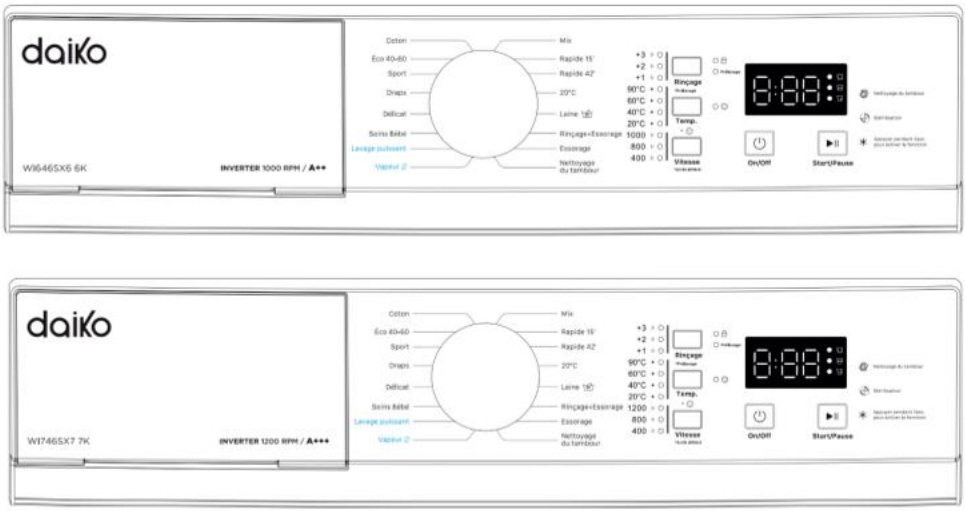

Bouton ON/OFF

Allumer ou éteindre l'appareil.

- Lorsque la procédure est terminée, appuyez sur le bouton ON/OFF pour couper l'alimentation.

Bouton Arrêt Différé

- Différer le départ du programme à un moment qui vous convient mieux ou pour profiter des tarifs des heures creuses.

Bouton Essorage

- Sélectionnez la vitesse d'essorage en fonction de vos besoins.
- Les vitesses d'essorage sélectionnables dépendent de chaque programme, certaines sont fixes et ne peuvent pas être modifiées.

Bouton Temp.

Sélectionnez la température de l'eau en fonction de vos besoins.

- Les températures sélectionnables dépendent de chaque programme, certaines sont fixes et ne peuvent pas être modifiées.

Bouton Start /Pause

- Appuyez sur cette touche pour mettre en pause ou redémarrer un programme en cours.

Bouton Sélecteur de programme

- Sélectionnez le programme en fonction de la variété et de la salissure des vêtements .

Nettoyage du Tambour

- Appuyez sur "Temp", pendant plus de 3 secondes pour lancer le programme de nettoyage tambour.

Bouton de Prélavage

- Si le linge est trop sale, vous pouvez choisir ce programme avant le lavage.
- Appuyez sur la touche Essorage pendant plus de 3 secondes pour lancer l'option de prélavage.

Bouton de verrouillage parental

- Appuyez sur cette touche pour empêcher les enfants d'utiliser l'appareil.
- Lorsque le verrouillage parental est activé, les autres boutons ne sont pas disponibles, à l'exception ON/OFF.
- Appuyez sur Arrêt Différé pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver la fonction sécurité enfant.

Opérations

Préparer le linge

- Avant le lavage, retirez tous les objets des poches.
- Triez le linge par couleur et par vêtements . Veuillez respecter les symboles et étiquettes des vêtements.

Ajouter la lessive et les produits d'entretien

- Ouvrez la porte, introduisez les vêtements et fermez la porte.

- Sortez le compartiment à détergent, ajoutez du détergent et refermez le compartiment.

- Raccordez les tuyaux d'entrée d'eau et assurez-vous que le robinet est ouvert.

Démarrer le programme

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF.
2. Sélectionnez un programme.
3. Selon les besoins, appuyez sur le bouton correspondant pour régler la température de l'eau, la vitesse d'essorage et la durée différée.
4. Appuyez sur la touche START/Pause pour lancer le programme de lavage.
5. Une fois toutes les opérations terminées, la sonnette émet un bruit.
6. Ouvrez la porte et retirez les vêtements.
7. Débranchez et fermez le robinet d'arrêt.
8. Si vous souhaitez modifier les réglages pendant le lavage, appuyez d'abord sur le bouton « Start /Pause » pour mettre en pause l'opération en cours, puis appuyez de nouveau sur ce bouton pour réinitialiser.

Descriptions des programmes

Coton

- Ce programme convient aux vêtements qui sont modérément ou légèrement sales, comme le linge de lit, les sous-vêtements, les serviettes, les chemises et bien d'autres.

Sport

- Approprié au lavage des vêtements de sport.

Draps

- Ce programme est approprié au lavage des draps, draps-housses, des grandes serviettes, etc.

Délicat

- Lavage de gaze, sous- vêtements de soie.

Soins bébés

- Programme de lavage à haute température dédié aux vêtements bébés.

Lavage puissant

Le programme de lavage tempête réduit le processus de lessive en augmentant la fréquence des battements, en réduisant le temps de pause, ce qui raccourcit le temps de lavage d'environ 30 %, optimisant ainsi l'efficacité.

Programme vapeur

- Programme avec l'activation de la vapeur pour offrir une protection contre les allergies à haute température éliminant les bactéries.

Mix

- Programme dédié aux vêtements mixtes, notamment le coton, synthétiques, etc.

Rapide 15'

- Programme de lavage rapide pour le linge peu sale.

Rapide 42'

- Pour laver des vêtements qui sont fréquemment changés, peu sales et légers.

20 °C

- Lavage des vêtements avec des petites tâches.

Laine

- Pour le lavage des tissus en laine portant la mention « lavable à la machine »

Rinçage + essorage

- La machine ne lave pas, mais un cycle de rinçage supplémentaire sera ajouté

Programme Essorage Seul

La machine ne lavera ni ne rinçera, elle se limitera à l'essorage.

- Pendant le processus d'essorage, la vitesse réelle d'essorage peut être

différente de la vitesse programmée, car la machine ajuste la vitesse en fonction de l'équilibre entre les vêtements.

Programme Nettoyage du Tambour

Nettoie brièvement l'intérieur du tambour de la machine à laver. Ne pas y mettre de vêtements.

Le programme éco 40-60

- Pour nettoyer le linge en coton normalement taché et déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.

- Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à une température plus basse et sur une durée plus longue.

- Le lave-linge domestique ou le sèche-linge domestique disposent d'une capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs qui contribueront à des économies d'énergie et d'eau.

- Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus le linge est élevé dans la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.

- Comment trouver les informations du modèle stockées dans la base de données des produits :

- Telles que définies dans le règlement (UE) 2019/2014 au moyen d'un lien Web qui renvoie aux informations du modèle telles qu'elles sont stockées dans la base de données des produits, ou d'un lien vers la base de données des produits ainsi que sur les informations concernant la manière de trouver l'identifiant du modèle sur le produit.

- Vous devez utiliser ce manuel ainsi que le QR code afin de vérifier le label de la capacité énergétique.

Programme de lavage

WI646SX66K

Programme	Température (°C)	Vitesse d'essorage (T/min)	Durée (M)
Coton	40℃ (Froid , 20℃,60℃, 90℃)	800(0, 400, 1000)	75
Éco 40-60	40℃ (Froid , 20℃,60℃)	1000 (0, 400, 800)	198
Sports	Froid(20℃,40℃)	800(0, 400)	44
Draps	40℃ (Froid , 20℃,60℃)	800(0, 400, 1000)	88
Délicat	20℃ (Froid , 40℃)	800(0, 400)	48
Soins Bébé	60℃ (40℃, 90℃)	800(0, 400, 1000)	142
Lavage puissant	20℃ (Froid , 40℃,60℃)	800(0, 400, 1000)	39
Vapeur	60℃ (Froid , 20℃,40℃, 90℃)	800(0, 400, 1000)	165
Mix	Froid(20℃,40℃)	800(0, 400)	76
Rapide 15'	Froid(20℃,40℃)	800(0, 400)	15
Rapide 42'	40℃ (Froid, 20℃)	800(0, 400)	42
20°C	20℃	1000 (0, 400, 800)	63
Laine	40℃ (Froid, 20℃)	800(0, 400)	47
Rincer + Essorer	—	800(0, 400, 1000)	16
Essorer	—	800(0, 400, 1000)	10
Nettoyage tambour	60℃ (90℃)	800	75

Remarques

- La consommation de temps sera modifiée en fonction de la pression de l'eau, de la variété des vêtements et de la température de l'eau.
- La différence entre l'affichage à l'écran et la consommation de temps réelle se produira.

- Si la vitesse est trop basse, un mauvais effet sur le lavage se produira, veuillez ajouter plus de temps de rinçage.
- Les paramètres sont différents selon le modèle.
- Lorsque la procédure par défaut auto-conçue est une procédure énergétique, le temps de lavage sera augmenté automatiquement.

WI746SX77K

Programme	Température (°C)	Vitesse d'essorage (T/min)	Durée (M)
Coton	40℃ (Froid , 20℃,60℃, 90℃)	800(0, 400, 1200)	75
Éco 40-60	40℃ (Froid , 20℃,60℃)	1200 (0, 400, 800)	208
Sports	Froid (20℃,40℃)	800(0, 400)	44
Draps	40℃ (Froid , 20℃,60℃)	800(0, 400)	88
Délicat	20℃ (Froid , 40℃)	800(0, 400)	48
Soins Bébé	60℃ (40℃, 90℃)	800(0, 400)	142
Lavage puissant	20℃ (Froid , 40℃,60℃)	800(0, 400, 1200)	39
Vapeur	60℃ (Froid , 20℃,40℃, 90℃)	800(0, 400)	165
Mix	Froid (20℃,40℃)	800(0, 400)	76
Rapide 15'	Froid (20℃,40℃)	800(0, 400)	15
Rapide 42'	40℃ (Froid, 20℃)	800(0, 400)	42
20°C	20℃	800(0, 400, 1200)	62
Laine	40℃ (Froid, 20℃)	800(0, 400)	47
Rincer + Essorer	—	800(0, 400, 1200)	16
Essorer	—	800(0, 400, 1200)	10
Nettoyage tambour	60℃ (90℃)	800	75

Remarques

- La consommation de temps sera modifiée en fonction de la pression de l'eau, de la variété des vêtements et de la température de l'eau.
- La différence entre l'affichage à l'écran et la consommation de temps réelle se produira.
- Si la vitesse est trop basse, un mauvais effet sur le lavage se produira, veuillez ajouter plus de temps de rinçage.
- Les paramètres sont différents selon le modèle.

Lorsque la procédure par défaut auto-conçue est une procédure énergétique, le temps de lavage sera augmenté automatiquement.


Entretien

• Effectuez l'entretien du lave-linge pour prolonger sa durée de vie.

• Avant l'entretien, veuillez débrancher.

Corps de la machine à laver

Après le lavage, veuillez nettoyer le lave-linge avec un chiffon doux. S'il y a beaucoup de contamination, veuillez utiliser un détergent ou un savon approprié.

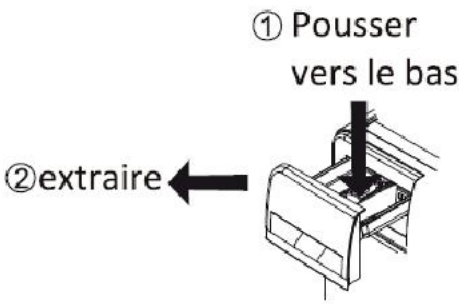

• N'arrosez pas directement.

• N'utilisez pas de poudre de mastic, de diluant, d'essence ou d'alcool pour nettoyer le corps de la machine.

Joint de porte


Après le lavage, enlevez la contamination de la bague de joint de la porte, des vieux papiers et ainsi de suite, s'il y a des matières étrangères, retirez-les.

Le dégagement de la boîte de détergents

Veuillez nettoyer le bac à détergent régulièrement. Tirez-le et lavez-le avec de l'eau propre, puis insérez-le de nouveau.

Nettoyage de l'accouplement universel (suggestion : une fois/ semestre)

• Si les déchets s'accumulent, cela influera sur la vitesse d'entrée de l'eau.

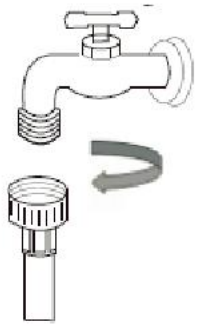

I. Enlevez le tuyau mou du côté des pièces de raccordement

2. Enlever le dispositif de vissage selon la flèche montrée.

3. Lavez l'intérieur du dispositif de vissage.

4. installez le dispositif d'équipage nettoyé avec le tuyau d'entrée moue.


Nettoyage de la vanne d'arrivée d'eau (suggestion : une fois/ semestre)

1. Enlevez le tuyau mou du côté du lave-linge.

2. Enlevez le filet du filtre de la vanne d'eau.

3. Nettoyez le filet du filtre avec une brosse à dents.

4. installez le tuyau d'admission mou.

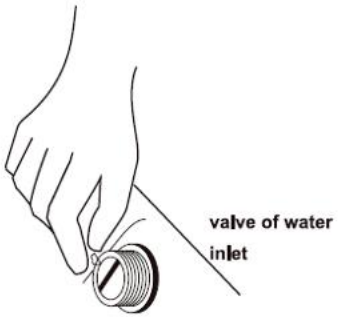

Entretien


Lorsque le lave-linge est gelé

1. Couvrez le robinet d'arrêt et la pièce de raccordement avec une serviette chaude.

2. Enlevez le tuyau d'admission et le mettez le dans l'eau à 50 degrés.

3. Verser dans le tambour environ 2-3 L d'eau à 50 degrés.

4. Raccordez le tuyau d'entrée, ouvrez le robinet d'arrêt et démarrez le lave-linge, vérifiez si l'entrée et la sortie sont normales.

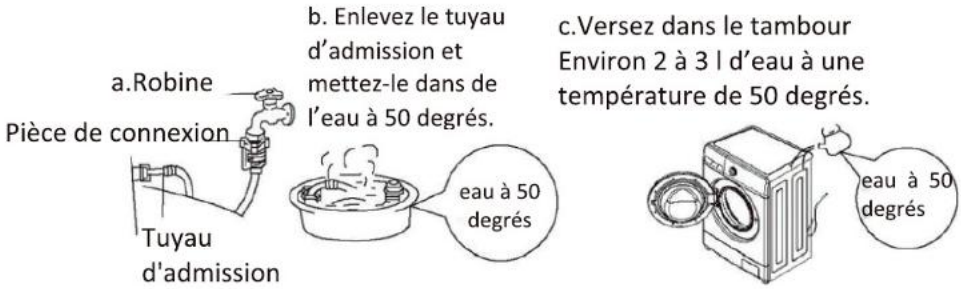

Nettoyage du filtre de la pompe d'essorage (Suggestion : une fois/mois)

1. Appuyez sur la fixation de la pompe après le dégivrage quand l'appareil est hors tension, ouvrez le couvercle du filtre de la pompe à eau. (Attention: si l'eau chaude se trouve à l'intérieur, veuillez continuer après qu'il soit froid.)

2. Enlevez le filtre en tournant dans le sens anti-horaire.

3. Lavez le filtre .

4. Insérez le filtre en le dirigeant vers la pompe, serrez-le dans le sens horaire et serrez le couvercle.

Attention :

a. Serrez bien le filtre pour éviter les fuites.

b. Ne le nettoyez pas pendant le fonctionnement.

Nettoyage du tambour (Suggestion : une fois par mois)

Après avoir utilisé pendant une période, la saleté peut s'accumuler.

Vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur du tambour en actionnant la procédure du tambour.

Attention : Ne mettez pas de chiffons et de détergent lors du nettoyage du tambour.

Variété des fonctions

Fonction	Description	
Verrouillage parental	Déclaration	Afin d'éviter une mauvaise manipulation de la part des enfants
	Installation à supprimer	Pendant le fonctionnement, appuyez sur Arrêt différé pendant plus de 3 secondes. Veuillez débrancher el/ou appuyer sur Départ différé pour désactiver la sécurité enfant.
Retrait du verrouillage intellectuel	Déclaration	A la fin de !'operation, si le niveau d'eau est plus eleve, la pompe de drainage se met en marche pour drainer jusqu'au niveau d'eau de l'ecluse ouverte et s'arrete.
compensation de la coupure d'électricité	Déclaration	lorsque l'alimentation est connecté apres la mise hors tension, le compteur de temps continue a partir du compteur precedent.
Verrouillage automatique de la porte	Déclaration	Apres avoir selectionne la procedure, la porte se verrouille automatiquement, et la serrure est retiree quelques secondes apres la fin de !'operation.
Nettoyage du tambour	Déclaration	Pour eliminer les dechets et les germes, veuillez steriliser le tambour avant de le nettoyer.
	Installation à supprimer	Appuyez sur le bouton « Temp » pendant plus de 3 secondes pour selectionner le nettoyage de la cuve.
Arrêt Différé	Déclaration	Appuyez sur Arrêt Différé pour selectionner le temps de lavage. L'ecran affiche une serie de 24 heures, soil une heure par niveau.

Préavis avant le lavage

1. Identification du guide de lavage

• Vérifiez l'identification du guide de lavage des vêtements, qui montre la texture des tissus et la méthode de lavage.

2. **Classification de lavage**

• Lavez les vêtements de même texture, de textures différentes, avec des températures d'eau différentes, des vitesse et des procédures de lavage différentes, veuillez séparer les vêtements de couleur sombre des vêtements blancs. Séparez les vêtements de couleur des vêtements blanc, à défaut les vêtements blancs seraient décolorés. Si possible, ne lavez pas les vêtements fortement contaminés avec ceux qui sont propres.

• Degré de saleté (grave, modérée, légère)

• Couleur (blanc , couleur claire, couleur sombre)

• Veloutine (facile à tomber, facile à être collé)

Classez les vêtements et lavez-les en tenant en compte leur degré.

3. Remarques

• Lorsque vous mettez des vêtements petits et grands ensemble, mettez les grands en premier et ils doivent occuper moins de la moitié du total des vêtements. Ne lavez pas un seul chiffon car cela pourrait causer des problèmes de déséquilibre. Ajoutez un ou deux vêtements similaires.

• Les petits vêtements comme les bas de soie et les mouchoirs doivent être mis dans des sacs en maille à laver. Avant de laver le soutien-gorge avec des bagues en acier, veuillez enlever les bagues. Si cela ne vous convient pas, veuillez les mettre dans des sacs en filet pour empêcher le soutien-gorge de glisser dans l'espace entre les cuves internes et externes .

• Vérifiez toutes les poches et assurez-vous que rien ne s'y trouve . Clous , épingle, allumette, stylo, pièce de monnaie et clé endommageraient votre lave-linge et vos vêtements.





• Dézippez tous les vêtements, fixez le bouton et accrocher et attachez la ceinture, assurez-vous que les autres vêtements ne peuvent pas être endommagés par cela.

• Tout d'abord, utilisez de l'eau avec un peu de détergent pour laver les pièces avec trop de tâches, comme le col et les poignets , ce qui peut rendre les vêtements plus propres.

• Vérifiez les joints de porte et assurez-vous que rien ne s'y trouve.

• Assurez-vous qu'il n'y a rien dans la cuve avant de le laver.

• Assurez-vous s'il y a du chiffon coincé dans la bague d'étanchéité de la porte afin d'éviter que les chiffons et la bague d'étanchéité de la porte ne soient endommagés.

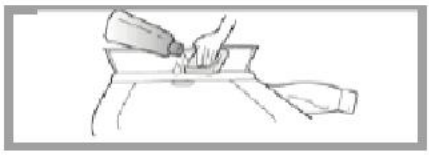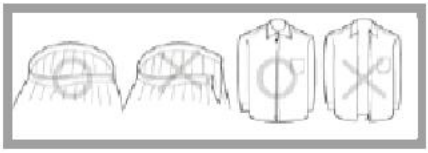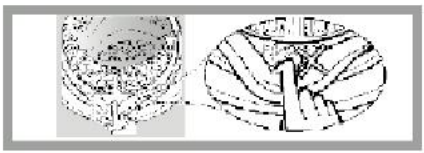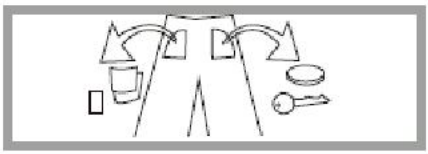
Conditions sans faute

- La porte ne peut pas s'ouvrir	- Le programme fonctionne. - Il y a des vêtements entre la porte et les joints de la porte.
- Il y a une odeur.	- Il peut y avoir une odeur de caoutchouc parce que certains composants sont faits de caoutchouc.
- Il y a trop peu d'eau pour laver et rincer.	- Le lave-linge à rouleaux n'a besoin que d'un peu d'eau pour fonctionner.
- Aucune entrée d'eau.	Le robinet est-il ouvert ? - Le tuyau d'entrée est-il gelé ? - Les filtres sont-ils bloqués ?
- L'eau arrive à mi-chemin	- Si le niveau d'eau diminue, le lave-linge fournira de real. automatiquement.
- L'eau sort lors du lavage.	- Vérifiez si vous ajoutez du détergent avec trop de bulles
- Changements de temps restants	- Si les vêtements sont décentrés pendant L'essorage, le temps d'essorage s'étendra pour corriger !tart.
- Il y a un bruit anormal pendant L'essorage	- Vérifiez si la ligne électrique et l'armoire se touchent. - Les boulons de transport ont-ils été démontés ? - Y a-t-il des épingles à cheveux ou des pièces dans le rouleau ?

- Le lave-linge ne peut pas fonctionner à cause d'une panne d'électricité	- Le lave-linge va cesser de fonctionner après la panne d'électricité. Lorsque le courant est rétabli, Il ne peut toujours pas continuer à fonctionner. Appuyez sur le bouton d'alimentation et réinitialisez le programme

Guide de dépannage

Phénomène	Points de Contrôle	solutions
Le lave-linge ne démarre pas	- Vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton de démarrage/pause ? - La prise est-elle retirée ? - Y a-t-il une panne de courant ? - Vérifiez si le protecteur de fuite est coupé ?	Appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton de démarrage/pause. Branchez la prise. Veuillez patienter. Ouvrez le protecteur de fuite.
L'écran d'essorage affiche (EU)	• Vérifiez si vous avez démonté le boulon de chariot ? • La machine est-elle correctement placée ? • Les vêtements sont-ils trop petits ou légers ? • Les contre-écrous sous les pieds sont-ils bien serrés ? Démontez le boulon de chariot.	Placez la machine sur un sol stable. Ajoutez plus de vêtements. Serrez les contre-écrous.
L'écran d'entrée d'eau affiche "IE"	• Vérifiez si vous avez fermé le robinet ? • Y a-t-il une coupure d'eau ou la pression de l'eau est-elle trop faible ?	Utilisez de l'eau chaude pour dégeler les tuyaux. Retirez les filtres et nettoyez-les.

	• Les tuyaux d'entrée d'eau sont-ils gelés ? • Les filtres sont-ils obstrués ? Ouvrez le robinet d'arrêt. Veuillez patienter.	
L'écran de sortie d'eau affiche "OE"	• Les tuyaux de sortie sont-ils placés trop haut ? • Les tuyaux de sortie sont-ils gelés ? • Les tuyaux de sortie sont-ils obstrués ? • L'égout est-il bloqué ?	Rangez les tuyaux de sortie et assurez-vous que la hauteur est à moins de 1M. Utilisez de l'eau chaude pour dégeler les tuyaux. Retirez les matieres etrangeres et draguez les tuyaux. Nettoyez le drain du sol.
Problème de porte, l'écran affiche "DE"	• Assurez-vous de démarrer la machine sans avoir correctement fermé la porte.	Assurez-vous que la porte est vraiment fermée.
Pas de chauffage, l'écran affiche "LE"	• Veuillez débrancher la prise et appeler le service après-vente.	
Alimentation en eau continue, l'écran affiche "FE"	• En raison d'une anomalie de la vanne d'entrée d'eau et du capteur de niveau d'eau. Fermez le robinet d'eau, débranchez la prise et appelez le service après-vente.	
Le tambour de lavage ne fonctionne pas, l'écran affiche "LE" ou "CE"	• Veuillez débrancher la prise et appeler le service après-vente.	
Trop de bulles	• Si la quantité de détergent ajoutée est supérieure à ce qui est recommandé ?	Ajoutez la quantité appropriée de détergent. Utilisez le type de détergent adapté.

	• Si l'on utilise un détergent à faible formation de mousse spécialement conçu pour les machines à laver à chargement frontal ?	

Spécifications

N° de modèle	WI646SX66K	WI746SX77K
Capacité de lavage nominale	6 kg	7 kg
Capacité nominale d'essorage	6 kg	7 kg
Tension nominale	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
Puissance nominale de lavage	200 W	200 W
Puissance nominale d'essorage	500 W	500 W
Puissance de chauffage nominale	1500 W	1600 W
Puissance maximale	1650 W	1700 W
Pression de l'eau	0.03-1.0 Mpa	0.03-1.0 Mpa

المواصفات التقنية للجهاز

WI746SX77K	WI646SX66K	الطراز
7 kg	6 kg	السعة القصوى للغسيل
7 kg	6 kg	السعة القصوى للعصر
220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	الجهد الكهربائي المقدر
200 W	200 W	الطاقة المقدرة للغسيل
500 W	500 W	الطاقة المقدرة للعصر
1600 W	1500 W	الطاقة المقدرة للتسخين
1700 W	1650 W	القوة القصوى
0.03-1.0 Mpa	0.03-1.0 Mpa	ضغط الماء

لا يعمل برميل الغسيل، تعرض الشاشة "LE" أو "CE"	• الرجاء فصل القابس والاتصال بخدمة العملاء بعد البيع.	
الكثير من الفقاعات	• الرجاء فصل القابس والاتصال بخدمة العملاء بعد البيع. • كثير من الرغوة • إذا كانت كمية المنظف المضافة أكبر من الكمية الموصى بها؟	أضف الكمية المناسبة من المنظفات. استخدم النوع المناسب من المنظفات.

		استخدم الماء الساخن لفك تجمد الأنابيب. افصل الفلاتر ونظفها.
شاشة إخراج المياه تعرض "OE"	• هل الأنابيب الخارجة موضوعة بارتفاع كبير؟ • هل الأنابيب الخارجة متجمدة؟ • هل الأنابيب الخارجة مسدودة؟	• هل المصرف مسدود؟ قم بتنظيف الأنابيب الخارجة وتأكد من أن الارتفاع أقل من متر واحد. استخدم الماء الساخن لفك تجمد الأنابيب. ازيل المواد الغريبة وأزلق الأنابيب. نظف صرف الأرضية.
مشكلة في الباب، تعرض الشاشة "DE"	• تأكد من تشغيل الجهاز بدون إغلاق الباب بشكل صحيح. تأكد من إغلاق الباب بشكل جيد.	
لا يوجد تسخين، تعرض الشاشة "LE"	• الرجاء فصل القابس والاتصال بخدمة العملاء بعد البيع.	
تزويد مستمر بالماء، تعرض الشاشة "FE"	• بسبب خلل في صمام إدخال المياه ومستشعر مستوى الماء. اغلق صمام المياه، فصل القابس واتصل بخدمة العملاء بعد البيع.	

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العطل	الأسباب المحتملة	الحلول
الغسالة لا تشتغل	• تحقق مما إذا كنت قد ضغطت على زر الطاقة أو زر البدء/الإيقاف؟ • هل تم فصل القابس ؟ • هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟ • تحقق مما إذا كان حامي التسرب قد انقطع؟	اضغط على زر الطاقة أو زر البدء/الإيقاف. قم بتوصيل القابس. الرجاء الانتظار. افتح حامي التسرب.
شاشة العصر تعرض (EU)	• هل قمت بفك برغي النقل؟ • هل الجهاز موضوع بشكل صحيح؟ • هل الملابس صغيرة أو خفيفة الوزن؟ • هل الصواميل تحت الأقدام مشدودة بشكل جيد؟	فك برغي النقل. وضع الجهاز على أرضية مستقرة. أضف المزيد من الملابس. شد الصواميل.
شاشة إدخال المياه تعرض "IE"	• هل أغلقت الصنبور؟ • هل هناك انقطاع في المياه أو ضغط الماء منخفض جدًا؟ • هل الأنابيب الداخلة للمياه متجمدة؟	• هل الفلاتر مسدودة؟ افتح صمام الإغلاق. الرجاء الانتظار.

	- هل الخرطوم الداخلي متجمد؟ - هل الفلاتر مسدودة؟
- الماء يصل إلى منتصف الطريق.	إذا انخفض مستوى الماء، ستقوم الغسالة بإعادة تعبئة الماء تلقائيًا.
- الماء يخرج أثناء الغسيل.	تحقق مما إذا كنت تضيف المنظف بكثرة مع وجود فقاعات كثيرة.
- تغييرات في الوقت المتبقي.	إذا كانت الملابس غير متوازنة أثناء عملية العصر، فإن وقت عملية العصر سيمتد لتصحيح البدء!
- هناك ضجيج غير طبيعي أثناء عملية العصر.	تحقق مما إذا كانت الخطوط الكهربائية تلامس الخزانة. - هل تمت إزالة براغي النقل؟ - هل هناك دبابيس شعر أو أجزاء في الأسطوانة؟
- لا يمكن للغسالة العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.	ستتوقف الغسالة عن العمل بعد انقطاع التيار الكهربائي. عند استعادة التيار، لا يمكنها مواصلة العمل. اضغط على زر التشغيل وأعد تهيئة البرنامج.

• يجب وضع الملابس الصغيرة مثل الجوارب والمناديل في أكياس شبكية للغسيل. قبل غسل الحمالة التي بها حلقات صلبة، يرجى إزالة الحلقات. إذا لم يكن ذلك مناسبًا، يرجى وضعها في أكياس شبكية لمنع الحمالة من الانزلاق في الفراغ بين الحوض الداخلي والخارجي.

• تحقق من جميع الجيوب وتأكد من عدم وجود أي شيء فيها. الأظافر، الدبابيس، الكبريت، القلم، العملات والمفاتيح قد يلحقون ضررًا بغسالة الملابس والملابس الخاصة بك.

• قم بفك سحاب جميع الملابس، وثبت الأزرار وربط الحزام، وتأكد من عدم إلحاق ضرر بالملابس الأخرى.

• استخدم أولاً الماء مع قليل من المنظف لغسل الأجزاء التي بها الكثير من البقع، مثل الياقة والأصفاد، مما قد يجعل الملابس أكثر نظافة.

• تحقق من مفصلات الباب وتأكد من عدم وجود أي شيء فيها.





• تأكد من عدم وجود أي شيء في الحوض قبل غسله.

• تأكد مما إذا كان هناك قماش محشور في حلقة الإحكام حول الباب لتجنب تلف القماش وحلقة الإحكام حول الباب.

حالات عدم وجود خطأ

- الباب لا يمكن أن يفتح.	- البرنامج يعمل. - هناك ملابس بين الباب وحشوات الباب.
- هناك رائحة.	قد تكون هناك رائحة مطاطية بسبب بعض المكونات المصنوعة من المطاط.
- هناك قليل جدًا من الماء للغسيل والشطف.	غسالة الأسطوانات لا تحتاج إلا إلى قليل من الماء للعمل.
- لا يوجد مدخل للماء.	هل الصنبور مفتوح؟

5. تصنيف الغسيل

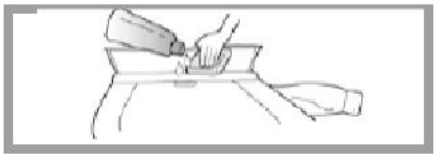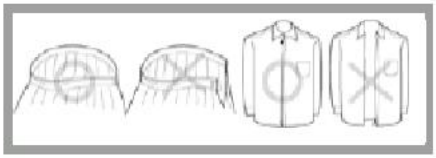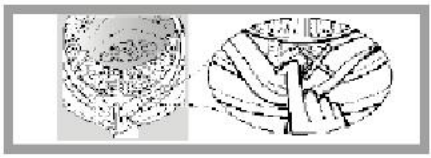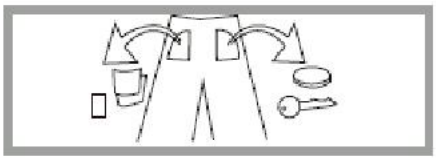
• اغسل الملابس ذات القوام المتشابه والمختلفة، مع درجات مائية مختلفة، وسرعات وإجراءات غسيل مختلفة، يرجى فصل الملابس ذات الألوان الداكنة عن الملابس البيضاء. فصل الملابس ذات الألوان عن الملابس البيضاء، فإذا لم يكن ذلك ممكنًا، قد يتم تلطيخ الملابس البيضاء. إذا أمكن، فلا تغسل الملابس المتسخة بشكل كبير مع تلك التي نظيفة.

• درجة الأوساخ (شديدة، متوسطة، خفيفة)

• اللون (أبيض، لون فاتح، لون داكن)

• سهولة تساقط الشعر (سهلة الانزلاق، سهلة التصاقه)

قم بتصنيف الملابس واغسلها مع مراعاة درجتها.

3. ملاحظات

• عندما تضع الملابس الصغيرة والكبيرة معًا، ضع الكبيرة أولاً ويجب أن تشغل أقل من نصف إجمالي الملابس. لا تغسل قطعة واحدة فقط حيث يمكن أن يسبب ذلك مشاكل التوازن. أضف قطعة أو قطعتين مماثلتين.

الوظائف المتنوعة

الوظيفة	الوصف	
قفل الطفل	البيان	من أجل تجنب إساءة التشغيل من قبل الأطفال
	الإعداد للإزالة	أثناء التشغيل، اضغط على زر التأخير لأكثر من 3 ثوان، يرجى فصل و/ أو اضغط على زر التأخير لإزالة قفل الطفل
إزالة القفل الذكي	البيان	عند انتهاء التشغيل، إذا كان مستوى الماء أعلى، قم بتشغيل مضخة التصريف لتصريف مستوى الماء في القفل المفتوح والتوقف.
تعويض انقطاع التيار الكهربائي	البيان	عند توصيل الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربائي، ستستمر النقطة الزمنية من نقطة التوقف السابقة.
القفل الذاتي للباب	البيان	بعد تحديد الإجراء، يتم قفل الباب تلقائيًا؛ بعد ثوانٍ قليلة من انتهاء العملية، تتم إزالة القفل.
خلوص الأسطوانة	البيان	لإزالة الفاقد والجراثيم، يرجى التعقيم لتنظيف الأسطوانة.
	الإعداد للإزالة	اضغط على زر درجة الحرارة لأكثر من 3 ثوان لاختيار تنظيف الأسطوانة.
التأخير	البيان	اضغط على زر التأخير لتحديد وقت الغسيل؛ تعرض شاشة العرض مستوى 24 ساعة مع ساعة واحدة / مستوى واحد. واضغط عليه لفترة طويلة، يظهر الوقت بشكل دائري.

تنبيه: لا تضع المناشف والمنظفات أثناء تنظيف الطبل

تنظيف مصفاة مضخة العصر (اقتراح: مرة في الشهر)

1. اضغط على تثبيت المضخة بعد إذابة الجليد عندما يكون الجهاز متوقفًا ، افتح غطاء مصفاة مضخة المياه. (**تنبيه** : إذا كان الماء الساخن موجودا بالداخل ، يرجى المتابعة بعد أن يبرد.)
2. قم بإزالة المصفاة بدوران عكس اتجاه عقارب الساعة.
3. اغسل المصفاة.
4. أدخل المصفاة باتجاه المضخة ، وأدرها في اتجاه عقارب الساعة وأغلق الغطاء.

تنبيه:

a. ضع المصفاة بإحكام لتجنب التسريبات.

b. لا تقم بتنظيفه أثناء التشغيل.

تنظيف البرميل (اقتراح: مرة واحدة في الشهر)

بعد استخدامه لفترة من الوقت، يمكن أن تتراكم الأوساخ.


يمكنك تنظيف داخل وخارج البرميل عن طريق تشغيل إجراء البرميل.

تنبيه : لا تضع أي من الأقمشة أو المنظفات أثناء تنظيف البرميل.

تحذير قبل الغسيل

1. تحديد دليل الغسيل

• تحقق من دليل غسيل الملابس الذي يظهر نسيج الأقمشة وطريقة الغسيل.

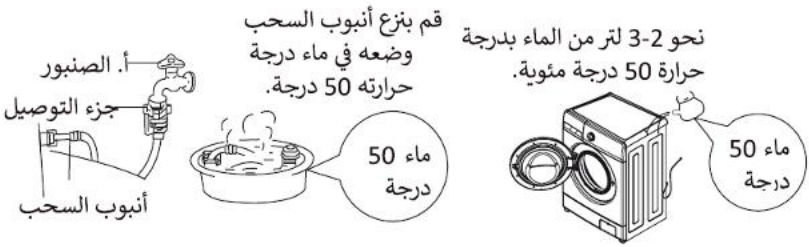

4. ثبت جهاز التجهيز المنظف مع الخرطوم الداخلي.

تنظيف صمام دخول المياه (اقتراح: مرة كل ستة أشهر)



1. قم بإزالة الخرطوم الناعم من جانب غسالة الملابس.
2. قم بإزالة شبكة مصفاة صمام المياه.
3. نظف شبكة مصفاة بواسطة فرشاة الأسنان.
4. ثبت الخرطوم الناعم للدخول.

صيانة

عندما تكون غسالة الملابس مجمدة

1. غطي صمام الإغلاق وقطع الوصل بمنشفة دافئة.
2. قم بإزالة خرطوم الدخول وضعه في ماء بدرجة حرارة 50 درجة.
3. صب حوالي 2-3 لتر من الماء بدرجة حرارة 50 درجة داخل الغسالة.
4. اربط خرطوم الدخول، افتح صمام الإغلاق وقم بتشغيل غسالة الملابس، وتحقق مما إذا كان الدخول والخروج طبيعيين.

تنظيف فلتر مضخة العصر (اقتراح: مرة كل شهر)

1. اضغط على تثبيت المضخة بعد التجمد عند إيقاف التشغيل، افتح غطاء فلتر مضخة المياه. (**تنبيه**: إذا كانت الماء الساخن داخل الغسالة، يرجى المتابعة بعد أن يبرد.)
2. ازيل الفلتر بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
3. اغسل الفلتر.
4. أدخل الفلتر موجهًا نحو المضخة، وقم بربطه باتجاه عقارب الساعة واغلق الغطاء.

تنبيه :

a. ضع الفلتر بشكل جيد لتجنب التسريب.

b. لا تقم بتنظيفه أثناء التشغيل.

تنظيف داخل الجهاز (اقتراح: مرة كل شهر)

بعد استخدامه لفترة، قد يتراكم الوسخ.

يمكنك تنظيف داخل وخارج الطبل عن طريق تشغيل إجراء تنظيف الطبل.

4. بسبب اختلاف أوزان الملابس والمنظفات، إذا كانت سرعة العصر منخفضة جدًا، قد تكون أداء عملية الشطف غير مرضٍ. يُرجى زيادة عدد دورات الشطف.

5. البيانات في الجدول قد تختلف وفقًا للنماذج.


6. عند تغيير البرنامج الافتراضي إلى برنامج الكفاءة الطاقية، سيزداد وقت الغسيل تلقائيًا.

الصيانة

- قم بصيانة غسالة الملابس لتمديد عمرها الافتراضي.
- قبل الصيانة، يرجى فصل الطاقة. بعد الغسل.

هيكل الغسالة

يرجى تنظيف غسالة الملابس بقطعة قماش ناعمة. إذا كان هناك الكثير من التلوث، يرجى استخدام منظف أو صابون مناسب.

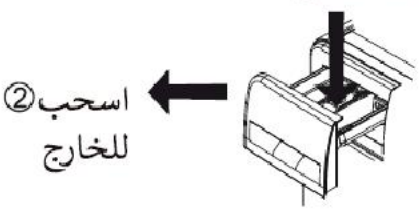

- لا تقم بإضافة الماء مباشرة
- لا تستخدم مسحوق السيليكون أو المذيبات أو الكحول لتنظيف الجهاز.

ختم الباب

بعد الغسل، قم بإزالة التلوث من حلقة الختم للباب، والأوراق القديمة وما إلى ذلك، إذا كانت هناك مواد غريبة، قم بإزالتها.

تصفية صندوق المنظفات

يرجى تنظيف صينية المنظفات بانتظام. أخرجه واغسله بالماء النظيف ثم أدخله مرة أخرى.

التنظيف الشامل (اقتراح : مرة واحدة/كل ستة أشهر)



- إذا تراكمت بقايا الاوساخ ، ستؤثر على سرعة دخول المياه.

1. قم بإزالة الخرطوم الناعم من جانب قطع الوصل.
2. قم بإزالة جهاز التثبيت حسب السهم المشار إليه.

البرنامج	درجة الحرارة (مئوية)	سرعة الدوران (دورة/دقيقة)	الوقت (دقيقة)
Coton	40°م (بارد، 20°م،60°م ، 90°م)	800(0, 400, 1200)	75
Éco 40-60	40°م (بارد، 20°م،60°م)	1200 (0, 400, 800)	208
Sports	بارد (20°م، 40°م)	800(0, 400)	44
Draps	40°م (بارد، 20°م،60°م)	800(0, 400)	88
Délicat	20°م (بارد، 40°م)	800(0, 400)	48
Soins Bébé	60°م(40°م، 90°م)	800(0, 400)	142
Lavage puissant	20°م (بارد، 40°م،60°م)	800(0, 400, 1200)	39
Vapeur	60°م (بارد، 20°م،40°م ، 90°م)	800(0, 400)	165
Mix	بارد (20°م، 40°م)	800(0, 400)	76
Rapide 15'	بارد (20°م، 40°م)	800(0, 400)	15
Rapide 42'	40°م (بارد، 20°م)	800(0, 400)	42
20°C	20℃	800(0, 400, 1200)	62
Laine	40°م (بارد، 20°م)	800(0, 400)	47
Rincer + Essorer	——	800(0, 400, 1200)	16
Essorer	——	800(0, 400, 1200)	10
Nettoyage tambour	60°م(90°م)	800	75

التعليمات

1. يمكن تغيير الوقت اللازم بسبب ضغط الماء وظروف الصرف ووزن الملابس وتقلبات درجة حرارة الماء.
2. خلال عملية الغسيل، يمكن أن يختلف عرض وقت الغسيل وعصر العمل الفعلي.
3. خلال عملية الغسيل، سيتم ضبط الوقت الفعلي المعروض استنادًا إلى اكتشاف التغييرات في وزن الملابس.

برامج الغسيل

WI646SX66K

البرنامج	درجة الحرارة (منوية)	سرعة الدوران (دورة/دقيقة)	الوقت (دقيقة)
Coton	40°م (بارد، 20°م،60°م ، 90°م)	800(0, 400, 1000)	75
Éco 40-60	40°م (بارد، 20 °م،60°م)	1000 (0, 400, 800)	198
Sports	بارد (20°م، 40°م)	800(0, 400)	44
Draps	40°م (بارد، 20 °م،60°م)	800(0, 400, 1000)	88
Délicat	20°م (بارد، 40°م)	800(0, 400)	48
Soins Bébé	60°م(40°م، 90°م)	800(0, 400, 1000)	142
Lavage puissant	20°م (بارد، 40°م،60°م)	800(0, 400, 1000)	39
Vapeur	60°م (بارد، 20°م،40°م ، 90°م)	800(0, 400, 1000)	165
Mix	بارد (20°م، 40°م)	800(0, 400)	76
Rapide 15'	بارد (20°م، 40°م)	800(0, 400)	15
Rapide 42'	40°م (بارد، 20°م)	800(0, 400)	42
20°C	20℃	1000 (0, 400, 800)	63
Laine	40°م (بارد، 20°م)	800(0, 400)	47
Rincer + Essorer	——	800(0, 400, 1000)	16
Essorer	——	800(0, 400, 1000)	10
Nettoyage tambour	60°م(90°م)	800	75

"'Rapide 15"

- برنامج مخصص لغسيل الملابس ذات الاتساخ البسيط بسرعة.

"Rapide 42"

- برنامج مخصص لغسيل الملابس ذات الاتساخ البسيط بسرعة.

C° 20

- مناسب لغسيل الملابس ذات البقع الخفيفة.

"Laine"

- مخصص لغسيل الأقمشة الصوفية التي تحمل علامة "قابلة للغسيل في الغسالة".

"Rinçage + Essorage"

- الغسالة لا تغسل ولكن تضيف دورة شطف إضافية.

"Essorage" فقط

- الغسالة لا تغسل ولا تشطف، بل تقوم فقط بدورة دوران لتصريف المياه المتبقية.

- خلال عملية الدوران، قد لا تتطابق سرعة الدوران الفعلية مع سرعة البرنامج حيث تقوم الغسالة بضبط السرعة بناءً على توازن الملابس داخل الحوض.

برنامج "Éco 40-60"

- مخصص لغسيل الملابس القطنية المتسخة بشكل معتدل والتي يُوصى بغسلها عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية معًا في نفس الدورة.

- البرامج التي تعمل بدرجات حرارة منخفضة وأوقات أطول هي الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة.

"Délicat"

غسل القماش القطني، والملابس الداخلية الحريرية.

"Nettoyage du tambour"

تنظيف اسطوانة الغسيل الداخلي للغسالة بشكل سريع. يرجى عدم وضع الملابس فيها.

"Lavage puissant"

- يقلل برنامج الغسيل العاصف من عملية الغسيل عن طريق زيادة وتيرة النبضات وتقليل وقت التوقف المؤقت، مما يقلل من وقت الغسيل بحوالي 30%، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة.

4. اضغط على زر "Start/Pause" لبدء عملية الغسيل.
5. عند انتهاء جميع العمليات، ستصدر صافرة.
6. افتح الباب وأخرج الملابس.
7. افصل التيار الكهربائي وأغلق صنبور المياه.
8. إذا كنت تريد تعديل الإعدادات أثناء الغسيل، اضغط أولاً على زر "Start/Pause" لإيقاف العملية مؤقتًا، ثم اضغط على الزر مرة أخرى لإعادة التعيين.

وصف البرامج

"Coton"

- هذا البرنامج مناسب للملابس المتسخة بشكل خفيف أو متوسط مثل أغطية السرير، الملابس الداخلية، المناشف، القمصان، وغيرها.

"Sport"

- مخصص لغسيل الملابس الرياضية.

"Draps"

هذا البرنامج مناسب لغسيل الأغطية، الشراشف الكبيرة، المناشف الكبيرة، إلخ.

"Soins Bébés"

برنامج غسيل بدرجات حرارة عالية مخصص لملابس الأطفال.

برنامج **"Vapeur"**

يستخدم لتفعيل البخار لحماية الملابس من مسببات الحساسية عن طريق القضاء على البكتيريا في درجات حرارة عالية.

"Mix"

- برنامج مخصص للأقمشة المختلطة مثل القطن والأقمشة الصناعية.

- عند تفعيل خاصية قفل الأطفال، تصبح الأزرار الأخرى غير متاحة، باستثناء زر "ON/OFF".

- اضغط على زر "Départ Différé" لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ لتفعيل/تعطيل خاصية قفل الأطفال.

العمليات

تحضير الملابس

- قبل الغسيل، قم بإزالة جميع الأشياء من الجيوب.

- قم بفرز الملابس حسب اللون والنوع. يُرجى الالتزام بالرموز والتعليمات الموجودة على ملصقات الملابس.

إضافة المنظفات ومنتجات العناية

- افتح الباب، وضع الملابس، ثم أغلق الباب.

- أخرج درج المنظفات، أضف المنظف، ثم أغلق الدرج.

- وصل أنابيب المياه، وتأكد من أن صنبور المياه مفتوح.

بدء البرنامج

1. اضغط على زر "ON/OFF".
2. اختر برنامجًا.
3. حسب الحاجة، اضغط على الزر الخاص لضبط درجة الحرارة، سرعة الدوران، أو وقت التأجيل.

- تعتمد سرعات الدوران المتاحة على كل برنامج، وبعضها ثابت ولا يمكن تغييره.

زر ".Temp"

- اختر درجة حرارة المياه وفقًا لاحتياجاتك.

- تعتمد درجات الحرارة المتاحة على كل برنامج، وبعضها ثابت ولا يمكن تغييره.

زر "Start/Pause"

- اضغط على هذا الزر لإيقاف البرنامج مؤقتًا أو لإعادة تشغيله أثناء العمل.

زر "Sélecteur de programme"

- اختر البرنامج المناسب حسب نوع الأقمشة ومستوى الاتساخ.

تنظيف "Tambour"

- اضغط على ".Temp" لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ لتشغيل برنامج تنظيف الحوض.

زر "Prélavage"


- إذا كانت الملابس متسخة جدًا، يمكنك اختيار هذا البرنامج قبل الغسيل الرئيسي.


- اضغط على زر "Essorage" لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ لتفعيل خيار الغسل المسبق.

زر " Verrouillage Parental "

- اضغط على هذا الزر لمنع الأطفال من استخدام الجهاز.

لوحة التحكم

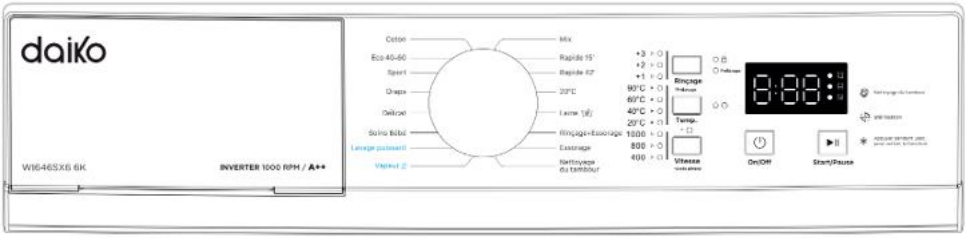

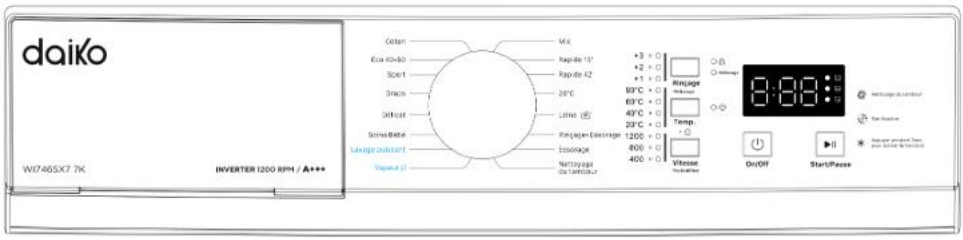

زر "ON/OFF"

- تشغيل أو إيقاف الجهاز.


- عند انتهاء العملية، اضغط على زر "ON/OFF" لقطع الطاقة.

زر "Départ Différé"

- قم بتأجيل بدء البرنامج إلى وقت يناسبك أو للاستفادة من أسعار الكهرباء المخفضة في ساعات الغسيل .

زر "Essorage"

- اختر سرعة الدوران وفقًا لاحتياجاتك.

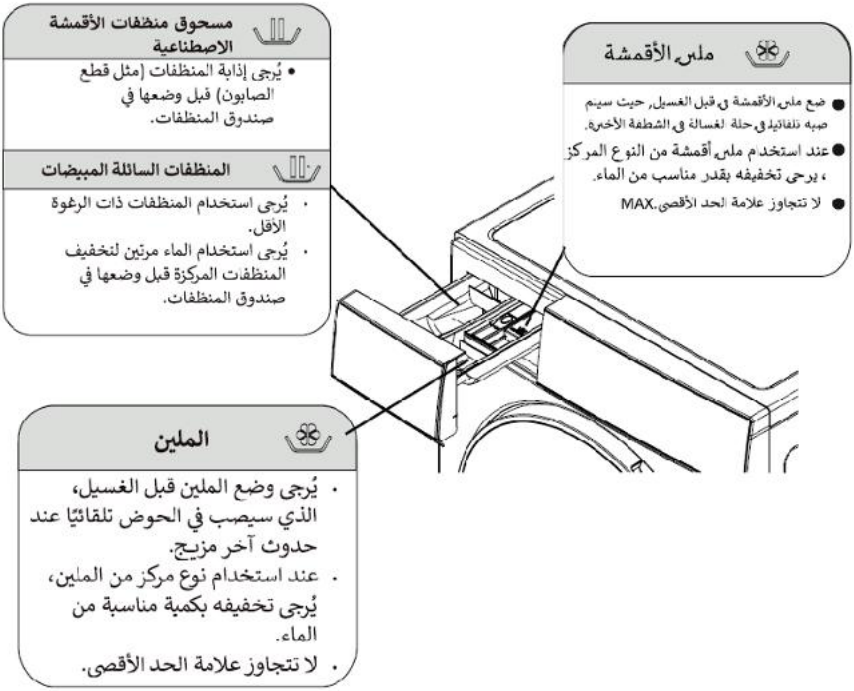
مسحوق منظفات الأقمشة الاصطناعية
• يُرجى إذابة المنظفات (مثل قطع الصابون) قبل وضعها في صندوق المنظفات.
المنظفات السائلة المبيضات
• يُرجى استخدام المنظفات ذات الرغوة الأقل.
• يُرجى استخدام الماء مرتين لتخفيف المنظفات المركزة قبل وضعها في صندوق المنظفات.
ملمع الأقمشة
● ضع ملمع الأقمشة في قبل الغسيل، حيث سيتم صبه تلقائيا في حلة الغسالة في الشطفة الأخيرة.
● عند استخدام ملمع أقمشة من النوع المركز ، يرجى تخفيفه بقدر مناسب من الماء.
● لا تتجاوز علامة الحد الأقصى MAX.
الملين
• يُرجى وضع الملين قبل الغسيل، الذي سيصب في الحوض تلقائيًا عند حدوث آخر مزيج.
• عند استخدام نوع مركز من الملين، يُرجى تخفيفه بكمية مناسبة من الماء.
• لا تتجاوز علامة الحد الأقصى.

إلغاء قفل الباب

• عندما يضيء الضوء/الصورة "قفل الباب"، اضغط على زر "بدء/إيقاف"، يتوقف برميل الغسيل/العصر عن العمل. انتظر لمدة تقريبية 2 دقيقة وسيتم فتح قفل الباب تلقائياً.

• قد يتسرب الرغوة إذا فتحت الباب أثناء التشغيل، استخدم منشفة للتعامل مع الرغوة.

• إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جداً، لا يمكن فتح الباب أثناء التشغيل.

• إذا كان مستوى الماء مرتفعاً جداً، لا يمكن فتح الباب أثناء التشغيل.

طريقة استخدام صينية المنظف

منظف خاص

- لا تستخدم كمية كبيرة من المنظف التي تسبب كثيراً من الرغوة وتؤثر على جودة الغسيل أو تسبب عطل.

- اختر المنظف بناءً على جودة الماء، اللون، درجة حرارة الملابس، ومستوى التلوث.

- يُرجى استخدام منظف معتدل للحصول على تأثير غسيل وحماية البيئة.

- يوجد توصيات بشأن استخدام المنظفات في درجات حرارة مختلفة. عند غسيل الأبيض القذر جداً، نوصي باستخدام برنامج القطن عند 60 درجة مئوية أو أعلى ومسحوق غسيل عادي (للاستخدام الشاق) الذي يحتوي على مواد مبيضة ويعطي نتائج ممتازة في درجات حرارة متوسطة/عالية.

- للغسيل بين 40 درجة مئوية و60 درجة مئوية، يجب أن يتناسب نوع المنظف المستخدم مع نوع القماش ومستوى الأوساخ. المساحيق العادية مناسبة للأقمشة البيضاء أو تلك التي تفقد سرعة لونها بسرعة مع درجات تلوث متوسطة، بينما تناسب المنظفات السائلة أو المساحيق "حافظة على الألوان" الأقمشة الملونة مع درجات تلوث خفيفة.

- للغسيل بدرجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية، نوصي باستخدام المنظفات السائلة أو المنظفات المصنفة خصيصاً للغسيل عند درجات حرارة منخفضة.

متر)، بالإضافة إلى أنه يجب ألا توضع نهاية خرطوم التصريف في الماء.

• إذا كان خرطوم التصريف طويلًا بشكل مبالغ فيه، فلا تقم بإدخاله بالقوة في غسالة الملابس، مما قد يؤدي إلى حدوث ضجيج غير طبيعي.(يرجى التحقق من خريطة الرسم البياني على الصفحة التالية).


تعليمات تثبيت الأنابيب

تعديل أفقي



• لتجنب الضوضاء والاهتزاز أثناء تعديل غسالة الملابس، ضعها في الزاوية إن أمكن.

• إذا لم تكن الأرضية مستوية، قم بإضافة دبابيس التوازن (لا تضع أي أجزاء من الخشب أو أشياء مماثلة)، تأكد من أن دبابيس التوازن الأربعة تلامس الأرض بشكل جيد وأن مستوى الجهاز صحيح.

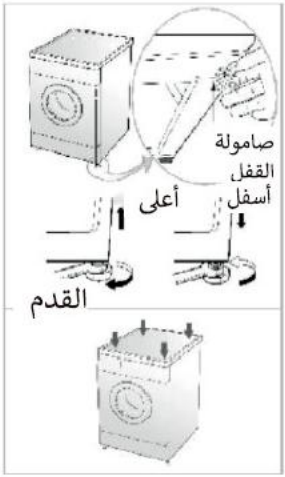

• قم بضبط الأرجل القابلة للتعديل لضمان توازن غسالة الملابس. بعد التثبيت، قم بربط البراغي الرباعية لأمان الجهاز. لا تضع غسالة الملابس على منصة ترتفع عن الأرض لتجنب سقوط الجهاز بسبب الحوادث الأخرى.

• التحقق من القطري

بتطبيق قوة على قطر غسالة الملابس، يظل الجهاز ثابتاً. (يجب التحقق من القطرين، إذا تحرك الجهاز، يجب إعادة ضبط القدم القابلة للتعديل) طرق قفل وإزالة الباب.

قفل الباب

• بعد الاستخدام، سيتم قفل الباب تلقائياً وسيضيء الضوء/الصورة "قفل الباب" على اللوحة.

1 قم بفحص السدادات المطاطية في كل من جوانب الخراطيم. قم بإدخال سداد مطاطي في التركيبات الملولبة في كل خرطوم لمنع التسريب.

سدادة مطاطية



خرطوم المياه.
(في مدخل الماء في غسالة الملابس)

2 قم بتوصيل خراطيم إمداد الماء في صنابير المياه بإحكام عن طريق اليد وبعد ذلك قم بربط 2/3 لفة أخرى باستخدام الكماشة. - قم بتوصيل الخرطوم الأزرق بصنبور الماء.



تحذير

• **لا تبالغ في الربط.** يمكن أن يحدث ضرر في الوصلة الجامعة.

3 بعد توصيل خرطوم المدخل في صنابير المياه، قم بفتح صنابير المياه لإسالة المواد الغريبة (الأتربة أو الرمال أو لشارة الخشب) للخارج في خطوط المياه. دع المياه تتصرف في جردل وقم بفحص درجة حرارة الماء.



4 قم بتوصيل الخراطيم في مدخل الماء بإحكام عن طريق اليد وبعد ذلك قم بربط 2/3 لفة أخرى باستخدام الكماشة.





تحذير


لا تبالغ في ربط الخراطيم. يمكن أن يتلف الربط المبالغ فيه الصمامات محدثًا تسريب وأضرار في الممتلكات.

5 استكشف وجود تسريبات عن طريق فتح الصنابير. إذا كان ثمة تسريب في المياه، قم بفحص الخطوات من 1 إلى 4 مرة أخرى.

تركيب خرطوم التصريف

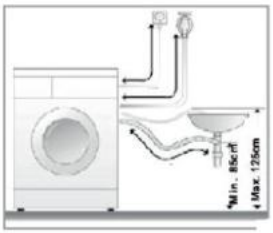

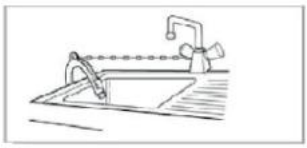

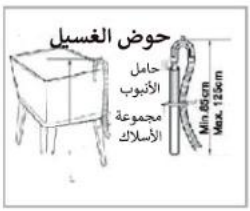

• ثبّت خرطوم التصريف باستخدام حبل رفع.

• من لأجل تخفيف التلف و منع التسريب الأرضي، ضع خرطوم التصريف بشكل صحيح.

• من أجل تجنب التفريغ، يجب أن يكون حجم خرطوم التصريف بين (0.85 متر و 1.25


• هناك مشبكان موجودان في موصلات الطرفين من الأنبوب لمنع تسرب الماء.

•افتح الصنبور وتحقق مما إذا كانت الموصلات تتسرب.

• قم بفحص الأنابيب بشكل منتظم. يُرجى استبدالها إذا لزم الأمر.

• تأكد من أن الأنابيب غير تالفة أو ملتوية مع بعضها البعض قبل ربط الأنابيب الداخلة والصمامات.



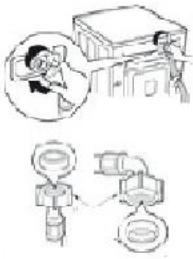

توصيل أنابيب المدخل والصنابير

• تم تصميم غسالة الملابس للاستخدام كجهاز منزلي، لا تثبته على متن قارب أو شاحنة أو طائرة.

• أغلق صمام الإيقاف إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة. (على سبيل المثال، العطلة)

• افصل القابس وألغِ وظيفة قفل الباب لتجنب إغلاق الطفل بالداخل.

• يمكن أن تؤدي مواد التغليف إلى الإضرار بسلامة الطفل وتسبب الاختناق!

تنبيه: ضع جميع مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال.

• يجب أن تكون درجة الحرارة بين 40 درجة مئوية و 60 درجة مئوية عند استخدام غسالة الملابس ذات الصمام المزدوج.

• اتصل بمركز الصيانة واطلب من التقنيين إصلاح غسالة الملابس. قد يتسبب الأشخاص غير المؤهلين في تلف الجهاز.

• لا تضع غسالة الملابس في مكان حيث تكون درجة الحرارة أقل من الصفر. قد يتم تجميد وتكسير الأنابيب. علاوة على ذلك، قد تتسبب درجة حرارة أقل من الصفر في تلف مُبرمج التحكم.

• إذا كنت تنقل غسالة الملابس إلى بيئة حيث تكون درجة الحرارة أقل من الصفر، يُرجى الحفاظ على غسالة الملابس عند درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل تشغيلها.

تأريض الجهاز

• يجب أن تحتوي غسالة الملابس على أجهزة التأريض.

في حالة حدوث أي شيء غير مرغوب فيه، يمكن للجهاز تقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. الجهاز مزود بكابل (بما في ذلك سلك وقابس تأريض). يجب إدخال القابس المؤرض في مأخذ مناسب. إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كانت غسالة الملابس مأرضة بشكل صحيح، يُرجى الاتصال بتقني متخصص.

إذا لم يتوافق المقبس مع القابس، فلا تقم بتغيير المقبس بنفسك.

• عندما يبدأ الجهاز في إطلاق دخان أو رائحة، قم بفصل التيار ويجب أن تكون غسالة الملابس متصلة بمصدر المياه. استخدم الأنابيب الجديدة المرفقة بدلاً من القديمة. من أجل ضمان الجودة، تُجرى اختبارات حقن المياه قبل مغادرة غسالة الملابس للمصنع، قد يكون هناك ماء في الحوض الداخلي، وحشية الباب ولوحة الباب، وهذا أمر طبيعي.

توصيل مدخل الماء

1. يجب أن يكون ضغط مصدر المياه الداخلي بين 30 كيلوباسكال و 1000 كيلوباسكال.
2. لا تسحب الخيط الملولب للمسمار عند توصيل الأنابيب الداخلة مع الصمامات.
3. قم بتركيب معدات التخفيض إذا كان ضغط مصدر المياه الداخلي أعلى من 1000 كيلوباسكال.

2. قم بفك 4 براغي باستخدام المفتاح المرفق. (انظر الرسم البياني رقم 2)

3. قم بتدوير خفيف للمطاط في البرغي، ثم قم بفك البراغي، واحتفظ بها وبالمفتاح معك. (انظر الرسم البياني رقم 3)

• يجب إعادة تركيب البراغي في أي وقت تقوم فيه بنقل الغسالة.

المساحة المطلوبة للتصميم الأفقي



• يجب أن تكون زاوية الميل أقل من 1 درجة.

• يجب أن تكون المسافة بين جوانب غسالة الملابس ومأخذ الكهرباء 1.5 متر على الأقل.

• لا تستخدم العديد من الأجهزة الكهربائية في مقبس واحد.

تنظيف البيئة المحيطة بالجهاز

• من الضروري تنظيف الجدران والباب والأرضية.

• قم بتثبيت غسالة الملابس على أرضية صلبة وثابتة مع وجود تصريف في الأرض بدلاً من الأرضيات الناعمة أو الخشبية.

• لا تضع الملابس القذرة أو أي مواد أخرى على الغطاء العلوي لغسالة الملابس، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى التأثير على العمل الطبيعي.

التوصيل الكهربائي

1. لا تستخدم لوحة الأسلاك أو شيء من هذا القبيل.
2. إذا كانت الخطوط الكهربائية تالفة، يُرجى الاتصال بالمحترفين لإصلاحها.
3. بعد استخدام غسالة الملابس، قم بفصل القابس وإغلاق صمام المياه.
4. قم بتوصيل غسالة الملابس بمأخذ كهربائي مؤرض للتوافق مع الأسلاك الكهربائية.
5. قم بترتيب غسالة الملابس بحيث يكون من السهل توصيل مخرج الصرف.

تعليمات التركيب

• تأكد من أن حرارة المكان الذي يتم تركيب أو وضع غسالة الملابس فيه تزيد عن 0 درجة مئوية.


• ضع غسالة الملابس بشكل صحيح وفقًا لمعايير الإدارة واللوائح.

• احرص على تهوية قاعدة غسالة الملابس عند وضعها على الأرض مع السجاد.


• هناك الكثير من الحشرات في الهواء. حافظ على البيئة نظيفة لأن أي ضرر ناتج عن الصراصير أو غيرها من الحشرات لا يشمله الضمان.

براغي النقل

تم تركيب الغسالات مع براغي نقل لتجنب الأضرار الداخلية أثناء النقل. قم بفك برغي النقل 1. من أجل تجنب الأضرار الداخلية أثناء النقل، تم تركيب 4 براغي. قبل استخدام الغسالة، قم بفك برغي النقل. (انظر الرسم البياني رقم 1)

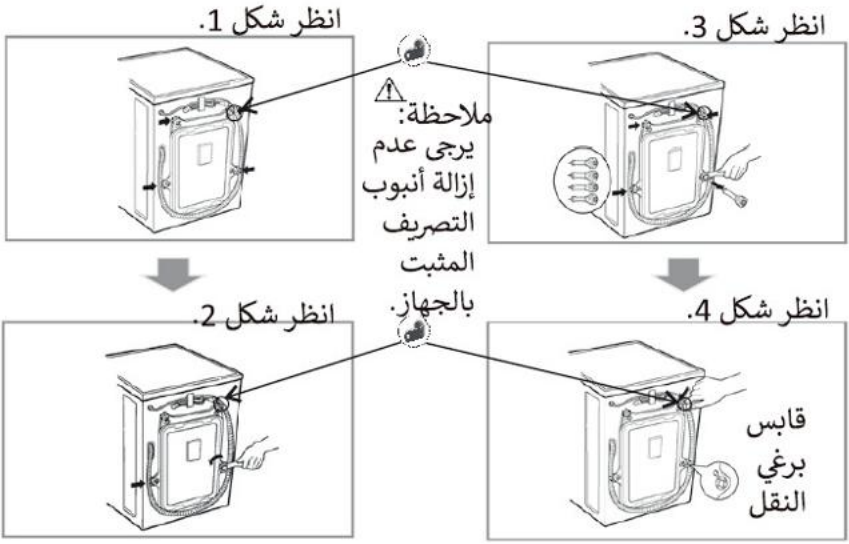

• إذا لم يتم فك البراغي، ستتسبب الاهتزازات العنيفة والضوضاء والمشاكل.

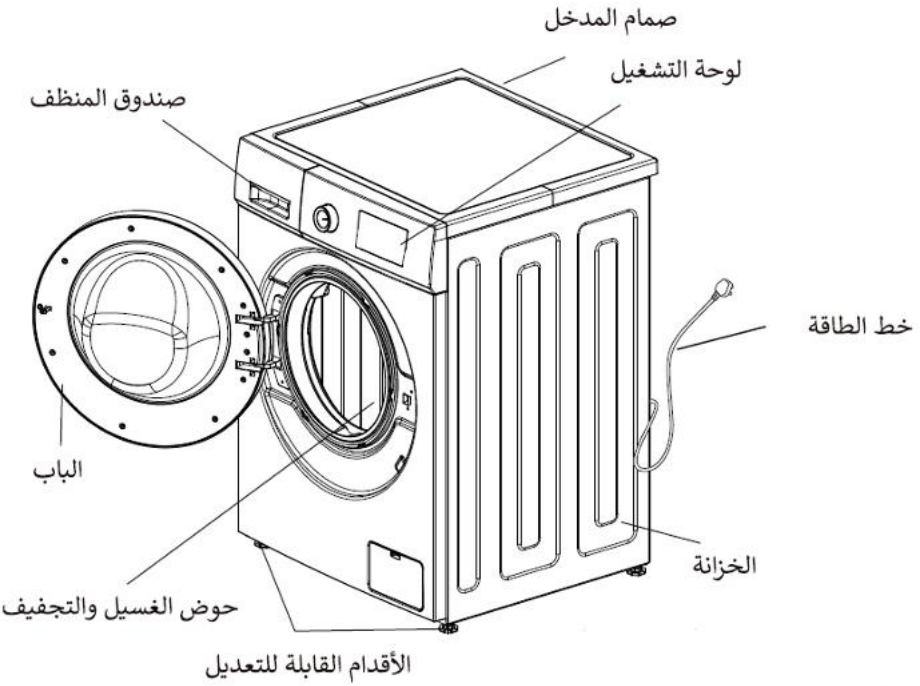

الرسم أعلاه مرجعي فقط. يجب أن تكون المعلومات المفصلة مستندة إلى المنتج الفعلي!

ملاحظة

1. قد يحدث تصريف للماء خلال الاستخدام الأول. هذا مجرد ماء متبقٍ بعد اختبار الأداء، وهو شيء طبيعي.
2. بعد كل استخدام، يُرجى فصل القابس وإغلاق صنبور الماء لتجنب حدوث فيضان عرضي أو حريق.

• **خطر تلف الملابس**

1. لا تغسل الملابس المقاومة للماء، مثل المعاطف المطرية والمنتجات المملوءة بالريش وحقائب النوم.

2. اغسل الملابس التي يمكن غسلها، وإذا كنت غير متأكد، اتبع التعليمات.

• عند سحب القابس، يمكن أن يتم فتح القفل حتى إذا كان هناك الكثير من الماء داخل الغسالة. لذا، يُرجى التحقق من مستوى الماء داخلها قبل فتح الباب لتجنب الفقدان غير الضروري.

ملحقات الجهاز

دليل الاستخدام	خرطوم إمداد المياه	مفتاح	أغطية براغي النقل
			

3. لا تستخدم اليد المبللة لإدخال أو سحب القابس.

4. قم بفصل الكابل عند الانتهاء من العمل أو الإصلاح أو التنظيف.

• **خطر درجات حرارة عالية**

1. أثناء الغسيل بدرجات حرارة عالية، يسخن زجاج الباب. لا تقوموا بلمس زجاج الباب، خاصة الأطفال.

2. عند فتح الباب بعد الغسيل بدرجات حرارة عالية، انتظر حتى تنخفض الحرارة إلى مستوى آمن ويتم فتح الباب تلقائيًا.

• **خطر الإصابة**

1. تجنب وضع أشياء ثقيلة على أعلى غسالة الملابس.

2. إذا أردت نقل الجهاز، لا تنس أن تطلب المساعدة.

3. لا تطلب من الأشخاص غير المؤهلين إصلاح الجهاز.

• **خطر الانفجار**

1. لا تغسل الملابس المتسخة بالكيروسين أو البنزين أو المذيبات أو المواد القابلة للاشتعال.

2. لا تغسل في حالة تسرب الغاز.

• **خطر الحريق وتسرب التيار الكهربائي**

1. لا تترك غسالة الملابس بالقرب من النار أو السجائر المشتعلة أو الشموع أو المواد القابلة للاشتعال.

2. لا تصب الماء على لوحة التحكم في غسالة الملابس.

3. لا تضع آلة الغسيل في مكان رطب أو في الهواء الطلق.

4. يُرجى تثبيت مضخة الصرف والتأكد من عدم انسداد المصرف.

• **خطر الإصابة**

1. احتفظ بصندوق الكرتون بعد إزالته ولا تدع الأطفال يلمسونه أو يأكلون منه.

2. لا تسمح بتشغيل غسالة الملابس من قبل الأطفال أو أن يتسلقوا عليها.

3. يُرجى إغلاق الباب بعد الاستخدام لتجنب دخول الأطفال إلى الطبل.

إشعار السلامة

• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (خاصة الأطفال) الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة، ما لم يكونوا تحت المراقبة أو قد تلقوا تعليمات حول استخدام الجهاز من شخص مسؤول عن سلامتهم.

• يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

• يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات أو أكثر بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو يفتقر إلى الخبرة شريطة أن يكونوا قد تلقوا تدريبًا على كيفية استخدام الجهاز بأمان ويفهمون المخاطر المرتبطة به. الأطفال لا ينبغي أن يلعبوا بالجهاز. عمليات التنظيف والصيانة من قبل المستخدم لا ينبغي أن تُجرى بدون مراقبة.

• يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات أن يبتعدوا عن الجهاز ما لم يكونوا تحت إشراف مستمر.

• في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب استبداله من قبل الشركة المُصنِعة، أو وكيل خدمتها، أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب أي خطر.

• **تنبيه :** لتجنب المخاطر الناجمة عن اعادة التشغيل غير المقصود نتيجة الإنقطاع الحراري غير المقصود، لا ينبغي تشغيل هذا الجهاز من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام من قبل الخدمات العامة.

- يجب استخدام أنابيب جديدة تأتي مع الجهاز ولا يجب إعادة استخدام الأنابيب القديمة.

• لتجنب أي ضرر للمستخدم أو للآخرين أو للممتلكات، يُرجى التأكد من اتباع هذه التعليمات.

تحذيرات

• خطر الصعق الكهربائي

1. استخدم 220/240 فولت، أكبر من 10 أمبير مع توصيل أرضي.

2. عند إدخال أو سحب سلك الكهرباء، يُرجى استخدام القابس، وتجنب استخدام سلك كهرباء تالف. في حالة الأتربة على دبوس سلك الكهرباء، يُرجى تنظيفه بقطعة قماش جافة.

المحتويات

إشعار السلامة 2

تحذيرات 2

ملحقات الجهاز 4

تعليمات التركيب 6

التوصيل الكهربائي 7

توصيل مدخل الماء 8

تعليمات تثبيت الأنابيب 11

قفل الباب 11

طريقة استخدام صينية المنظف 12

لوحة التحكم 14

الصيانة 21

تحذير قبل الغسيل 24

الوظائف المتنوعة 25

حالات عدم وجود خطأ 27

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 29

المواصفات التقنية للجهاز 32

物料号
二维码

N082401-xxxx-001(A)

daiko

دليل الإستعمال

WI646SX66K - WI746SX77K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو