daiko

MANUEL D'UTILISATION

WI789FX76K - WI889FX87K - WI989FX98K
WI1089FX109K - WI1189FX110K

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Notification de sécurité..... 2

Avertissement.....3

Nomenclature des pièces..... 5

Instruction d'installation.....6

Raccordement électrique.....8

Raccordement de l'arrivée d'eau.....9

Instruction à l'installation des tuyaux.....12

Verrouillage de la porte..... 12

La méthode d'utilisation du bac à détergent..... 13

Introduction de la fonction du panneau de commande.....15

Introduction des fonctions et des programmes..... 18

Entretien.....26

Préavis avant le lavage.....29

Conditions sans faute..... 31

Guide de dépannage.....32

Spécifications.....35

Notification de sécurité

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment les enfants) dotées de capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou des personnes sans expérience ou connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience à condition qu'ils aient été formés sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques y relatifs. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.

• Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être encadrés de manière permanente.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout risque.

• **Attention** : afin d'éviter un risque dû à la remise à zéro intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté à travers un dispositif de commutation externe, comme un temporisateur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par les services publics.

- Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens jeux de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

• Afin d'éviter tout dommage à l'utilisateur ou à la personne et à la propriété d'autrui, veuillez vous assurer de suivre les problèmes de sécurité.

Avertissement

• Le risque d'électrocution.

1. Utilisez 220/240 V, au-dessus de 10 A avec prise de terre.

2. Lors de l'insertion et du retrait du cordon d'alimentation, veuillez utiliser la prise, évitez d'utiliser un cordon d'alimentation endommagé. Lorsque la broche du cordon d'alimentation est sale, nettoyez-la avec un chiffon sec.

3. N'utilisez pas la main humide pour insérer ou retirer la fiche.

4. Débranchez la fiche lors de la finition, de la réparation ou du nettoyage.

• Le danger de température élevée

1. Lors du lavage à haute température, le verre de hublot chauffe. Ne touchez pas le verre de hublot, en particulier les enfants.

2. Lorsque vous ouvrez la porte après un lavage à haute température, attendez que la température descende à un niveau sécuritaire et que la porte se déverrouille automatiquement.

• Risque de blessure

1. Évitez de mettre des objets lourds sur le dessus du lave-linge.

2. Si vous voulez déplacer la machine, n'oubliez pas de demander de l'aide.

3. Ne demandez pas aux gens non professionnels de réparer la machine.

• Risque d'explosion

1. Ne lavez pas les vêtements tachés de kérosène, d'essence, de diluant, de produits inflammables.

2. Ne lavez pas lorsqu'il y a une fuite de gaz.

• Le risque d'incendie et de fuite de courant

1. Ne laissez pas le lave-linge près du feu, ou des cigarettes allumées, des bougies et des matières volatiles.

2. Ne versez pas de l'eau sur le panneau de commande du lave-linge.

3. Ne placez pas la machine à laver dans un endroit humide et à l'extérieur.

4. Veuillez fixer la pompe de vidange et assurez-vous que l'égout n'est pas obstrué.

• Risque de blessure

1. Manipulez la boîte en carton après le retrait, ne laissez pas les enfants toucher ou en manger.

2. Ne laissez pas les enfants mettre en marche le lave-linge ou grimper dessus.

3. Veuillez fermer la porte après utilisation pour éviter que les enfants pénètrent dans le tambour.

• Le danger d'endommager les vêtements


1. Ne lavez pas les vêtements qui sont imperméables, comme un imperméable, des produits en plumes, des sacs de couchage.

2. Lavez les vêtements qui peuvent être lavés, si vous avez un doute, suivez les instructions.

• Lorsque vous retirez la fiche, la serrure peut être déverrouillée même s'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, vérifiez le niveau d'eau à l'intérieur avant de déverrouiller la porte afin d'éviter la perte inutile.

Nomenclature des pièces

Manuel d'utilisation	Tuyau d'alimentation d'eau	Clé	Capuchons de boulons de transport
			

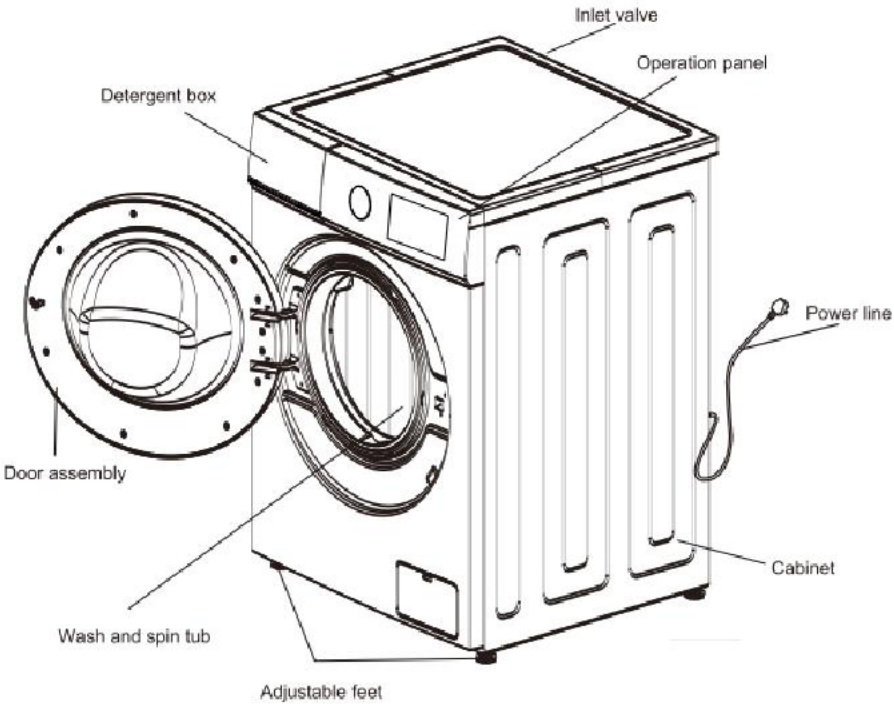

La figure ci-dessus est juste pour référence. Les informations détaillées doivent être basées sur le produit réel !

Remarque :

1. La première utilisation peut drainer de l'eau. C'est l'eau résiduelle après le test de performance, c'est un phénomène normal.
2. Après chaque utilisation, veuillez retirer la fiche et fermer le robinet pour éviter une inondation accidentelle ou un incendie.

Instruction d'installation

• Assurez-vous que la température des endroits où le lave-linge est installé ou placé est au-dessus de 0°C.

• Placez le lave-linge correctement selon les normes de gestion et les règlements.

• Gardez la base du lave-linge ventilé quand elle est placée sur le sol avec le tapis.

• Il y a trop de parasites dans l'air. Garder l'environnement propre car tout dommage causé par des blattes ou d'autres parasites n'appartient pas à la garantie.

Boulon de transport

Les lave-linges sont installés avec un boulon de transport pour éviter les dommages internes pendant le transport. Démontez le boulon de transport


1. Afin d'éviter les dommages internes pendant le transport, 4 boulons sont installés. Avant d'utiliser le lave-linge, démontez le boulon. (voir graphique 1)

• Si les boulons ne sont pas démontés, les vibrations violentes, le bruit et les problèmes seront causés.

2. Desserrez les 4 boulons à l'aide de la clé fournie. (voir graphique 2)

3. Tournez légèrement le caoutchouc du boulon, puis retirez les boulons, gardez les boulons et la clé avec vous.(voir graphique 3)

• Les boulons doivent être remontés, à tout moment quand vous transportez le lave-linge.

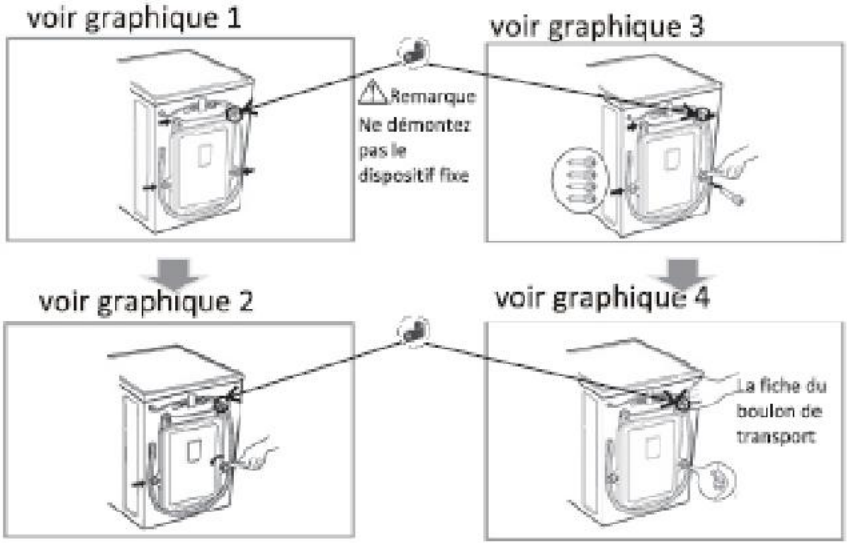


Espace requis pour la disposition horizontal

• L' angle d' inclinaison doit être inférieur à 1 degré.

• La distance entre les côtés du lave-linge et la prise de courant devrait être de 1,5 mètre au moins.

• N'utilisez pas trop d'appareils électriques dans une seule prise.

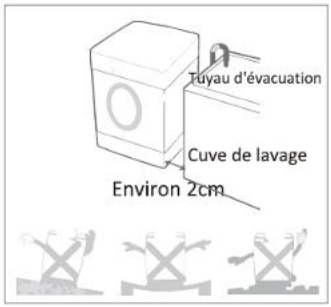

Nettoyage de l'environnement

• Il est nécessaire de nettoyer le mur, la porte et le sol.

• Installez le lave-linge sur un sol dur et stable avec un drain au sol plutôt qu'une couverture souple ou un sol en bois.

• Ne mettez pas des vêtements sales ou d'autres articles sur le couvercle supérieur du lave-linge, sinon cela pourrait nuire au fonctionnement normal.

Raccordement électrique

1 .N'utilisez pas le tableau de connexion ou quelque chose comme ça.

2. Si les lignes électriques sont endommagées, veuillez contacter les professionnels pour les réparer.

3. Après l'utilisation du lave-linge, débranchez la prise et fermez le robinet.

4.Connectez le lave-linge avec une prise mise à la terre pour correspondre aux principes de câblage.

5. Disposez le lave-linge de sorte qu'il soit facile de connecter la sortie.

• Contactez le centre d' entretien et demandez aux professionnels de réparer le lave-linge. Les profanes peuvent causer des dommages et des problèmes au lave-linge.

• Ne placez pas le lave-linge dans un endroit où la température est inférieure à zéro. Les tuyaux seront gelés et cassés. De plus, une température inférieure à zéro endommager le contrôleur de programmation.

• Si vous déplacez le lave-linge dans un environnement où la température est inférieure à zéro, veuillez garder le lave-linge à température ambiante pendant quelques heures avant de la démarrer.

Introduction de la mise à la terre

• Un lave-linge doit avoir les dispositifs de mise à la terre.


Si quelque chose de gênant se produit, l'appareil peut réduire le risque de décharge électrique.

L'appareil est équipé d'un câble (y compris un fil et une prise mise à la terre). La fiche mise à la terre doit être insérée dans une prise appropriée. Si vous voulez savoir si le lave-linge est correctement mis à la terre, veuillez contacter le personnel d'entretien professionnel.

Si la fiche ne correspond pas à la prise , ne changez pas la prise par vous-même.

• Une fois que votre lave-linge émet de la fumée ou émet une odeur, coupez l'alimentation et le lave-linge doit être connecté à une arrivée d' eau. Utilisez la nouvelle plomberie attachée plutôt que l'ancienne. Afin d'assurer la qualité, des tests d'injection d'eau sont effectués avant que le lave-linge quitte l'usine, il peut y avoir de l'eau à l'intérieur de la cuve interne, les joints de la porte et le panneau de porte, ce qui est normal.

Raccordement de l'arrivée d'eau

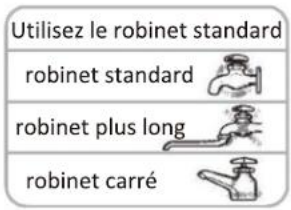

1. La pression de l'eau d'alimentation doit être comprise entre 30 kPa et 1000 kPa.

2. N'abusez pas le filetage de la vis lors de la connexion des tuyaux d'entrée avec les vannes.

3. installez l'équipement de chute si la pression de l'eau d'alimentation dépasse l000k-Pa.

• Deux joints sont fournis dans les connecteurs des deux extrémités du tuyau pour empêcher les fuites d'eau.



joint de tuyau d'eau joint en caoutchouc


Ouvrez le robinet et vérifiez si les connecteurs fuient.

• Vérifiez les tuyaux régulièrement. Veuillez les changer si nécessaire.

• Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas endommagés ou qu'ils ne s'enroulent pas entre eux.

La connexion des tuyaux d'entrée et des robinets

1 Vérifiez les joints en caoutchouc des deux côtés du tuyau. Insérez un joint en caoutchouc dans les raccords filetés sur chaque tuyau pour éviter les fuites.

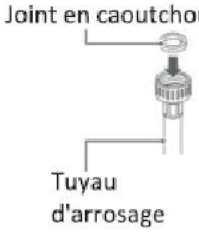

2 Raccordez fermement les tuyaux d'alimentation en eau aux robinets d'eau à la main, puis serrez un autre 2/3 de tour avec une pince. -Connectez le tuyau bleu au robinet d'eau.



AVERTISSEMENT
• **Évitez de trop serrer.** Cela POURRAIT endommager l'accouplement.

3 Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée aux robinets d'eau, ouvrez les robinets d'eau pour rincer les substances étrangères (saleté, sable ou sciure de bois) dans les conduites d'eau. Laissez l'eau s'écouler dans un seau et vérifiez la température de l'eau.



4 Raccordez fermement les tuyaux à l'entrée d'eau à la main, puis serrez un autre 2/3 de tour avec une pince.



AVERTISSEMENT
• **Ne serrez pas trop les tuyaux.** Un serrage excessif peut endommager les soupapes et entraîner des fuites et des dommages matériels.

5 Vérifiez les fuites en ouvrant les robinets. Si l'eau fuit, vérifiez à nouveau les étapes **1** à **4**.

• Un tel lave-linge est conçu pour être utilisé comme un appareil ménager, ne l' installez pas sur un bateau, un camion ou un avion.

• Fermez le robinet d'arrêt si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue durée. (Ex. vacances)

• Retirez la fiche et annulez la fonction de verrouillage de la porte pour éviter que l'enfant ne se bloque à l'intérieur.

• Les matériaux d'emballage (par exemple film, mousse) peuvent nuire à la sécurité de l'enfant et provoquer une asphyxie!

Attention: mettez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants..

• La température doit être entre 40 °C et 60 °C lorsque vous utilisez un lave-linge à vanne double

Installez le tuyau de vidange

• Fixez le tuyau de vidange à l'aide d'une corde de levage.


• Par souci des dégâts de la foudre ou de la fuite vers le sol, placez correctement le tuyau de vidange.


• Afin d'éviter le siphon, la taille du tuyau de vidange doit être comprise entre (0,85 m et 1,25 m), de plus, l'extrémité du tuyau de vidange ne doit pas être placée dans l' eau.

• Si le tuyau de vidange est trop long, ne forcez pas pour l'insérer dans le lave-linge, ce qui provoquerait un bruit anormal.

(Veuillez vérifier la carte de croquis page suivante)



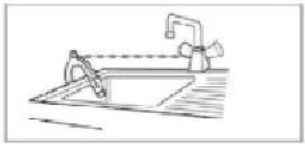

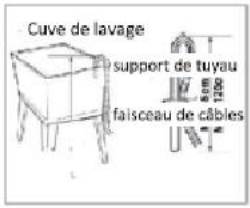


Instruction à l'installation des tuyaux

Ajustement horizontal



• Pour éviter le bruit et la vibration lors du réglage du lave-linge.Placez-le au coin de la salle de préférence.

• Si le sol n'est pas de niveau, ajoutez les goupilles d'alignement (n'y placez pas de morceaux de bois ou des objets semblables), assurez-vous que les quatre goupilles d'alignement touchent bien le sol et que le niveau de l'appareil soit correct.

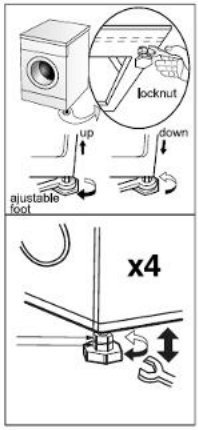

• Ajustez les pieds réglables, ajustez les pieds réglables pour s'assurer que le lave-linge est en équilibre. Après l'installation, vissez les contre-écrous pour la sécurité de l'appareil. Ne placez pas le lave-linge sur une estrade, qui est plus haute que le sol, afin d'éviter que la machine ne tombe en raison d'autres accidents.

• Vérification diagonale

En exerçant une force sur la diagonale du lave-linge, l'appareil reste immobile. (Les deux diagonales doivent être vérifiées, si l'appareil bouge, le pied réglable doit être réajusté) Méthodes de Verrouillage et Enlèvement de Porte.

Verrouillage de la porte

• Après utilisation, la porte sera automatiquement verrouillée et la lumière/ l'image de« Verrouillage De Porte » sur le panneau va s'allumer.

Supprimer le verrouillage de la porte

• Lorsque la lumière/ l'image de « Verrouillage de porte » s'allume, appuyez sur la touche « Démarrer/Pause », Le tambour de Lavage / Essorage cesse de fonctionner. Attendez environ 2 minutes et le verrouillage de la porte va se déverrouiller automatiquement.

• La mousse déborde si vous ouvrez la porte pendant le fonctionnement, attrapez la mousse avec une serviette.

• Si la température est trop élevée, la porte ne peut pas s'ouvrir pendant le fonctionnement.

• Si le niveau d'eau est trop élevé, la porte ne peut pas s'ouvrir pendant le fonctionnement.

La méthode d'utilisation du bac à détergent

Un détergent spécial


-N'utilisez pas trop de détergent qui provoquerait trop de mousse et affecterait la qualité de lavage ou provoquerait un dysfonctionnement.

-Sélectionnez le détergent selon la qualité ,la couleur, la température de L'eau de vêtements et le niveau de contamination.

-Veuillez utiliser un détergent modéré pour obtenir un effet de lavage et protéger L'environnement.

-Les recommandations sur l'utilisation de détergent aux différentes températures Lorsque nous lavons des blancs très sales, nous recommandons d'utiliser des programmes de coton à 60°C ou plus et une poudre à laver normale (à usage intensif) qui contient des agents de blanchiment qui a des températures moyennes / élevées donnent d'excellents résultats.

-Pour les lavages entre 40 °C et 60 °C, le type de détergent utilisé doit être adapté au type de tissu et au niveau de salissure. Les poudres normales

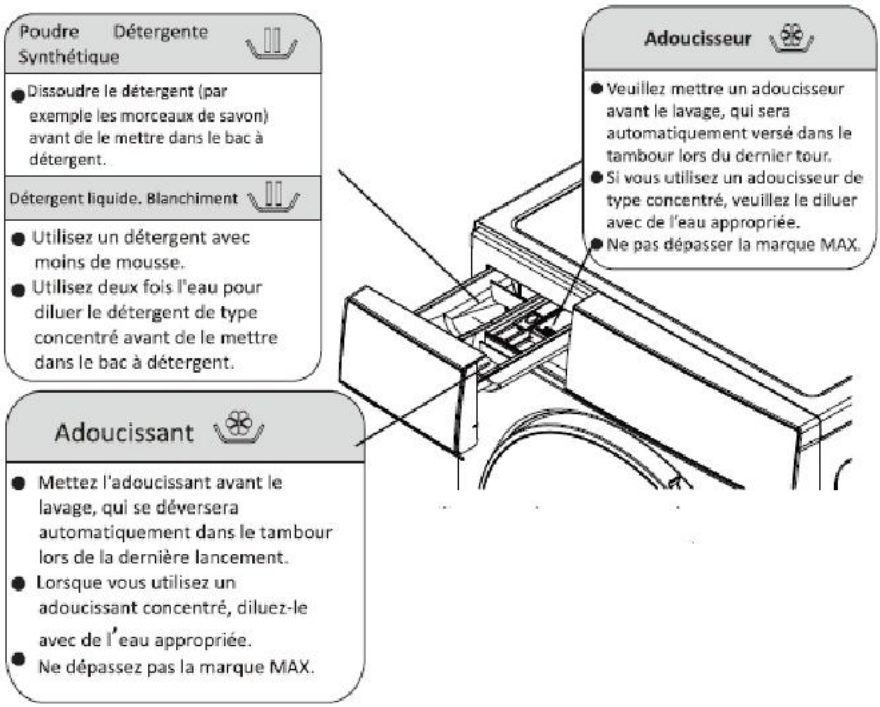

conviennent aux tissus a blancs ou ceux qui se décolorent rapidement avec des degrés de salissures elysées, alors que les détergents liquides ou les poudres « protectrices des couleurs » conviennent aux tissus colorés avec des degrés de salissures légères.-Pour le lavage a des températures inférieures à 40 °C, nous recommandons l'utilisation de détergents liquides ou de détergents spécifiquement étiquetés comme ceux appropriés pour le lavage a basse temperature.

Introduction de la fonction du panneau de commande



1- Coton

2- Éco 40-60

3- Sport

4- Draps

5- Délicat

6- Vêtement Bébé

7- Lavage intensif / Lavage tempête

8- Vapeur

9- Mix


10- Express 15 minutes

11- Rapide 42 minutes

12- Laine

13- Essorage seul

14- Nettoyage du tambour

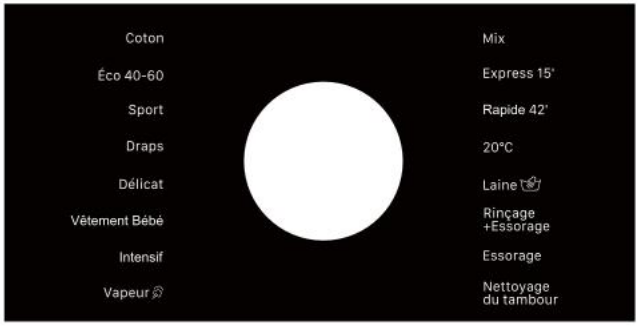

1. Bouton marche / arrêt

• Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

• Lorsque le cycle est terminé, appuyez sur Marche / Arrêt pour couper l'alimentation.

2. Bouton Start/Pause

• Appuyez pour démarrer le fonctionnement.

• Appuyez pour mettre en pause pendant le fonctionnement, appuyez à nouveau pour reprendre.

3. Bouton de programmation

• Sélectionnez le programme en fonction de la variété et du niveau de saleté des vêtements.

4. Bouton prélavage

• Si les vêtements sont très sales, vous pouvez choisir ce programme avant le lavage.

5. Bouton Stérilisation

• Il signifie un lavage prolongé à haute température, adapté aux vêtements, literies et peluches nécessitant une haute stérilisation et sensibles aux acariens et au pollen.

6. Bouton Arrêt différé

• Temps de Délai

• Le délai fait référence à la période entre le rendez-vous et la fin.

• Pour annuler la fonction, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

7. Bouton Température

• Sélectionnez la température de l'eau en fonction de la variété et du degré de saleté.

• Différents programmes ont des plages de température différentes, certains n'offrent pas de choix.

8. Bouton Rinçage

• Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer la machine et sélectionner le programme, vous pouvez choisir le nombre de rinçages avec ce bouton, ce qui améliore les performances de lavage.

9. Bouton de Vitesse

• Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine et sélectionner le programme, vous pouvez choisir différentes vitesses d'essorage.

10. Bouton Favoris

Configurer ou appeler des programmes et des paramètres courants.

• **Enregistrement en mémoire** : maintenez enfoncée la touche "mémoire" après le démarrage pour sauvegarder la configuration des paramètres.

• Rappel de la mémoire : appuyez sur la touche "mémoire" après le prochain démarrage pour rappeler les paramètres précédemment sauvegardés pour un réglage rapide.

• Après l'enregistrement ou le rappel de la mémoire, l'icône de la mémoire (icône en forme de cœur) au-dessus de la touche de mémoire sous le tube luminescent s'allumera.

• En cas d'enregistrement en mémoire, un son "Ding Dong" retentira deux fois ; en cas de rappel de mémoire, il fera trois "Ding Ding Dong" successifs.

• La fonction d'enregistrement en mémoire ne sauvegarde qu'un seul des modes les plus couramment utilisés ou préférés, sans sauvegarde de plus d'une configuration de paramètres.

11. Bouton de Sécurité enfant

• Appuyez dessus pour empêcher le fonctionnement par un enfant.

• En mode Verrouillage enfant, les autres boutons sont inaccessibles, sauf "Marche/Arrêt".

12. Bouton de Lavage Nuit

• Lors du lavage la nuit, sélectionner cette fonction peut désactiver le son de la sonnerie et réduire la vitesse par défaut pour diminuer le bruit de lavage.

13. Bouton Trempage

• Il y a un certain temps après avoir choisi cette fonction pour tremper le tissu,Peut améliorer les performances de lavage

différents (normal, saleté tenace, saleté spéciale). Le programme sélectionné contrôlera automatiquement la durée et le rythme du lavage.

14. Icône de Défaut d'Arrivée d'Eau

• Alarme de dépassement du délai d'arrivée d'eau dans la machine à laver.

15. Écran d'Affichage

• Affiche le temps restant ou le délai restant, qui diminue progressivement en fonction du cycle de lavage.

• Affiche la température, le délai, le nombre de rinçages, la vitesse d'essorage lorsque vous ajustez ces options.

• Pendant le processus de lavage, en cas de phénomène anormal, l'écran affichera le code d'erreur correspondant.

• Si le temps restant est différent du temps réel, le programme s'ajustera en fonction de la situation réelle. Il ne s'agit pas d'une erreur.

• Les vêtements lourds ne doivent pas s'emmêler, il est nécessaire de les secouer pour les détacher avant de les mettre dans la machine à laver.

• Si les vêtements sont mal répartis, cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'essorage. Retirez les vêtements, secouez-les, puis replacez-les correctement dans la machine.

Introduction des fonctions et des programmes

Utilisation pour les vêtements courants

1. Préparatifs

• Ouvrez la porte, mettez les vêtements à l'intérieur et fermez la porte.

• Sortez le tiroir à lessive, ajoutez la lessive et refermez le tiroir.

• Raccordez les tuyaux d'entrée et assurez-vous que le robinet est ouvert.

2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt

3. Les programmes peuvent être sélectionnés selon les besoins.

4. Selon les besoins, appuyez sur les boutons correspondants pour régler la température de l'eau, le nombre de rinçages, la vitesse d'essorage, le délai et le mode de lavage.

5. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour commencer le lavage.

6. Lorsque toutes les opérations sont terminées, un signal sonore retentit :

• Ouvrez la porte pour sortir les vêtements.

• Débranchez et fermez le robinet d'arrivée d'eau.

• Si vous souhaitez modifier les réglages en cours pendant le lavage, veuillez appuyer d'abord sur le bouton "Démarrer/Pause" pour arrêter le lavage, puis appuyer sur les boutons pour réinitialiser.

Programme Coton

Ce programme convient aux vêtements modérément ou légèrement sales, comme le coton, la literie, les sous-vêtements, les serviettes et les chemises, etc...

• Lorsque la machine lave les serviettes, le fil sera comprimé, ce qui peut rendre le lavage rugueux. Utilisez un assouplissant pour fibres afin d'éviter au maximum ce type de phénomène.

Programme Sport

Lave les vêtements de sport pouvant être lavés en machine.

Programme Draps

Les vêtements portant la marque de lavage en machine, comme la literie, les draps, les rideaux, etc…

• Les couvertures chauffantes et les tapis électriques ne peuvent pas être lavés (cela endommagerait la machine et les vêtements).

• Disposez correctement les vêtements dans le tambour lors de l'essorage pour éviter les fortes vibrations.

Programme Délicat

Utilisation pour laver de la gaze, de la soie ou des sous-vêtements délicats.

Programme Vêtement Bébé

Ce programme est destiné au lavage des vêtements pour bébé, des vêtements pour les personnes allergiques et des vêtements nécessitant une suppression des bactéries à haute température pour lutter contre les acariens.

• Lorsque vous retirez les vêtements, veuillez faire attention à la vapeur de chauffage interne. Pour éviter les brûlures, ouvrez d'abord la porte pour laisser s'échapper la vapeur, puis retirez les vêtements.

Programme Intensif

Le programme de Intensif réduit le processus de lessive en augmentant la fréquence des battements, en réduisant le temps de pause, ce qui raccourcit le temps de lavage d'environ 30 %, optimisant ainsi l'efficacité.

Programme Vapeur

La fonction vapeur chauffe l'environnement intérieur du tambour, améliorant ainsi les performances de lavage et réduisant la saleté.

Programme Mixte

Ce programme peut être utilisé pour laver des vêtements de différents types, comme le coton, le synthétique, etc. (veuillez ne pas mélanger les vêtements qui déteignent facilement). Séparez les vêtements blancs ou de couleurs vives des vêtements foncés.

Programme Rapide 15'

Pour laver des vêtements qui sont fréquemment changés, peu sales et légers.

Programme Rapide 42'

Pour laver des vêtements qui sont fréquemment changés, peu sales et légers.

Programme à 20°C pour les tâches légères.

Laver les petites taches

Programme Laine

Lavage des textiles en laine, comme les tissus en laine lavables en machine, etc.

• Après la fin du lavage, retirez rapidement les vêtements, séchez-les et secouez-les pour éviter toute déformation plastique due à un temps de repos trop long.

• Veuillez séparer les vêtements blancs ou de couleur claire des vêtements foncés avant le lavage.

• L'utilisation d'un détergent spécial pour la laine peut réduire les dommages aux vêtements et améliorer l'efficacité du lavage.

Programme Rinçage + Essorage

La machine ne lavera pas, elle se limitera au rinçage et à l'essorage.

• La vitesse d'essorage peut être sélectionnée au maximum, mais la température ne peut pas être réglée.

Programme Essorage Seul

La machine ne lavera ni ne rinçera, elle se limitera à l'essorage.

• Pendant le processus d'essorage, la vitesse réelle d'essorage peut être différente de la vitesse programmée, car la machine ajuste la vitesse en fonction de l'équilibre entre les vêtements.

Programme Nettoyage du Tambour

Nettoie brièvement l'intérieur du tambour de la machine à laver. Ne pas y mettre de vêtements.

Présentation du programme de lavage

WI789FX76K

Programme	Température (°C)	Vitesse d'essorage (T/min)	Durée (M)
Coton	40℃ (Froid , 20℃,60℃, 90℃)	1000(0/400/800)	75
Éco 40-60	40℃ (Froid , 20℃,60℃)	1000(0/400/800)	198
Sport	Froid(20℃,40℃)	800(0'400)	44
Draps	40℃ (Froid , 20℃)	800(0'400)	88
Délicat	20℃ (Froid ,40℃)	800(0'400)	48
Vêtement bébé	60℃ (40℃, 90℃)	800(0'400'1000)	142
Intensif	20℃ (Froid ,40℃,60℃)	800(0'400'1000)	39
Vapeur	60℃ (Froid , 20℃,40℃, 90℃)	800(0'400'1000)	165
Mix	Froid(20℃,40℃)	800(0'400)	76
Express 15'	Froid(20℃,40℃)	800(0'400)	15
Express 42'	20℃ (Froid ,40℃)	800(0'400)	42
20°C	20℃	1000(0/400/800)	63
Laine	40℃ (Froid, 20℃)	800(0'400)	47
Ringage+ Essorage	—	1000(0/400/800)	17
Essorage	—	1000(0/400/800)	11
Nettoyage du tambour	60℃	800	75

Remarques

1. La consommation de temps sera modifiée en fonction de la pression de l'eau, de la variété des vêtements et de la température de l'eau.
2. La différence entre l'affichage à l'écran et la consommation de temps réelle se produira.
3. Si la vitesse est trop basse, un mauvais effet sur le lavage se produira, veuillez ajouter plus de temps de rinçage.
4. paramètres différents ， modèle différent.
5. Lorsque la procédure par défaut auto-conçue est une procédure énergétique, le temps de lavage sera augmenté automatiquement.

Présentation du programme de lavage

WI889FX87K

Programme	Température (°C)	Vitesse d'essorage (T/min)	Durée (M)
Coton	40℃ (Froid , 20℃,60℃, 90℃)	1000(0/400/800/1200)	75
Éco 40-60	40℃ (Froid , 20℃,60℃)	1200(0/400/800/1000)	208
Sport	Froid(20℃,40℃)	800(0'400)	44
Draps	40℃ (Froid , 20℃)	800(0'400)	88
Délicat	20℃ (Froid , 40℃)	800(0'400)	48
Vêtement bébé	60℃ (40℃, 90℃)	800(0'400'1000)	142
Intensif	20℃ (Froid , 40℃,60℃)	800(0'400'1000/1200)	39
Vapeur	60℃ (Froid , 20℃,40℃, 90℃)	800(0'400'1000)	165
Mix	Froid(20℃,40℃)	800(0'400)	76
Express 15'	Froid(20℃,40℃)	800(0'400)	15
Express 42'	20℃ (Froid , 40℃)	800(0'400)	42
20°C	20℃	1000(0/400/800/1200)	63
Laine	40℃ (Froid, 20℃)	800(0'400)	47
Ringage+ Essorage	—	1000(0/400/800/1200)	17
Essorage	—	1000(0/400/800/1200)	11
Nettoyage du tambour	60℃	800	75

Remarques

1. La consommation de temps sera modifiée en fonction de la pression de l'eau, de la variété des vêtements et de la température de l'eau.
2. La différence entre l'affichage à l'écran et la consommation de temps réelle se produira.
3. Si la vitesse est trop basse, un mauvais effet sur le lavage se produira, veuillez ajouter plus de temps de rinçage.
4. paramètres différents ， modèle différent.
5. Lorsque la procédure par défaut auto-conçue est une procédure énergétique, le temps de lavage sera augmenté automatiquement.

Présentation du programme de lavage

WI989FX98K

Programme	Température (°C)	Vitesse d'essorage (T/min)	Durée (M)
Coton	40℃ (Froid , 20℃,60℃, 90℃)	1000(0/400/800/1200)	75
Éco 40-60	40℃ (Froid , 20℃,60℃)	1200(0/400/800/1000)	218
Sport	Froid(20℃,40℃)	800(0·400)	44
Draps	40℃ (Froid , 20℃)	800(0·400)	88
Délicat	20℃ (Froid , 40℃)	800(0·400)	48
Vêtement bébé	60℃ (40℃, 90℃)	800(0·400·1000)	142
Intensif	20℃ (Froid , 40℃,60℃)	800(0·400·1000/1200)	39
Vapeur	60℃ (Froid , 20℃,40℃, 90℃)	800(0·400·1000)	165
Mix	Froid(20℃,40℃)	800(0·400)	76
Express 15'	Froid(20℃,40℃)	800(0·400)	15
Express 42'	20℃ (Froid , 40℃)	800(0·400)	42
20°C	20℃	1000(0/400/800/1200)	63
Laine	40℃ (Froid, 20℃)	800(0·400)	47
Ringage+ Essorage	—	1000(0/400/800/1200)	17
Essorage	—	1000(0/400/800/1200)	11
Nettoyage du tambour	60℃	800	75

Remarques

1. La consommation de temps sera modifiée en fonction de la pression de l'eau, de la variété des vêtements et de la température de l'eau.
2. La différence entre l'affichage à l'écran et la consommation de temps réelle se produira.
3. Si la vitesse est trop basse, un mauvais effet sur le lavage se produira, veuillez ajouter plus de temps de rinçage.
4. paramètres différents ， modèle différent.
5. Lorsque la procédure par défaut auto-conçue est une procédure énergétique, le temps de lavage sera augmenté automatiquement.

Présentation du programme de lavage

WI1089FX109K

Programme	Température (°C)	Vitesse d'essorage (T/min)	Durée (M)
Coton	40℃ (Froid , 20℃,60℃, 90℃)	1000(0/400/800/1200/1400)	75
Éco 40-60	40℃ (Froid , 20℃,60℃)	1400(0/400/800/1000/1200)	154
Sport	Froid(20℃,40℃)	800(0/400)	44
Draps	40℃ (Froid , 20℃)	800(0/400)	88
Délicat	20℃ (Froid , 40℃)	800(0/400)	48
Vêtement bébé	60℃ (40℃, 90℃)	800(0/400/1000)	142
Intensif	20℃ (Froid , 40℃,60℃)	800(0/400/1000/1200/1400)	39
Vapeur	60℃ (Froid , 20℃,40℃, 90℃)	800(0/400/1000)	165
Mix	Froid(20℃,40℃)	800(0/400)	76
Express 15'	Froid(20℃,40℃)	800(0/400)	15
Express 42'	20℃ (Froid , 40℃)	800(0/400)	42
20°C	20℃	1000(0/400/800/1200/1400)	63
Laine	40℃ (Froid, 20℃)	800(0/400)	47
Ringage+ Essorage	—	1000(0/400/800/1200/1400)	17
Essorage	—	1000(0/400/800/1200/1400)	11
Nettoyage du tambour	60℃	800	75

Remarques

1. La consommation de temps sera modifiée en fonction de la pression de l'eau, de la variété des vêtements et de la température de l'eau.
2. La différence entre l'affichage à l'écran et la consommation de temps réelle se produira.
3. Si la vitesse est trop basse, un mauvais effet sur le lavage se produira, veuillez ajouter plus de temps de rinçage.
4. paramètres différents ， modèle différent.
5. Lorsque la procédure par défaut auto-conçue est une procédure énergétique, le temps de lavage sera augmenté automatiquement.

Entretien

• Effectuez l'entretien du lave-linge pour prolonger sa durée de vie.

• Avant l'entretien, veuillez débrancher.

Corps de la machine à laver


Après le lavage, veuillez nettoyer le lave-linge avec un chiffon doux. S'il y a beaucoup de contamination, veuillez utiliser un détergent ou un savon approprié.

• N'arrosez pas directement.

• N'utilisez pas de poudre de mastic, de diluant, d'essence ou d'alcool pour nettoyer le corps de la machine.

Joint de porte

Après le lavage, enlevez la contamination de la bague de joint de la porte, des vieux papiers et ainsi de suite, s'il y a des matières étrangères, retirez-les.

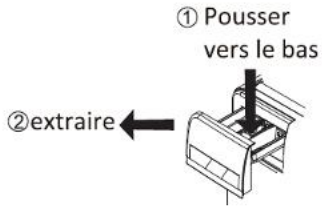

Le dégagement de la boîte de détergents

Veuillez nettoyer le bac à détergent régulièrement. Tirez-le et lavez-le avec de l'eau propre, puis insérez-le de nouveau.

Nettoyage de l'accouplement universel (suggestion : une fois/ semestre)

• Si les déchets s'accumulent, cela influera sur la vitesse d'entrée de l'eau.




l. Enlevez le tuyau mou du côté des pièces de raccordement

2. Enlever le dispositif de vissage selon la flèche montrée.

3. Lavez l'intérieur du dispositif de vissage.

4. installez le dispositif d'équipage nettoyé avec le tuyau d'entrée moue.

Nettoyage de la vanne d'arrivée d'eau (suggestion : une fois/ semestre)

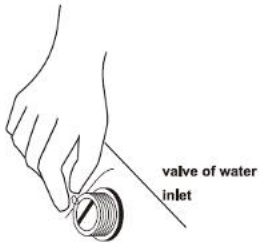

1. Enlevez le tuyau mou du côté du lave-linge.

2. Enlevez le filet du filtre de la vanne d'eau.

3. Nettoyez le filet du filtre avec une brosse à dents.

4. installez le tuyau d'admission mou.

Entretien


Lorsque le lave-linge est gelé

1. Couvrez le robinet d'arrêt et la pièce de raccordement avec une serviette chaude.

2. Enlevez le tuyau d'admission et le mettez le dans l'eau à 50 degrés.

3. Verser dans le tambour environ 2-3 L d'eau à 50 degrés.

4. Raccordez le tuyau d'entrée, ouvrez le robinet d'arrêt et démarrez le lave-linge, vérifiez si l'entrée et la sortie sont normales.

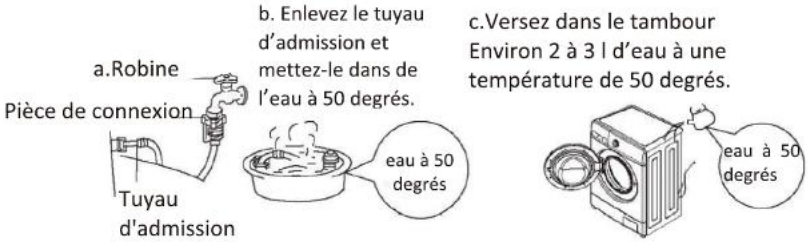

Nettoyage du filtre de la pompe d'essorage (Suggestion : une fois/mois)

1. Appuyez sur la fixation de la pompe après le dégivrage quand l'appareil est hors tension, ouvrez le couvercle du filtre de la pompe à eau. (Attention: si l'eau chaude se trouve à l'intérieur, veuillez continuer après qu'il soit froid.)

2. Enlevez le filtre en tournant dans le sens anti-horaire.

3. Lavez le filtre .

4. Insérez le filtre en le dirigeant vers la pompe, serrez-le dans le sens horaire et serrez le couvercle.

Attention :

a. Serrez bien le filtre pour éviter les fuites.

b. Ne le nettoyez pas pendant le fonctionnement.

Nettoyage du tambour (Suggestion : une fois par mois)

Après avoir utilisé pendant une période, la saleté peut s'accumuler.

Vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur du tambour en actionnant la procédure du tambour.

Attention : Ne mettez pas de chiffons et de détergent lors du nettoyage du tambour.

Préavis avant le lavage

1. Identification du guide de lavage

• Vérifiez l'identification du guide de lavage des vêtements, qui montre la texture des tissus et la méthode de lavage.

2. **Classification de lavage**

• Lavez les vêtements de même texture, de textures différentes, avec des températures d'eau différentes, des vitesse et des procédures de lavage différentes, veuillez séparer les vêtements de couleur sombre des vêtements blancs. Séparez les vêtements de couleur des vêtements blanc, à défaut les vêtements blancs seraient décolorés. Si possible, ne lavez pas les vêtements fortement contaminés avec ceux qui sont propres.

• Degré de saleté (grave, modérée, légère)

• Couleur (blanc , couleur claire, couleur sombre)

• Veloutine (facile à tomber, facile à être collé)

Classez les vêtements et lavez-les en tenant en compte leur degré.

3. Remarques

•Lorsque vous mettez des vêtements petits et grands ensemble, mettez les grands en premier et ils doivent occuper moins de la moitié du total des

vêtements. Ne lavez pas un seul chiffon car cela pourrait causer des problèmes de déséquilibre. Ajoutez un ou deux vêtements similaires.

• Les petits vêtements comme les bas de soie et les mouchoirs doivent être mis dans des sacs en maille à laver. Avant de laver le soutien-gorge avec des bagues en acier, veuillez enlever les bagues. Si cela ne vous convient pas, veuillez les mettre dans des sacs en filet pour empêcher le soutien-gorge de glisser dans l'espace entre les cuves internes et externes .


• Vérifiez toutes les poches et assurez-vous que rien ne s'y trouve . Clous , épingle, allumette, stylo, pièce de monnaie et clé endommageraient votre lave-linge et vos vêtements.

• Dézippez tous les vêtements, fixez le bouton et accrocher et attachez la ceinture, assurez-vous que les autres vêtements ne peuvent pas être endommagés par cela.

• Tout d'abord, utilisez de l'eau avec un peu de détergent pour laver les pièces avec trop de tâches, comme le col et les poignets , ce qui peut rendre les vêtements plus propres.

• Vérifiez les joints de porte et assurez-vous que rien ne s'y trouve.

• Assurez-vous qu'il n'y a rien dans la cuve avant de le laver.

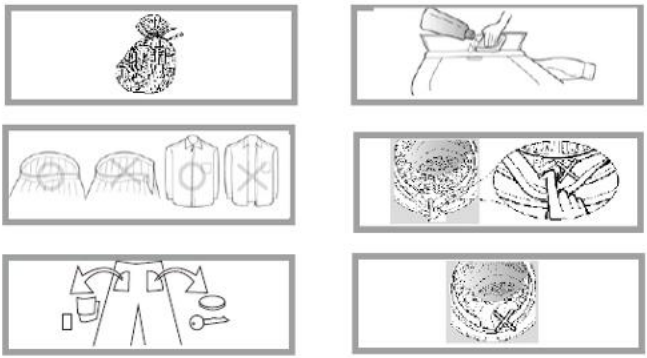

• Assurez-vous s'il y a du chiffon coincé dans la bague d'étanchéité de la porte afin d'éviter que les chiffons et la bague d'étanchéité de la porte ne soient endommagés.

Conditions sans faute

-La porte ne peut pas s'ouvrir	-Le programme fonctionne. -Il y a des vêtements entre la porte et les joints de la porte.
-Il y a une odeur.	Il peut y avoir une odeur de caoutchouc parce que certains composants sont faits de caoutchouc.
-Il y a trop peu d'eau pour laver et rincer.	Le lave-linge à rouleaux n'a besoin que d'un peu d'eau pour fonctionner.
-Aucune entrée d'eau.	Le robinet est-il ouvert ? -Le tuyau d'entrée est-il gelé ? -Les filtres sont-ils bloqués ?
-L'eau arrive à mi-chemin	-Si le niveau d'eau diminue, le lave-linge fournira de real. automatiquement.
-L'eau sort lors du lavage.	-Vérifiez si vous ajoutez du détergent avec trop de bulles
-Changements de temps restants	-Si les vêtements sont décentrés pendant L'essorage, le temps d'essorage s'étendra pour corriger !tart.

-Il y a un bruit anormal pendant L'essorage	-Vérifiez si la ligne électrique et l'armoire se touchent. -Les boulons de transport ont-ils ete demontes 1 -y a-t-il des épingles à cheveux ou des pièces dans le rouleau ?
-Le lave-linge ne peut pas fonctionner à cause d'une panne d'électricité	Le lave-linge va cesser de fonctionner après la panne d'électricité. Lorsque le courant est rétabli, Il ne peut toujours pas continuer à fonctionner. Appuyez sur le bouton d'alimentation et réinitialisez le programme

Guide de dépannage

Phénomène	**Points de Contrôle**	**solutions**
Le lave-linge ne démarre pas	• Vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton de démarrage/pause ? • La prise est-elle retirée ? • Y a-t-il une panne de courant ? • Vérifiez si le protecteur de fuite est coupé ?	Appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton de démarrage/pause. Branchez la prise. Veuillez patienter. Ouvrez le protecteur de fuite.
L'écran d'essorage affiche (EU)	• Vérifiez si vous avez démonté le boulon de chariot ? • La machine est-elle correctement placée ?	Placez la machine sur un sol stable. Ajoutez plus de vêtements. Serrez les contre-écrous.

	• Les vêtements sont-ils trop petits ou légers ? • Les contre-écrous sous les pieds sont-ils bien serrés ? Démontez le boulon de chariot.	
L'écran d'entrée d'eau affiche "IE"	• Vérifiez si vous avez fermé le robinet ? • Y a-t-il une coupure d'eau ou la pression de l'eau est-elle trop faible ? • Les tuyaux d'entrée d'eau sont-ils gelés ? • Les filtres sont-ils obstrués ? Ouvrez le robinet d'arrêt. Veuillez patienter.	Utilisez de l'eau chaude pour dégeler les tuyaux. Retirez les filtres et nettoyez-les.
L'écran de sortie d'eau affiche "OE"	• Les tuyaux de sortie sont-ils placés trop haut ? • Les tuyaux de sortie sont-ils gelés ? • Les tuyaux de sortie sont-ils obstrués ? • L'égout est-il bloqué ?	Rangez les tuyaux de sortie et assurez-vous que la hauteur est à moins de 1M. Utilisez de l'eau chaude pour dégeler les tuyaux. Retirez les matieres etrangeres et draguez les tuyaux. Nettoyez le drain du sol.
Problème de porte, l'écran affiche "DE"	• Assurez-vous de démarrer la machine sans avoir correctement fermé la porte.	Assurez-vous que la porte est vraiment fermée.
Pas de chauffage, l'écran affiche "LE"	• Veuillez débrancher la prise et appeler le service après-vente.	

Alimentation en eau continue, l'écran affiche "FE"	• En raison d'une anomalie de la vanne d'entrée d'eau et du capteur de niveau d'eau. Fermez le robinet d'eau, débranchez la prise et appelez le service après-vente.
Le tambour de lavage ne fonctionne pas, l'écran affiche "LE" ou "CE"	• Veuillez débrancher la prise et appeler le service après-vente. • Trop de mousse • Si la quantité de détergent ajoutée est supérieure à celle recommandée ? • Si vous utilisez un détergent à faible mousse spécialement conçu pour les machines à laver à chargement frontal ? Ajoutez la quantité appropriée de détergent. Utilisez le type de détergent correct.
Défaut du capteur de niveau d'eau, l'écran affiche "PE"	• Si le capteur de niveau d'eau est déplacé ou non ? • Si le tuyau du capteur de niveau d'eau est bloqué ou s'il y a une forte pression ? Serrez le capteur. Dégagez le tuyau d'eau excluant toute congestion ou pression.
Mise hors tension, l'écran affiche "PF"	• Éteignez puis rallumez, appuyez sur le bouton "Alimentation", l'écran affiche "Pr" pour indiquer que l'alimentation a été coupée auparavant. La machine peut fonctionner normalement. Appuyez sur le bouton "Alimentation" ou "Démarrer/Pause" pour reprendre les opérations avant la mise hors tension. Et les autres opérations peuvent être effectuées.

Spécifications

	WI789FX76K	WI889FX87K	WI989FX98K	WI1089FX109K
Capacité de lavage nominale	6.0kg	7.0kg	8.0kg	9.0kg
Capacité d'essorage nominale	6.0kg	7.0kg	8.0kg	9.0kg
Tension nominale	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Puissance de lavage nominale	200W	200W	200W	200W
Puissance d'essorage nominale	500W	500W	500W	600W
Puissance de chauffage nominale	1500W	1600W	1600W	2000W
Puissance maximale	1650W	1700W	1700W	2200W

Les spécifications et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis dans le but d'améliorer le produit.

MISE AU REBUT



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne citée ci-dessus afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Les substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques peuvent avoir des effets potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Cet appareil ne doit pas être jeté sur la voie publique. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

مواصفات

سعة الغسيل المقدرة	6 كجم	7 كجم	8 كجم	9 كجم
قدرة دوران تقييمه	6 كجم	7 كجم	8 كجم	9 كجم
الفولطية	240-220 فولت~،50 هرتز			
قوة الغسيل تقييمه	200 وات	200 وات	200 وات	200 وات
تصنيف قوة الغزل	500 وات	500 وات	500 وات	600 وات
قوة التدفئة تقييمه	1500 وات	1600 وات	1600 وات	2000 وات
الطاقة القصوى	1650 وات	1700 وات	1700 وات	2200 وات

يخضع تصميم المنتج ومواصفاته للتغيير دون إشعار مسبق لأغراض تحسين المنتج

حماية البيئة

التخلص الصحيح من هذا المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي. لتجنب الإضرار بالبيئة أو صحة الإنسان عبر التخلص غير الصحيح من النفايات، قم بتدويرها بشكل مسؤول لتشجيع إعادة الاستخدام المستدام للمواد. لإعادة جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة التجميع أو الاتصال بالبائع الذي اشتريت منه المنتج. فبإمكانه أخذ وإعادة هذا المنتج للتدوير البيئي الآمن.



دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الظاهرة	المسببات الممكنة	الحلول
ماكينة الغسل لم تضيئ	• تأكدوا من الضغط على زر الطاقة أو زر "بدء / إيقاف مؤقت" "Start/Pause "؟ • هل تم فصل القابس؟ • هل هناك انقطاع في الطاقة؟ • هل يتم فصل درع التسرب الكهربائي؟	• اضغطوا على زر الطاقة أو زر "بدء / إيقاف مؤقت" "Start/Pause". • قوموا بتوصيل القابس. • يرجى الانتظار. • قوموا بتوصيل درع تسرب الطاقة.
ارتجاجات, الشاشة تعرض " UE "	• هل قمتم بازالة مسامير التوصيل؟ • هل الآلة مستقرة؟ • هل الملابس صغيرة جدًا أو خفيفة جدًا؟ • هل تم تعزيز الاقدام بقوة؟	• قوموا بازالة مسامير التوصيل. • اضبطوا الغسالة على سطح ثابت. • قوموا بإضافة المزيد من الملابس. • قوموا بتقوية الاقدام.
لا يوجد امداد مياه, الشاشة تعرض " IE "	• هل الصنبور مغلق؟ • هل قطع إمدادات المياه أو ضغط المياه منخفض للغاية؟ • هل يتم تجميد أنابيب دخول المياه؟ • هل تم سد الفلاتر؟	• قوموا بفتح الصمام. • يرجى الانتظار. • قوموا باستخدام الماء الساخن لإذابة الأنابيب. • قوموا بازالة الفلاتر وتنظيفها.
المياه لا تنصرف, الشاشة تعرض " OE "	• هل أنابيب الصرف الصحي مرتفعة للغاية؟ • هل أنابيب صرف المياه متجمدة؟ • هل يتم حظر او سد قناة الصرف الصحي؟	• يرجى وضع أنابيب الصرف الصحي بحيث لا تتجاوز 1 متر في الارتفاع. • قوموا باستخدام الماء الساخن لإذابة الأنابيب. • قوموا بإزالة عوامل الانسداد وافتحوا الانسداد. • قوموا بفتح الانسداد في المجاري.
مشاكل مع الباب, الشاشة تعرض " DE "	• تأكدوا من ان الباب تم اغلاقه كما يجب.	• تأكدوا من ان الباب تم اغلاقه كما يجب.
التسخين لا يعمل, الشاشة تعرض " EE "	من فضلكم قوموا بفصل القابس من الطاقة او الكهرباء ومن ثم توجهوا لخدمة الزبائن.	
تيار الماء الداخل لا يكفي, الشاشة تعرض " FE "	• تسبب بسبب خلل في عمل لصمام مدخل المياه ومستشعر مستوى الماء	• أوقفوا تشغيل الصنبور، افصلوا القابس واتصلوا بخدمة الزبائن.
الاسطوانة لا تعمل, الشاشة تعرض " LE " او " CE "	من فضلكم قوموا بفصل القابس من الطاقة او الكهرباء ومن ثم توجهوا لخدمة الزبائن.	
هناك الكثير من الرغوة	• هل قمتم باستخدام كميات من المنظف تفوق ما يوصى به؟ • هل تم استخدام منظف مع رغوة أقل مخصصة للاستخدام في غسالات الفتح الأمامية؟	• استخدموا كمية كافية من المنظفات. • استخدموا النوع الصحيح من المنظفات.
جهاز استشعار الماء لا يعمل, الشاشة تعرض " PE "	• هل انخفض مستشعر مستوى المياه؟ • هل يتم حجب مستشعر مستوى المياه أم هل يوجد ضغط كبير؟	• أحكم جهاز استشعار مستوى المياه. افتحوا أنبوب الماء وقوموا بإعداد الذي يسبب الخطأ بسبب انسداد أو ضغط الماء.
الماكنة اطفأت, الشاشة تعرض " PF "	• قوموا بتشغيل الآلة وإيقاف تشغيلها، واضغطوا على زر الطاقة، وسوف تعرض الشاشة " PF " لتجربة أن الكهرباء قد فصلت من قبل. يمكن تشغيل الغسالة بشكل طبيعي.	• اضغطوا على زر "Start/Paus " وتستطيعوا ان تستمروا في الوضع السابق قبل ان تنطفأ الماكنة.يمكن الاستمرار باستخدامها.

ظروف غير ملائمة

• البرنامج قيد التشغيل. • هناك ملابس بين الباب وقفل الباب.	الباب لا يفتح
• قد تكون هناك رائحة مطاط لأن بعض المكونات مصنوعة من المطاط.	هناك رائحة.
• غسالة الرول تحتاج فقط القليل من الماء عند التشغيل.	هناك القليل جدا من الماء عند الغسيل، والشطف.
• هل الصنبور قيد التشغيل؟ • هل تم تجميد أنبوب المدخل؟ • هل المرشحات محظورة؟	لا تتدفق المياه.
• إذا انخفض مستوى المياه، فستقوم الغسالة بتوفير المياه تلقائيًا.	تدفقات المياه في منتصف الطريق
• تأكد من إضافة المنظف بكمية كبيرة من الفقاعات.	تدفق المياه عند الغسيل.
• إذا كانت الملابس خارج المركز عند الدوران، فسوف يمتد وقت الدوران لتصحيح الانحراف.	الوقت المتبقي يتغير
• تحقق مما إذا كان خط الطاقة يلامس الخزانة. • هل تم تفكيك براغي النقل؟ • هل هناك بعض دبابيس الشعر أو العملات المعدنية في الأسطوانة؟	هناك ضجيج غير طبيعي عند الدوران.
• ستتوقف الغسالة عن العمل بعد انقطاع الكهرباء. عند استعادة الطاقة، لا يزال يتعذر عليها الاستمرار في العمل. يرجى الضغط على زر الطاقة وإعادة ضبط البرنامج	لا يمكن للغسالة العمل بعد انقطاع الكهرباء.

ملاحظات قبل الغسيل

1. دليل تحديد الغسيل

- يرجى التحقق من الملابس تحديد دليل الغسيل، مما يدل على الملابس الملمس وطريقة غسل.


2. تصنيف الغسيل

- يرجى غسل القماش من نفس النسيج، نسيج مختلف، ودرجة حرارة المياه المختلفة، إجراء السرعة وغسل، يرجى تقسيم الملابس الملونة والداكنة من القماش الأبيض. قم بفصل الأقمشة المصبوغة من القطن، وإلا سيتم تلوين الأقمشة البيضاء. إذا كان ذلك ممكنًا، يرجى عدم غسل الأقمشة الملوثة عالية مع قماش نظيف.
- درجة الاوساخ (شديدة، معتدلة، خفيفة) تصنف الملابس وتغسل وفقا لدرجة
- اللون (أبيض، لون فاتح، لون عميق) يصنفها ويغسل
- مخملي (سهل السقوط، سهل الالتصاق) يصنف اللون الأبيض والعميق

3. ملاحظات


- عندما وضع الملابس الكبيرة والصغيرة معا، ضع الكبيرة أولا ويجب أن تكون أقل من نصف مجموع الملابس. من فضلك لا تغسل قطعة قماش واحدة لأنها قد تسبب مشكلة عدم التوازن.

  يرجى إضافة واحد أو اثنين من ملابس مماثلة.
- الملابس الصغيرة مثل جوارب الحرير والمناديل يجب أن توضع في أكياس شبكية للغسل. قبل غسل حمالة الصدر بحلقات فولاذية يرجى خلع الحلقات. إذا كان من غير المناسب القيام بذلك، فيرجى وضعها في أكياس شبكية لمنع انزلاق حمالة الصدر إلى الفجوة بين الأحواض الداخلية والخارجية.
- تحقق من كل الجيوب وتأكد من عدم وجود شيء فيها. المسامير، دبوس الشعر، المطابقة، القلم، العملة المعدنية والمفتاح كي لا تلحق الضرر بالغسالة والملابس.
- اربط جميع الملابس وثبت الزر وربط الحزام السائب ، وتأكد من أن الملابس الأخرى لا يمكن أن تتلفها.
- أولا استخدام الماء مع قليل من المنظفات لغسل أجزاء مع الكثير من البقع، مثل الطوق والأصفاد، والتي يمكن أن تجعل من الملابس أنظف.
- افحص أختام الباب وتأكد من عدم وجود شيء عليها.
- تأكد من عدم وجود شيء في الحوض قبل الغسيل.
- الرجاء استخدام منخفض فقاعة المنظفات خصيصا لغسل التحميل الأمامي لغسل الملابس.

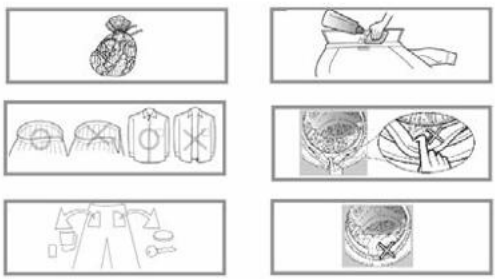

عند عدم استعمال الغسالة

1. غطاء محبس وربط جزء مع منشفة ساخنة.
2. التخلص من أنبوب المدخل، ووضعه في 50 درجة المياه.
3. صب في البرميل حوالي 2-3 لتر من الماء 50 درجة.
4. قم بتوصيل ماسورة المداخل، قم بتشغيل أداة الإغلاق وبدء الغسالة، يرجى التحقق مما إذا كان المداخل والمخرج طبيعيين.

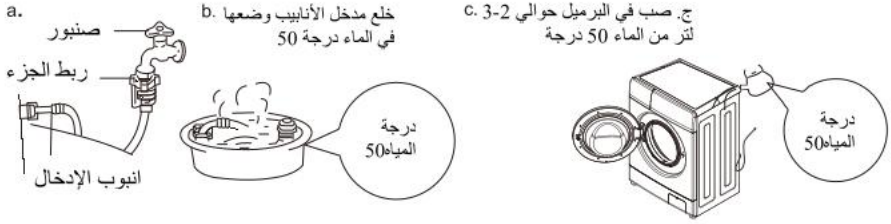

تصفية مضخة نزح المياه (اقترح: مرة / شهر)

1. اضغط على المضخة بعد نزع الماء وإيقاف التشغيل، افتح غطاء مرشح مضخة المياه. (انتباه: إذا كان الماء الساخن في الداخل، فالرجاء المتابعة بعد أن تكون باردة.)
2. خلع المرشح عكس اتجاه عقارب الساعة.
3. اغسل الفلتر.
4. قم بتوجيه المضخة وأدخل الفلتر، اربطه في اتجاه عقارب الساعة وشد الغطاء.

الاهتمام: ا. يرجى تشديد مرشح جيد لتجنب تسرب.

ب. من فضلك لا تنظف أثناء العملية.


خلوص الطبل (اقترح مرة / شهر)

بعد الاستخدام لفترة، ربما توجد بعض الأوساخ.
يمكنك تنظيف الأسطوانة من الداخل والخارج عن طريق تشغيل إجراء الأسطوانة.
انتباه: من فضلك لا تضع الملابس والمنظفات عند تطهير الأسطوانة.

- الرجاء صيانة الغسالة لتمديد فترة الخدمة.
- قبل الصيانة، من فضلك قم بفصل.

تطهير صندوق المنظفات

يرجى تنظيف مربع المنظفات بانتظام. اسحبها واغسلها بالماء النظيف، ثم أدخلها مرة أخرى.

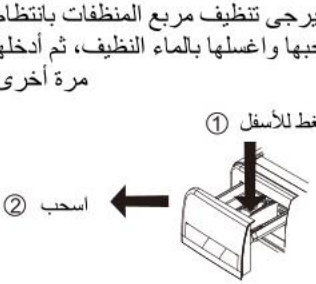

جسم الغسالة

بعد الغسيل، يرجى التنظيف بقطعة قماش ناعمة. إذا كان هناك الكثير من الاوساخ، يرجى استخدام المنظفات أو الصابون المناسب.

- لا تسكب الماء مباشرة.
- لا تستخدم المعجون مسحوق، مخفف، والبنزين والكحول لتنظيف الجسم.

حلقة طوق الباب

بعد الغسيل، يرجى إزالة الأوساخ، ومخلفات الورق وما إلى ذلك ، في حالة وجود مواد غريبة ، يرجى إزالة .

تطهير الاقتران العالمي (اقترح: مرة واحدة / نصف سنة)



- إذا تراكمت النفايات ، فسيؤثر ذلك على سرعة مدخل المياه.

1. خلع الأنابيب الناعمة من ربط جزء الجانب.
2. خلع جهاز الشد حسب السهم الموضح.
3. اغسل الجزء الداخلي لجهاز الشد.
4. قم بتثبيت جهاز التطوير الذي تم تنظيفه باستخدام أنابيب الدخول الدقيقة.

تطهير صمام مدخل المياه (اقتراح: مرة واحدة / نصف السنة)



1. خلع الأنابيب الناعمة من جانب الغسالة.
2. خلع شبكة مرشح من صمام المياه.
3. تنظيف شبكة مرشح مع صراخ الأسنان.
4. تثبيت أنبوب مدخل لينة.

1.يمكن تغيير الوقت المطلوب بسبب ضغط المياه ، حالة التصريف ، نسيج الملابس ، الوزن ، تغير درجة حرارة الماء.
2. أثناء عملية الغسيل ، سيختلف وقت الغسيل والدوران مع وقت التشغيل الحقيقي. 3. أثناء عملية الغسيل ، سوف يفوق وقت العرض الحقيقي وفقًا لاستشعار الوزن المتغير من الملابس.
3.نظرًا لاختلاف وزن الملابس والمنظفات ، إذا كانت سرعة الدوران منخفضة جدًا ، فلا يكون أداء الشطف جيدًا ، يرجى زيادة أوقات الشطف.
4.يمكن أن تختلف البيانات الموجودة في الرسم البياني عن النماذج المختلفة.
6. عند تعديل البرنامج الافتراضي كبرنامج كفاءة الطاقة ، سيزداد وقت الغسيل تلقائيًا.

WI1089FX109K

البرنامج	درجة الحرارة (مئوية)	سرعة الدوران (دورة/دقيقة)	الوقت (دقيقة)
قطن	40°م (بارد، 20°م،60°م ، 90°م)	1000(0/400/800/1200/1400)	75
Eco40-60	40°م (بارد، 20°م،60°م)	1400(0/400/800/1000/1200)	154
رياضي	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	44
لحاف	40°م (بارد، 20°م)	800(0/400)	88
دقيق	20°م (بارد، 40°م)	800(0/400)	48
رعاية الأطفال	60°م(40°م، 90°م)	800(0/400/1000)	142
غسيل عاصف	20°م (بارد، 40°م،60°م)	800(0/400/1000/1200/1400)	39
بخار	60°م (بارد، 20°م،40°م ، 90°م)	800(0/400/1000)	165
خليط	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	76
سريع 15'	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	15
سريع 42'	20°م (بارد، 40°م)	800(0/400)	42
20 درجة	20°م	1000(0/400/800/1200/1400)	63
صوف	40°م (بارد، 20°م)	800(0/400)	47
شطف + عصر	—	1000(0/400/800/1200/1400)	17
عصر فقط	—	1000(0/400/800/1200/1400)	11
تنظيف الحوض	60°م	800	75

WI989FX98K

البرنامج	درجة الحرارة (مئوية)	سرعة الدوران (دورة/دقيقة)	الوقت (دقيقة)
قطن	40°م (بارد، 20°م،60°م ، 90°م)	1000(0/400/800/1200)	75
Eco40-60	40°م (بارد، 20°م،60°م)	1200(0/400/800/1000)	218
رياضي	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	44
لحاف	40°م (بارد، 20°م)	800(0/400)	88
دقيق	20°م (بارد، 40°م)	800(0/400)	48
رعاية الأطفال	60°م(40°م، 90°م)	800(0/400/1000)	142
غسيل عاصف	20°م (بارد، 40°م،60°م)	800(0/400/1000/1200)	39
بخار	60°م (بارد، 20°م،40°م ، 90°م)	800(0/400/1000)	165
خليط	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	76
سريع 15'	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	15
سريع 42'	20°م (بارد، 40°م)	800(0/400)	42
20 درجة	20°م	1000(0/400/800/1200)	63
صوف	40°م (بارد، 20°م)	800(0/400)	47
شطف + عصر	—	1000(0/400/800/1200)	17
عصر فقط	—	1000(0/400/800/1200)	11
تنظيف الحوض	60°م	800	75

WI889FX87K

البرنامج	درجة الحرارة (مئوية)	سرعة الدوران (دورة/دقيقة)	الوقت (دقيقة)
قطن	40°م (بارد، 20°م،60°م ، 90°م)	1000(0/400/800/1200)	75
Eco40-60	40°م (بارد، 20°م،60°م)	1200(0/400/800/1000)	208
رياضي	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	44
لحاف	40°م (بارد، 20°م)	800(0/400)	88
دقيق	20°م (بارد، 40°م)	800(0/400)	48
رعاية الأطفال	60°م(40°م، 90°م)	800(0/400/1000)	142
غسيل عاصف	20°م (بارد، 40°م،60°م)	800(0/400/1000/1200)	39
بخار	60°م (بارد، 20°م،40°م ، 90°م)	800(0/400/1000)	165
خليط	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	76
سريع 15'	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	15
سريع 42'	20°م (بارد، 40°م)	800(0/400)	42
20 درجة	20°م	1000(0/400/800/1200)	63
صوف	40°م (بارد، 20°م)	800(0/400)	47
شطف + عصر	—	1000(0/400/800/1200)	17
عصر فقط	—	1000(0/400/800/1200)	11
تنظيف الحوض	60°م	800	75

WI789FX76K

البرنامج	درجة الحرارة (مئوية)	سرعة الدوران (دورة/دقيقة)	الوقت (دقيقة)
قطن	40°م (بارد، 20°م،60°م ، 90°م)	1000(0/400/800)	75
Eco40-60	40°م (بارد، 20°م،60°م)	1000(0/400/800)	198
رياضي	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	44
لحاف	40°م (بارد، 20°م)	800(0/400)	88
دقيق	20°م (بارد، 40°م)	800(0/400)	48
رعاية الأطفال	60°م(40°م، 90°م)	800(0/400/1000)	142
غسيل عاصف	20°م (بارد، 40°م،60°م)	800(0/400/1000)	39
بخار	60°م (بارد، 20°م،40°م ، 90°م)	800(0/400/1000)	165
خليط	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	76
سريع 15'	بارد (20°م، 40°م)	800(0/400)	15
سريع 42'	20°م (بارد، 40°م)	800(0/400)	42
20 درجة	20°م	1000(0/400/800)	63
صوف	40°م (بارد، 20°م)	800(0/400)	47
شطف + عصر	—	1000(0/400/800)	17
عصر فقط	—	1000(0/400/800)	11
تنظيف الحوض	60°م	800	75

برنامج الصوف

غسل نسيج الألياف الصوفية، مثل الأقمشة الصوفية القابلة للغسل في الغسالة، وما إلى ذلك.

- بعد اكتمال الغسيل، خذ الملابس في الوقت المناسب، جففها، بعد هزها لتجنب التشوه البلاستيكي لتجنب تركها لفترة طويلة.
- يرجى فصل الملابس البيضاء أو ذات الألوان الزاهية عن الملابس الداكنة عند الغسيل.
- استخدام منظف خاص بالصوف يمكن أن يقلل من تلف الملابس ويحسن من تأثير الغسيل.

برنامج الشطف + العصر

لن تقوم الغسالة بالغسيل، بل ستشطف وتدور فقط.

- يمكن اختيار أعلى سرعة للدوران، لكن لا يمكن ضبط درجة الحرارة.

برنامج العصر فقط

لن تقوم الغسالة بالغسيل ولن تشطف، بل ستدور فقط.

- أثناء عملية العصر، قد تكون سرعة الدوران الفعلية غير متسقة مع سرعة البرنامج، وذلك لأن الغسالة تضبط السرعة وفقًا لتوازن الملابس.

برنامج تنظيف الحوض

تنظيف اسطوانة الغسيل الداخلي للغسالة بشكل سريع. يرجى عدم وضع الملابس فيها.

● يمكن أن تؤدي الملابس غير المتساوية إلى عدم الدوران. قم بإخراج الملابس، وقم بهزها ثم ضعها مرة أخرى.

برنامج الملابس الحساسة
غسل الشاش، الملابس الداخلية الحريرية.

برنامج رعاية الأطفال
هذا البرنامج مخصص لغسل ملابس الأطفال، ملابس الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، والملابس التي تحتاج إلى درجات حرارة عالية لمقاومة البكتيريا والعتة.
● عند إخراج الملابس، يرجى الانتباه إلى البخار الداخلي الساخن. لتجنب الحروق، افتح الباب أولاً للتنفيس، ثم أخرج الملابس.

برنامج الغسيل العاصف
يقلل برنامج الغسيل العاصف من عملية الغسيل بزيادة تردد الضرب وتقليل وقت الوقوف، مما يقصر وقت الغسيل بحوالي 30%، مما يؤدي الى الاستفادة القصوى من الكفاءة.

برنامج البخار
يتم تفعيل وظيفة البخار لتسخين البيئة داخل الأسطوانة، مما يؤدي إلى تحسين أداء الغسيل وتقليل الأوساخ.

برنامج الغسيل المختلط
يمكن استخدام هذه الوظيفة لغسل الملابس المختلطة مثل القطن، الألياف الصناعية وما إلى ذلك (يرجى عدم غسل الملابس السهلة الفرك).
● يرجى فصل الملابس البيضاء أو ذات الألوان الزاهية عن الملابس الداكنة.

البرنامج السريع 15'
لغسل الملابس التي يتم تغييرها بشكل متكرر، غير متسخة كثيرًا ورفيعة.

البرنامج السريع 42'
لغسل الملابس التي يتم تغييرها بشكل متكرر، غير متسخة كثيرًا ورفيعة.

برنامج 20 درجة مئوية
لغسل البقع الطفيفة.

مقدمة عن الوظيفة والبرنامج

استخدام الملابس الروتينية

1. التحضيرات
- افتح الباب وضع الملابس بالداخل ثم أغلق الباب.
- اسحب درج المنظفات، أضف المنظف وأغلق الدرج.
- قم بتوصيل أنابيب المدخل وتأكد من فتح الصنبور.

2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف
3. يمكن اختيار البرامج وفقًا للمتطلبات.
4. وفقًا للحاجة، اضغط على الزر المناسب لضبط درجة حرارة الماء، عدد مرات الشطف، سرعة العصر، ووقت التأخير.
5. اضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت وابدأ الغسيل.
6. عند انتهاء جميع العمليات، يصدر الجرس صوتًا.
- افتح الباب لأخذ الملابس.
- افصل القابس وأغلق الصنبور.

- إذا كنت ترغب في تغيير الإعداد الحالي أثناء عملية الغسيل، يرجى الضغط أولاً على زر "البدء/الإيقاف المؤقت" لإيقاف الغسيل، ثم اضغط على الزر لإعادة الضبط.

برنامج القطن

هذا البرنامج مناسب للملابس التي تكون متوسطة أو خفيفة الوسخ، مثل القطن، الأغطية، الملابس الداخلية، المناشف والقمصان، إلخ.

- عند غسيل المناشف في الغسالة، يتم ضغط الألياف، مما يجعل السطح خشناً، استخدم عامل تليين الألياف لمنع حدوث هذه الظاهرة لأقصى حد ممكن.

البرنامج الرياضي

غسل الملابس الرياضية القابلة للغسل في الغسالة.

برنامج اللحاف

الملابس التي تحمل علامة الغسل في الغسالة، مثل الأغطية، الشراشف، الستائر، إلخ.

- لا يمكن غسل البطانيات الكهربائية والسجاد. (سيؤدي ذلك إلى تلف الجهاز والملابس).
- ضع الملابس في حلة الغسيل بشكل صحيح ومستوي عند العصر لتجنب الاهتزاز الكبير.
- يجب عدم تشابك الملابس الثقيلة، ضعها داخل الغسالة بعد هزها لتصبح فضفاضة.

9.زر السرعة

● عند الضغط على زر الطاقة لبدء التشغيل واختيار البرنامج، يمكنك اختيار سرعات عصر مختلفة.

10. زر دورتي الخاصة

ضبط أو استدعاء البرامج والمعايير الشائعة

● حفظ الذاكرة: اضغط مطولاً على "زر الذاكرة" بعد بدء التشغيل لحفظ تكوين المعلمات.

● استدعاء الذاكرة: اضغط على "زر الذاكرة" بعد بدء التشغيل التالي لاستدعاء المعلمات المحفوظة سابقًا للإعداد السريع.

● بعد حفظ أو استدعاء الذاكرة، ستضيء أيقونة الذاكرة (أيقونة على شكل قلب) فوق زر الذاكرة أسفل شاشة النيكسي.

● في حالة حفظ الذاكرة، يصدر صوت "دينغ دونغ" مرتين؛ في حالة استدعاء الذاكرة، يصدر صوت "دينغ دينغ دونغ" ثلاث مرات.

● وظيفة حفظ الذاكرة تحفظ وضعًا واحدًا من الأوضاع الأكثر استخدامًا أو المفضلة، ولا تحفظ أكثر من تكوين واحد للمعلمات.

11. زر قفل الأطفال

● اضغط عليه للحماية من تشغيل الأطفال.

● عند تشغيل قفل الأطفال، تكون الأزرار الأخرى غير متاحة باستثناء زر "التشغيل/الإيقاف".

12. زر الغسيل الليلي

● عند الغسيل ليلاً، اختيار هذه الوظيفة يمكن أن يطفئ صوت الجرس ويقلل السرعة الافتراضية لتقليل ضجيج الغسيل.

13. زر السبا الفائق

● يعني الغسيل لفترة طويلة في درجة حرارة عالية، وهو مناسب للملابس، والفراش، والألعاب المحشوة التي تحتاج إلى تعقيم عالي وحساسة ضد العث وحبوب اللقاح.

14. شاشة العرض

● لعرض الوقت المتبقي أو وقت التأخير، يتناقص الوقت المتبقي تدريجياً وفقاً للغسيل.

● لعرض درجة الحرارة، ووقت التأخير، وعدد مرات الشطف، وسرعة العصر، عند ضبط هذه الخيارات.

● أثناء عملية الغسيل، إذا كان هناك خلل أو خطأ، ستعرض الشاشة رمز الخطأ وفقًا لذلك.

● إذا كان الوقت المتبقي مختلفًا عن الوقت الفعلي، فسيقوم البرنامج بتعديله وفقًا للوضع الحقيقي. هذا ليس خطأً.

مقدمة عن وظيفة لوحة التشغيل



الصورة المعروضة هنا للإشارة فقط. قد يختلف المنتج الفعلي الذي اشتريته.

1. زر التشغيل/الإيقاف ⏻
- لتشغيل/إيقاف الطاقة.
- عند انتهاء العملية، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لفصل الطاقة.

2. زر البدء/الإيقاف المؤقت ⏯
- اضغط عليه لبدء التشغيل.
- اضغط عليه لإيقاف التشغيل مؤقتًا أثناء العملية، واضغط عليه مرة أخرى للاستمرار.

3. مقبض البرنامج
- اختر البرنامج وفقًا لنوع القماش ومستوى التلوث.

4. زر ما قبل الغسيل
- إذا كانت الملابس متسخة جدًا، يمكنك اختيار هذا البرنامج قبل الغسيل.

5. زر النقع
- بعد اختيار هذه الوظيفة، ستكون هناك فترة زمنية لنقع الملابس، مما يمكن أن يعزز أداء الغسيل.

6. زر التأخير
- وقت التأخير
- يشير وقت التأخير إلى الفترة الزمنية من وقت التعيين إلى وقت الانتهاء.
- إذا كنت ترغب في إلغاء الوظيفة، اضغط على زر الطاقة.

7. زر درجة الحرارة
- اختر درجة حرارة الماء وفقًا لنوع القماش ومستوى التلوث.
- تختلف نطاقات درجات الحرارة حسب البرنامج، بعض البرامج لا تتيح الاختيار.

8. زر الشطف
- عند الضغط على زر الطاقة لبدء التشغيل واختيار البرنامج، يمكنك اختيار عدد مرات الشطف باستخدام هذا الزر، مما يمكن أن يحسن أداء الغسيل.

طريقة استخدام صندوق المنظفات

قبل غسل المنظفات

إذا كانت الملابس متسخة للغاية فالرجاء اختيار وظيفة الغسيل المسبق، أضف المنظفات المناسبة

مسحوق المنظفات الاصطناعية

يرجى حل المنظفات (مثل قطع الصابون) قبل وضعها في صندوق المنظفات.

منظف سائل. تبييض

يرجى استخدام المنظفات مع رغوة أقل.


يرجى استخدام الماء مرتين لتخفيف المنظفات المركزة قبل وضعها في صندوق المنظفات.

المنقي

يرجى وضع المنقي قبل الغسيل ، والذي سوف يصب في الأسطوانة تلقائيًا عند حدوث القدر الأخير.

عند استخدام مطهر من النوع المركز ، يرجى تخفيفه بالماء المناسب.

لا تتجاوز علامة MAX.

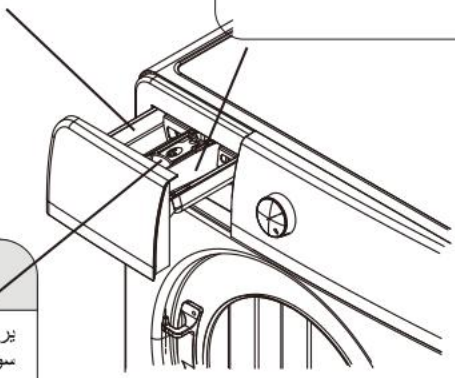


الصورة أعلاه للاطلاع فقط، ينبغي أن تستند المعلومات المفصلة إلى المنتج الحقيقي!

- استخدام المنظفات الخاصة.
- لا تستخدم الكثير من المنظفات التي سوف تسبب الكثير من الرغوة وتؤثر غسل الجودة أو سوف تتسبب في حدوث خلل.
- حدد المنظفات وفقًا لتنوع الملابس. اللون ودرجة حرارة الماء ومستوى التلوث.
- يرجى استخدام المنظفات المعتدلة للحصول على تأثير الغسيل وحماية البيئة.

التوصيات بشأن استخدام المنظفات في درجات الحرارة المختلفة

- عند غسل الملابس البيضاء شديدة الاتساخ، نوصي باستخدام برامج القطن من 60 درجة مئوية أو أعلى ومسحوق الغسيل العادي (القوي) الذي يحتوي على عوامل تبييض في درجات حرارة متوسطة/عالية بحيث يقدم نتائج ممتازة.
- بالنسبة للغسل بين 40 درجة مئوية و 60 درجة مئوية، يجب أن يكون نوع المنظفات المستخدمة مناسبًا لنوع القماش ودرجة الاتساخ.
المساحيق العادية مناسبة للملابس "البيضاء" أو الملونة سريعة الاتساخ، في حين أن المنظفات السائلة أو المساحيق "التي تحمي الألوان" مناسبة للأقمشة الملونة ذات الأوساخ الخفيفة.
- للغسل في درجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية، نُوصي باستخدام المنظفات السائلة أو المنظفات التي وصفت خصيصًا بأنها مناسبة للغسل بدرجة حرارة منخفضة.

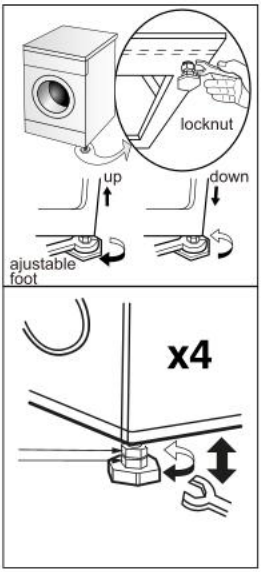

- ضبط أقدام قابل للتعديل

اضبط الأرجل القابلة للتعديل للتأكد من توازن الغسالة، والتي يمكن وضعها على الأرض بثبات. بعد تسوية، المسمار ربطة لضمان. لا تضع

غسالة في المنصة، وهي أعلى من الأرض، لمنع الجهاز من السقوط بسبب الحوادث الأخرى.

- الاختيار قطري

عند تطبيق القوة لأسفل على قطري الغسالة، يجب ألا تهتز الغسالة، (كلاهما بحاجة إلى التحقق، في حالة اهتزاز الغسالة، يجب إعادة ضبط القدم القابل للتعديل).

طرق قفل الباب وإزالته

قفل/ الغاء قفل الباب


- سيتم قفل الباب تلقائيًا بعد بدء برنامج الغسيل. وفي هذا الوقت، يضيء مصباح قفل الباب.
- اضغط على مفتاح "البدء/ التوقف"، وانتظر لمدة بضع ثوانٍ بعد توقف اسطوانة الغسيل/ نزح المياه عن الدوران. وإذا تم استيفاء شروط فتح الباب، فسيتم تحرير قفل الباب تلقائيًا، وستظهر شاشة العرض أن ينطفئ ضوء قفل الباب.
- لا يمكن فتح الباب أثناء التشغيل بدرجة حرارة عالية أو تحت مستوى الماء المرتفع أثناء الغسيل.
- الرغوة تفيض في حالة فتح الباب أثناء التشغيل، يرجى إمساك الرغوة بمنشفة.
- عندما يتعذر فتح الباب، يمكن استخدام جهاز فتح باب الطوارئ في حالة الطوارئ.


- تم تصميم هذه الغسالة للأجهزة المنزلية، يرجى عدم تثبيتها على متن سفينة أو شاحنة أو طائرة.
- يرجى إيقاف الإغلاق في حالة عدم استخدام الوقت الطويل.
(عطلة على سبيل المثال)
- الرجاء إزالة المكونات وإلغاء الباب وظيفة القفل لتجنب الطفل حبس نفسه / نفسها في الداخل.
- مواد التعبئة والتغليف (على سبيل المثال فيلم الرغوة) قد يضر بسلامة الطفل ويسبب الاختناق! انتباه: جعل جميع مواد التعبئة من الوصول إلى الطفل.


تثبيت انابيب الاستنزاف

- يرجى إصلاح أنبوب التصريف بواسطة حبل الرفع.
- ومن أجل تخفيف الضرر من تسرب نحو الأرض، يرجى وضع أنبوب استنزاف بشكل صحيح.
- من أجل تجنب سيفون، يجب أن بين (m-1.25M0.85)، علاوة على ذلك، لا ينبغي أن توضع في ذروة استنزاف الأنابيب محطة من غير في الماء.
- إذا كان أنبوب التصريف طويلاً للغاية، فالرجاء عدم إجباره على إدخاله في الغسالة، مما قد يسبب ضوضاء غير طبيعية.

(يرجى مراجعة خريطة الرسم الصفحة التالية)

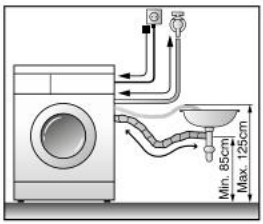

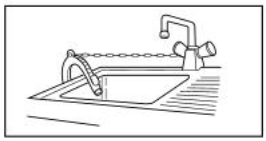

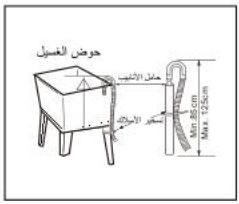

تعليمات تركيب الأنابيب

التعديل الأفقي

- لتجنب الضوضاء والاهتزاز من خلال تعديل مستوى غسالة، وضعه في الزاوية الغرفة
- إذا لم يكن مستوى الأرض مستويًا، فيرجى الضبط لمحاذاة الدبابيس. لا تضع قطع الخشب أو أي شيء مثل، يرجى التأكد من أربعة دبابيس المحاذاة لمس الأرض بإحكام، ومستوى الجهاز تماما.




يجب أن تكون الغسالات متصلة مع مدخل المياه. يرجى استخدام السباكة الجديدة المرفقة بدلا من القديمة. لضمان الجودة، يتم إجراء اختبارات حقن الماء قبل مصنع أوراق الغسالة، لذلك قد يكون هناك ماء داخل الحوض الداخلي وأختام الأبواب ولوحة الباب، وهي طبيعية.

اتصال مدخل المياه

استخدام صنبور القياسية
صنبور قياسي
صنبور أطول
صنبور مربع

1. يجب أن يكون ضغط إمدادات المياه بين kPa30 وkPa1000.
2. لا تقم بتركيب الخيط اللولبي عند توصيل أنابيب مدخل مع الصمامات.
3. الرجاء تثبيت المعدات المتساقطة إذا تجاوز ضغط مياه التزويد kPa1000.

- يتم تزويد اثنين من الأختام في وصلات من طرفي الأنبوب لمنع تسرب المياه.
- قم بتشغيل الصنبور وتحقق من تسرب الموصلات.
- تحقق من الأنابيب بانتظام. يرجى تغييرها إذا الموصل.
- تأكد من لا تتلف الأنابيب أو خيوط مع بعضها البعض.

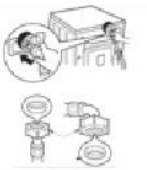

أنابيب المياه موصل طوقا المطاط

اتصال مدخل الأنابيب والصنابير

2. قم بتوصيل خراطيم إمداد المياه بصنابير المياه بإحكام باليد ومن ثم تشديد 3/2 بدوره مع كماشة. - قم بتوصيل الخرطوم الأزرق بماء الصنبور.



تحذير ⚠

لا تبالغ. الأضرار التي لحقت اقتران يمكن أن يؤدي.


1. افحص الأختام المطاطية على جانبي الخرطوم ، أدخل الختم المطاطي في التركيبات الملولبة على كل خرطوم لمنع التسرب.

ختم مطاط



خرطوم المياه
(مدخل المياه الى الغسالة)

4. قم بتوصيل الخراطيم بمدخل المياه بإحكام باليد ثم قم بتشديد 3/2 بدوره مع كماشة.

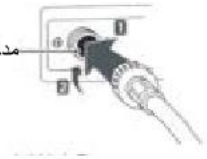

⚠ تحذير

لا تشديد الخراطيم. يمكن للإفراط في الإضرار أن يؤدي إلى تلف الصمامات مما يؤدي إلى حدوث تسرب وتسريب الممتلكات.

3. بعد توصيل خرطوم مدخل إلى صنابير المياه ، قم بتشغيل "صنابير المياه لطرد المواد الغريبة (الأوساخ أو الرمال أو نشارة الخشب) في خطوط المياه. السماح لتصريف المياه في دلو، والتحقق من درجة حرارة الماء.



5. تحقق من وجود تسرب عن طريق تشغيل الحنفيات. إذا تسرب الماء، تحقق من الخطوات من 1 إلى 4 مرة أخرى.

يتطلب لشغل وظائف
التعديل الأفقي:



- يجب أن تكون زاوية الميل أقل من 1 درجة.
منفذ الطاقة
- المسافة بين أي جانب من غسالة ومقبس الطاقة يجب أن يكون ضمن 1.5 متر.
- لا تستخدم الكثير من الأجهزة الكهربائية في منفذ واحد.

تنظيف البيئة

- من الضروري تنظيف الجدران والأبواب والأرض.
- قم بتثبيت الغسالة على أرض صلبة وثابتة مع تصريف الأرضية بدلاً من بطانية ناعمة أو أرضية خشبية.
- لا تضع ملابس متسخة أو بعض السلع الأخرى على غطاء الرأس للغسالة، وإلا فقد يؤثر ذلك على التشغيل العادي.

⚠ملاحظة
اتصال الطاقة

1. لا تستخدم لوحة الأسلاك أو شيء من هذا القبيل.
2. في حالة تلف خطوط الكهرباء، يرجى الاتصال بالمهنيين للإصلاح.
3. بعد استخدام الغسالة، اسحب القابس وأغلق الصنبور.
4. قم بتوصيل الغسالة بمنفذ التأريض لتتوافق مع مبادئ الأسلاك.
5. ضع الغسالة في أي مكان لتوصيل المنفذ بسهولة.

- اتصل بمركز الصيانة واطلب من المهنيين إصلاح الغسالة. قد يتسبب الأشخاص العاديون في حدوث أضرار ومشاكل في الغسالة.
- لا تضع غسالة في المكان الذي يوجد فيه درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. سيتم تجميد الأنابيب وكسرها. علاوة على ذلك، فإن درجة الحرارة أقل من الصفر سوف تلحق الضرر بوحدة التحكم في البرمجة.
- إذا نقلت الغسالة في بيئة درجة الحرارة التي هي تحت الصفر، الرجاء الحفاظ على غسالة في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل البدء بتشغيله.

مقدمة التأريض

- يجب أن تحتوي الغسالة على أجهزة التأريض. في حالة حدوث مشكلة، يمكن للجهاز تقليل خطر حدوث صدمة كهربائية. الجهاز مزود بكابل (بما في ذلك سلك وقابس أرضي). يجب إدخال القابس الأرضي في مأخذ مناسب. إذا كنت تريد معرفة ما إذا كانت الغسالة قد تم تأريضها بشكل صحيح، فيرجى الاتصال بموظفي الصيانة المحترفين. إذا كانت المكونات لا يمكن أن تتطابق مع المخرج، فالرجاء عدم تغيير القابس بنفسك.
- بمجرد أن تدخن الغسالة أو تنبعث منها رائحة، يرجى كبح الطاقة والاتصال بموظفي الصيانة المحترفين.

تعليمات التثبيت

- تأكد من أن درجة حرارة مكان تثبيت الغسالة أو وضعها فوق 0 °C أو وضعها خارج.
- ضع الغسالة بشكل صحيح وفقًا لمعايير ولوائح الإدارة.
- حافظ على تهوية قاعدة الغسالة عند وضعها على الأرض بالسجاد.
- هناك الكثير من الآفات في القرى. يرجى الحفاظ على البيئة المحيطة نظيفة لأن أي أضرار ناجمة عن الصراصير أو غيرها من الآفات لا تنتمي إلى الضمان.

ترباس النقل

يتم تثبيت غسالات مع ترباس النقل لمنع حدوث الضرر الداخلي.

تفكيك ترباس النقل

1 . من أجل منع الأضرار الداخلية من الحدوث، يتم تثبيت 4 مسامير. قبل استخدام الغسالة، قم بفك البراغي (انظر الرسم البياني 1).


● إذا لم يتم تفكيك البراغي ، فسيحدث اهتزاز عنيف وضجيج ومتاعب.

2 . استخدم مفتاح الربط المرفق لتخفيف البراغي الأربعة (انظر الرسم البياني 2).

3 . تحريف المطاط الترباس قليلا ومن ثم سحب البراغي، والحفاظ على مغاليق ووجع كما وضع الاستعداد (انظر الرسم البياني 3).

● يجب إعادة تركيب المسامير الملولبة بغض النظر عن موعد نقل الغسالة.


4 . استخدام سدادات المرفقة لإغلاق فتحات المسمار (انظر الرسم البياني 4).

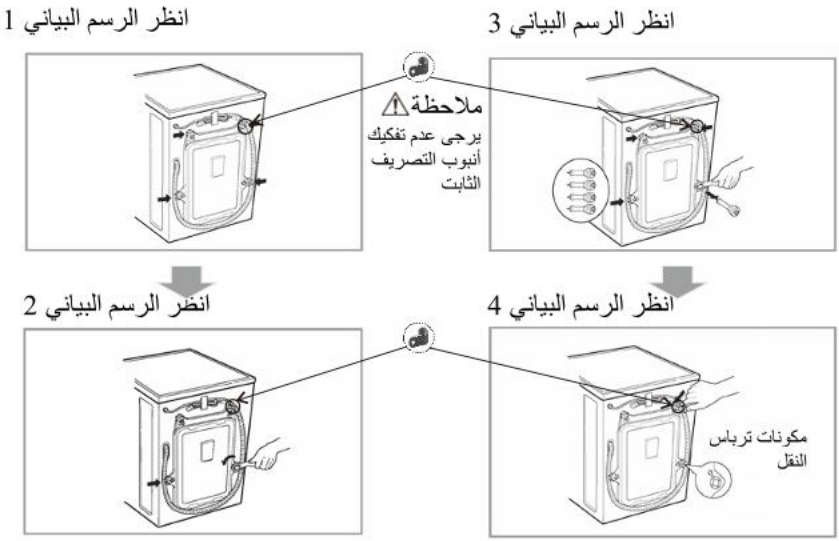

مواصفة الملحقات

أغطية براغي النقل	مفتاح الربط	خراطيم الإمداد بالمياه	دليل المستخدم
			

اسماء الاجزاء

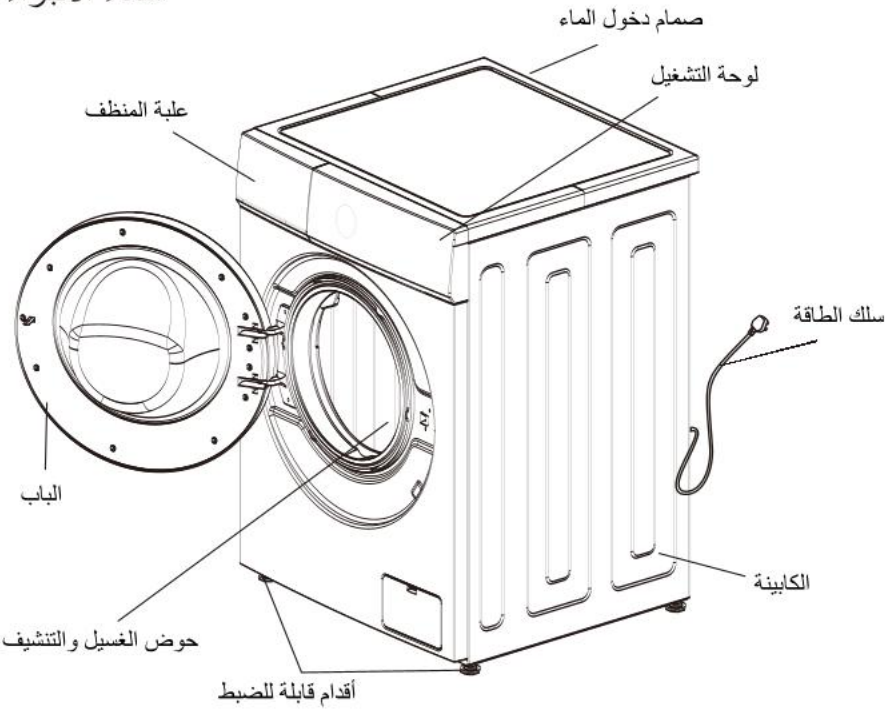

ملاحظة :

1. قد يؤدي الاستخدام الأول إلى تصريف بعض الماء. إنها مياه متبقية بعد اختبار الأداء ، تنتمي إلى الظاهرة الطبيعية.
2. بعد كل استخدام ، يرجى سحب القابس وإغلاق الصنبور لمنع حدوث فيضان أو حريق عرضي.

ملاحظة مهمة

1.قد يختلف مظهر المنتج والمواصفات دون سابق إنذار لرفع جودة المنتج

2.يمكن أن يختلف مظهر المنتج ومواصفاته عن تلك الخاصة باختبار كفاءة الطاقة ذي الصلة أو اختبار الأمان ذي الصلة ، إلخ.

إخطارات السلامة (يرجى اتباعها)

• من أجل تجنب الضرر بالمستخدم أو الأشخاص أو تلف ممتلكات الأخرين، يرجى التأكد من أتباع قضايا السلامة.

⚠ تحذيرات

● خطر حدوث صدمة كهربائية. 1. يرجى استخدام تيار ذات جهد 220فولت-240فولت، أكبر من 10 أمبير مع مأخذ مخصص موصل بالأرض. 2. عند توصيل أو فصل سلك الطاقة الكهربائية يرجى استخدام القابس، يرجى عدم استخدام سلك الطاقة المتضرر. عندما يكون مسمار سلك الطاقة متسخ، يرجى مسحه بقطعة قماش جافة في نفس الوقت. 3. لا تفصل القابس ويدك مبللة. 4. يرجى فصل القابس عند الانتهاء، أو عند الصيانة أو التنظيف.	● خطر الحريق وتسريب التيار الكهربائي 1. يرجى عدم وضع الغسالة بالقرب من اللهب أو السجائر المشتعلة أو الشموع أو المواد المتطايرة. 2. يرجى عدم رش الماء على لوحة تحكم الغسالة. 3. يرجى عدم وضع الغسالة في مكان رطب أو في الهواء الطلق. 4. يرجى تثبيت مضخة التصريف والتأكد أن المجاري غير مسدودة.
● خطر درجة الحرارة المرتفعة 1. عند الغسل في درجة حرارة عالية، الباب الزجاجي سيصبح ساخناً. يرجى عدم ملامسة الباب الزجاجي، خصوصاً الأطفال. 2. عند فتح الباب بعد الغسل في درجة حرارة مرتفعة، يرجى الانتظار حتى تبرد درجة الحرارة إلى مستوى آمن وسيتم إلغاء تأمين الباب تلقائياً.	● خطر التعرض لأذى 1. يرجى التخلص من علبة الكرتون بعد الإزالة، لا تدع الأطفال يلمسونه أو يأكلونه. 2. لا تدع الأطفال يشغلون الغسالة أو يتسلقون عليها. 3. يرجى إغلاق الباب بعد الاستخدام لتجنب دخول الأطفال إلى الأسطوانة.
● خطر الإصابة 1. لا تضع أي شيء ثقيل على الغسالة. 2. إذا كنت تريد نقل الغسالة، يرجى تذكر طلب المساعدة. 3. من فضلك لا تطلب من الأشخاص غير المهنيين إصلاح الماكينة.	● خطر تلف الملابس 1. يرجى عدم غسل الملابس المقاومة للماء مثل معطف المطر ومنتجات الريش وأكياس النوم 2. يرجى غسل الملابس التي يمكن غسلها، إذا كان لديك أي شك، يرجى اتباع التعليمات.
● خطر الانفجار 1. يرجى عدم غسل الملابس الملطخة بالكيروسين والبنزين والثينار والمواد القابلة للاشتعال. 2. يرجى عدم القيام بالغسيل عندما يكون هناك تسريب غاز.	● عند فصل القابس، يمكن فتح القفل حتى إذا كان هناك الكثير من المياه في الداخل. يرجى التحقق من مستوى الماء داخل الغسالة قبل فتح الباب من أجل تجنب الخسارة غيرة الضرورية.

⚠ التحذير

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بالاضافة الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، ما لم يتم منحهم إشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول من أجل سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بهذا الجهاز. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف. يجب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات ما لم يتم الإشراف عليهم باستمرار.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي. يجب استبدالها من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدمتها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه من أجل تجنب المخاطر.
- يجب استخدام مجموعات الخرطوم الجديدة المزودة مع الجهاز و لا تقم بإعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنزل والتطبيقات المماثلة مثل:

-مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى ؛
-منازل المزرعة
-من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى ؛
-بيئات من نوع المبيت والإفطار ؛
-مناطق للاستخدام الجماعي في كتل الشقق أو في المغاسل.

- بالنسبة للغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية في القاعدة، يجب أن لا يتم اعتراض الفتحات بواسطة سجادة.

- عند فقدان كتيب التعليمات ، اتصل برقم خدمتنا.

- ضغط الماء: 1-0.03 MPa

- تنبيه: من أجل تجنب الخطر الناجم عن إعادة الضبط غير المتعمد للقطع الحراري ، يجب عدم تزويد هذا الجهاز من خلال جهاز تحويل خارجي مثل جهاز ضبط الوقت ، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وايقافها بانتظام و من الخدمات

daiko

دليل الإستعمال

WI789FX76K - WI889FX87K - WI989FX98K
WI1089FX109K - WI1189FX110K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو