daiko

MANUEL D'UTILISATION

WT1033MX108K

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.


daikomaroc

Explorez le monde de daiko

SOMMAIRE

Description des pièces 03
Mesures de sécurité 04
Installation et réglage 06
Préparation avant lavage 11
Chargement de linge 12
Usage de détergeant 12
Fonctionnement du panneau de commande 13
Instructions générales 18
Instructions du réglage du programme 19
Conditions non-echec 19
Liste des pièces 20
Instructions de dépannage 21

Description des pièces

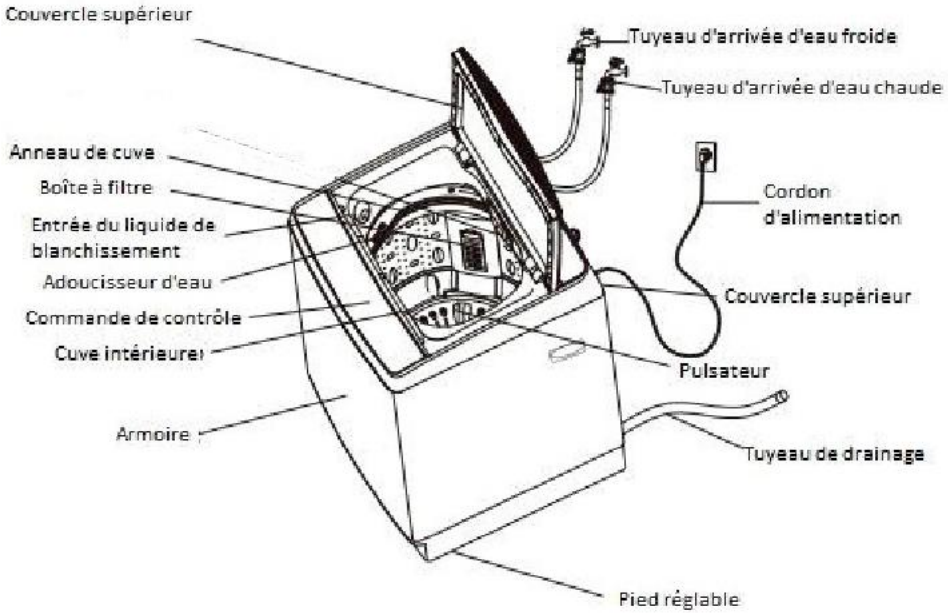


Signification et description des symboles

Panneau d'avertissement 	Le contenu marqué par ce symbole est lié à la sécurité du produit et la sécurité personnelle des utilisateurs. Prière d'opérer en stricte conformité au contenu, sinon il peut causer des dégâts à la machine ou risquer la sécurité personnelle de l'utilisateur.
Panneau d'interdiction 	Le contenu marqué par ce symbole représente les actions interdites à effectuer. Ne pas respecter ces indications peut entraîner des dégâts à la machine ou risquer la sécurité personnelle de l'utilisateur.


Consignes de sécurité

Brancher la fiche sur 220V spéciale - 240V -
Veillez à utiliser une broche de remorquage réceptacle

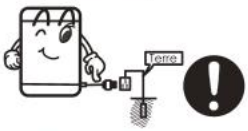

monophasée. Veillez à ce que la broche de mise à la terre de la prise de courant est relié à la terre de manière fiable. Utilisez le protecteur de fuit e si possible.

La prise du cordon d'alimentation doit être convenable à être défiché ou branché avec la main lorsque la machine à laver fonctionne normalement. Assurez-vous de retirer la prise et de fermer le robinet d'eau lorsque la machine est au repos, lors du déplacement de la machine, ou lors du nettoyage de la machine. Ne pas utiliser une main humide pour insérer ou retirer la prise d'alimentation.

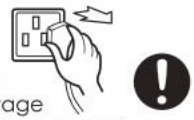

Ne pas endommager le cordon d'alimentation, ni le plier, l'étendre, le tordre, le relier ou le modifier par force. Ne pas presser ou pincer avec le poids. Si le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation est endommagée, ou la prise d'alimentation devient flexible, pour éviter le risque de blessure ou d'incendie, il doit être remplacé par les techniciens de notre magasin spécial ou le département service après-vente. Gardez la broche de la prise d'alimentation propre, si la prise d'alimentation est polluée par la poussière, s'il vous plaît essuyez le soign eusement avec un chiffon sec.




Ne pas placer la machine dans un endroit humide comme la salle de bain. Ne jamais la laver avec de l'eau. Ne pas mettre de linge humide sur le panneau de commande.



Ne pas utiliser de l'eau chaude plus que 50 ° C.



Dans le cas où la machine à la ver est installée sur un sol avec des tapis, ne pas obstruer le trou de ventilation avec le tapis.

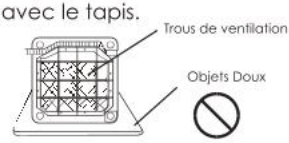

Ne pas laver le linge imperméable à l'eau comme un manteau imperméable, housse etc, pour éviter des vibrations anormales lors de l'essorage.



Ne pas laisser la machin e partager une prise avec d'autr es appareils électriques. Si la prise d'alimentation est endommagée, ou la connexion de prise de courant est lâ che, ne plus utiliser le bouchon .



Conseils de sécurité

Ne pas mettre vos mains dans la machine pendant qu'elle est entrain de tourner, laver, ou essorer. Il est dangereux, même si la rotation est lente. Veillez à ce que les enfants ne s'approchent pas de la machine pendant son fonctionnement Ne pas laisser les enfants grimper la machine à laver.




Ne pas démonter , réparer ou modifier la machine par vous-même .




Ne mettez pas d'objets chauds ou lourds (tels que la bouilloire avec de l'eau chaude) sur la machine à laver.



Ne pas laver les blanchis series avec des matériaux volatils (tels que diluant, essence, etc.)

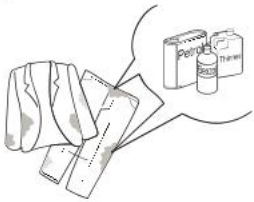

Les per sonnes handicapées ou les enfants sans protection ne doivent pas utili ser la machine.

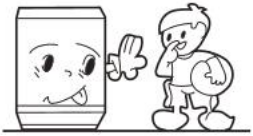


Gardez la machine loin de la lumière du soleil et de la chaleur directe comme un chauffage.




Installation et réglage

Prière d'installer et de régler la machine en fonction des indications du manuel. Il est très important pour votre sécurité et pour le bon fonctionnement de la machine.


1. Appuyez vers le bas pour assembler.
2. Tirez vers le haut pour détacher.

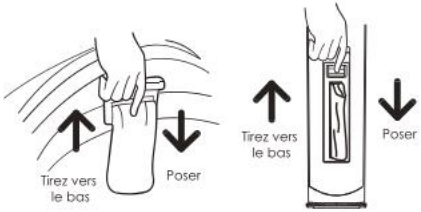

Après avoir ouvert le paquet, pencher la machine à laver délicatement sur un tissu doux (comme une serviette ou une couverture). Installez la plaque de fond vers le bas de la machine avec les huit vis et un tournevis croix, puis soulevez la machine doucement. Voir la figure:

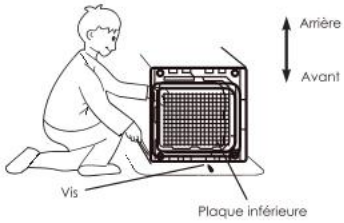


La plus grande pente autorisée de la base de tige de la machine est 2.
Le terrain accidenté ou oblique se traduira par le fonctionnement instable ou arrêt de la machine. Régler avec les méthodes suivantes:

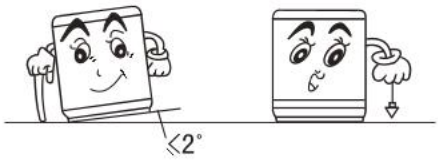


Réglez le pied réglable:

I. Pour tordre le pied réglable, soulever d'abord le côté du pied légèrement, desserrer l'écrou réglable, et tordre le pied.
2. Fixer l'écrou après le réglage.

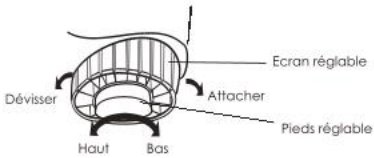

Installation du tuyau de vidange



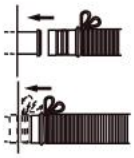

* Faites des manches au tuyau de vidange sur l'égout.
* Fixez et serrez le avec un cerceau. (Comme cela est représenté sur la figure)


Utilisation du tuyau de vidange

Le tuyau de vidange doit s'écouler en douceur

1 La hauteur du tuyau de vidange doit être inférieure à 10 cm, ou l'évacuation ne sera pas facile, et prendra longtemps et la machine pourra arrêter à mi-chemin .


2. Ne pas piétiner ou appuyez sur le tuyau de vidange.

4 Pour prolonger le tuyau, acheter un en adhérant séparément à ce qui suit : Le diamètre intérieur du tuyau supplémentaire ne doit pas être inférieur à 30mm, et la longueur ne doit pas dépasser 1,Sm.

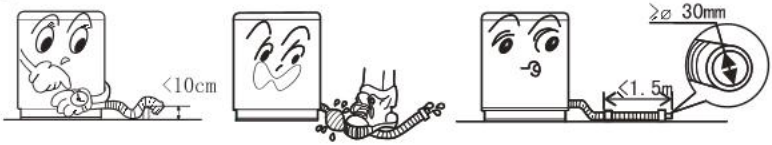


3 Si le tuyau de vidange est trop long, couper le à mi pont . Pour assurer un drainage doux, couper l'extrémité avant du tuyau obliquement.

5; Si le tuyau supplémentaire est trop long, il faut le couper soit en A ou au point B.

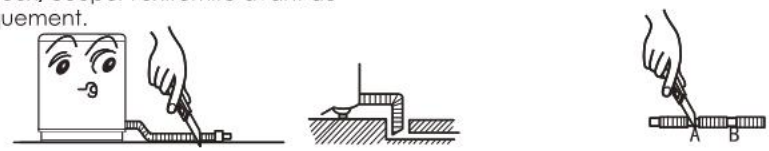

Mise en place du tuyau de vidange de l'eau supérieure


* La hauteur du tuyau de vidange («a") doit être comprise entre 86- 100 cm.
* Diamètre de "b" ne devrait pas être moins de 3 cm, et la capacité d'écoulement non inférieure à 40 L / min.
* Avant que la machine à laver commence à marcher, l'utilisateur doit raccrocher la hauteur de 86-lO0cm de tuyau de drainage du sol.

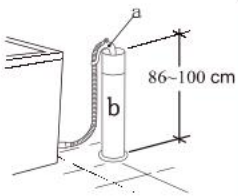


Installez le tuyau d'arrivée d'eau

Confirmer le robinet d'eau
Robinet d'eau, adapté





Robinet d'eau, non adapté

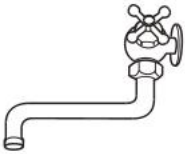

Il est nécessaire que l'extrémité avant ne soit pas plus longue que 10 mm.
La surface d'extrémité de sortie du robinet doit être plane et lisse. Sinon déposer pour éviter les fuites.

La connexion entre l'arrivée d'eau, la dégauchisseuse et le robinet d'eau

1. Utilisez le nouveau tuyau d'arrivée d'eau fourni avec la machine pour se connecter au robinet d'eau. L'anci en tuyau ne doit pas êt re réutilisé.
2. Appuyez sur l'extrémité inférieure de la serrure et poussez le curseur vers le bas. Enlevez la dégauchisseuse d'arrivée d'eau du composant de tuyau d'arrivée d'eau. Voir figure 1. Desserrez le vis jusqu'à ce que le robinet d'eau est accessible. Mettez la dégauchisseuse du tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet. Voir figure 2. (Si le diamètre du robinet est trop grand et la dégauchisseuse ne peut être réglée sur le robinet d'eau, desserrez les vis du sol et retirez la douille dans la dégauchisseuse. Voir à la figure3 .)

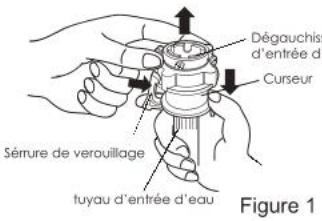


Figure 1

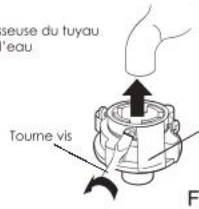


Figure 2



Figure 3

3. Fixez les quatre vis uniformément. Voir figure 4.
4. Enlevez la plaque signalétique. Tournez l'écrou de fixation selon l'indication de la figure . Voir figure 5.
Remarques: Avant de tourner l'écrou de fixation, le fil est de 4 mm au-dessus de la surface supérieure de l'écrou . Voir figure 6.


Figure 4

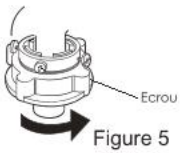


Figure 5


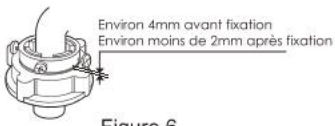


Figure 6

La connexion entre la dégauchisseuse ou robinet d'eau et le tuyau d'arrivée d'eau

1 Appuyez sur le curseur. Insérez le tuyau d'eau dans la dégauchisseuse.
2. Accrochez le levier de verrouillage à la dégauchisseuse. Relâchez le curseur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

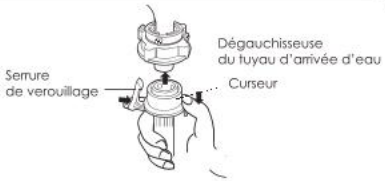

Raccordez les tuyaux d'alimentation en eau aux robinets d'eau fermement par la main, puis serrez encore 2/3 tour avec des pinces. Connectez le tuyau bleu au robinet d'eau.



⚠ Avertissement


- Ne pas dépasser. Des dommages à l'accouplement peuvent se produire

Pour tuyau d'entrée double filetage

Branchez l'adaptateur d'entrée de tuyau à l'entrée de l'eau d'un lave-linge et tournez pour le fixer.




La connexion entre le tuyau d'arrivée d'eau et la machine à laver.
1 Ne pas enlever le coussin d'absorption d'eau. Vérifiez si le coussin est tombé ou endommagé avant chaque utilisation. Si cela se produit s'il vous plaît contactez immediatement notre service après-vente.
2. Mettez l'écrou du tuyau d'arrivée d'eau sur la dégauchisseuse de soupape.
3 Fixez l'écrou. Oscillez le doucement pour confirmer s'il est approprié.

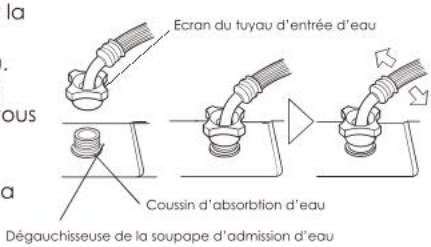


Vérifiez la connexion entre la dégauchisseuse du tuyau d'arrivée d'eau et le robinet d'eau

1 Osciller doucement le tuyau pour confirmer s'il est fixée d'une manière stable.
2. Après l'installation, ouvrir le robinet pour vérifier s'il ya une fuite.
3 Ne pas plier le tuyau.
4 Avant chaque utilisation, vérifier si la connexion entre la dégauchisseuse du tuyau d'arrivée d'eau et le robinet d'eau, et l'installation du tuyau d'arrivée d'eau sont fermes, afin d'éviter de laisser tomber de la position d'une mauvaise installation.

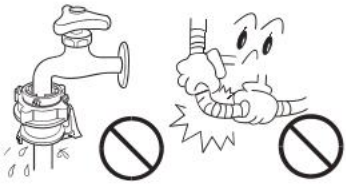

Descendez le tuyau d'arrivée d'eau
1 Fermez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur le levier de verrouillage. Appuyez sur le curseur. Ensuite, tirez le tuyau d'arrivée d'eau. Si la machine est utilisée plus qu'une fois par semaine, la dégauchisseuse du tuyau d'arrivée d'eau peut être maintenue sur le robinet pour éviter d'endommager le vis de fixation.

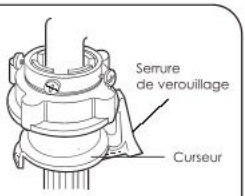

Pour tuyau d'entrée d'eau

1 Fermez le robinet d'eau.
2. Vissez le tuyau d'arrivée d'eau, et préserver le.




Pour tuyau d'entrée double filetage

Préparation avant le lavage



Préparation avant le lavage
1 Connectez le tuyau d'arrivée d'eau et ouvrez le robinet d'eau.
2. Assurez-vous que la machine à laver est mise à la terre de manière fiable. Ensuite, insérez la fiche d'alimentation dans le réceptacle. Ne pas connecter la borne de terre à la conduite d'eau du gaz ou du robinet.
3 Déposez le tuyau de vidange.

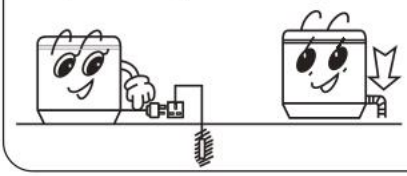

Faites attention à ce qui suit avant de laver le linge

Confirmez s'il y a des instructions spéciales pour la lessive.	Videz la poche. Retirez tous les éléments étrangers comme des pièces de monnaie, du sable, des épingles à cheveux, etc. 	Fermez les boutons et les fermetures à glissière. 	La quantité de la lessive ne doit pas dépasser la valeur nominale. Les grosses pièces de linge comme les Jeans doivent être mis librement. 	Lorsque le pulsateur est en marche, les boutons du linge peuvent provoquer du bruit. Par souci de discrétion, placer les objets tournés à l'envers dans la baignoire. 

a. S'il vous plaît vérifier si le linge est applicable pour le lavage .
b. Séparer le linge à couleur changeable de l'autre linge
c.01 1 Pour le linge qui n'absorbe pas de l'eau, s' il vous plaît laver le à la main séparément
d. Pour linge trop sale, s'il vous plaît d'abord enlever la saleté. Vous pouvez ajouter du détergent sur la partie très sale dire ctement . Il est beaucoup plus facile d'enlever la saleté en la prétraitant.
e. Pour le linge suscep tible d'avoir des peluches ou fibres longues, tourner d'abord l'intérieur avant de le mettre dans l'eau .
f. Ne pas mettre le linge pollué par des produits chimiques directement dans la machine à laver.
g. Pour les petite s pièces de linge. susceptible d'être tordue ou usée. et les pi èces en laine, mett ez-les dans un sac en fi let avant le lavage.

Chargement du linge



* Se référer au poids total de toutes les pièces de linge en une seule charge dans des conditions sèches pour déterminer si elle est dans la capacité du lavage et de rinçage de la machine. Le poids réel de la charge doit être inférieur à la capacité recommandée.
* L'épaisseur, la taille et le type de tissu influenceront la capacité de lavage réelle. Il est recommandé de ne charger que suffisamment du linge assurant que les pièces de linge peuvent encore se déplacer librement pendant le lavage.
* Ne pas sélectionner le niveau "élevé" de l'eau ou la lessive moins de 1,0 Kg, afin d'éviter les éclaboussures d'eau.
* Pour laver linge léger comme des bas de soie, etc, s'il vous plaît les mettre d'abord dans un sac de lavage de maille (qui peut être acheté séparément) avant lavage.

L'utilisation du détergent

Comment utiliser le blanchisseur

* Remplissez l'eau au niveau désiré. Diluez le blanchisseur dans un récipient. Versez lentement dans la cuve de lavage.
* Évitez d'utiliser le blanchisseur sur le linge
de couleur ou avec motif car il est susceptible de perdre la couleur.
* Le blanchisseur ne doit pas toucher directement le linge.

Comment utiliser la poudre de lavage

* Directement dissous dans la machine
1. Remplissez au niveau de l'eau "bas" .
2. Ajoutez la poudre. Exécutez pendant 30 secondes pour dissoudre complètement.
3. Mettez le linge et sélectionnez le niveau d'eau approprié.
* La dissolution instantanée de la poudre de lavage:
1. Préparez l'eau chaude de 30° C dans un récipient.
2. Ajoutez la poudre tout en remuant pour dissoudre complètement.
* Mettez dedant la bonne quantité du détergent en fonction du niveau de l'eau et les quantités de linge.
* Il est suggéré de ne pas utiliser de détergent à haut moussage.
* La poudre à lessive avec une mauvaise qualité ou qui est stocké pendant une longue période peut être durcie. S'il vous plaît prêtez attention à nettoyer souvent la boîte de détergent.

Introduction au fonctionnement du panneau de commande



I. Bouton "Démarrage"

• Appuyez sur ce bouton pour allumer la machine. Pour couper l'alimentation, appuyez à nouveau sur ce bouton. Appuyez sur ce bouton et ne pas appuyer sur un autre bouton pendant 10 minutes, Il'alimentation sera automatiquement coupée. Après que les programmes de lavage sont terminés, l'alimentation sera coupée automatiquement après six fois de son d'alarme.

2. Bouton "Start"/ "Pause"

• Connectez l'alimentation et appuyez sur «Démarrage», puis appuyez sur le bouton « Start/pause», la machine à laver commence à marcher. Ce bouton peut être utilisé pour arrêter temporairement le fonctionnement. Pour commencer le fonctionnement à nouveau, appuyez simplement sur ce bouton.

3. Bouton "programme"

• Ce bouton est utilisé pour la sélection du "programme", et différents programmes peuvent être choisis selon la séquence suivante à partir du mode en veille.
Normal-Draps-Laine-Eco-Quotidien-Doux-Jeans-Express

Rappel: (1) Lorsque vous choisissez le processus "Trempage" , elle va sauter les programmes de "Express";
11 Doux" et 11 Laine11

(2) Après la mise sous tension, si vous appuyez sur le bouton "Programme", et appuyez sur le bouton "Démarrage", puis maintenez le bouton "Programme" pendant 5 secondes, la machine peut entrer dans le programme "test de l'énergie"; Demi-charge au niveau de l'eau 4, et à pleine charge au niveau de l'eau 8.

(3) Les règles d'affichage du programme d'énergie sont comme suit: A (indique 10) b (indique 11), C (indique 12), d (indique 13), E (indique 14), F (indique 15), H (indique 16), h (ce qui indique 17), c (indique 18)

(4) La lumière sera en marche si vous choisissez le programme de "Normal", "laine", "Quotidien", "Jeans"; La lumière clignote si vous choisissez le programme «Draps», «Eco», «Doux», «Express»; la lumière sera affichée comme ceci aussi pendant que la machine est en marche.

4. Bouton "Arrêt différé"

• Lorsque vous sélectionnez la fonction Arrêt différé, ce bouton peut être réglé pour le temps. Appuyez sur le bouton "Arrêt différé", la machine à laver entrera dans un état de retard.

Le temps de retard initial est de 2 heures; chaque pression de ce bouton augmentera d'une heure, jusqu'à 24 heures. Lorsque la fonction "Arrêt différé" commence, la lumière numérique clignote toutes les 0,5 secondes.

Lorsque le programme de lavage démarre, la lumière cesse de clignoter et affichera le temps de lavage, quant à tous les autres boutons, ils seront verrouillés (sauf le bouton "Démarrage" et "Arrêt différé"). A ce moment, quand vous cliquer sur "Arrêt différé" la fonction commence , si vous voulez changer "Arrêt différé" du temps, vous devez appuyer sur le bouton «Démarrage» pour éteindre la machine puis appuyez sur "Démarrage" pour redémarrer.

5. bouton Processus"

• (1) Lorsque vous appuyez sur le bouton «processus» dans le cadre du programme déjà défini, le programme de cycle se déroulera comme suit: lavage, rinçage, essorage-lavage, rinçage-rinçage,essorage-trempage,

(2) "normal", "intensif", "doux", et par défaut "Express" au "lavage"et "essorage".

(3) «normal», «intensif», et «doux», peut être réglable, et «doux» omet le processus de «essorage-trempage, lavage, rinçage, essorage.

(4) Le bouton "processus" est nul lorsque "Express" est sélectionné et ce processus ne peut pas être réglé.

6. Bouton "Niveau d'eau"

* Utilisé pour régler le niveau d'eau, sélectionnez sous l'état de veille:



(1) Le niveau d'eau pour le rinçage est d'un niveau plus élevé que le lavage par défaut, lorsque vous sélectionnez le niveau de l'eau 8 pour le lavage , le niveau d'eau de rinçage est également le niveau d'eau 8.

(2) Le niveau d'eau pour le programme de lavage "Express" ne peut pas être réglé; il est le niveau d'eau 5 par défaut.

(3) Le niveau d'eau pour le programme «doux» est 4 par défaut.

(4) Le niveau d'eau pour le programme "intensif» est 6 par défaut.

(5) Lorsque vous sélectionnez le niveau 1, 3, 5, 7 de l'eau, la lumière clignote pendant longtemp s; sélectionner le niveau de l'eau 2, 4, 6, 8, et la lumière sera brillante. Il est le même lors du fonctionnement .

7. La fonction verrouillage parental

Après que la machine fonctionne, appuyez sur les boutons «processus» et «Arrêt différé» ensemble au même temps pendant 2 secondes, après que l'alarme sonne, la machine entre dans le mode verrouillage parental.

Tous les boutons seront verrouillés, y compris le bouton "Démarrage". Le tube numérique affichera le symbole de "verrouillage parental" et le temps restant sous fréquence 2/2 pour rappeler aux utilisateurs que la machine est sous l'état de "verrouillage parental".

Pour déverrouiller, appuyez sur les boutons «processus» et "Arrêt différé"au même temps pendant 2 secondes. Le tube numérique affiche uniquement le temps restant. Lorsque vous réglez la fonction "Verrouillage parental", «E7» alarme le déverrouillage du couvercle supérieur, la machine arrête de fonctionner, mais pas de faire le vidange. Ensuite, fermez le couvercle, la machine continue à fonctionner.

8. Alarme d'échec

Le PCB peut reconnaître 7 types d'échecs alarmantes afin d'informer les utilisateurs.

Voir les détails dans le tableau ci-dessous:

Numéro	Catégorie d'échec	Description	Affichage numérique	Alarme	Méthodes
1	Temps supplémentaire d'entrée d'eau	Dépasser 30 minutes en cas d'entrée ou compensation d'eau	E0	Alarme pour 10 secondes 0,25 secondes en marche 0,25 secondes en arrêt	Ouvrir puis fermer le couvercle supérieur
2	Temps supplémentaire du drainage	Dépasser 5 minutes lors du drainage	E1		
3	Déséquilibre d'essorage	3 coups du tambour pendant l'essorage	E2		
4	Déverrouillage du couvercle	Perte du capteur du niveau d'eau	E3		
5	Capteur anormal du niveau d'eau	Quand vous sélectionnez la fonction « Arrêt différé », l'alarme sonne pour le déverrouillage du couvercle supérieur	E4		Couper l'alimentation
6	Déverrouillage du couvercle supérieur lorsque vous sélectionner « Arrêt différé »	Lorsque vous sélectionner « Verouillage parental », l'alarme sonne pour le déverrouillage du couvercle.	E5		Fermer le couvercle
7	Déverrouillage du couvercle lorsque vous sélectionner « Verouillage parental »		E7		

Instructions générales

1. Connectez et posez le tuyau d'évacuation, ouvrez le robinet. Avant d'ouvrir le robinet, assurez-vous que la vis est fixée; sinon une fuite d'eau peut se produire.

2 Mettez la fiche dans la prise, mettez le linge dans la machine, appuyez sur la touche " Démarrage " pour mettre en marche.

3. Appuyez sur le bouton "Start / Pause" (Par défaut, l'appareil affiche le programme" Normal" pour le 1er emploi).

4. En se référant au tableau ci-dessous, mettez le détergent dans le cuve lavage/ essorage.
(Le détergent liquide concentré doit être dilué avant de verser dans l'entrée d'injection de liquide).

Niveau d'eau	1	2	3	4	5	6	7	8
Volume d'eau	25environ	30 environ	38 environ	44 environ	46 environ	50 environ	57 environ	63 environ
Indication du niveau de détergeant								
Volume de puissance du détergeant	12~25		25~34		34~40		40~55	
Autre type du détergeant	Appuyer sur le côntrole convenable en suivant les instructions du détergeant							

• La quantité de détergent sur la table est considérée comme référence seulement, prière d'utiliser la bonne quantité de détergent selon les indications fournies par le fournisseur.
• Lorsque le mode flou est sélectionné, il peut y avoir quelques différences dans le niveau d'eau en raison de la différence de la quantité, le poids et la texture du linge. Ce phénomène est normal.
• Fermez le couvercle de la machine lors du lavage .
• Lorsque le couvercle n'est pas fermé correctement, le lave-linge s'arrête automatiquement et une alarme sonore se déclenche avant de vider l'eau.

Instruction pour le réglage du programme

1. Appuyez sur le bouton "Démarrage"
2. Appuyez sur le bouton "Programme"
Sélectionne z le programme dont vous avez besoin en fonction de la catégorie de votre linge
3. Appuyez sur le bouton "Niveau d'eau", sélectionnez le niveau d'eau nécessaire, mettez dedant le détergent.
4. Fermez le couvercle supérieur
S. Appuyez sur le bouton "Start / Pause".

• Si vous souhaitez modifier le programme, prière de couper l'alimentation et l'interrupteur de nouveau pour sélectionner le programm e que vous voulez.

Conditions non-échec

1. Parfois, l'eau peut couler dedant lors du lavage ou de rinçage, qui est une compensation
automatique de l'eau lorsque le niveau d'eau desce nd.
2. Lor sque la machine commence à tourner, la baignoire lavage/ rinçage peut rouler ou arrêter de
temps en temps.
3. Lors de l'injection d'eau pour le rinçage, l'eau peut sortir du tuyau de drainage

4. Parfois, l'eau peut venir et rincer pendant l'essorage.
S. Lorsque l'essorage est terminé , il peut y avoir du son de l'écoulement de l'eau.

Liste d'emballage

Nom	Quantité
• Manuel de l'utilisateur	• Un
• Carte de garantie	• Une
• Composants du tuyau d'arrivée d'eau 	• Une/Deux
• Tuyau de drainage 	• Un
• Plaque de fond 	• Un

Instruction de Dépannage

Lorsque les problèmes suivants se produisent, le micro-ordinateur permettra de tester l'état anormal et donner un son d'avertissement de bourdonnement pendant 10 secondes.

Remarque

Appuyez sur le bouton "Start / Pause" , l'affichage d'échec sera effacé. Vérifier et corriger tous les échecs, appuyez à nouveau sur le bouton "Start / Pause" , la machine reprend son fonctionnement . Si l'état d'erreur persiste, débranchez le cordon d'alimentation et appelez notre numéro de service.

Echec	Cause
Arrêt du fonctionnement	* Assurez-vous qu'il est connecté à l'alimentation . * Appuyez sur le bouton Démarrage / pause supprimer, * Assurez-vous que le fusible est en ordre de marche et que l'appareil est allumé, * Assurez-vous qu'il est sous tension * Vérifier que le câblage n'a pas desserré
Pas ou peu d'entrée d'eau	* Est-ce que le robinet est ouvert? * Est-ce que l'approvisionnement en eau est arrêté? * Est-ce que le tuyau d'arrivée d'eau est gelé? * Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante
Pas d'évacuation	* Vérifiez que le tuyau d' évacuation est placé vers le bas. * Assur ez-vous que le tuyau de sortie ne soit pas placé trop haut (Ne pas dépasser 15cm). * Est-ce que la sortie de drainage est bloquée?
Pas d'essorage	* Redist ribuer le lavage pour égaliser le poids de la charge. * Assurez-vous que la machine est placée sur une surface plane. * Vérifiez que le couvercle est correctement fermé. * Vérifiez si le programme "laver uniquement" est sélectionné.
Autre	* Coupez l'alimentation, débrancher la prise et appeler notre numéro de service.

تعليمات استكشاف الأعطال وإصلاحها

عند ظهور المشكلات التالية، سيختبر الكمبيوتر الدقيق الحالة الغير عادية ويصدر صفير تحذير لمدة 10 ثوان.
مُلاحظة:
اضغط على زر "البدء/الإيقاف المؤقت"، وسيتم إزالة شاشة العطل. تحقق من وقم بإصلاح جميع الأعطال، واضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" مرة أخرى. ستستمر الغسالة في العمل. إذا استمرت الحالة الغير عادية، يُرجى سحب كابل الطاقة، والاتصال بأرقام الخدمة

العطل	السبب
التوقف عن العمل	• قم بتوصيل الطاقة؟ • اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت؟ • هل منصهر الطاقة سليم؟ هل الطاقة غير متصلة؟ • تم إيقاف الطاقة؟ • المقبس غير مثبت بإحكام؟
لا يوجد ماء في المدخل أو وجود ماء ضعيف	• هل الصنبور مفتوح؟ • هل توقف إمداد الماء؟ • هل حدث انسداد في أنبوب مدخل الماء؟ • هل تجمد أنبوب مدخل الماء؟ • هل ضغط الماء كاف؟
لا يوجد صرف	• هل تم وضع أنبوب الصرف لأسفل؟ • هل مخرج الصرف مرتفع جداً (أعلى من 15 سم)؟ • هل حدث انسداد بمخرج الصرف؟
لا يوجد عصر	• هل يضغط الغسيل على أنبوب الغسيل/العصر؟ • هل تم وضع الآلة في المكان المناسب؟ • هل الغطاء العلوي مفتوح؟ • هل تم تحديد برنامج الغسيل فقط؟
أخرى	• أوقف الطاقة، واسحب المقبس، واتصل برقم الخدمة.

قائمة التعبئة

الاسم	الكمية
● دليل المستخدم	● واحد
● الضمان	● واحد
● مكونات خرطوم مدخل الماء 	● واحد / اثنان ذلك للموديلات بدون مضخة صرف، وبالنسبة للموديلات ذات مضخة الصرف يتم تثبيت أنبوب الصرف على الغسالة.
● أنبوب صرف 	● واحد
● اللوحة السفلية 	● واحد

- مقدار مسحوق التنظيف على المنضدة كمرجع، يُرجى استخدام المقدار الصحيح لمسحوق التنظيف وفقاً لتعليمات الاستخدام.
- عند عدم إمكانية تحديد مستوى الماء، سيكون هناك بعض الاختلاف بسبب اختلاف الأنسجة التي يتم غسيلها، وأحجامها، .. إلخ. هذه الظاهرة طبيعية.
- قم بتغطية الغسيل بالغطاء.
- عند عدم إغلاق غطاء الغسيل، ستتوقف الآلة تلقائياً عن العمل قبل عملية التجفيف وسيصدر صوت صفير تحذيري.

تعليمات ضبط البرنامج

1. اضغط على زر "الطاقة".
2. اضغط على زر "البرامج"
   حدد البرنامج الذي تريد وفقاً لفئة الغسيل.
3. اضغط على زر "مستوى الماء"، وحدد مستوى الماء الضروري، وضع مسحوق التنظيف وفقاً لذلك.
4. أغلق الغطاء العلوي.
5. اضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت".

- إذا رغبت في تغيير البرنامج الذي تم ضبطه، يُرجى إيقاف الطاقة، وتشغيلها مرة أخرى لتحديد البرنامج الذي تريد

شروط عدم التعطل

1. أحياناً قد يتدفق الماء عند الغسيل أو الشطف، يمثل ذلك تعويض تلقائي للماء عند انخفاض مستوى الماء.
2. عند بدء الغسالة في العصر، قد يدور أنبوب الغسيل/العصر أو يتوقف من وقت لآخر.
3. عند حقن الماء للشطف، قد يخرج الماء من أنبوب الصرف.
4. أحياناً قد يدخل الماء أثناء العصر.
5. عند انتهاء العصر، قد يكون هناك صوت تدفق الماء.

تعليمات عامة


1. قم بتوصيل ووضع أنبوب الصرف لأسفل، قم بتوصيل أنبوب مدخل الماء، وافتح الصنبور.
   قبل فتح الصنبور، تأكد من إحكام ربط المسمار؛ وإلا قد يحدث تسرب في الماء.
2. ضع القابس في المقبس، وضع الغسيل في الغسالة، واضغط على زر "الطاقة" لتوصيل الطاقة.
3. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (على النحو الافتراضي، وستعرض الغسالة برنامج "افتراضي" للاستخدام في المرة الأولى).
4. عليك الرجوع إلى الجدول أدناه، ووضع المُنظف في أنبوب الغسيل/العصر (يجب تخفيف سائل التنظيف المُركز قبل صبه في مدخل حقن السائل).

مستوى الماء	1	2	3	4	5	6	7	8
حجم الماء (لتر)	حوالي 25	حوالي 30	حوالي 38	حوالي 44	حوالي 46	حوالي 50	حوالي 57	حوالي 63
مؤشر حجم المُنظف								
حجم قوة المنظف (جم)	12~25		25~34		34~40		40~55	
أنواع المُنظفات الأخرى	اضغط على مؤشر التحكم المقابل باستخدام تعليمات المنظف							

(3) يُمكن ضبط برامج "افتراضي"، و "مكثف"، و "لطيف" ويتجاوز برنامج "لطيف" عملية "العصر-النقع، الغسيل، الشطف، العصر".
(4) يكون زر "العمليات" غير فعال عند تحديد برنامج "سريع" ولا يمكن ضبط هذه العملية.

6. زر "مستوى الماء"

● يستخدم لضبط مستوى الماء. يُمكن تحديده في حالة الاستعداد:



(1) افتراضياً، مستوى الماء في العصر سيكون أعلى بمقدار مستوى واحد عن مستوى الماء في الغسيل، وعند تحديد مستوى الماء للغسيل 8، سيتم ضبط مستوى الماء للعصر تلقائياً ليكون 8.
(2) مستوى الماء لبرنامج الغسيل "السريع" لا يمكن ضبطه، بل يكون على مستوى الماء الخامس افتراضياً.
(3) مستوى الماء الافتراضي لبرنامج "لطيف" سيكون الرابع افتراضياً.
(4) مستوى الماء "المكثف" سيكون السادس افتراضياً.
(5) عند تحديد مستوى الماء 1، 3، 5، 7، سيومض الضوء لفترة طويلة؛ حدد الماء 2، 4، 6، 8 وسيضئ الضوء. وسيظل كما هو أثناء التشغيل.

7. وظيفة قفل الأطفال

بعد بدء البرنامج، اضغط على أزرار "الإجراءات" و "التأخير" في ذات الوقت لمدة ثانيتين، سيصدر صوت صفير لمرة واحدة، وسيعمل ضوء "قفل الأطفال" والذي يعني أن الغسالة قد دخلت في وضع القفل، وستتوقف جميع الأزرار عن العمل بما يشمل زر "الطاقة". سيعرض الأنبوب الرقمي رمز "قفل الأطفال" وسيكون الوقت المتبقي أقل من 2/2 تردد لتذكير المستخدمين بأن الآلة في وضع "قفل الأطفال. ولفك القفل، اضغط على أزرار "الإجراءات" و "تأخير" في ذات الوقت لمدة ثانيتين مرة أخرى. وسيعرض الأنبوب الرقمي الوقت المتبقي.

8. تحذير العطل

يُمكن لـ PCB التعرف على 6 أنواع من الأعطال بالتحذير لتذكير المستخدمين. أنظر التفاصيل في الجدول أدناه:

الرقم	فئة العطل	الوصف	ضوء مستوى الماء	الصفير	الطرق
1	زيادة وقت دخول الماء	تجاوز 30 دقيقة عند دخول الماء أو التعويض	E0	صفير لمدة 10 ثوان 0,25 ثانية تشغيل 0,25 ثانية إيقاف	افتح الغطاء العلوي ثم قم بالإغلاق
2	زيادة وقت الصرف	تجاوز 5 دقائق عند الصرف	E1		
3	عدم توازن العصر	طرق على الحلة الداخلية ٣ مرات أثناء العصر	E2		
4	فك قفل غطاء الباب	فصل مفتاح السلامة	E3		
5	مستشعر مستوى الماء غير عادي	عدم تثبيت مستشعر مستوى الماء	E4		أوقف الطاقة
6	فك قفل الغطاء العلوي عند ضبط "التأخير"	عند ضبط وظيفة "تأخير"، سيصدر صوت صفير بفك قفل الغطاء العلوي.	E5		أغلق الغطاء

مقدمة لوظائف لوحة التحكم



1. زر "الطاقة"

● اضغط على هذا الزر للتوصيل بالطاقة. لقطع الطاقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى، اضغط على هذا الزر ولا تضغط على أزرار أخرى في خلال 10 دقائق. سيتم قطع الطاقة تلقائياً. بعد انتهاء برامج الغسيل، سيتم قطع الطاقة تلقائياً بعد صدور صفير لستة مرات.

2. زر "بدء/إيقاف مؤقت"

● قم بتوصيل الجهاز بالطاقة واضغط على زر "الطاقة" ثم اضغط على هذا الزر، وستبدأ الغسالة في التشغيل. يُمكن استخدام هذا الزر لإيقاف التشغيل مؤقتاً. لبدء التشغيل مرة أخرى اضغط على هذا الزر.

3. زر "البرامج"

● اضغط على هذا الزر لتحديد البرنامج التلقائي، عندما تكون الغسالة في وضع الاستعداد، سيتم تحديد البرنامج بالترتيب التالي:

عام ← سريع ← لطيف ← مكثف ←

مُلاحظات: (1) عند تحديد وظيفة "نقع" سيعمل البرنامج بدون "سريع" و "لطيف".
(2) اضغط على زر البرامج لمدة 5 ثوان، وسيومض الضوء الافتراضي لإجراءات الاختبار مع مستوى الماء الرابع ومستوى الماء الكامل.

4. زر "تأخير"

● عند ضبط وظيفة التأخير، يمكن ضبط هذا الزر للوقت. اضغط على الزر "تأخير"، وستدخل الغسالة في حالة التأخير. وقت التأخير المبدئي هو ساعتين؛ في كل عملية ضغط لهذا الزر ستزيد بمقدار ساعة واحدة، حتى 24 ساعة، وعند بدء وظيفة "التأخير"، سيومض الضوء الرقمي كل 0,5 ثانية. عند بدء برنامج الغسيل، سيتوقف الضوء عن الوميض وسيعرض وقت الغسيل، في هذه الأثناء سيتم قفل جميع الأزرار الأخرى (فيما عدا "التأخير"، و "الطاقة). في ذلك الوقت، وعند الضغط على زر "التأخير" سيعرض إجراءات البرنامج والبيانات لمدة 3 ثوان. ثم سيستمر في عرض وقت "التأخير". بعد بدء عمل وظيفة "التأخير"، إذا رغبت في تغيير وقت "التأخير" عليك الضغط على زر "الطاقة" لإيقاف الغسالة والضغط مرة أخرى على زر "الطاقة" لإعادة تشغيلها مرة أخرى

5. زر "العمليات"

● عند الضغط على زر "العمليات" تحت برنامج تم ضبطه بالفعل، ستعمل دورة البرامج كما يلي:

غسيل/شطف/عصر ← غسيل ← غسيل/شطف ← شطف/عصر ← عصر ← نقع/غسيل/شطف/عصر ←

(2) "افتراض"، و "مكثف" و "لطيف" و "سريع" هي البرامج الافتراضية لـ "غسيل"، "شطف" و "عصر".

وضع الغسيل



- لمعرفة قدرة الغسيل والعصر للغسالة يُرجى الرجوع إلى أكبر وزن للغسيل الافتراضي في الحالة الجافة يمكن غسله أو عصره في وقت واحد. لابد وأن تكون كمية الغسيل لمرة واحدة أدنى من القدرة التقديرية.
- ستؤثر كثافة، وحجم، ونوع الملابس على قدرة الغسيل الفعلية. من المناسب للغسيل للمرة واحدة وضع مقدار معقول من الغسيل ويُمكن تدوير الغسيل أثناء الغسيل.
- لا تقم بتحديد مستوى ماء "مرتفع" للغسيل الأقل من 1.0 كجم، وذلك لتجنب تناثر الماء.
- لغسل الغسيل الرقيق مثل الجوارب، والحرير .. إلخ، يُرجى أولاً وضعها في كيس غسيل شبكي (والذي يمكن شراؤه على نحو منفصل) قبل الغسيل.

استخدام المُنظف

كيفية استخدام المُبيض


- قم بتعبئة الماء حتى المستوى المحدد. وقم بتخفيف المبيض بالحاوية. قم بصبه ببطء في أنبوب الغسيل.
- تجنب استخدام المبيضات على الغسيل الملون أو ذو الأنماط حيث أنها عرضة لفقدان اللون.
- لا يجوز أن يلمس المبيض الغسيل مباشرة.
- عليك الرجوع إلى دليل المستخدم للإطلاع على كيفية الاستخدام وكمية المبيض.
- بالنسبة لمساحيق المبيضات، يُرجى تخفيفها قبل الاستخدام.

كيفية استخدام مسحوق الغسيل

- التخفيف المباشر في الآلة
  1. قم بتعبئة الماء إلى مستوى الماء "المنخفض".
  2. أضف الطاقة. قم بالتشغيل لمدة 30 ثانية لإذابته تماماً.
  3. ضع الغسيل. حدد مستوى الماء المناسب.
- الذوبان الفوري لمسحوق الغسيل:
  1. قم بإعداد ماء دافئ بدرجة حرارة 30 درجة مئوية وحاوية.
  2. أضف المسحوق أثناء التقليب لإذابته تماماً.
- ضع المنظف بكميات مناسبة وفقاً لمستوى الماء وكميات الغسيل.
- يوصى بعدم استخدام منظفات بها رغوة مرتفعة.
- مساحيق الغسيل ضعيفة الجودة أو التخزين لفطرة طويلة قد يؤدي إلى التكتل. يُرجى الانتباه لتنظيف صندوق المنظف في الوقت المناسب.

الإعداد قبل الغسيل

الإعداد قبل الغسيل
1. قم بتوصيل خرطوم مدخل المياه وافتح صنبور المياه.
2. عليك التأكيد من أن الغسالة متصلة بالطرف الأرضي على نحو مناسب. ثم أدخل مقبس الطاقة في المستقبل. لا تقم بتوصيل الطرف الأرضي بأنبوب الغاز وأنبوب ماء الصنبور.
3. ضع خرطوم الصرف لأسفل.

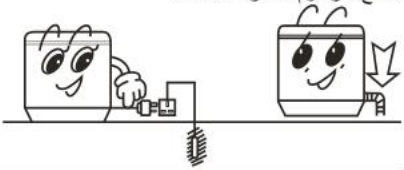




انتبه لما يلي قبل غسل الغسيل

تأكد مما إذا كان هناك متطلبات خاصة للغسيل.	قم بإزالة ما في الجيوب. واخرج العملات المعدنية، والرمال، ودبابيس الشعر .. إلخ. 	أحكم ربط الأزرار والسوست. 	لا يجب أن تتجاوز كمية الغسيل القيمة التقديرية. بالنسبة للغسيل الكبير مثل الجينز لابد وأن يتم وضعه على نحو فضفاض. 	عند تشغيل النابض، قد تتسبب أزرار الغسيل في ضوضاء. ولأجل ذلك، يُرجى وضع الغسيل ذو الأزرار داخل الغسيل الآخر. 

أ. يُرجى التحقق من تناسب الغسيل مع الغسل.
ب. قم بفصل الغسيل غير الملون عن الغسيل الآخر.
ج. بالنسبة للغسيل الذي لا يمتص الماء، يُرجى وضعه في الماء بالأيدي.
د. بالنسبة للغسيل ذو الاتساخ الكبير، يُرجى إزالة الأتربة أولاً. يُمكنك إضافة المُنظف على الجزء شديد الاتساخ مباشرة. سيكون من الأكثر سهولة إزالة الاتساخ بهذه الطريقة.
هـ. بالنسبة للغسيل الذي من المحتمل أن يتكون به كرات وبر أو ألياف طويلة، يُرجى قلب الغسيل من الداخل للخارج أولاً قبل وضعه في الماء.
و. لا تضع الغسيل الملوث بمواد كيميائية مباشرة في الغسالة.
ز. بالنسبة للغسيل ذو الحجم الصغير، فهذا الغسيل قد يتم لفه أو تلفه، وبالنسبة للغسيل الصوفي يُرجى وضعه في حقيبة شبكية قبل الغسيل.

التوصيل بين خرطوم مدخل الماء والغسالة

1. لا تقم بإخراج وسادة امتصاص الماء. يُرجى التحقق مما إذا كانت الوسادة قد سقطت أو تلفت قبل كل استخدام. إذا حدث ذلك، يُرجى الاتصال بقطاع خدمة ما بعد البيع على الفور.
2. ضع الصامولة في خرطوم مدخل الماء على وصلة الصمام.
3. أحكم ربط الصامولة. بلفها برفق للتأكد من تناسبها.

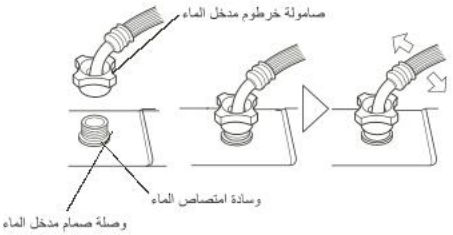

التوصيل بين الوصلة أو صنبور الماء وخرطوم مدخل الماء

1. ادفع المنزلق لأسفل. أدخل خرطوم مدخل الماء في الوصلة.
2. قم بتعليق ذراع القفل في الوصلة. حرر المنزلق حتى تسمع صوت تكة.



قم بتوصيل خراطيم إمدادات الماء بصنابير الماء بإحكام يدوياً ثم أحكمها 3/2 درجة باستخدام كماشة. – قم بتوصيل الخرطوم الأزرق بصنبور الماء.




⚠ تحذير

• **لا تقم بالإحكام المفرط.** قد ينتج عن ذلك تلف وصلة الاقتران.


تحقق من التوصيل بين وصلة خرطوم مدخل الماء وصنبور الماء

1. قم بلف الخرطوم برفق للتأكد من تثبيته بإحكام.
2. بعد التركيب، افتح الصنبور للتحقق عدم وجود تسريب.
3. لا تقم بثني الخرطوم بقوة مفرطة.
4. قبل كل استخدام، يُرجى التحقق مما إذا كان التوصيل بين وصلة خرطوم مدخل الماء وصنبور الماء، وتركيب خرطوم مدخل الماء محكماً، وذلك لمنع السقوط أثناء وضع التشغيل غير المناسب.

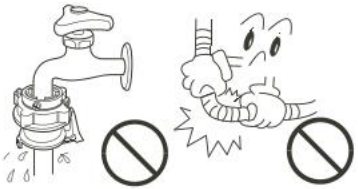

أخرج خرطوم مدخل الماء

1. أغلق صنبور الماء
2. اضغط على ذراع القفل. واضغط على المنزلق لأسفل. ثم اسحب خرطوم مدخل الماء. إذا تم استخدام الآلة لأكثر من مرة كل أسبوع، يُمكن الاحتفاظ بوصلة خرطوم مدخل الماء على الصنبور لمنع تلف مسامير التثبيت.

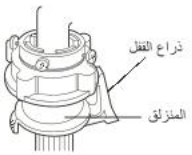



تثبيت خرطوم دخول الماء

تأكيد صنبور الماء صنبور الماء، مناسب



صنبور الماء، غير مناسب

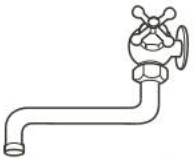


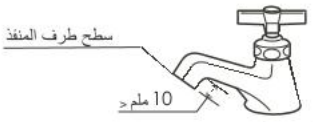

من الضروري أن يكون الطرف الأمامي أطول من 10 ملم.
لابد وأن يكون سطح طرف المخرج للصنبور مسطحاً وناعماً. إذا لم يكن كذلك يُرجى تهذيبه لتجنب التسرب.

التوصيل بين وصلة خرطوم دخول الماء وصنبور الماء.


1. استخدم خرطوم دخول الماء الجديد المتوفر مع الغسالة للتوصيل بصنبور الماء. لا يجوز استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.
2. اضغط على الطرف الأسفل لذراع القفل وادفع المنزلق. قم بخلع وصلة خرطوم مدخل الماء من مكونات خرطوم مدخل الماء. أنظر الشكل 1.
3. قم بفك المسمار حتى يمكن دخول صنبور الماء. ضع وصلة خرطوم مدخل الماء في الصنبور. أنظر الشكل 2. (إذا كان قطر الصنبور كبير جداً ولا يمكن تثبيت الوصلة في صنبور الماء، يُرجى فك المسامير الأربعة وأخرج البطانة في الوصلة. أنظر الشكل 3).

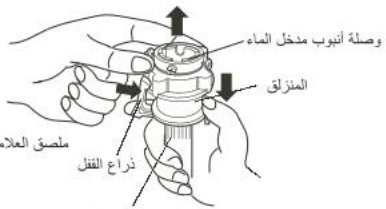

الشكل 1



الشكل 2

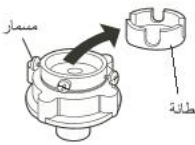

الشكل 3

4. أحكم ربط المسامير الأربعة بالتساوي. أنظر الشكل 4.
5. أخرج لوحة التسمية. قم بلف صامولة التثبيت وفقاً للإشارات على الشكل. أنظر الشكل 5.

مُلاحظات: قبل تدوير صامولة التثبيت، يكون الخيط بارتفاع 4 ملم أعلى السطح العلوي للصامولة. بعد لف صامولة التثبيت، يكون الخيط على ارتفاع 2 ملم أعلى السطح العلوي للصامولة. أنظر الشكل 6.



الشكل 4




الشكل 5



الشكل 2

وصلة الصرف (ذلك للموديل بدون مضخة صرف)

قم بتوصيل أنبوب الصرف لخرطوم الصرف، واستخدم مشبك أنبوب إدخال المياه لتثبيته.
أنظر الصورة أدناه.

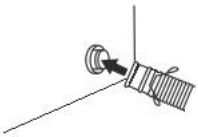


استخدام خرطوم الصرف

يجب أن يتم الصرف من خرطوم الصرف بسلاسة


1. لابد وأن يكون ارتفاع خرطوم الصرف أقل من 10سم، وإلا لن يكون الصرف بسلاسة، وسيكلفك وقتاً طويلاً قد تتوقف فيه الغسالة في منتصف الطريق.
2. لا تضغط على أو تطأ خرطوم الصرف.



3. إذا كان خرطوم الصرف طويلاً جداً، قم بقطعه في نقطة المنتصف. ولإعداد صرف سلس، اقطع الطرف الأمامي للخرطوم بشكل مائل.

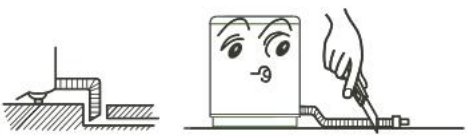

4. إجراء المشتريات المنفصلة. لا يجوز أن يكون القطر الداخلي لخرطوم التطويل أقل من ٣٠ ملم، ولا يجوز أن يتجاوز الطول ١,٥ متر.
5. إذا كان الخرطوم الإضافي طويلاً جداً، اقطعه إما عند النقطة أ أو ب.

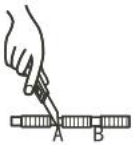

التركيب والضبط

يُرجى تركيب وضبط الغسالة وفقاً لمتطلبات الدليل. هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لسلامتك وللتشغيل الصحيح للغسالة.


تركيب فلتر الوبريات

1. اضغط لأسفل للتجميع.
2. اسحب لأعلى للفك.




تثبيت اللوحة السفلية

بعد فتحك للعبوة، يُرجى إمالة الغسالة برفق لأسفل على عناصر لينة (مثل قماش المناشف، أو بطانية، .. إلخ). وقم بتثبيت اللوحة السفلية في أسفل الغسالة بثمانية مسامير باستخدام مفك مسامير متصالب، ثم ارفع الغسالة برفق. أنظر الشكل:

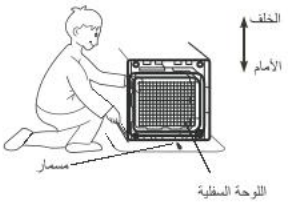


ضبط وضع التركيب

أكبر إمالة مسموح بها لقاعدة الغسالة هي ٢ درجة مئوية. سينتج عن الأرض المائلة أو الصلبة عدم استقرار حركة أو إيقاف الغسالة. يُرجى ضبطها بالطرق التالية:

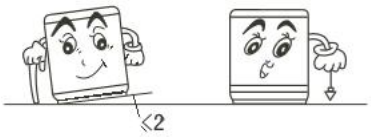

- ضبط الأقدام:

1. لربط الأقدام القابلة للضبط، يُرجى القيام أولاً برفع جانب هذا القدم برفق وفك صامولة الضبط، ثم ربط القدم.
2. أحكم ربط الصامولة بعد الضبط.

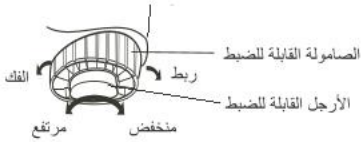

التدابير الوقائية للسلامة

لا تقم بوضع الأيدي إلى داخل الآلة وهي تعمل. فمن الخطر حتى ولو كان الدوران بطيئاً. عليك توخي الحذر البالغ من الأطفال ولا تدع الأطفال يتسلقون الغسالة.



لا تقم بفك أو إصلاح أو تعديل الغسالة بنفسك.




لا تضع أي أجسام ساخنة أو ثقيلة (مثل الغلاية الكهربائية وبها مياه ساخنة) على الغسالة.



لا تقم بغسل الغسيل بمواد متطايرة (مثل الثنر، أو البنزين .. إلخ)



لا يجوز للمعاقين أو الأطفال بدون رعاية استخدام الغسالة.

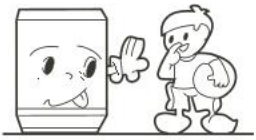


حافظ على الغسالة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة مثل السخان.




التدابير الوقائية للسلامة

يُرجى توصيل القابس في مستقبل خاص 220-240 فولت أو 110 فولت تيار متردد (يتم تحديده وفقاً لمعايير الجهد المحلية). تأكد من استخدام المستقبلات أحادية المرحلة بدبابيس السحب. تأكد من توصيل الطرف الأرضي لمستقبل الطاقة على نحو معتمد. واستخدم واقي التسرب عند الإمكان.

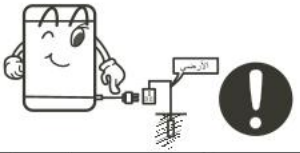

لابد وأن يكون قابس كابل الطاقة ملائماً لتوصيله في أو إخراجه من المقبس باليد أثناء عمل الغسالة على النحو العادي. تأكد من سحب وإخراج المقبس وإغلاق صنبور الماء عندما لا تكون الغسالة قيد التشغيل، أو عند حركة الغسالة أو عند تنظيف الغسالة. لا تستخدم الأيدي المبتلة لإدخال أو سحب مقبس الطاقة.

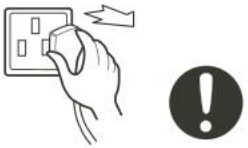

لا تقم بإتلاف كابل الطاقة، أو ثنيه، او تمديده، أو لفه، أو ربطة، أو تعديله بقوة. لا تضغط عليه أو تعضه بأي وزن. إذا تلف كابل أو قابس الطاقة، أو أصبح مقبس الطاقة مرناً، ولتجنب المخاطر يجب استبداله من خلال الفنيين المختصين لدى وكلائنا أو من قطاع خدمة ما بعد البيع. احتفظ بمسمار قابس الطاقة نظيفاً، وإذا تلوث قابس الطاقة بالغبار، يُرجى مسحه بقطعة قماش جافة بعناية.




لا تضع الغسالة في مكان رطب مثل الحمام. لا تقم بغسلها بالماء. لا تضغ الغسيل المبتل على لوحة التحكم.



لا تستخدم سخان الكهرباء بدرجة حرارة أعلى من 50 درجة مئوية.



في حالة تم تثبيت الغسالة على الأرض وبها سجاد، لا تقم بحجب فتحات التهوية بالسجاد.

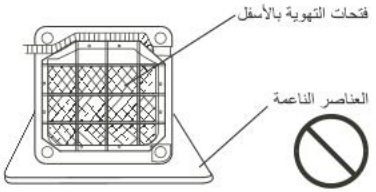


لا تقم بغسل الغسيل المضاد للماء مثل معطف المطر، أو أغطية الدراجة، .. إلخ لتجنب الاهتزازات غير العادية عند عملية العصر.



لا تترك الغسالة تتشارك في مستقبل واحد مع أجهزة كهربائية أخرى. إذا تلف قابس الطاقة، أو حدث ارتخاء عند توصيله في المستقبلات، لا تستخدم القابس بعد ذلك.



أسماء الأجزاء

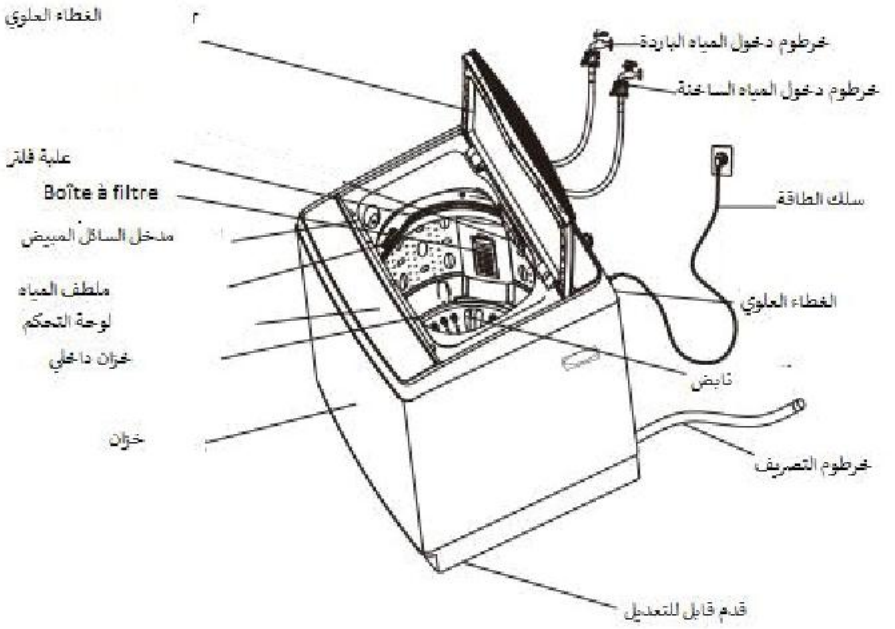

معنى ووصف الرموز

علامة التحذير 	المحتويات ذات هذه العلامة تتعلق بسلامة المنتج والسلامة الشخصية للمستخدمين. يُرجى التشغيل بما يتفق تماماً مع المحتويات، وإلا قد يتسبب في خطر على الآلة أو إصابة للسلامة الشخصية للمستخدم.
علامة ممنوع 	بالنسبة للمحتويات التي عليها هذه العلامة فهي تمثل إجراءات محظور القيام بها. فقد ينتج عن القيام بهذه الإجراءات تلف الآلة أو إصابة للسلامة الشخصية للمستخدم.

المحتويات

اسم الأجزاء 03
التدابير الوقائية للسلامة 04
التركيب و الضبط 06
الإعداد قبل الغسيل 10
وضع الغسيل 11
استخدام مسحوق التنظيف 11
وظائف لوحة التحكم 12
التعليمات العامة 14
تعليمات لضبط البرنامج 15
شروط عدم التعطل 15
قائمة التعبئة 16
تعليمات استكشاف الأعطاب و إصلاحها 17

daiko

دليل الإستعمال

WT1033MX108K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو