daiko

MANUEL D'UTILISATION

CF9842K

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

SÉCURITÉ.....2

COMPOSANTS DE MACHINES.....5

RÉGLAGE DE LA MACHINE..... 6

PRÉPARATION DU CAFÉ.....8

PROGRAMMATION DE LA MACHINE..... 11

ENTRETIEN ET NETTOYAGE..... 12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....15

SÉCURITÉ

Utilisation prévue :

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

– les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

– les fermes ;

– par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;

– les environnements de type chambres d'hôtes.

Il est interdit d'apporter des modifications techniques à la machine.

N'utilisez pas la machine à des fins non autorisées, car cela créerait des risques graves !

La machine ne doit pas être utilisée par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes handicapées, déficience physique, sensorielle ou mentale, ou manquant de l'expérience nécessaire, à moins d'être supervisé ou d'avoir reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire de la machine et comprendre les dangers potentiels.
Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine. Conservez la machine et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
Le nettoyage et l'entretien nécessaires ne doivent pas être effectués par des enfants si pas sous surveillance directe.

Lieu d'installation :

Placez la machine à café dans un endroit sûr, où personne ne peut la renverser.

Ne conservez pas la machine à une température inférieure à 4°C car le gel pourrait la provoquer. l'endommager. N'utilisez pas la machine à café à l'extérieur.

Ne placez pas la machine sur des surfaces très chaudes ou à proximité de flammes.

Alimentation électrique :

Branchez la machine à café sur une prise secteur adaptée. La tension doit correspondre à celui figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Câble d'alimentation :

N'utilisez pas la machine à café si le cordon d'alimentation est endommagé.

Si le cordon est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou le service compétent. Afin d'éviter tout risque. Le cordon d'alimentation ne doit pas être placé sur coin, sur des arêtes vives ou des objets chauds. Ne portez pas et ne tirez pas la machine à café en le tenant par le cordon d'alimentation. Ne débranchez pas la prise en tirant sur le cordon d'alimentation, ne le touchez pas avec les mains mouillées. Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre librement depuis les tables ou les étagères.

Risque d'électrocution :

Les pièces sous tension ne doivent jamais entrer en contact avec l'eau.

Protégez les enfants de moins de 8 ans :

Empêcher les enfants de jouer avec la machine. Les enfants ne sont pas conscients des risques liés aux appareils électroménagers. Ne laissez pas l'appareil et les matériaux d'emballage à la portée des enfants.

Risque de brûlures :

Ne touchez pas immédiatement les parties chaudes (groupe porte-cartouches) de la machine après utilisation. Lors de la distribution de la boisson, faites attention aux éventuelles éclaboussures de liquide chaud.

Nettoyage:

Avant de nettoyer, débranchez la machine et laissez-la refroidir. Ne pas immerger la machine dans l'eau ! Il est strictement interdit de toucher les pièces internes de la machine.

Changez l'eau du réservoir après 3 jours d'utilisation. Pour éviter tout dommage pour l'appareil, n'utilisez pas de produits de nettoyage alcalins lors du nettoyage, utilisez un chiffon doux et un détergent doux.

Stockage de la machine :

Si la machine reste inactive pendant une longue période, débranchez-la et rangez-la dans un endroit sec.

Tenir hors de portée des enfants. À conserver à l'abri de la poussière et de la saleté.

Entretien / Maintenance :

En cas de panne, de problèmes ou de suspicion de défaut résultant d'une chute de machine, débranchez-la immédiatement. N'essayez pas de faire fonctionner une machine défectueuse.

L'entretien et les réparations ne peuvent être effectués que par un centre de service agréé.


Réservoir d'eau :

Remplissez le réservoir uniquement avec de l'eau potable fraîche et non gazeuse. N'utilisez pas la machine si l'eau n'est pas au moins au-dessus du niveau minimum indiqué sur réservoir.

Compartiment à capsules :

Cette machine ne peut être utilisée qu'avec des capsules compatibles ; ne mettez pas vos doigts ou tout autre objet dans le compartiment à capsules. Les capsules ne peuvent être utilisées que une fois

COMPOSANTS DE MACHINES

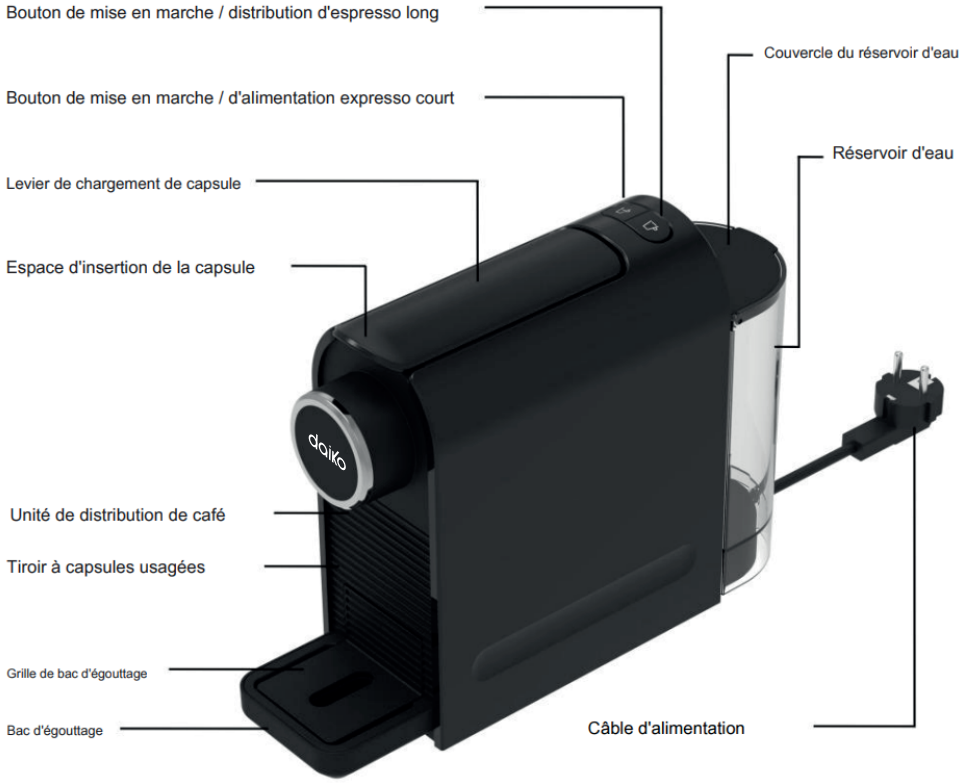

RÉGLAGE DE LA MACHINE



Aucune responsabilité n'est retenue pour les dommages causés par :


- une utilisation incorrecte et non conforme aux fins prévues ;
- des réparations non effectuées par des centres de service agréés ;
- une altération du câble d'alimentation ;
- une altération de toute pièce de la machine ;
- l'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non originaux ;
- l'absence de détartrage ;
- le stockage à des températures inférieures à 4°C
- utilisation dans des endroits où la température est inférieure à 10° C ou supérieure à 40 °C
- utilisation dans des endroits où l'humidité relative est supérieure à 95 % ;
- utilisation des capsules autres que celles indiquées. Dans ces cas, la garantie n'est pas valable.

DÉMARRER LA MACHINE

Placez la machine à café sur une surface plane et stable, loin de l'eau et de la chaleur. Ne branchez pas la machine sur le secteur. Des dommages à la machine pourraient survenir.
Le non-respect de ces indications ne sont pas couverts par la garantie.

1. Soulevez et retirez le couvercle, puis le réservoir d'eau lui-même.
2. Rincer le réservoir.
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX indiqué, en utilisant uniquement de l'eau potable fraîche. Remettez le réservoir en place, puis fermez-le à l'aide du couvercle.

L'eau chaude et d'autres liquides peuvent endommager le réservoir et la machine. Ne faire fonctionner la machine sans eau : s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.

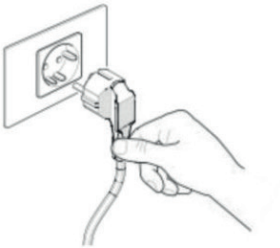

4 Insérez la fiche d'alimentation dans la prise de courant.



5 Appuyez sur l'un des boutons d'allumage/d'alimentation boutons pour allumer la machine.

4. La machine à café démarre le cycle de chauffage. Les boutons de mise en marche/alimentation commence à clignoter jusqu'à devenir blanc clair.

5. La machine sera prête à l'emploi lorsque les boutons de mise en marche/alimentation s'allumeront à un lumière blanche fixe lumière blanche.
6. Lors de la première mise sous tension, alimentez au moins 0,5 litre d' eau sans placer de capsule récipient sous le bec verseur de café.

FONCTION VEILLE



Pour assurer la conservation de l'énergie, la machine passe automatiquement en mode veille après 9 minutes d'inactivité. La machine peut être réglée sur le mode veille manuellement, d'abord pendant 9 minutes, en maintenant les deux boutons enfoncés pendant 1 seconde. Ce mode est indiqué pour éteindre les boutons. La machine peut être activée en appuyant sur la touche boutons à nouveau.

PRÉPARATION DU CAFÉ

DISTRIBUTION DE CAFÉ

Assurez-vous que le bouton d'allumage/d'alimentation s'allume et reste allumé en blanc fixe.

Ne jamais insérer les doigts ou des objets dans le porte-capsule. Utiliser uniquement des capsules compatibles.

Les capsules unidose sont préparées pour distribuer un café. N'utilisez pas les capsules plus d'une fois. Insérez deux capsules ou plus peut provoquer un dysfonctionnement de la machine.

Pour avoir toujours un café à la température idéale, il est recommandé de préchauffer la tasse avec de l'eau chaude. Positionner la tasse sous le bec verseur sans insérer la capsule. Appuyez sur l'un des boutons de mise en marche/alimentation pour fournir suffisamment d'eau chaude pour préchauffer la tasse.



1 Placez la tasse sous le distributeur de café pour un classique espresso



2 Retirez le bac d'égouttage pour utiliser les tasses de différentes tailles pour un café long.

Si l'alimentation électrique est interrompue pendant le cycle d'approvisionnement en café, rétablissez l'alimentation électrique et redémarrez la procédure d'approvisionnement en café.

Si pendant le cycle d'alimentation, l'eau manque dans le réservoir, veuillez appuyer sur le bouton pour arrêter la machine. puis procédez comme suit:

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX indiqué.

- Appuyez sur le bouton de mise sous tension/alimentation précédemment sélectionné. Le bouton démarrer clignote et la procédure d'alimentation en café redémarre.

Après environ 7 capsules, veuillez vider le tiroir à capsules. Maintenant la machine est prête pour un nouvel approvisionnement.

3 Soulevez le levier de chargement de la capsule jusqu'à ce qu'il se verrouille en position pour ouvrir la capsule compartiment d'essayage.



4 Mettre une capsule dans le support de la capsule compartiment.



6 Appuyez sur l'expresso court (30 cc) ou long bouton expresso (60 cc) pour démarrer la distribution. La machine arrêtera automatiquement la distribution lorsque la mesure programmée sera atteinte.





5 Abaissez le levier de chargement de la capsule pour fermer le compartiment de fixation de la capsule.

Le bouton de mise en marche/alimentation s'allumera jusqu'à une lumière blanche clignotante lorsque le le produit est en cours de fourniture.

Pour approvisionner à nouveau le produit, attendez le bouton marche/ alimentation pour s'allumer à une lumière blanche constante.

PROGRAMMATION DE LA MACHINE

PROGRAMMATION DE LA DOSE DE CAFÉ

Les mesures sont toujours programmées à l'aide du même bouton ; tous les autres boutons sont ignorés. La quantité programmée de café infusé peut être modifiée en répétant la programmation.

1. Soulevez le levier de chargement de la capsule jusqu'à ce qu'il se verrouille en position pour ouvrir le logement de la capsule compartiment.
2. Insérez une capsule dans le compartiment prévu à cet effet.
3. Abaissez le levier de chargement des capsules pour fermer le compartiment de chargement des capsules.



4. Appuyez sur l'un des deux boutons de distribution de café et maintenez-le enfoncé. Ne relâchez pas le bouton. La touche sélectionnée clignotera et la machine à café passera en mode programmation.

5. Une fois la quantité de café souhaitée obtenue, relâchez le bouton pour arrêter l'alimentation.



Plage de programmation : 5 à 40 secondes

Si la mesure programmée dépasse la valeur maximale, la machine arrête automatiquement la distribution et la dernière mesure programmée est enregistrée dans la mémoire. En cas de coupure de courant pendant la programmation, la dernière valeur programmée n'est pas conservée dans la mémoire.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

N'utilisez jamais de solvants, d'alcool ou d'autres substances agressives, ni de fours pour sécher les composants de la machine à café. Lavez les composants de la machine (à l'exception des composants électriques) à l'eau froide/tiède et à l'aide de chiffons/éponges non abrasifs. Tous les composants amovibles peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Ne laissez pas d'eau dans le réservoir et le circuit d'eau pendant plus de 3 jours. Si tel est le cas, videz le réservoir et le circuit, rincez-les et remplissez-les d'eau fraîche, puis effectuez une distribution sans capsule avant de préparer du café ou toute autre boisson.

NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR DE CAFÉ

Pour nettoyer le distributeur, effectuez une procédure hebdomadaire de préparation du café sans insertion de la capsule.



Le tiroir de récupération des capsules usagées et le tiroir de récupération des gouttes doivent être vidé et nettoyé après avoir fait du café 4/5 fois ou tous les deux/trois jours.

1. Retirez le bac d'égouttement et retirez la grille du bac d'égouttement.
2. Retirez et videz le tiroir de collecte des capsules usagées. Nettoyez et séchez toutes les pièces avant de les remettre en place.



Vérifiez régulièrement que le tiroir de collecte des capsules usagées et le tiroir de collecte des gouttes ne sont pas pleins, afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage de la machine.

DÉTARTRAGE

Le calcaire s'accumule normalement avec une utilisation prolongée de l'appareil ; la machine nécessite un détartrage tous les 3-4 mois et/ou chaque fois qu'une réduction du débit d'eau est constatée.

En cas de conflit opérationnel, ce manuel d'utilisation et d'entretien doit prévaloir sur toute indication spécifiée sur les accessoires et/ou composants vendus séparément.

Pour le détartrage, on peut utiliser un produit détartrant pour machines à café non toxique et/ou de type nocif, disponibles dans le commerce.

Ne buvez pas la solution de détartrage et les produits distribués avant la fin du le cycle. N'utilisez jamais de vinaigre comme solution de détartrage.





1. Retirez et videz le réservoir d'eau.
2. Remplissez le réservoir avec une solution détartrante.
3. Mettez la machine sous tension et placez un récipient adapté sous le bec verseur.
4. Appuyez sur l'un des boutons de mise en marche/alimentation, puis versez deux tasses (environ 150 ml chacune) d'eau.
5. Laissez agir la solution détartrante pendant environ 15 à 20 minutes.
6. Allumez la machine en appuyant sur l'un des boutons de mise en marche/alimentation, puis procédez comme décrit aux étapes et.
7. Répétez les étapes décrites au point jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.

8. Retirez le réservoir et rincez-le à l'eau potable. Remplissez-le complètement.
9. Placez un récipient adapté sous le distributeur. Appuyez sur l'un des boutons de mise en marche/alimentation, puis versez tout le contenu du réservoir.
10. Lorsque l'eau est épuisée, remplissez à nouveau le réservoir et répétez les étapes décrites au point. Une fois terminé, le cycle de détartrage 05 est terminé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale - Puissance nominale - Alimentation électrique : voir l'étiquette sur l'appareil.

Dimensions : 320 x 95 x 224 mm.

Poids : environ 2,2 kg.

Réservoir d'eau :0.85 L - Type amovible.

Longueur du câble : 0,8 m (31,49 pouces).

7. كرر الخطوات الموضحة في هذه النقطة حتى يصبح خزان المياه فارغًا تمامًا.
8. أزل الخزان واشطفه بماء صالح للشرب، ثم املأه بالكامل.
9. ضع وعاءً مناسبًا أسفل الموزع. اضغط على أحد أزرار التشغيل/التشغيل، ثم صبّ كامل محتويات الخزان.
10. عندما ينفد الماء، قم بإعادة ملء الخزان وكرر الخطوات الموضحة في النقطة 05. بمجرد الانتهاء من ذلك، تكون دورة إزالة الترسبات الكلسية 05 قد اكتملت.

الخصائص التقنية

الجهد الاسمي - الطاقة الاسمية - مصدر الطاقة: راجع الملصق الموجود على الجهاز.

الأبعاد: 320 × 95 × 224 ملم.

الوزن: حوالي 2.2 كجم.

خزان المياه: 0.85 لتر - نوع قابل للإزالة.

طول الكابل: 0.8 متر (31.49 بوصة).

تتراكم الترسبات الكلسية عادة مع الاستخدام المطول للجهاز؛ ويتطلب الجهاز إزالة الترسبات الكلسية كل 3-4 أشهر و/أو كلما تم ملاحظة انخفاض في تدفق المياه.

في حالة وجود تعارض تشغيلي، يكون دليل التشغيل والصيانة هذا هو السائد على أي إشارة محددة على الملحقات و/أو المكونات التي تباع بشكل منفصل.

لإزالة الترسبات الكلسية، يمكنك استخدام منتج غير سام و/أو ضار لإزالة الترسبات الكلسية من ماكينة القهوة متوفر تجاريًا.

لا تشرب محلول إزالة الترسبات الكلسية أو المنتجات المُستخدمة قبل انتهاء دورة الغسيل. لا تستخدم الخل أبدًا كمحلول لإزالة الترسبات الكلسية.



1. قم بإزالة خزان المياه وتفريغه.
2. إملأ الخزان بمحلول إزالة الترسبات الكلسية.
3. قم بتشغيل الجهاز ثم ضع الحاوية المناسبة أسفل الفوهة.
4. اضغط على أحد أزرار التشغيل/الطاقة، ثم صب كوبين (حوالي 150 مل لكل منهما) من الماء.
5. اترك محلول إزالة الترسبات الكلسية ليعمل لمدة 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا.
6. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على أحد أزرار التشغيل، ثم قم بالخطوات الموضحة في الخطوات.



الماء في الخزان ودائرة المياه لأكثر من 3 أيام. في هذه الحالة، أفرغ الخزان والدائرة، واشطفهما، ثم أعد تعبئتهما بالماء العذب. استخدم الكبسولة قبل تحضير القهوة أو أي مشروب آخر.

تنظيف موزع القهوة

لتنظيف الموزع، قم بإجراء تحضير القهوة أسبوعيًا دون إدخال الكبسولة.



يجب إفراغ درج جمع الكبسولات المستخدم ودرج جمع التنقيط وتنظيفهما بعد تحضير القهوة 4/5 مرات أو كل يومين/ثلاثة أيام.

1. قم بإزالة صينية التنقيط وإزالة شبكة صينية التنقيط.
2. أزل درج تجميع الكبسولات المُستخدم وأفرغه. نظّف جميع الأجزاء وجففها قبل إعادة تركيبها.



تأكد بانتظام من أن درج جمع الكبسولات المستخدم ودرج جمع القطرات غير ممتلئين، لتجنب أي عطل أو ضرر بالجهاز.

إزالة الترسبات الكلسية

برمجة الآلة

برمجة جرعة القهوة

تتم برمجة القياسات دائمًا باستخدام الزر نفسه؛ ويتم تجاهل جميع الأزرار الأخرى. يمكن تغيير كمية القهوة المُحضّرة المُبرمجة بتكرار البرمجة.

1. ارفع ذراع تحميل الكبسولة حتى يتم قفله في مكانه لفتح حجرة غلاف الكبسولة.
2. أدخل الكبسولة في الحجرة المخصصة لها.
3. قم بخفض ذراع تحميل الكبسولة لإغلاق حجرة تحميل الكبسولة.
4. اضغط مع الاستمرار على أحد زري تحضير القهوة. لا تترك الزر. سيومض الزر المحدد، وستدخل آلة القهوة في وضع البرمجة.
5. بمجرد تحضير الكمية المطلوبة من القهوة، حرر الزر لإيقاف التغذية.



نطاق البرمجة: من 5 إلى 40 ثانية



إذا تجاوزت قيمة القياس المبرمجة الحد الأقصى، تتوقف الآلة تلقائيًا عن التوزيع، ويُخزَّن آخر قياس مبرمج في الذاكرة. في حال انقطاع التيار الكهربائي أثناء البرمجة، لا تُخزَّن آخر قيمة مبرمجة في الذاكرة.

الصيانة والتنظيف

لا تستخدم أبدًا المذيبات أو الكحول أو أي مواد قاسية أخرى، أو الأفران لتجفيف مكونات ماكينة القهوة. اغسل مكونات الماكينة (باستثناء المكونات الكهربائية) بماء بارد/فاتر باستخدام قطعة قماش/إسفنج غير كاشطة. جميع المكونات القابلة للإزالة آمنة للغسل في غسالة الأطباق. لا تترك

بعد حوالي ٧ كبسولات، يُرجى إفراغ درج الكبسولات. الآن، الجهاز جاهز لشحنة جديدة.

3 ارفع ذراع تحميل الكبسولة حتى يستقر في موضعه لفتح حجرة الكبسولة.



4 ضع كبسولة في حجرة الكبسولة.



5 اخفض ذراع تحميل الكبسولة لإغلاق حجرة تثبيت الكبسولة.



6 سيضيء زر التشغيل/الطاقة حتى يصبح ضوءًا أبيض وامضًا عندما يكون المنتج قيد التزويد.



سيضيء زر التشغيل/الطاقة حتى يصبح ضوءًا أبيض وامضًا عندما يكون المنتج قيد التزويد.

لإعادة تزويد المنتج، انتظر حتى يضيء زر التشغيل/الطاقة بضوء أبيض ثابت.

كبسولات الجرعة الواحدة مُجهزة لتحضير كوب قهوة واحد. لا تستخدم الكبسولات أكثر من مرة. قد يؤدي إدخال كبسولتين أو أكثر إلى تعطل الجهاز.

للحصول على قهوة دائمًا بدرجة حرارة مثالية، يُنصح بتسخين الكوب مسبقًا بالماء الساخن. ضع الكوب أسفل الفوهة دون إدخال الكبسولة. اضغط على أحد أزرار التشغيل/التشغيل لتوفير كمية كافية من الماء الساخن لتسخين الكوب مسبقًا.



1 ضع الكوب تحت موزع القهوة للحصول على قهوة إسبرسو كلاسيكية



2 أزل صينية التقطير لاستخدام أكواب بأحجام مختلفة للحصول على قهوة طويلة.

إذا انقطع إمداد الطاقة أثناء دورة إمداد القهوة، فقم باستعادة إمداد الطاقة وإعادة تشغيل عملية إمداد القهوة.

إذا نفدت المياه من الخزان أثناء دورة التغذية، يُرجى الضغط على الزر لإيقاف الجهاز. ثم اتبع الخطوات التالية:

- املأ خزان المياه إلى الحد الأقصى المحدد.

اضغط على زر التشغيل المحدد مسبقًا. يومض زر البدء، وتبدأ عملية تزويد القهوة من جديد.

5. سيكون الجهاز جاهزًا للاستخدام عندما تضيء أزرار التشغيل/التشغيل ضوءًا أبيض ثابتًا.
6. عند التشغيل لأول مرة، قم بإضافة 0.5 لتر من الماء على الأقل دون وضع كبسولة الحاوية أسفل فوهة القهوة.

وظيفة النوم



لضمان توفير الطاقة، ينتقل الجهاز تلقائيًا إلى وضع السكون بعد 9 دقائق من عدم الاستخدام. يمكن ضبط الجهاز يدويًا على وضع السكون، أولًا لمدة 9 دقائق، بالضغط على كلا الزرين لمدة ثانية واحدة. يُستخدم هذا الوضع لإيقاف تشغيل الأزرار. يمكن تشغيل الجهاز بالضغط على الأزرار مرة أخرى.

تحضير القهوة

توزيع القهوة

تأكد من أن زر الطاقة يضيء ويظل باللون الأبيض الثابت.


لا تُدخل أصابعك أو أي شيء في حامل الكبسولات. استخدم الكبسولات المتوافقة فقط.

ابدأ تشغيل الآلة

ضع ماكينة القهوة على سطح مستوٍ وثابت، بعيدًا عن الماء والحرارة. لا توصل الماكينة بالتيار الكهربائي. قد تتلف.
عدم اتباع هذه التعليمات لا يشمله الضمان.

1. ارفع الغطاء وأزله، ثم خزان المياه نفسه.
2. شطف الخزان.
3. املأ خزان المياه إلى الحد الأقصى المحدد، باستخدام مياه شرب نقية فقط. أعد تركيب الخزان وأغلقه بالغطاء.

الماء الساخن والسوائل الأخرى قد تُتلف الخزان والجهاز. لا تُشغّل الجهاز بدون ماء: تأكد من وجود كمية كافية من الماء في الخزان.

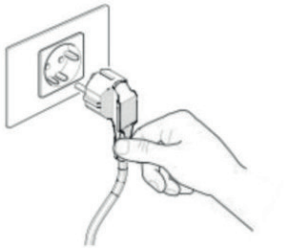



4. تبدأ آلة القهوة دورة التسخين. تبدأ أزرار التشغيل بالوميض حتى يتحول لونها إلى الأبيض.

ضبط الآلة



لا يتم قبول أي مسؤولية عن الأضرار
سببها:

- الاستخدام غير السليم والاستخدام غير المطابق للأغراض المقصودة؛
- الإصلاحات التي لم يتم تنفيذها من قبل مراكز الخدمة المعتمدة؛
- العبث بكابل الطاقة؛
- تغيير أي جزء من الماكينة؛
- استخدام قطع الغيار والملحقات غير الأصلية؛
- عدم وجود إزالة الترسبات الكلسية؛
- التخزين في درجات حرارة أقل من 4 درجات مئوية
- استخدمه في الأماكن التي تكون فيها درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية أو أعلى من 40 درجة مئوية
- استخدمه في الأماكن التي تكون فيها الرطوبة النسبية أعلى من 95%؛
- استخدام كبسولات غير تلك المشار إليها. في هذه الحالات، لا يسري الضمان.

مكونات الآلة



تخزين الآلة:

إذا كان الجهاز غير نشط لفترة طويلة من الوقت، فافصله عن الكهرباء وقم بتخزينه في مكان جاف.

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. يُحفظ بعيدًا عن الغبار والأوساخ.

صيانة:

في حال حدوث عطل أو مشاكل أو الاشتباه بوجود عيب ناتج عن سقوط الجهاز، افصله فورًا. لا تحاول تشغيل جهاز معيب.

لا يجوز إجراء أعمال الصيانة والإصلاح إلا بواسطة مركز خدمة معتمد.

خزان المياه:

املأ الخزان بماء شرب عذب فقط. لا تستخدم الجهاز إذا لم يكن مستوى الماء أعلى من الحد الأدنى الموضح على الخزان.

حجرة الكبسولة:

لا يُستخدم هذا الجهاز إلا مع الكبسولات المتوافقة؛ لا تضع أصابعك أو أي شيء آخر في حجرة الكبسولات. تُستخدم الكبسولات مرة واحدة فقط.

لا تضع الجهاز على أسطح ساخنة جدًا أو بالقرب من اللهب.

مزود الطاقة:

قم بتوصيل آلة القهوة بمقبس كهربائي مناسب. يجب أن يتوافق الجهد الكهربائي مع الجهد الموضح على لوحة الجهاز.

كابل الطاقة:

لا تستخدم ماكينة القهوة إذا كان سلك الطاقة تالفًا.

في حال تلف سلك الطاقة، يُرجى استبداله لدى الشركة المصنعة أو مركز الصيانة المختص. لتجنب أي خطر، يجب عدم وضع سلك الطاقة على الزوايا أو الحواف الحادة أو الأجسام الساخنة. لا تحمل آلة القهوة أو تسحبها من سلك الطاقة. لا تفصل سلك الطاقة بسحبه، ولا تلمسه بأيدٍ مبللة. يجب ألا يكون سلك الطاقة معلقًا بحرية على الطاولات أو الأرفف.

خطر الصعق بالكهرباء:

لا يجب أن تتلامس الأجزاء الحية مع الماء أبدًا.

حماية الأطفال دون سن 8 سنوات:

منع الأطفال من اللعب بالجهاز. الأطفال لا يدركون مخاطر الأجهزة المنزلية. أبقِ الجهاز ومواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال.

خطر الحروق:

لا تلمس الأجزاء الساخنة (حامل الخرطوشة) من الجهاز فورًا بعد الاستخدام. عند توزيع المشروب، توخَّ الحذر من احتمال تناثر السائل الساخن.

تنظيف:

قبل التنظيف، افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه يبرد. لا تغمره بالماء! يُمنع منعًا باتًا لمس أجزائه الداخلية.

غيّر ماء الخزان بعد ثلاثة أيام من الاستخدام. لتجنب تلف الجهاز، لا تستخدم مواد تنظيف قلوية، بل استخدم قطعة قماش ناعمة ومنظفًا خفيفًا.

السلامة

الاستخدام:

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المماثلة مثل:

- مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

- المزارع؛

- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛

- بيئات من نوع المبيت والإفطار.

يُحظر إجراء أي تعديلات فنية على الجهاز.

لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مصرح بها، لأن هذا من شأنه أن يسبب مخاطر جسيمة!

لا يجوز استخدام الجهاز من قبل الأطفال دون سن 8 سنوات أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المحتملة.
لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز. أبقِ الجهاز وسلك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
لا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة اللازمة إلا تحت إشراف مباشر.

مكان التثبيت:

ضع ماكينة القهوة في مكان آمن حيث لا يستطيع أحد إسقاطها.
لا تخزن الآلة في درجة حرارة أقل من ٤ درجات مئوية، فقد يؤدي الصقيع إلى إتلافها. لا تستخدم آلة القهوة في الهواء الطلق.

المحتويات

السلامة 2

مكونات الآلة 5

ضبط الآلة 6

تحضير القهوة 8

برمجة الآلة 11

الصيانة والتنظيف 11

الخصائص التقنية 14

daiko

دليل الإستعمال

CF9842K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو