

daiko

MANUEL D'UTILISATION

PND-3344XK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET
CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI
POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES
INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE
DE VOTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE
TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ
CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomarc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

| | |
|--|---|
| Information technique du produit..... | 2 |
| Consignes de sécurité importantes..... | 2 |
| Identification des pièces..... | 4 |
| Avant la première utilisation..... | 4 |
| Comment utiliser..... | 5 |
| Nettoyage et entretien..... | 6 |
| Stockage..... | 6 |



Information technique du produit

| | |
|-----------|-----------|
| Tension | 220-240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Puissance | 1400W |

Consignes de sécurité importantes


- Lire toutes les instructions
- Assurez-vous que la tension de votre prise est identique à celle indiquée sur l'étiquette de l'appareil.
- Utilisez uniquement pour un usage domestique.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes des plaques. Utilisez la poignée.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'unité de cuisson dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux.

- Débranchez de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces, ainsi que pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareil endommagé, défectueux ou ayant été altéré d'une manière quelconque. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez jamais de le réparer vous-même. Apportez-le à un centre de service agréé pour examen et réparation. Un mauvais remontage pourrait présenter un risque de choc électrique lors de l'utilisation du grille-pain.
- L'utilisation de pièces jointes non recommandées par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou un risque de blessure.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord de la table ou du comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne placez pas près d'une flamme de gaz ou d'une plaque chauffante électrique, ni près d'un four chaud.
- N'essayez pas de faire fonctionner l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- Débranchez l'appareil une fois que vous avez terminé son utilisation.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous déplacez un appareil.
- Les surfaces accessibles peuvent être chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
- Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- **Avertissement** : les surfaces risquent de devenir chaudes pendant l'utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne également qualifiée afin d'éviter tout danger.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf s'ils ont été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Identification des pièces

1. Poignée
2. Boîtier supérieur
3. Plaque décorative
4. Voyant d'alimentation
5. Témoin de disponibilité
6. Plaques de cuisson antiadhésives
7. Boîtier inférieur
8. Verrouillage de la poignée

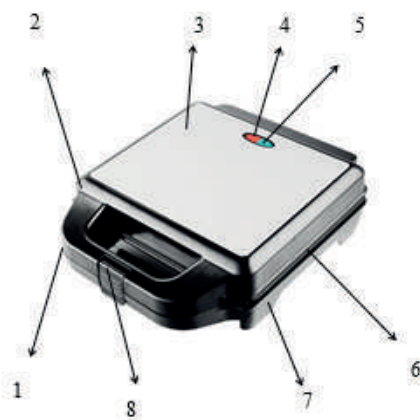

Avant la première utilisation

- Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence future.
- Retirez tout l'emballage.
- Nettoyez les plaques de cuisson en les essuyant avec une éponge ou un chiffon humide à l'eau tiède.

Ne pas immerger l'appareil et ne pas passer d'eau directement sur les surfaces de cuisson.

- Séchez avec un chiffon ou du papier absorbant.
- Pour de meilleurs résultats, enduisez légèrement les plaques de cuisson avec un peu d'huile de cuisson ou de spray de cuisson.

Remarque : Lorsque votre appareil est chauffé pour la première fois, il peut dégager une légère fumée ou odeur. Cela est normal avec de nombreux appareils chauffants. Cela n'affecte pas la sécurité de votre appareil.

Comment utiliser

- Fermez l'appareil et branchez-le dans la prise murale, vous remarquerez que le témoin lumineux s'allumera, indiquant que l'appareil a commencé à préchauffer.
- Il faudra environ 2 à 3 minutes pour atteindre la température de cuisson ; le préchauffage est terminé lorsque le témoin prêt s'allume.
- Ouvrez le couvercle, placez le pain ou d'autres aliments sur la plaque de cuisson inférieure.
- Refermez le couvercle ; le témoin prêt s'éteindra, indiquant le début du chauffage.
- Faites cuire pendant environ 2 à 4 minutes, jusqu'à ce que le témoin prêt s'allume ou que les aliments soient dorés, ajustez le temps selon votre goût personnel.
- Lorsque les aliments sont cuits, utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle. Retirez les aliments à l'aide d'une spatule en plastique. N'utilisez jamais de pinces métalliques ou de couteau car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson.
- Une fois que vous avez fini de cuisiner, débranchez la prise de la prise murale et laissez l'appareil ouvert pour qu'il refroidisse.

Nettoyage et entretien

- Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. L'unité est plus facile à nettoyer lorsqu'elle est légèrement chaude. Il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil pour le nettoyage. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni ne le placez au lave-vaisselle.
- Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon doux pour éliminer les résidus alimentaires. Pour les résidus alimentaires incrustés, versez un peu d'eau tiède mélangée à du détergent sur les résidus, puis nettoyez avec une éponge plastique non abrasive ou placez un papier de cuisine humide sur le gril pour humidifier les résidus alimentaires.
- N'utilisez rien d'abrasif qui pourrait rayer ou endommager le revêtement antiadhésif et ne pas mettre au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas d'ustensiles en métal pour retirer vos aliments, car ils peuvent endommager la surface antiadhésive.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide uniquement. Ne nettoyez pas l'extérieur avec une éponge abrasive ou de la laine d'acier, car cela endommagerait la finition. Ne plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Retirez et videz le bac récupérateur après chaque utilisation et lavez-le à l'eau tiède et savonneuse. Évitez d'utiliser des éponges abrasives ou des détergents agressifs car ils pourraient endommager la surface. Rincez abondamment et séchez soigneusement avec un chiffon doux et propre avant de remettre en place.

Stockage

- Débranchez toujours l'appareil avant le stockage.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est froid et sec avant de le ranger.

- امسح الجزء الخارجي للجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة فقط. لا تنظف السطح الخارجي بإسفنجة خشن أو صوف فولاذي لأن ذلك قد يلحق ضررًا بالتشطيب. لا تغمره في الماء أو أي سائل آخر.
- انزع وأفرغ حاوية التجميع بعد كل استخدام واغسلها بماء دافئ وصابون. تجنب استخدام الإسفنجات الخشنة أو المنظفات القاسية لأنها قد تلحق ضررًا بالسطح. اشطف جيدًا وجفف بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة قبل إعادة التركيب.

التخزين

- دائمًا فصل الجهاز قبل التخزين.
- تأكد دائمًا من أن الجهاز بارد وجاف قبل تخزينه.

كيفية الاستخدام

- أغلق الجهاز وقم بتوصيله بمأخذ الحائط، ستلاحظ أن مؤشر الإضاءة سيتم تشغيله، مشيرًا إلى بدء تسخين الجهاز.
- سيستغرق حوالي 2 إلى 3 دقائق للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة للطهي؛ انتهى التسخين عندما يتوهج مؤشر الجاهزية.
- افتح الغطاء، ضع الخبز أو الطعام الآخر على اللوحة السفلية للطهي.
- أغلق الغطاء مرة أخرى؛ سينطفئ مؤشر الجاهزية، مشيرًا إلى بدء التسخين.
- اطهو لمدة حوالي 2 إلى 4 دقائق، حتى يتوهج مؤشر الجاهزية أو يصبح الطعام ذهبيًا، ضبط الوقت حسب ذوقك الشخصي.
- عندما يكون الطعام مطهواً، استخدم المقبض لفتح الغطاء. قم بإخراج الطعام باستخدام ملعقة بلاستيكية. لا تستخدم أبدًا ملقطاً معدنيًا أو سكينًا لأن ذلك قد يلحق ضررًا بطبقة الطهي غير اللاصقة للوحات الطهي.
- بمجرد الانتهاء من الطهي، قم بفصل الجهاز من مأخذ الحائط واتركه مفتوحًا ليبرد.

التنظيف والصيانة

- قم دائمًا بفصل الجهاز واتركه يبرد قبل تنظيفه. يُعتبر التنظيف أسهل عندما يكون الجهاز دافئًا قليلاً. ليس من الضروري تفكيك الجهاز للتنظيف. لا تُغمر الجهاز في الماء ولا تضعه في غسالة الأطباق.
- امسح لوحات الطهي باستخدام قطعة قماش ناعمة لإزالة بقايا الطعام. بالنسبة للبقايا المتركمة، قم بسكب قليل من الماء الفاتر ممزوجًا بالمنظف على البقايا، ثم نظف بإسفنجة بلاستيكية غير خشنة أو ضع ورق مطبخ مبلل على الشواية لترطيب البقايا الغذائية.
- لا تستخدم أي شيء كاشط قد يتسبب في خدش أو تلف الطلاء المضاد للالتصاق ولا تضعه في غسالة الأطباق.
- لا تستخدم أدوات معدنية لإزالة الطعام لأنها قد تلحق ضررًا بالسطح المضاد للالتصاق.

أجزاء الجهاز



1. المقبض
2. الغطاء العلوي
3. لوحة الديكور
4. مؤشر التشغيل
5. مؤشر الجاهزية
6. لوحات الطهي غير اللاصقة
7. الغطاء السفلي
8. قفل المقبض

قبل الاستخدام الأول

- اقرأ جميع التعليمات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
 - افتح كل التغليف.
 - قم بتنظيف لوحات الطهي بمسحها بإسفنجة أو قطعة قماش مبللة بالماء الفاتر. لا تغمر الجهاز ولا تمرر الماء مباشرة فوق سطح الطهي.
 - جففها باستخدام قطعة قماش أو ورق منديل.
 - للحصول على أفضل النتائج، امسح لوحات الطهي بطبقة رقيقة من زيت الطهي أو بخاخ الطهي.
- ملاحظة :** عندما يتم تسخين الجهاز لأول مرة، قد يظهر دخان أو رائحة خفيفة. هذا أمر طبيعي مع العديد من أجهزة التسخين. هذا لا يؤثر على سلامة الجهاز الخاص بك.

- المراقبة الوثيقة مطلوبة عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
- قم بفصل الطاقة عندما لا يتم استخدام الجهاز قبل تنظيفه. دعه يبرد قبل وضع القطع أو إزالتها، وكذلك لتنظيف الجهاز.
- لا تستخدم جهازًا تلقائيًا أو معيبيًا أو تم تعديله بأي طريقة. لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، لا تحاول إصلاحه بنفسك. قم بإحضاره إلى مركز خدمة معتمد للفحص والإصلاح. قد تشكل إعادة التجميع السيئ خطر الإصابة بصدمة كهربائية أثناء استخدام الجهاز.
- استخدام المرفقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو خطر الإصابة.
- لا تستخدم في الهواء الطلق أو لأغراض تجارية.
- لا تدع الحبل يعلق من حافة الطاولة أو الرف، أو يلامس الأسطح الساخنة.
- لا تضع بالقرب من لهب الغاز أو لوحة تسخين كهربائية، أو بالقرب من فرن ساخن.
- لا تحاول تشغيل الجهاز باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
- قم بفصل الجهاز بعد الانتهاء من استخدامه.
- كن حذرًا للغاية عند نقل الجهاز.
- قد تكون الأسطح المتاحة ساخنة عند تشغيل الجهاز.
- لم يتم تصميم الأجهزة للاستخدام باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
- تحذير: قد تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام.
- إذا كان الحبل التوصيل تلقائيًا، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيلها الخدمي أو شخص مؤهل أيضًا لتجنب الخطر.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين لديهم قدرات جسدية أو حسية أو عقلية مقتصرة، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يتم مراقبتهم أو تعليمهم حول استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم مع الجهاز.



المعلومات التقنية للمنتج

| | |
|--------|--------------|
| الجهد | 220-240 فولط |
| التردد | 50/60 هرتز |
| القوة | 1400 واط |

تعليمات السلامة الهامة

- اقرأ جميع التعليمات
- تأكد من أن جهد المقبس الخاص بك متطابق مع الجهد المشار إليه على ملصق الجهاز.
- استخدم الجهاز فقط للاستخدام المنزلي.
- لا تلمس السطح الساخن ، استخدم المقبض.
- لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، لا تغمر الحبل أو القابس أو وحدة الطهي في الماء أو أي سائل آخر.

المحتويات

| | |
|--------|--------------------------|
| 2..... | المعلومات التقنية للمنتج |
| 2..... | تعليمات السلامة الهامة |
| 4..... | أجزاء الجهاز |
| 4..... | قبل الاستخدام الأول |
| 5..... | كيفية الاستخدام |
| 5..... | التنظيف والصيانة |
| 6..... | التخزين |

daiko

دليل الإستعمال

PND-3344XK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتبع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو