

MANUEL D'UTILISATION

FMD-965K

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ÉLECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomaroc

Explorez le monde de daiko



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

RECOMMANDATIONS :

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si celles-ci ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien usuel par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Afin d'éviter tout danger, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée.

N'entreposez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie / matériaux inflammables.

AVERTISSEMENT : Gardez les orifices de ventilation internes et externes libres de toute obstruction.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens afin d'accélérer le processus de dégivrage, qui soient différents de ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne correspondent aux recommandations du fabricant.

Veuillez mettre au rebut l'appareil conformément aux réglementations locales, car il utilise un gaz de soufflage inflammable.

AVERTISSEMENT : Veuillez vous débarrasser de l'appareil conformément aux réglementations locales, car il utilise un gaz de soufflage et un réfrigérant inflammables.

N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs (à deux broches) sans mise à la terre

DANGER : Risque d'emprisonnement des enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Retirez les portes
- Laissez les étagères en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur. Le réfrigérateur doit être débranché de la source d'alimentation électrique avant de tenter l'installation de tout accessoire

Le matériau réfrigérant et le cyclopentane utilisés pour le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebus, il doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur et récupéré par une entreprise de récupération spécialisée disposant des qualifications correspondantes, et non éliminé par combustion, de manière à éviter toute atteinte à l'environnement ou tout autre dommage.

Avertissements liés à l'électricité

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation du réfrigérateur. Saisissez fermement la fiche et débranchez-la directement de la prise.
- Pour garantir une utilisation en toute sécurité, n'endommagez pas le cordon d'alimentation et ne l'utilisez pas lorsqu'il est endommagé ou usé.
- Utilisez une prise de courant dédiée et celle-ci ne doit pas être partagée avec d'autres appareils électriques.
- Le cordon d'alimentation doit être fermement en contact avec la prise, sinon des incendies pourraient se produire.
- Assurez-vous que l'électrode de terre de la prise de courant dispose d'une ligne de terre fiable.
- Fermez le robinet du gaz qui fuit. Ouvrez les portes et les fenêtres en cas de fuite de tout gaz inflammable.
- Ne débranchez pas le réfrigérateur ni d'autres appareils électriques, car

une étincelle pourrait provoquer un incendie.

- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne correspondent aux recommandations du fabricant.

Avertissements concernant l'utilisation

- Ne démontez pas ou ne reconstruisez pas le réfrigérateur de manière arbitraire, ou n'endommagez pas le circuit de réfrigérant ; l'entretien de l'appareil doit être effectué par un spécialiste
- Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son service de maintenance ou des professionnels correspondants afin d'éviter tout danger.
- Les espaces entre les portes du réfrigérateur et le corps du réfrigérateur sont faibles. N'y mettez pas la main pour éviter de vous pincer le doigt. Fermez délicatement la porte du réfrigérateur pour éviter toute chute d'objets.

- Ne prenez pas d'aliments ou de récipients dans le compartiment de congélation lorsque le réfrigérateur fonctionne, en particulier les récipients métalliques afin d'éviter les engelures.
- Ne laissez aucun enfant entrer dans le réfrigérateur ni l'escalader, sinon, il pourrait s'étouffer ou tomber.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du réfrigérateur, car ils pourraient en tomber lors de l'ouverture de la porte et causer des blessures accidentelles.
- Débranchez la fiche en cas de panne de courant ou pour le nettoyage. Ne branchez pas le congélateur à l'alimentation dans les cinq minutes qui suivent son débranchement afin d'éviter que le compresseur ne soit endommagé par les mises en marche successives.

Avertissements concernant le placement

- Ne placez pas d'objets inflammables, explosifs, volatils et hautement corrosifs dans le réfrigérateur pour

éviter d'endommager l'appareil ou de risquer des incendies.

- Ne placez pas d'objets inflammables à proximité du réfrigérateur pour éviter tout incendie.
- Le réfrigérateur est destiné à un usage domestique, tel que le stockage des aliments. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles que le stockage de sang, de médicaments ou de produits biologiques, etc.
- Ne stockez pas de bière, de boisson ou d'autres liquides contenus dans des bouteilles ou des récipients fermés dans le compartiment de congélation du réfrigérateur, sinon les bouteilles ou les récipients fermés pourraient se fissurer en raison du gel et s'endommager.

Avertissements concernant l'énergie

1. Les appareils de réfrigération risquent de ne pas fonctionner correctement (risque de dégivrage du contenu ou de réchauffement excessif du compartiment pour

aliments surgelés) lorsqu'ils sont utilisés pendant une période prolongée en dessous de la limite de la plage des températures froides pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.

2. Les boissons gazeuses ne doivent pas être stockées dans des compartiments ou des armoires de congélateur, ou dans des compartiments ou des armoires à basse température, et certains produits, tels que les sorbets, ne doivent pas être consommés trop froids ;
3. Il ne faut pas dépasser la durée de stockage recommandée par les fabricants de produits alimentaires, quel qu'en soit le type, en particulier pour les produits surgelés du commerce, dans des congélateurs, des compartiments ou des armoires de congélation ou de stockage de produits surgelés ;
4. Il faut prendre des précautions pour

éviter une augmentation excessive de la température des aliments surgelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération, par exemple en enveloppant les aliments surgelés dans plusieurs couches de papier journal.

5. Une augmentation de la température des aliments congelés au cours du dégivrage, de l'entretien ou du nettoyage manuel peut en raccourcir la durée de conservation.
6. Quand les portes ou les couvercles sont équipés de serrures et de clés, il faut garder les clés hors de portée des enfants et loin de l'appareil de réfrigération afin d'empêcher que les enfants n'y accèdent.

AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact et qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.

- Les compartiments deux étoiles pour produits congelés sont adaptés à la conservation des aliments congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et pour la fabrication de glaçons.
 - Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.
 - Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.
- **AVERTISSEMENT:** lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé endommagé.

- **AVERTISSEMENT:** Ne pas brancher l'appareil sur une prise multiple.
- Placez l'appareil contre un mur dont la distance libre ne dépasse pas 75 mm et dépasse 50 mm.
- Seul un technicien habilité peut changer la lampe en cas de panne.

7. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré. Cet appareil de réfrigération n'est pas adapté à la congélation des aliments.

8. Durée de stockage des aliments surgelés recommandée dans le congélateur. Ces durées varient en fonction du type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

Aliment	Durée de stockage
Bacon, ragoûts, lait	1 mois
Pain, glace, saucisses, tartes, crustacés préparés, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, crustacés, pizzas, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œufs, écrevisses cuites, viande hachée (crue), porc (cru)	6 mois
Fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

9. Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une « date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation », vous devez les congeler avant l'expiration de cette date.

10. Vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelé ne doivent pas être recongelés.

Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

- Pour éviter l'altération des aliments due au transfert de germes : Rangez les produits animaux et végétaux non emballés séparément dans les tiroirs. Ceci s'applique également aux différentes sortes de viande.
- Si les aliments doivent être conservés ensemble par manque de place : enveloppez-les.
- Ne conservez jamais les fruits et légumes sur un balcon avec de la viande ou du poisson.

Ailmentation	Durée de stockage
Beurre	90 jours
Fromage à pâte dure	110 jours
Lait	7 jours
Saucisse, charcuterie	9 jours
Viande	7 jours



Frigorigène



Danger; risque d'incendie/
matières inflammables

**Danger; risque d'incendie
/matières inflammables**


AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Description de votre appareil

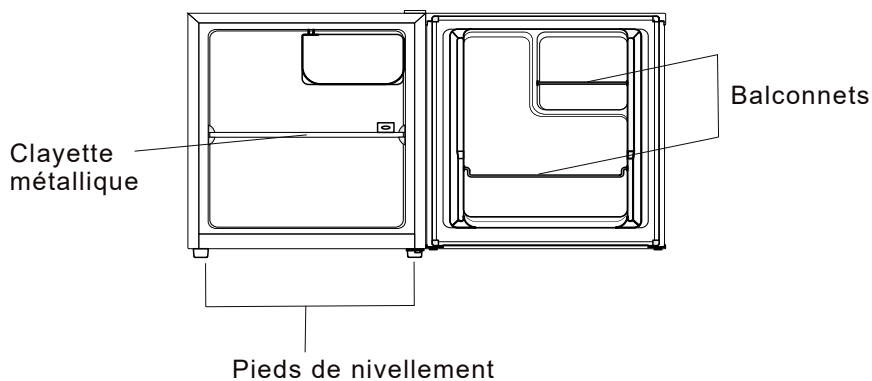

Thermostat

ATTENTION: Veuillez régler le thermostat avant de placer le produit.




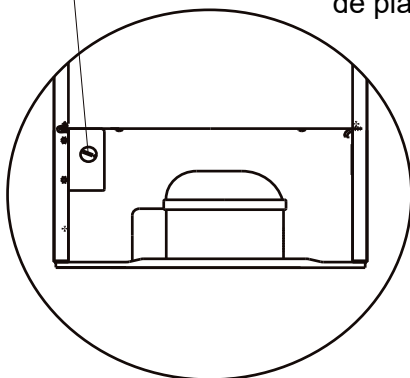


Face arrière

Remarque : l'image ci-dessus est uniquement à titre de référence

Avant d'utiliser votre appareil

- Avant toute utilisation, enlevez tous les matériaux d'emballage, y compris les amortisseurs inférieurs, les coussinets en mousse et les rubans adhésifs à l'intérieur du réfrigérateur ; détachez le film protecteur placé sur les portes et le corps du réfrigérateur.
- Tenez-le à l'écart de la chaleur et d'une exposition directe au soleil. Ne placez pas le congélateur dans des endroits humides pour éviter la rouille ou réduire l'effet isolant.
- Ne vaporisez pas et ne lavez pas le réfrigérateur, ne placez pas le réfrigérateur dans des endroits humides pouvant être facilement éclaboussés d'eau afin de ne pas altérer ses propriétés d'isolation électrique.
- Le réfrigérateur est placé dans une pièce intérieure bien ventilée ; le sol doit être plat et résistant (en cas d'instabilité, tournez la roulette de réglage du nivellement vers la gauche ou la droite).
- L'espace au-dessus du réfrigérateur doit être supérieur à 30 cm et celui-ci doit être placé à plus de 10 cm d'un mur pour faciliter l'ouverture et la fermeture ainsi que la dissipation de chaleur.

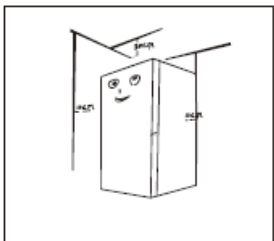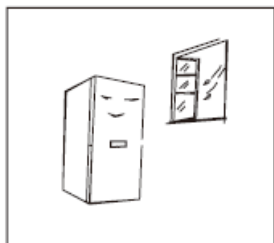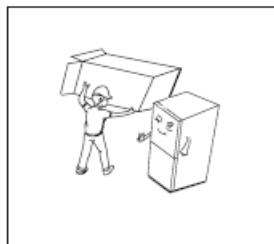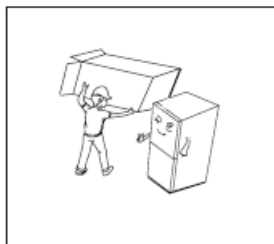

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Lieu

L'appareil doit être installé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les chaudières, les rayons directs du soleil, etc. Veillez à ce que l'air puisse circuler librement à l'arrière de l'armoire. Pour assurer un rendement optimal, si l'appareil est placé sous une unité murale en surplomb, la distance minimale entre le haut de la cabine et l'unité murale doit être d'au moins 100 mm. Dans l'idéal, l'appareil ne doit pas être placé sous une unité murale en saillie. La mise à niveau précise est assurée par un ou plusieurs pieds réglables à la base de l'armoire.




Attention ! L'appareil doit pouvoir être débranché du réseau électrique ; la fiche doit donc être facilement accessible après l'installation.

Pour les appareils frigorifiques avec une classe climatique :

- tempérée étendue (SN) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10° C et 32° C ;
- tempérée (N) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 32° C ;
- subtropicale (ST) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 38° C ;
- tropical (T) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 43° C ;



Installation de votre appareil

Installer la poignée externe de la porte (Si une poignée externe est présente)

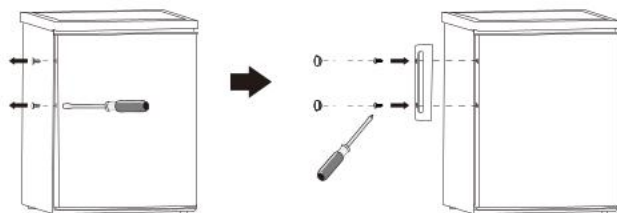

Espace requis



- Gardez suffisamment d'espace de porte ouverte.

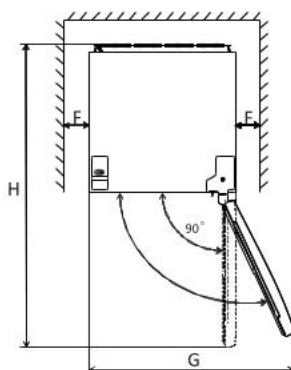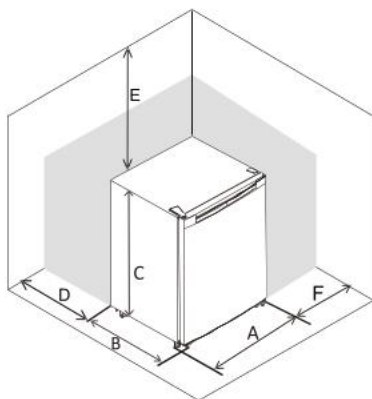

A	440
B	470
C	510
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	880
H	910

Pour ce faire, ajustez les deux pieds de nivellement à l'avant de l'appareil.

Si l'unité n'est pas de niveau, les portes et l'alignement des joints magnétiques ne seront pas correctement couverts.

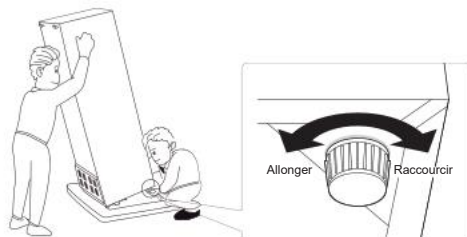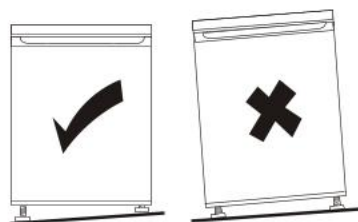


Inversion de la porte


Outils nécessaires: Tournevis, tournevis plat.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.
- Pour retirer la porte, il est nécessaire d'incliner l'appareil vers l'arrière. Vous devez poser l'appareil sur un support solide afin qu'il ne glisse pas pendant la porte de l'ancien appareil ne puisse pas être verrouillée avant de le jeter.
- Toutes les pièces enlevées doivent être conservées pour la réinstallation de la porte.
- Ne posez pas l'appareil à plat car cela peut endommager le système réfrigérant.
- Il vaut mieux que 2 personnes tiennent l'appareil pendant l'assemblage.


1. Retirez délicatement le cache supérieur de la charnière avec un tournevis.

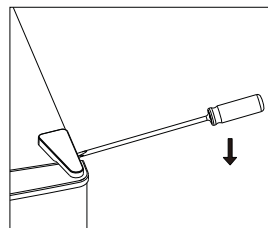


2. Dévissez la charnière supérieure avec un tournevis cruciforme.

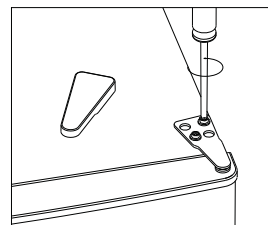



3. Retirez le couvercle du trou avec un tournevis plat.

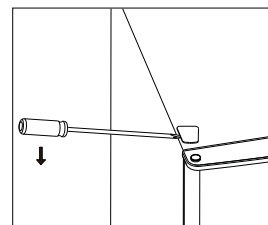


4. Déplacez le couvercle du noyau du côté gauche vers le côté droit. Ensuite, soulevez la porte supérieure et placez-la sur une surface rembourrée pour l'empêcher de se rayer.

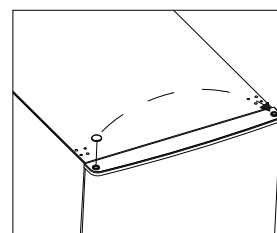



5. Dévissez et retirez l'axe de charnière inférieur, retournez le support et remplacez-le.

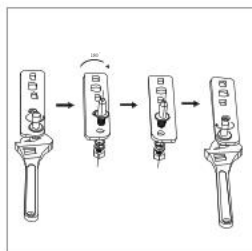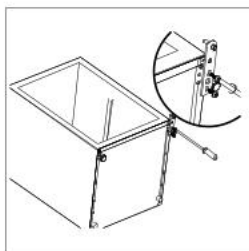


6. Remettez en place le support fixant l'axe de charnière inférieur.
Remplacez les deux pieds réglables.

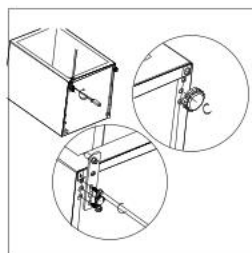

7. Remettez la porte en place. Assurez-vous que la porte soit alignée horizontalement et verticalement afin que les joints soient fermés de tous les côtés avant de serrer définitivement la charnière supérieure.
8. Insérez le support de charnière et vissez-le au sommet de l'appareil.
9. Utilisez une clé pour le serrer si nécessaire.
10. Remettez le cache-charnière et le cache-vis en place.

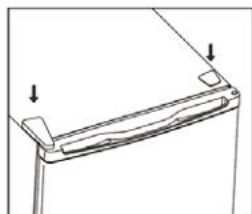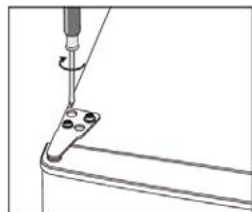

11. Détachez les joints des portes réfrigérateur et du congélateur, puis fixez-les après avoir tourné.

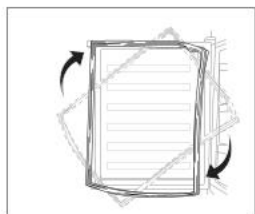


LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL




Réglage de la température

Branchez votre appareil. La température interne est contrôlée par un thermostat. Il y a 6 paramètres.

1 est le réglage le plus chaud et 5 est le réglage le plus froid et 0 est éteint.

L'appareil peut ne pas fonctionner à la bonne température s'il fait particulièrement chaud ou si vous ouvrez souvent la porte.

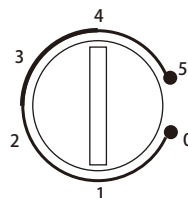

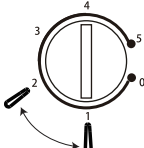Recommandation du réglage de la température		
Température de l'environnement	Compartiment congélateur	Compartiment réfrigérateur
Environ 28°C~38°C	/	
		Allumer 2~3
Environ 22°C~28°C	/	
		Allumer 3~3
Environ 16°C~22°C	/	
		Allumer 2~2

- Les informations ci-dessus donnent aux utilisateurs des recommandations sur le réglage de la température.

Impact sur le stockage des aliments

- Sous le réglage recommandé, la meilleure durée de conservation du réfrigérateur ne dépasse pas 3 jours.
- La meilleure durée de stockage peut être réduite avec d'autres paramètres.

Connexion électrique

Avant de brancher, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique domestique. L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation est munie d'un contact à cet effet. Si la prise de courant domestique n'est pas mise à la terre, raccordez l'appareil à une terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en faisant appel à un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité si les mesures de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées.

Cet appareil est conforme aux directives de la C.E.E.

Conseils en matière d'économie d'énergie

- L'appareil doit être placé dans la zone la plus fraîche de la pièce, à l'écart des appareils générant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et d'une exposition directe au soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. La surcharge de l'appareil force le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement risquent de perdre en qualité ou de se gâter.
- Assurez-vous d'emballer correctement les aliments et d'essuyer les récipients avant de les placer dans l'appareil. Cela permet de réduire l'accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil.
- Le bac de rangement de l'appareil ne doit pas être recouvert de papier d'aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout. Les revêtements interfèrent avec la circulation d'air froid, ce qui rend l'appareil moins efficace.
- Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les longues recherches. Enlevez en une fois autant d'articles que nécessaire, puis fermez la porte aussitôt que possible.

Entretien et maintenance de votre appareil

Le nettoyage de votre appareil

- Les poussières derrière le réfrigérateur et sur le sol doivent être nettoyées à temps pour améliorer l'effet de refroidissement et les économies d'énergie. L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé régulièrement pour éviter les odeurs. Nous suggérons des serviettes douces ou une éponge imbibée d'eau et des détergents neutres non corrosifs pour le nettoyage. Vous ne devez nettoyer le congélateur qu'avec de l'eau propre et un chiffon sec. Ouvrez la porte pour permettre un séchage naturel avant de mettre sous tension.
- N'utilisez pas de brosses dures, de billes d'acier de nettoyage, de brosses métalliques, d'abrasifs tels que les dentifrices, de solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'huile de banane, etc.), d'eau bouillante, de produits acides ou alcalins pour nettoyer le réfrigérateur, car cela pourrait endommager sa surface et son intérieur.
- Ne rincez pas à l'eau pour ne pas altérer les propriétés d'isolation électrique.



Veuillez débrancher le réfrigérateur pour le dégivrer et le nettoyer.

Nettoyage de l'intérieur

Avant la première utilisation de l'appareil, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et un peu de savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique d'un produit neuf, puis séchez-les soigneusement.



Important ! Ne pas utiliser de détergents ou de poudres abrasives, car ils endommageraient la finition.

Guide des résolutions de votre appareil

Dépannage



Prudence! Avant le dépannage, débranchez l'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente doit effectuer le dépannage qui ne figure pas dans ce manuel.

Important! Il y a quelques bruits lors d'une utilisation normale (compresseur, circulation de réfrigérant)

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Le bouton de régulation de la température est réglé sur le chiffre "0"	Réglez le bouton sur un autre numéro pour allumer l'appareil
	La fiche secteur n'est pas branchée ou est desserrée	Insérer la fiche secteur
	Le fusible a sauté ou est défectueux	Vérifier le fusible, le remplacer si nécessaire
	La prise est défectueuse	Les dysfonctionnements du secteur doivent être corrigés par un électricien
La nourriture est trop chaude	La température n'est pas correctement réglée	Veuillez consulter la section de réglage initial de la température.
	La porte est restée ouverte pendant une période prolongée	N'ouvrez la porte que le temps nécessaire
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures	Réglez temporairement la régulation de la température sur un réglage plus froid.
	L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur	Veuillez regarder dans la section emplacement d'installation
L'appareil refroidit trop	La température est réglée trop froide	Tournez temporairement le bouton de régulation de la température sur un réglage plus chaud.
Bruits inhabituels	L'appareil n'est pas de niveau	Réajuster les pieds
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets	Déplacez légèrement l'appareil
	Un composant, par ex. un tuyau, à l'arrière de l'appareil, touche une autre partie de l'appareil ou le mur	Si nécessaire, pliez soigneusement le composant pour l'écarter

Si le dysfonctionnement réapparaît, contactez le centre de service.

Ces données sont nécessaires pour vous aider rapidement et correctement.

Écrivez ici les données nécessaires, reportez-vous à la plaque signalétique.

من أجل سلامتك ولضمان الاستخدام الصحيح، قبل تركيب الجهاز واستعماله لأول مرة، اقرأ هذا الكتيب جيدا بما في ذلك الملاحظات والتحذيرات. ولتجنب الأخطاء والحوادث غير الضرورية، من المهم ضمان أن جميع الأشخاص المستخدمين للجهاز قد تعرفوا بشكل كامل على قواعد التشغيل والسلامة. احتفظ بكتيب التعليمات وتأكد من أنه يظل مع الجهاز إذا تم نقله أو بيعه حتى يكون كل من يستخدمه طوال فترة استخدامه على دراية سليمة بقواعد الاستخدام والسلامة.

من أجل الحفاظ على الحياة والممتلكات، اتبع التعليمات الواردة في كتيب المستخدم حيث إن الجهة المصنعة غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة بسبب الإهمال.

سلامة الأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر

- يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال من سن 8 سنوات وأكثر والأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية أو العقلية أو المفتقرين للخبرة أو المعرفة إذا خضعوا للإشراف أو تلقوا تعليمات بخصوص استخدام الجهاز من الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- لا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة ما لم يبلغوا الثامنة من العمر أو أكثر ومال لم يتم ذلك تحت الإشراف.
- احتفظ بالعبوات بعيدا عن الأطفال لتجنب خطر الاختناق.
- إذا كنت ستخلص من الجهاز، أفصله عن المقيس، واقطع كابل الكهرباء (من أقرب مكان ممكن من الجهاز)، وقم بإزالة الباب لمنع الأطفال من اللعب أو الإصابة بصدمة كهربائية أو حبس أنفسهم بداخل الجهاز.
- إذا كان باب هذا الجهاز يحتوي على قفل مغناطيسي ليحل محل جهاز قديم به مزلاج على الباب أو الغطاء، تأكد من أن تجعل المزلاج غير صالح للاستخدام قبل التخلص من الجهاز. فذلك يمنع من أن يكون الجهاز شرك موت لطفل.

السلامة العامة

- تحذير! اجعل فتحات التهوية، في مكان وضع الجهاز أو الهيكل المدمج فيه، خاليا من العوائق.
- تحذير! لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو غيرها من الوسائل لزيادة عملية إزالة الثلج، غير تلك الموصى بها من الجهة المصنعة.
- تحذير! لا تتلف دائرة التبريد.
- تحذير! لا تستخدم أجهزة كهربائية أخرى (مثل صانعات الأيس كريم) داخل أجهزة التبريد، ما لم تكن الجهة المصنعة توافق على استخدامها لهذا الغرض.
- لا تخزن مواد متفجرة مثل البخاخات التي تحتوي على دافع قابل للاشتعال داخل الجهاز.
- غاز التبريد (R600a) الموجود في دائرة تبريد الجهاز هو غاز طبيعي ذو مستوى عالي من التوافق البيئي ولكنه على الرغم من ذلك قابل للاشتعال.
- أثناء نقل وتركيب الجهاز، تأكد من عدم تلف أي من مكونات دائرة التبريد.
 - تجنب اللهب المكشوف ومصادر الاشتعال
 - قم بالتهوية الكاملة للحجرة الموضوع بها الجهاز.
- من الخطر تغيير المواصفات أو تعديل هذا المنتج بأي طريقة. أي تلف في الكابل قد يتسبب في دائرة قصيرة و/ أو حريق و/ أو صدمة كهربائية.
- هذا الجهاز معد للاستخدام في المنازل وغيرها من الأماكن المشابهة مثل:
 - مناطق مطابخ فريق العمل في المحلات والمكاتب وغيرها من أماكن العمل.
 - منازل المزارع وعملاء الفنادق الكبيرة والفنادق الصغيرة وغيرها من أماكن الإقامة الأخرى.

- أماكن الإقامة التي تقدم إبطارا.
- أماكن تقديم الأطعمة وغيرها من الأماكن المشابهة.
- **تحذير!** أي من المكونات الكهربائية (الفيشة، كابل الكهرباء، آلة ضغط الغاز، الخ) لا تستبدل إلا بمعرفة وكيل الخدمة المعتمد أو موظف خدمة مؤهل.
- لا يجب تطويل كابل الكهرباء.
- تأكد من أن فيشة الكهرباء غير تالفة أو مكسورة بسبب ظهر الجهاز. فالفيشة التالفة أو المكسورة قد ترتفع حرارتها وتتسبب في حريق.
- تأكد من أنك يمكنك الوصول إلى الفيشة الرئيسية للجهاز.
- لا تسحب الكابل الرئيسي.
- إذا كان مقبس الكهرباء غير ثابت، لا تضع فيشة الكهرباء. يوجد خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا يجب تشغيل الجهاز بدون اللبنة.
- هذا الجهاز ثقيل. يجب العناية عند تحريكه.
- لا تزيل ولا تلمس أجزاء الفريزر إذا كانت يدك رطبة/ مبللة، حيث يتسبب ذلك في تآكل في الجلد أو حرق المجد.
- تجنب تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة لوقت طويل.

⚠ **تحذير:** عند وضع الجهاز، تأكد من أن سلك الإمداد غير محاصر أو تالف.

⚠ **تحذير:** لا تضع مضاعف من منافذ التوصيل المحمولة أو إمدادات الطاقة المحمولة في الجزء الخلفي من الجهاز.

الاستخدام اليومي

- لا تضع شيئا ساخن على الأجزاء البلاستيكية في الجهاز.
- لا تضع المنتجات الغذائية في مقابل الجدار الخلفي للجهاز بشكل مباشر.
- الأطعمة المجمدة لا يجب إعادة تجميدها إذا تم إذابتها.
- خزن الأطعمة المجمدة المعبأة وفقا لتعليمات الجهة المصنعة لهذه المجمدات.
- يجب الالتزام بتوصيات الجهة المصنعة للجهاز بخصوص التخزين. ارجع إلى التعليمات ذات الصلة.
- لا تضع المشروبات الغازية أو الفوارة في الفريزر حيث تشكل ضغطا على العلبة الحاوية لها مما يتسبب في انفجارها مما ينتج عنه تلف الجهاز.
- مصاصات الثلج قد تسبب حرق المجد إذا استهلكت مباشرة من الجهاز^١.

العناية والتنظيف

- قبل الصيانة، أغلق الجهاز وافصل الفيشة الرئيسية عن المقبس الأصلي.
- لا تنظف الجهاز بأشياء معدنية.
- لا تستخدم أدوات حادة لإزالة الثلج من الجهاز. استخدم مكشطة بلاستيكية.
- افحص دوريا مصرف الماء الذائب في الثلجة. إذا استلزم الأمر، نظف مصرف الماء. إذا كان المصرف مسدودا، ستجتمع المياه أسفل الجهاز^٢.

التركيب

هام! من أجل التوصيل الكهربائي، اتبع جيدا التعليمات الموضحة في الفقرات الخاصة بذلك.

- أخرج الجهاز من الكروتونة وتأكد من عدم وجود أي تلف بالجهاز. لا توصل الجهاز إذا كان به تلف. أبلغ مكان الشراء بالتلفيات على الفور. في هذه الحالة احتفظ بالكروتونة.

- من الأفضل الانتظار لمدة أربع ساعات على الأقل قبل توصيل الجهاز من أجل السماح للزيت بالتدفق العكسي في آلة ضغط الغاز.
- يجب وجود تيار هوائي كاف حول الجهاز، وعدم توفر ذلك يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز، ولتحقيق تهوية كافية اتبع التعليمات الخاصة بالتركيب.
- كلما كان الأمر ممكناً يجب وضع فواصل المنتجات في مقابل جدار لتجنب ملامسة الأجزاء الدافئة (آلة ضغط الغاز، المكثف) لمنع حدوث حرق.
- لا يجب وضع الجهاز بالقرب من بوتاجازات أو أجهزة تشع حرارة.
- تأكد من أن الفيشة الرئيسية يسهل الوصول إليها بعد تركيب الجهاز

الخدمة

- أية أعمال كهربائية مطلوبة بخصوص خدمة الجهاز يجب أن تتم بمعرفة كهربائي مؤهل أو شخص كفء.
- يجب أن تتم خدمة هذا المنتج عن طريق مركز خدمة معتمد ولا يجب استخدام إلا قطع الغيار الأصلية.

توفير الطاقة

- لا تضع طعام ساخن في الجهاز؛
- لا تضع الأطعمة قريبة من بعضها البعض لأن ذلك يمنع دوران الهواء؛
- تأكد من أن الأطعمة لا تلمس الجدار الخلفي للثلاجة؛
- إذا انقطع التيار الكهربائي، لا تفتح الباب (الأبواب)؛
- لا تفتح الباب (الأبواب) بشكل متكرر؛
- لا تفتح الباب (الأبواب) لوقت طويل؛
- لا تضبط الترومستات على درجات حرارة شديدة البرودة؛
- بعض الإكسسوارات، مثل الأدراج، يمكن إزالتها للحصول على حجم تخزين أكبر ولتقليل استهلاك الطاقة.

حماية البيئة

☑ هذا الجهاز لا يحتوي على غازات تضر بطبقة الأوزون، سواء في دائرة التبريد أو في المواد العازلة. لا يتم التخلص من هذا الجهاز في قمامة أو نفايات المدن. والفوم العازل يحتوي على غازات قابلة للاشتعال: يتم التخلص من الجهاز وفقاً للوائح المتبعة في السلطات المحلية. تجنب إتلاف وحدة التبريد، بخاصة مبادل الحرارة. والمواد المستخدمة في هذا الجهاز التي عليها الرمز يمكن إعادة تدويرها.

الرمز ♻ الموجود على المنتج أو على كرتونه يدل على أنه لا يجب معالجة هذا المنتج مثل القمامة المنزلية. بل يجب أخذه إلى مكان التجمع الملائم المخصص لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. والتأكد من التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح سيساعدك في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي قد تحدث بسبب التعامل غير الملائم مع نفايات هذا المنتج. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير هذا المنتج، من فضلك اتصل بالمجلس المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

مواد التغليف


المواد التي عليها الرمز ٥ يمكن إعادة تدويرها. تخلص من التغليف في حاويات تجميع مناسبة من أجل إعادة تدويرها.

تحذيرات للتخلص منها

مواد رغوة التبريد والسيكلوبنتان المستخدمة في الثلاجة قابلة للاشتعال. لذلك ، عند التخلص من الثلاجة ، يجب إبعادها عن أي مصدر حريق واستعادتها من قبل شركة استرداد خاصة ذات مؤهلات مقابلة بخلاف التخلص منها عن طريق الاحتراق ، وذلك لمنع الإضرار بالبيئة أو أي ضرر آخر.

تحذير: خطر نشوب حريق / مواد قابلة للاشتعال



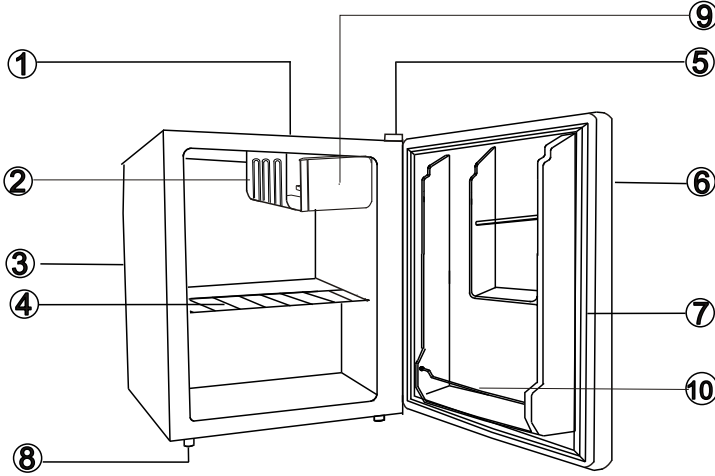

الأجزاء والمزايا

- (1) الخزانة
- (2) المبخر
- (3) قبضة التحكم بدرجة الحرارة .
- (4) رف
- (5) غطاء المفصله
- (6) باب
- (7) الطوق المطاطي المانع للتسريب
- (8) سيقان التسويه
- (9) باب صغير
- (10) الباب ذات الحاجز

ملاحظة: الصورة السابقة للإشارة فقط، وربما يختلف الجهاز الفعلي عنها قليلا.

التهوية الجيدة

هنالك حاجة للتهوية الجيدة حول الثلاجة من أجل التبديد السهل للحرارة ، والفعالية العالية للتبريد والإستهلاك المنخفض للطاقة الكهربائية . ومن أجل هذا الغرض ، يجب أن يكون هنالك فراغ كاف حول الثلاجة . حيث يجب أن يبعد ظهرها بما لا يقل عن 75 سم عن الجدار ، ويجب أن يكون هنالك فراغ 100 م على الأقل على جوانبها بشكل منفصل ، والإرتفاع من قمتها لا يقل عن 200مم . ويجب أن تترك مسافة مفتوحة لفتح بابها إلى 160 د م .

مصدر الطاقة الكهربائية

تستعمل الثلاجة فقط بمصدر طاقة كهربائية بتيار متناوب أحادي الطور (220-240) ف ~ / 50 هيرتز . وإن كان تراوح الفلطية في منطقة المستعمل كبير جدا بحيث تتعدى الفلطية المجال أعلاه ، ومن أجل غرض السلامة ، تأكد من استعمال منظم فلطية تيار كهربائي أوتوماتيكي للثلاجة . كما يجب أن تستعمل الثلاجة مأخذ طاقة كهربائية خاص ، بدلا من المشترك مع أجهزة كهربائية أخرى . كما أن قابسه يجب أن يضاهي قابس سلك التأسيس .

سلك الطاقة الكهربائية

يجب ألا يكون سلك الطاقة الكهربائية ممدد وغير مطوي في ملف خلال التشغيل . فضلا عن ذلك ، من المحظور ترك السلك على الضاغطة بظهر الثلاجة ، حيث درجة حرارة سطحه عالية جدا عندما يتم تشغيله . وملامسته ستخمد فاعلية العزل ، أو تسبب تسرب الكهرباء .


الحماية من الرطوبة

تحاشى وضع الثلاجة في مكان تكون فيه رطوبة عالية موجودة ، بغية تقليل إمكانية الصدأ من أجزائه المعدنية . فضلا عن ذلك ، يحظر رش الثلاجة بالماء مباشرة ، وإلا سيحصل عزل ضعيف و تسرب تيار .




الحماية من الحرارة

يجب أن تكون الثلاجة بعيدة عن أي مصدر حراري أو أشعة الشمس المباشرة .

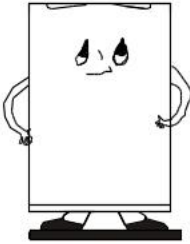


التركيب المستقر والثابت

يجب أن تكون الأرضية التي سيتم وضع الثلاجة عليها مسطحة وصلبة . ويجب ألا يوضع على مواد طرية مثل البلاستيك الرغوي ... إلخ . وأن لم تكن الثلاجة على نفس المستوى ، عدل الولا ب بشكل مناسب . ويجب عدم وضع الثلاجة قرب أي شيء من الممكن أن يحدث صدى .

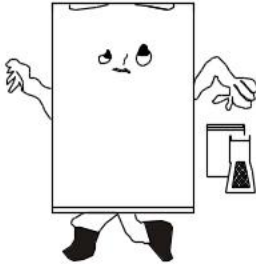

ابعد عن الخطر

لا ينصح بوضع الثلاجة قرب أي مواد متطايرة أو قابلة للاشتعال، مثل الغاز ، البترول، الكحول ، طلاء اللك، وزيت الموز إلخ . ولا يمكن تخزين المواد انفة الذكر في الثلاجة.

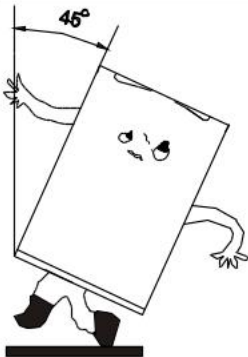

النقل والتحريك

لدى التركيب أو التحريك لا يمكن وضع الثلاجة أفقيا أو مائلة أكثر من 45 د أو رأسا على عقب .

- ★ يجب التفحص بأن الفلطية المستعملة يجب أن تكون نفسها ، نفس الفلطية المقدرة قبل استعمال الثلاجة .
- ★ من الممكن بأن يشكل الماء المحتوى في الأغذية أو يدخل إلى الهواء داخل الثلاحة بفتح الأبواب ، طبقة من الصقيع في الداخل ، وسيضعف الثلاجة عندما يصبح الصقيع سميكاً ، وبينما تكون سماكته أكثر من 2 مم ، عليك إزالة الصقيع .
- ★ إن تضرر السلك الكهربائي لهذا الجهاز ، فإنه يجب استبداله من قبل محل للتصليح معين من قبل المصنع ، بسبب أن أدوات ذات غرض خاص مطلوبة .
- ★ من الخطر تغيير المواصفات ، أو محاولة تعديل هذا المنتج بأي طريقه .
- ★ عندما لا تكون الثلاجة قيد الإستعمال ، أفضلها من مصدر الطاقة الكهربائي .
- ★ انتظر 5 دقائق قبل إعادة تشغيل الوحدة ، بعد انقطاع القوة الكهربائي .
- ★ "هذا الجهاز غير مخصص للإستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة إلا إذا تم منحهم التدريب أو التوجيه"
- " يجب أن يتم الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز "

04 تغيير الباب القابل للقلب

إن لهذه التلاجة المقدرة إما لفتح الباب من الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن . والوحدة مسلمة إليك بباب يفتح من الجانب الأيسر . وإن كانت لديك الرغبة بقلب اتجاه الفتح ، يرجى اتباع التعليمات التالية :


ملاحظة :

قبل قلب الباب ، يجب فصل الطاقة الكهربائية .

يجب المحافظة على جميع الأجزاء المفككة ، من أجل إعادة تركيب الباب .


تم بناء هذه التلاجة بمفصلات باب على الجانب الأيمن . وإن رغبت بتغيير اتجاه الفتح ، اتبع التعليمات التالية :

- 0 1 فك غطاء المفصلة العليا (6) أولاً .
- 0 2 فك البرغيان (1) اللذان يحملان المفصلة العليا (5) (الجانب الأيمن) للأطار . اسحب المفصلة العليا (5) .
- 0 3 ارفع الباب وضعه على السطح ذات الحشية لمنع خدشه .
- 0 4 فك البرغيان (8) وايقض المفصلة السفلى (2) ، وتأكد من فك المفصلة السفلى (2) .
- 0 5 فك الساق الأمامي الأيسر (4) وحوله إلى الجانب الأيمن .
- 0 6 فك صفيحة غطاء الفتحة (7) إلى الجانب الأيمن .
- 0 7 قبل وضع هذه المفصلة السفلى (2) ، فك دبوس العزقة (9) ، واقلب اتجاه المفصلة السفلى (2) . ثم ركب المفصلة السفلى (2) على الجانب الأيمن من الإطار السفلي ببرغيين (8) .
- 0 8 أدخل دبوس العزقة (9) في المفصلة السفلى (2) .
- 0 9 ضع الباب في مكانه متأكداً من أن توضع قاعدة الباب على المفصلة السفلى (2) .
- 0 10 أثناء وضع الباب في وضع الإغلاق ، أمن المفصلة العليا (5) في الإطار العلوي للجانب الأيسر ببرغيين (1) . يرجى تذكر عدم شد البرغيين (1) حتى تتم تسوية قمة الباب بالقمة المقابلة .
- 0 11 ركب غطاء المفصلة العليا (6) على المفصلة العليا .

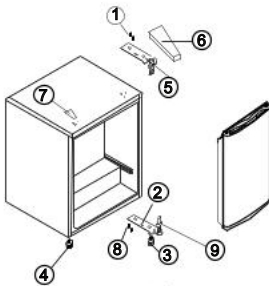

شكل 1

فتح الباب من الجانب الأيسر

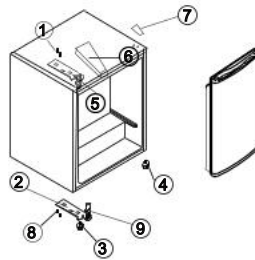

شكل 2

فتح الباب من الجانب الأيمن

- ★ يجب تنظيف الثلجة وتتم صيانتها مرة بالشهر .
- ★ لدى إجراء الصيانة ، تأكد على الإطلاق بأن قابس الطاقة الكهربائية منزوع أولاً من مأخذ الطاقة الكهربائي .
- ★ امسح السطح الداخلي والخارجي للثلجة والتوابع بقماشة رطبة . وإن كانت متسخة جداً ، افركها بمنظف حيادي ومن ثم نظفهم بماء وجففهم بقماشة نظيفة . وبعد هذا يوصى بكمية صغيرة من شمع الزجاج لصقل وتلميع سطح الثلجة بالفلانييت .
- ★ من أجل التنظيف، لاتستعمل الماء الحار ، المرقق ، البترول ، والكحول ، الكيروسين ، مسحوق التنظيف ، المنظف، منظف أيكليني، حامض ، قماش كيمياوي ... إلخ ، كي لا تلحق الضرر بطبقة اللكر والبلاستيك . ويحظر رش الثلجة مباشرة بالماء . وإلا ، سيسبب ذلك الصدأ أو يضعف العزل .
- ★ احرص على المحافظة على قضبان مطاط سد الأبواب . يجب تنظيفها دائماً .
- ★ إن ظلت الأجزاء البلاستيكية في الثلجة ملوثة لمدة طويلة بالزيت (حيواني أو نباتي) ، فمن السهل أن تعتق ومن الممكن بأن تتشقق . كما أن حوض الصرف يتسخ بكل سهوله ، وإن لم يتم تنظيفها على نحو منتظم ، فإن روائح كريهة ستنبعث، تعود على تنظيف هذا الحوض على نحو منتظم .


- 0 1 عندما لاتعمل الثلاجة ، تفحص إن كان هنالك انقطاع في الطاقة الكهربائية.
تفحص إن كان قابس الطاقة الكهربائية بأنه موصول بأخذ الطاقة الكهربائية .
تفحص بأن الصهيرة لم تنفجر
- 0 2 عندما يكون تبريد الثلاجة زائدا
من الممكن بأن قرص تدريج التحكم بدرجة الحرارة هو بوضعية عالي جدا
إن وضعت المواد الغذائية التي تحتوي على رطوبة مباشرة تحت منافذ الهواء
الباردة، فإنها ستتجمد بكل سهولة . وهذا لايشير إلى سوء وظيفه .
- 0 3 عندما لاتبرد الثلاجة بما فيه الكفايه
فإنه من الممكن أنه قد تمت تعبئة الأغذية مع بعضها البعض بشكل محكم ، والذي
سد تدفق الهواء البارد .
ولربما أنك قد وضعت شيئا حارا أو الكثير من المواد الغذائية داخل الثلاجة .
لربما أنه لم يتم إغلاق الباب بالشكل المناسب .
لربما أن لبوس الباب متضرر .
لربما أن الثلاجة غير مهواة
لربما أن هنالك فراغ غير كاف بين الثلاجة والأسطح مباشرة على كلا الجانبين
والأعلى .
لربما أنه لم يتم ضبط قرص تدريج التحكم بدرجة الحرارة بالشكل المناسب .
- 0 4 عندما يتم التكتيف من خارج الثلاجة .
من الممكن بأن يكون التكتيف من الخارج ، عندما تكون الرطوبة مرتفعة خلال
موسم الرطوبة . وهذه هي نفس النتيجة حيث يتشكل التكتيف ، عندما ينسكب الماء
المبرد داخل الكأس . ولذلك لايشير إلى العطل ، امسح وجفف بقماشة جافة .
- 0 5 عندما تسمح صوت مثل تدفق الماء
إن صوتا مثل تدفق المياه هو تدفق المبرد . وهذا لايشير إلى سوء وظيفه .
- 0 6 عندما تسخن الألواح والصفائح الداخلية للخرانه .
سوف تسخن الصفيحة الجانبية عندما يفتح الباب أو يغلق بشكل متكرر ، ولدى
تشغيل الوحدة وعندما تشغل الوحدة في الصيف بدرجة حرارة خارجية محيطة ،
ففي مثل هذه الحالة لاتلمس اللوح ، فهذا من شأنه أن ينتج عنه تبدد الحرارة من
داخل الخزانة ، وهذا لايعني بأن هنالك شيء خطأ في الثلاجة .

* من أجل المواصفات المفصلة، يرجى الإطلاع على لوحة الأسم بظهر المجمد .

* المواصفات خاضعة للتغيير بدون إشعار مسبق .

تحريك الثلاجة

- افصل قابس الطاقة وافصل الطاقة.
- قم بإزالة جميع الأطعمة من الثلاجة.
- استخدم شريطاً لاصقاً لتثبيت الأجزاء المتحركة مثل أرفف الثلاجة وصناديق وأدراج الفاكهة والخضروات.
- أغلق باب الثلاجة بإحكام وثبته بشريط لاصق لمنع فتحه أثناء الحركة.
- عند المناولة ، يجب ألا تتجاوز زاوية الميل القصوى 45 درجة ، وذلك لتجنب فشل نظام التبريد.
- من أجل تجنب خدش الأرضية ، يجب لف أرجل الثلاجة مسبقاً ، ويُمنع تحريك الثلاجة بالقوة.
- لا تمسك باب الثلاجة والغطاء العلوي والأنابيب المختلفة عند الحركة.

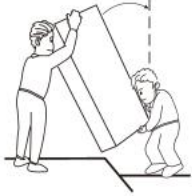

أقل من 45 درجة



لا تقلب الثلاجة رأساً على عقب.

daiko

دليل الإستعمال FMD-965K

قبل استخدام
هذا الجهاز
الكهربائي، اقرأ بعناية
التعليمات أدناه، و حافظ
على دليل المستخدم
للإستعمال في المستقبل. اتبع
هذه التعليمات، سيزيد من عمر
الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا
الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو