



MANUEL D'UTILISATION

FTIN-5807EK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Conseils de sécurité.....2

Caractéristiques du produit..... 10

Préparatifs avant utilisation..... 11

Fonctions.....14

Conseils pour les besoins spéciaux.....25

Entretien et nettoyage.....26

Analyse et élimination simples des défauts..... 29

Conseils de sécurité

N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un radiateur pour dégivrer votre réfrigérateur/congélateur.

Les récipients contenant des gaz ou des liquides inflammables peuvent fuir à basse température.

Ne stockez pas de récipients contenant des matériaux inflammables, tels que des bombes aérosols, des cartouches de recharge pour extincteurs, etc. dans le réfrigérateur/congélateur.

Ne placez pas de boissons gazeuses ou gazeuses dans le compartiment congélateur. Les glaces à l'eau peuvent provoquer des brûlures par le gel. Elles sont déconseillées si elles sont consommées directement du réfrigérateur/congélateur.

Ne sortez pas d'articles du compartiment réfrigérateur/congélateur avec les mains humides, car cela pourrait provoquer des brûlures cutanées. Les bouteilles et les canettes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélateur, car elles risquent d'éclater sous l'effet du gel.

Respecter les durées de conservation recommandées par le fabricant. Consulter les instructions correspondantes .

Ne laissez pas les enfants manipuler les commandes ni jouer avec le réfrigérateur/congélateur. Ce dernier est lourd. Soyez prudent lors de son déplacement. Il est dangereux de modifier les spécifications ou de tenter de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.

Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables à l'intérieur de votre réfrigérateur/congélateur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que

- espaces de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes et par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- environnements de type chambres d'hôtes;
- la restauration et les applications similaires non liées à la vente au détail.

Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, exemptes de toute obstruction.

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Maintenez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, exemptes de toute obstruction.

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

-Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

–N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

–Les appareils de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs-congérateurs de type I, peuvent ne pas fonctionner de manière constante (risque de dégivrage du contenu ou de température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés) lorsqu'ils sont placés pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu ;

–Il est nécessaire que, pour les portes ou couvercles équipés de serrures et de clés, les clés soient conservées hors de portée des enfants et non à proximité de l'appareil de réfrigération, afin d'éviter que les enfants ne soient enfermés à l'intérieur.

–Le réfrigérant utilisé dans votre appareil et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures d'élimination spéciales.

–Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

–Ne placez pas de prises multiples portables ou d'alimentations portables à l'arrière de l'appareil

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les consignes suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans la pièce.

- Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.

- Nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 h ; rincer le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été puisée depuis 5 jours.

- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou ne coulent pas sur eux.

- Les compartiments pour aliments surgelés deux étoiles conviennent au stockage d'aliments pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons.

Serrures

Si votre congélateur est équipé d'une serrure, afin d'éviter que des enfants ne restent coincés à l'intérieur, conservez la clé hors de leur portée et loin de l'appareil. Si vous vous débarrassez d'un ancien congélateur, cassez les anciennes serrures et loquets par mesure de sécurité.

Connexion électrique

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche compatible avec les prises murales standard afin de minimiser les risques de choc électrique.

Assurez-vous en toutes circonstances que le cordon d'alimentation est relié à la terre.

Ce réfrigérateur nécessite une prise électrique standard 220-240 VCA 50/60 Hz avec mise à la terre.

Cet appareil de réfrigération n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.

Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas être laissé exposé ou suspendu pour éviter toute blessure accidentelle.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez-la directement hors de la prise.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise à proximité de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut nuire aux performances de l'appareil.

Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service agréé.

Gamme climatique

Les informations relatives à la plage climatique de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique. Celle-ci indique à quelle température ambiante (la température de la pièce où l'appareil fonctionne) son fonctionnement est optimal.

Gamme climatique	Température ambiante admissible
SN	de +10°C à +32°C
N	de +16°C à +32°C
ST	de +16°C à +38°C
T	de +16°C à +43°C

Remarque : les valeurs limites de la plage de température ambiante pour les classes climatiques pour lesquelles l'appareil de réfrigération est conçu et le fait que les températures internes peuvent être affectées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil de réfrigération, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, et, le cas échéant, un avertissement indiquant que le réglage de tout dispositif de contrôle de la température peut devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs ;


Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

Sans fréon

Le réfrigérateur utilise un réfrigérant sans fréon (**R600a**) et un matériau isolant moussant (cyclopentane) respectueux de l'environnement, qui n'endommage pas la couche d'ozone et ont un impact très faible sur le réchauffement climatique. Le R600a est inflammable et scellé dans un système de réfrigération, sans fuite en utilisation normale. Toutefois, en cas de fuite de réfrigérant due à un circuit de réfrigérant endommagé, veuillez à éloigner l'appareil de toute flamme nue et à ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce le plus rapidement possible.

Caractéristiques du produit

N°	Description
1	Étagère du congélateur
2	Tige de régulation d'air
3	Thermostat
4	Étagères en verre pour réfrigérateur
5	Couvercle de bac à légumes
6	Bac à salade
7	Pieds réglables
8	Casiers à bouteilles
9	Petits casiers à bouteilles
10	Casiers à bouteilles inférieurs

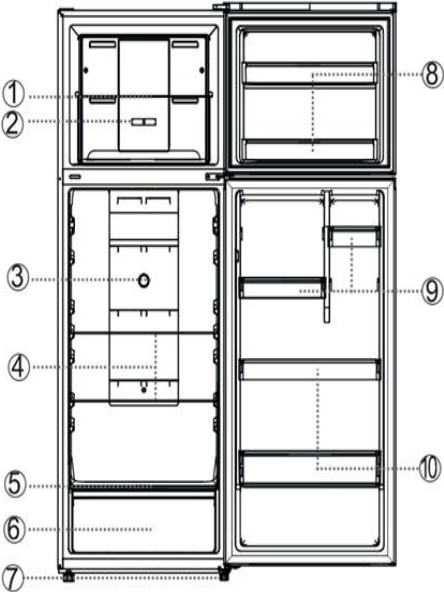

Préparatifs avant utilisation

Emplacement d'installation :

1. Conditions de ventilation

L'emplacement choisi pour l'installation du réfrigérateur doit être bien ventilé et peu exposé à l'air chaud. Ne placez pas le réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur telle qu'une cuisinière et évitez l'exposition directe au soleil, afin de garantir l'efficacité de la réfrigération tout en économisant l'énergie.


Ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit humide afin d'éviter qu'il ne rouille et ne présente des fuites électriques. Le résultat de la division de l'espace total de la pièce dans laquelle le réfrigérateur est installé par la quantité de réfrigérant du réfrigérateur ne doit pas être inférieur à $1 \text{ m}^3 (\text{espace})/8 \text{ g (réfrigérant)}$.

2. Espace de dissipation thermique

Lorsqu'il fonctionne, le réfrigérateur dégage de la chaleur dans son environnement. Il convient donc de laisser un espace libre d'au moins 30 mm au-dessus, plus de 100 mm sur les côtés et plus de 50 mm à l'arrière du réfrigérateur.

Dimensions en mm :

W	D	H	UN	B	C(°)	E	F
700	700	1855	1147	1359	130±5	50	100

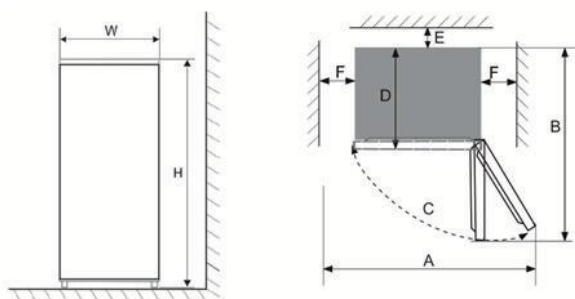

1. Terrain plat

Placez le réfrigérateur sur un sol plat et stable, afin d'éviter les vibrations et le bruit. Si le réfrigérateur est placé sur un revêtement de sol tel que moquette, paillasson ou PVC, des plaques de support solides doivent être placées sous le réfrigérateur afin d'éviter toute décoloration due à la dissipation de chaleur.

Préparations à l'emploi

1. Temps de repos

Une fois le réfrigérateur correctement installé et nettoyé, ne le mettez pas immédiatement en marche. Veillez à le remettre sous tension après plus d'une heure d'inactivité afin de garantir son bon fonctionnement.

2. Nettoyage

Vérifiez les pièces accessoires à l'intérieur du réfrigérateur et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux.

3. Mise sous tension

Branchez la fiche dans la prise secteur pour démarrer le compresseur. Après une heure, ouvrez la porte du congélateur. Si la température baisse sensiblement à l'intérieur, cela indique que le système de réfrigération fonctionne normalement.


4. Stockage des aliments

Après un certain temps de fonctionnement, la température interne du réfrigérateur est automatiquement régulée en fonction du réglage de température défini par l'utilisateur. Une fois le réfrigérateur complètement refroidi, placez les aliments à l'intérieur ; leur refroidissement complet prend généralement 2 à 3 heures. En été, lorsque les températures sont élevées, il faut plus de 4 heures pour que les aliments soient complètement refroidis (évitiez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins possible avant que la température interne ne baisse).

Si le réfrigérateur est installé dans un endroit humide, vérifiez le bon fonctionnement du fil de terre et du disjoncteur différentiel. Si des vibrations se produisent lorsque le réfrigérateur entre en contact avec le mur ou si le mur noircit par la convection d'air autour du compresseur, éloignez-le du mur. L'installation du réfrigérateur peut provoquer des interférences ou des problèmes d'image sur les téléphones portables, les téléphones fixes, les récepteurs radio et les téléviseurs environnants. Dans ce cas, éloignez-le autant que possible.




Fonctions

1. Fonctions

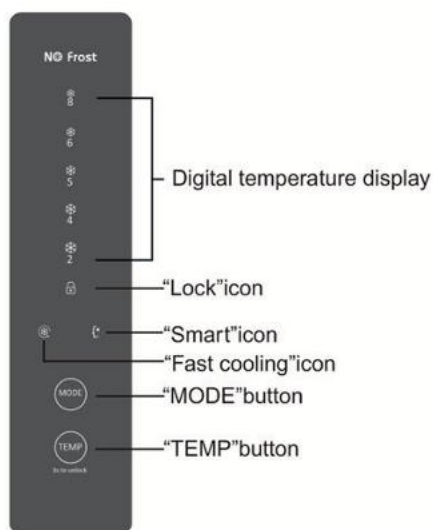

1.1. Réglage de la température

Lorsque le réfrigérateur est connecté à l'alimentation électrique, toutes les icônes indicatrices sur l'écran d'affichage s'allument et reviennent à l'affichage normal après 2 secondes.

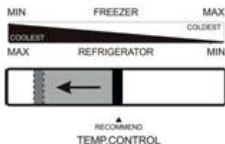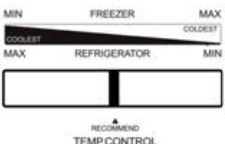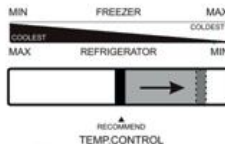Environnement d'utilisation	Lorsque la température ambiante est supérieure à 35 °C	Lorsque la température ambiante est de 16 °C à 35 °C	Lorsque la température ambiante est inférieure à 16 °C	Conseils spéciaux
Réglage du levier de réglage de l'air du congélateur				1) Le mode intermédiaire est recommandé. 2) En cas de changement de la température ambiante autour du réfrigérateur, ajustez le mode de température en vous référant au tableau de gauche.
Paramètres d'affichage				

1.2 « Refroidissement rapide »

Lorsque la fonction « Refroidissement rapide » est activée, le compartiment réfrigérateur refroidit rapidement et la température du compartiment congélateur baisse également rapidement, afin de préserver les nutriments des aliments et de préserver leur fraîcheur et leur saveur. La fonction « Refroidissement rapide » fonctionne pendant 30 heures maximum ; après cela, elle s'arrête automatiquement et la température est rétablie au réglage initial.

1) Appuyez sur la touche « Mode » jusqu'à ce que l'icône « Refroidissement rapide » commence à clignoter. Si aucune touche n'est actionnée dans les 5 secondes, la fonction « Refroidissement rapide » prendra effet et le scintillement s'arrêtera.

2) Lorsque la fonction de refroidissement rapide est active, elle sera désactivée si la température du réfrigérateur est ajustée ou si l'autre fonction est activée.

1.3 « Intelligent »

Le réglage du réfrigérateur sur le mode « Smart » garantit que les aliments sont stockés dans une meilleure plage de température, le réfrigérateur fonctionnant avec une meilleure efficacité et de meilleures performances.

1) Appuyez sur la touche « Mode » jusqu'à ce que l'icône « Smart » commence à clignoter. Si aucune touche n'est actionnée dans les 5 secondes, la fonction « Smart » prendra effet et le scintillement s'arrêtera.

2) Lorsque la fonction « Smart » est active, elle sera désactivée si la température du réfrigérateur est réglée ou si l'autre fonction est activée.

1.4 « Verrouillage enfant »

Lorsque la fonction « Verrouillage enfant » du réfrigérateur est active, la température ou la fonction ne peut subir aucun changement, afin d'éviter tout dysfonctionnement.

1) Lorsqu'aucune touche n'est actionnée pendant 3 minutes, la fonction « Verrouillage enfant » du réfrigérateur s'active automatiquement.

2) Pour quitter la fonction « Verrouillage enfant »

Lorsque la touche « Temp » est maintenue enfoncée pendant 3 secondes, la fonction « Verrouillage enfant » est activée.

1.5 Alarme de porte ouverte

Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte plus de 3 minutes, une alarme sonore retentit en continu. Elle peut être interrompue par simple pression sur une touche, mais se réactive après 3 minutes si la porte reste ouverte. L'alarme ne se déclenche qu'à la fermeture de la porte.

1.6 Mémoire de coupure de courant

En cas de panne de courant, le réfrigérateur maintiendra l'état de fonctionnement avant la panne de courant lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.

1.7 Délai de mise sous tension

Afin de protéger le compresseur du réfrigérateur contre tout dommage en cas de panne de courant de courte durée (c'est-à-dire moins de 5 minutes), le compresseur ne démarrera pas immédiatement après sa mise sous tension.

1.8 Alarme de défaut

Si le voyant des modes 2, 4, 5, 6 ou 8 continue de clignoter, cela indique un dysfonctionnement du réfrigérateur. Dans ce cas, veuillez contacter le service après-vente pour une intervention.

Notes

Lorsque la température ambiante autour du réfrigérateur est supérieure à 35 °C, ne réglez pas le réfrigérateur et le congélateur sur le mode le plus froid, afin d'éviter que la réfrigération normale du réfrigérateur ne soit affectée.

Ne réglez pas la température du réfrigérateur sur le mode le plus froid et ne réglez pas le levier de réglage de l'air du congélateur sur la position la plus à gauche, car cela pourrait entraîner un sous-refroidissement du compartiment réfrigérateur.

Lorsque la température du réfrigérateur est insuffisamment froide ou excessivement froide, il est conseillé de régler le réfrigérateur en mode moyen et de régler le levier de réglage de l'air du congélateur sur la position médiane.

Remarque : En cours d'utilisation, du givre peut se former dans le compartiment congélateur en raison d'une forte humidité ou de l'ouverture fréquente de la

porte. Dans ce cas, ne forcez pas sur le levier de réglage ; utilisez plutôt une serviette chaude pour le réchauffer localement afin d'éviter d'endommager le levier.

Précautions d'emploi

L'appareil peut ne pas fonctionner de manière constante (il existe un risque de dégivrage ou de température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés) lorsqu'il est placé pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de température pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.

Les informations sur le type de climat de l'appareil sont fournies sur la plaque signalétique.

La température interne peut être affectée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil de réfrigération, la température ambiante et la fréquence d'ouverture des portes, etc., et, le cas échéant, un avertissement indiquant que le réglage de tout dispositif de contrôle de la température pourrait devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs doit être émis.

Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans le compartiment congélateur ou dans le compartiment basse température, et certains produits comme les glaces à l'eau ne doivent pas être consommés trop froids.

Lieu de stockage des aliments

En raison de la circulation de l'air froid dans le réfrigérateur, la température de chaque zone du réfrigérateur est différente, donc différents types d'aliments doivent être placés dans différentes zones.

Le compartiment pour aliments frais est adapté au stockage d'aliments qui n'ont pas besoin d'être congelés, d'aliments cuits, de bière, d'œufs, de certains condiments qui nécessitent une conservation au froid, de lait, de jus de fruits, etc. Le bac à légumes est adapté à la conservation des légumes, des fruits, etc.

Le compartiment congélateur est adapté au stockage de glaces, d'aliments surgelés et d'aliments à conserver longtemps.

Utilisation du compartiment des aliments frais

Réglez la température du compartiment de stockage des aliments frais entre 2 °C et 8 °C et stockez les aliments destinés à un stockage à court terme ou à être consommés à tout moment dans le compartiment des aliments frais.

Clayette du réfrigérateur : Pour retirer la clayette, soulevez-la d'abord, puis tirez-la. Pour la remettre en place, placez-la en place avant de la poser. (Pour une clayette à deux sections, poussez la première section vers l'arrière, puis tirez la seconde vers l'extérieur.) Maintenez le rebord arrière de la clayette vers le haut pour éviter tout contact des aliments avec la paroi. Lors du retrait ou de la mise en place de la clayette, tenez-la fermement et manipulez-la avec précaution pour éviter tout dommage.

Bac à légumes : Tirez-le vers l'extérieur pour accéder aux aliments. Après utilisation ou nettoyage, remettez le couvercle du bac à légumes sur le bac afin de préserver sa température interne.

Utilisation de la tige de régulation d'humidité du bac à légumes

La tige de régulation de l'humidité est utilisée pour préserver l'humidité à l'intérieur du bac à légumes, afin de conserver la fraîcheur des légumes et des fruits stockés à l'intérieur.

Lorsque la tige de régulation de l'humidité est réglée sur le côté droit, avec plus de trous exposés, l'humidité interne du bac à légumes peut être maintenue à un niveau bas.

Lorsque la tige de régulation de l'humidité est réglée sur le côté gauche, avec moins de trous exposés, l'humidité interne du bac à légumes peut être maintenue à un niveau élevé.

Comment utiliser la boîte à glaçons

Placez le bac à glaçons dans la position supérieure du compartiment congélateur, afin qu'il gèle le plus rapidement possible.

Précautions pour la conservation des aliments

Il est conseillé de nettoyer et d'essuyer les aliments avant de les ranger au réfrigérateur. Avant de les ranger, il est conseillé de les fermer hermétiquement afin d'éviter l'évaporation de l'eau et de préserver la fraîcheur des fruits et légumes, tout en préservant les odeurs.

Ne placez pas d'aliments trop nombreux ou trop lourds dans le réfrigérateur. Gardez suffisamment d'espace entre les aliments ; un espacement trop important bloquerait la circulation de l'air froid, ce qui affecterait la réfrigération. Ne stockez pas d'aliments trop lourds ou en surpoids afin d'éviter que la clayette ne soit écrasée. Lors du stockage, maintenez une distance suffisante avec la paroi intérieure et ne placez pas les aliments riches en eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur, car ils risqueraient de geler.

Stockage catégorisé des aliments : les aliments doivent être stockés par catégorie, les aliments que vous mangez tous les jours étant placés devant l'étagère, afin que la durée d'ouverture de la porte puisse être raccourcie et que la détérioration des aliments due à l'expiration puisse être évitée.

Conseils d'économie d'énergie : Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer au réfrigérateur. Placez les aliments congelés dans le compartiment frais pour les décongeler. Profitez de la basse température pour refroidir les aliments frais et économiser de l'énergie.

Conservation des fruits et légumes

Dans le cas d'appareils de réfrigération dotés d'un compartiment réfrigéré, il convient de préciser que certains types de fruits et légumes frais sont sensibles au froid et ne conviennent donc pas au stockage dans ce type de compartiment.

Utilisation du compartiment de stockage des aliments congelés

La température du congélateur est contrôlée en dessous de -18 °C, et il est conseillé de stocker les aliments pour une conservation à long terme dans le

compartiment congélateur, mais la durée de conservation indiquée sur l'emballage des aliments doit être respectée.

Les tiroirs du congélateur servent à conserver les aliments à congeler. Les gros blocs de poisson et de viande doivent être coupés en petits morceaux et emballés dans des sacs de conservation avant d'être répartis uniformément dans les tiroirs du congélateur.

★ Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le compartiment congélateur.

★ Ne placez pas de récipient en verre contenant du liquide ou de liquide en conserve scellé dans le compartiment congélateur, afin d'éviter tout éclatement dû à l'expansion du volume après la congélation du liquide.

★ Divisez la nourriture en portions suffisamment petites

Il est conseillé d'emballer les aliments avant de les congeler. Le sac d'emballage utilisé doit être sec, au cas où les sacs seraient congelés ensemble. Les aliments doivent être emballés ou recouverts de matériaux appropriés, fermes, sans goût, imperméables à l'air et à l'eau, non toxiques et non polluants, afin d'éviter toute contamination croisée et tout transfert d'odeurs.

Conseils pour acheter des aliments surgelés

1. Lorsque vous achetez des produits surgelés, consultez les instructions de conservation figurant sur l'emballage. Vous pourrez conserver chaque produit congelé pendant la durée indiquée par les étoiles. Il s'agit généralement de la

durée indiquée sur l'emballage, sous la mention « À consommer de préférence avant le ».

2. Vérifiez la température de l'armoire à surgelés dans le magasin où vous achetez les aliments surgelés.

3. Assurez-vous que l'emballage des aliments surgelés est en parfait état.

4. Achetez toujours les produits surgelés en dernier lors de vos courses ou de votre visite au supermarché.

5. Essayez de conserver les aliments congelés ensemble pendant que vous faites vos courses et pendant le trajet du retour, car cela aidera à garder les aliments plus frais.

6. N'achetez pas de surgelés, sauf si vous pouvez les congeler immédiatement. Des sacs isothermes spéciaux sont disponibles dans la plupart des supermarchés et quincailleries. Ils permettent de conserver les aliments congelés plus longtemps.

7. Pour certains aliments, la décongélation avant cuisson est inutile. Les légumes et les pâtes peuvent être plongés directement dans l'eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces et soupes surgelées peuvent être mises dans une casserole et chauffer doucement jusqu'à décongélation.

8. Utilisez des aliments de qualité et manipulez-les le moins possible. Congelés en petites quantités, ils prennent moins de temps à congeler et à décongeler.

9. Estimez la quantité d'aliments à congeler. Pour congeler de grandes quantités d'aliments frais, réglez le bouton de contrôle de la température sur le mode bas, en baissant la température du congélateur. Ainsi, les aliments seront congelés rapidement et leur fraîcheur sera préservée.

Conseils pour les besoins spéciaux

Déplacer le réfrigérateur

• Emplacement

Ne placez pas votre réfrigérateur/congélateur à proximité d'une source de chaleur, comme une cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Évitez de l'exposer directement au soleil dans les dépendances ou les vérandas.

• Nivellement

Assurez-vous de mettre votre réfrigérateur/congélateur à niveau à l'aide des pieds de mise à niveau avant. Un manque de niveau pourrait affecter l'étanchéité du joint de porte, voire entraîner une panne.

Après avoir installé le réfrigérateur/congélateur, attendez 4 heures avant de l'utiliser, afin de permettre au réfrigérant de se stabiliser.

• Installation

Ne couvrez pas et ne bloquez pas les événements ou les grilles de votre appareil.

Quand vous êtes absent pendant une longue période

- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le d'abord, puis débranchez la fiche de la prise murale.
- Retirez tous les aliments.
- Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez la porte entrouverte ; bloquez-la ou faites-la démonter si nécessaire.
- Conservez l'appareil nettoyé dans un endroit sec, aéré et loin de la source de chaleur, placez l'appareil en douceur et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- L'appareil ne doit pas être accessible aux enfants.

Entretien et nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le. Ne branchez pas ou ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées, car il existe un risque de choc électrique et de blessure. Ne renversez pas d'eau directement sur le réfrigérateur pour éviter la rouille, les fuites d'électricité et les accidents. Ne mettez pas vos mains sous le réfrigérateur, car vous risqueriez de vous égratigner avec les coins métalliques tranchants.

Nettoyage intérieur et nettoyage extérieur

Les résidus alimentaires dans le réfrigérateur peuvent dégager de mauvaises odeurs ; il est donc nécessaire de le nettoyer régulièrement. Le compartiment fraîcheur est généralement nettoyé une fois par mois.

Retirez toutes les étagères, le bac à légumes, les casiers à bouteilles, le panneau de recouvrement et les tiroirs, etc., et nettoyez-les avec une serviette douce ou une éponge imbibée d'eau tiède ou de détergent neutre.

Nettoyez régulièrement la poussière accumulée sur le panneau arrière et les plaques latérales du réfrigérateur.

Après avoir utilisé du détergent, assurez-vous de le rincer à l'eau claire, puis de l'essuyer.

N'utilisez pas de brosse à poils, de brosse en fil d'acier, de détergent, de poudre de savon, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acide, d'eau chaude et d'autres articles corrosifs ou solubles pour nettoyer la surface de l'armoire, le joint de porte, les pièces décoratives en plastique, etc., afin d'éviter tout dommage.

Essuyez soigneusement le joint de porte et nettoyez la rainure à l'aide d'une baguette en bois entourée d'un fil de coton. Après le nettoyage, fixez d'abord les quatre coins du joint, puis insérez-le segment par segment dans la rainure.

Interruption de l'alimentation électrique ou panne du système de réfrigération

- Prenez soin des aliments surgelés en cas d'arrêt prolongé de l'appareil de réfrigération (par exemple, interruption de l'alimentation électrique ou panne du système de réfrigération).
- Essayez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins possible, de cette façon, les aliments peuvent être conservés en toute sécurité et au frais pendant des heures, même en été chaud.

- Si vous recevez l'avis de panne de courant à l'avance :
 - 1) Réglez le thermostat sur la position maximale une heure à l'avance afin que les aliments soient complètement congelés (ne stockez pas de nouveaux aliments pendant ce temps !). Remettez le thermostat à sa température initiale dès que l'alimentation électrique sera rétablie.
 - 2) Vous pouvez également fabriquer de la glace avec un récipient étanche, et le placer dans la partie supérieure du congélateur, afin de prolonger le temps de conservation des aliments frais.

Remarque : une fois le réfrigérateur utilisé, il est préférable de l'utiliser en continu ; et dans des circonstances normales, n'arrêtez pas son utilisation, afin de ne pas affecter sa durée de vie.

Décongélation

Cet appareil est conçu avec une fonction de dégivrage automatique, il n'est donc pas nécessaire de le dégivrer manuellement.

Changer la lampe

L'éclairage du réfrigérateur est assuré par une lampe LED, qui se caractérise par une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service après-vente pour une intervention. Les lampes ne peuvent être remplacées que par le fabricant.

Type de lampe : lumière LED.

Contrôle de sécurité après maintenance

Le cordon d'alimentation est-il cassé ou endommagé ?

La fiche d'alimentation est-elle fermement insérée dans la prise ?

La prise d'alimentation surchauffe-t-elle anormalement ?

Remarque : Un choc électrique ou un incendie peut survenir si le cordon d'alimentation et la prise sont endommagés ou souillés par la poussière. En cas d'anomalie, veuillez débrancher la prise et contacter le fournisseur.

Analyse et élimination simples des défauts

Concernant les petits défauts suivants, toutes les pannes ne doivent pas nécessairement être réparées par le personnel du service technique ; vous pouvez essayer de résoudre le problème.

Cas	Inspection	Solutions
• Pas de réfrigération du tout.	• La prise d'alimentation est-elle éteinte ? • Les disjoncteurs et les fusibles sont-ils cassés ? • Pas d'électricité ou de coupure de courant ?	• Rebrancher • Ouvrir la porte et vérifier si la lampe est allumée. • Panne de courant ou déclenchement de ligne ? • Installez le réfrigérateur dans un endroit protégé et à une

	· Où est installé le réfrigérateur ? Est-il placé sur un balcon, un garage, un débarras ou tout autre endroit où la température ambiante est inférieure à 10 °C ?	température ambiante supérieure à 10 °C. Si votre réfrigérateur est installé à une température trop basse, le système de refroidissement interne risque de ne pas fonctionner correctement.
• Bruit anormal	· Le réfrigérateur est-il stable ? · Le réfrigérateur atteint-il le mur ?	· Réglage des pieds réglables du réfrigérateur. · Hors du commun.
• Faible efficacité de réfrigération	· Mettez-vous des aliments chauds ou trop de nourriture ? · Ouvrez-vous fréquemment la porte ? · Est-ce que vous fixez le sac alimentaire au joint de la porte ? · Lumière directe du soleil ou à proximité d'un four ou d'un poêle ? · Est-ce que c'est bien aéré ? · Le réglage de la température est trop élevé ?	· Mettre les aliments au réfrigérateur lorsque les aliments chauds deviennent froids. · Vérification et fermeture de la porte. · Retirer le réfrigérateur de la source de chaleur. · Vider la distance pour maintenir une bonne ventilation. · Réglage à la température appropriée.

• Odeur particulière dans le réfrigérateur	• De la nourriture avariée ? • Avez-vous besoin de nettoyer le réfrigérateur ? • Emballez-vous des aliments aux saveurs fortes ?	• Jeter les aliments avariés. • Nettoyage du réfrigérateur. • Emballer des aliments aux saveurs fortes.
--	--	---

Remarque : Si les descriptions ci-dessus ne vous aident pas à résoudre le problème, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent entraîner des blessures ou un dysfonctionnement grave. Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil. Ce produit doit être réparé par un technicien agréé et seules des pièces d'origine doivent être utilisées.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de l'alimentation électrique, videz tous les aliments et nettoyez l'appareil en laissant la porte entrouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

• هل ضبط درجة الحرارة مرتفع جدًا؟	• الضبط على درجة الحرارة المناسبة.
• رائحة غريبة في الثلاجة • طعام فاسد؟ • هل تحتاج الثلاجة إلى تنظيف؟ • هل تقوم بتغليف الأطعمة ذات النكهات القوية؟	• تخلص من الأطعمة الفاسدة. • تنظيف الثلاجة. • قم بتعبئة الأطعمة ذات النكهات القوية.

ملاحظة: إذا لم تُجدِ الحلول السابقة نفعًا في حل المشكلة، فلا تُفكِّك الجهاز أو تُصلِّحه بنفسك. قد تؤدي الإصلاحات التي يُجريها أشخاص غير مُحنَّكين إلى إصابات أو عطلٍ جسيم. تواصل مع المتجر الذي اشتريته منه جهازك. يجب أن يُصلِّح هذا المنتج بواسطة فنيٍّ مُعتمد، ويجب استخدام قطع غيار أصلية فقط.

عندما لا يتم استخدام الجهاز لفترات طويلة، افصله عن مصدر الطاقة، وقم بتفريغ كل الطعام ونظف الجهاز مع ترك الباب مفتوحًا جزئيًا لتجنب الروائح الكريهة.

• إعادة الاتصال • افتح الباب وتأكد من أن الضوء مضاء. • انقطاع الكهرباء أو انقطاع الخط؟ • ركب الثلاجة في مكان محمي وفي درجة حرارة محيط أعلى من 10 درجات مئوية. • إذا كانت درجة حرارة ثلاجتك منخفضة جدًا، فقد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بشكل صحيح.	• هل تم إيقاف تشغيل منفذ الطاقة؟ • هل قواطع الدائرة والصمامات مكسورة؟ • لا يوجد كهرباء أو انقطاع الكهرباء؟ • أين تُركب الثلاجة؟ هل هي في شرفة، أو مرآب، أو مخزن، أو أي مكان آخر تكون درجة الحرارة المحيطة فيه أقل من 10 درجات مئوية؟	• لا يوجد تبريد على الإطلاق.
• ضبط أقدام الثلاجة القابلة للتعديل. • بعيدًا عن الحائط..	• هل الثلاجة مستقرة؟ • هل تصل الثلاجة إلى الحائط؟	• ضوضاء غير طبيعية
• قم بتبريد الطعام عندما يصبح الطعام الساخن باردًا. • فحص وإغلاق الباب. • قم بإزالة الثلاجة من مصدر الحرارة. • قم بإفراغ المسافة للحفاظ على التهوية الجيدة.	• هل تضع طعامًا ساخنًا أو كمية كبيرة من الطعام؟ • هل تفتح الباب بشكل متكرر؟ • ضوء الشمس مباشر أو بالقرب من الفرن أو الموقد؟ • هل التهوية جيدة ؟	• كفاءة تبريد منخفضة

الثلاجة مضاءة بمصباح LED، يتميز باستهلاك منخفض للطاقة وعمر افتراضي طويل. في حال وجود أي عطل، يُرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع. لا يمكن استبدال المصابيح إلا من قبل الشركة المصنعة.

نوع المصباح: ضوء LED.

فحص السلامة بعد الصيانة

هل سلك الطاقة مكسور أو تالف؟

هل تم إدخال قابس الطاقة في المنفذ بشكل جيد؟

هل يسخن مخرج الطاقة بشكل غير طبيعي؟

ملاحظة: قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق في حال تلف سلك الطاقة والقابس أو تلوثهما بالغبار. في حال حدوث أي خلل، يُرجى فصل القابس والتواصل مع المورد.

تحليل الأخطاء البسيطة وصيانتها

فيما يتعلق بالأعطال البسيطة التالية، ليس من الضروري أن يتم إصلاح جميع الأخطاء بواسطة موظفي الخدمة الفنية؛ يمكنك محاولة حل المشكلة.

المشكل	تفتيش	الحلول
--------	-------	--------

انقطاع التيار الكهربائي أو فشل نظام التبريد

- العناية بالأطعمة المجمدة في حالة توقف جهاز التبريد لفترة طويلة (مثل انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل نظام التبريد).
- حاول فتح باب الثلاجة بأقل قدر ممكن، بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الطعام آمنًا وطازجًا لعدة ساعات، حتى في فصل الصيف الحار.
- إذا تلقيت إشعارًا مسبقًا بانقطاع التيار الكهربائي:

1. اضبط منظم الحرارة على أقصى درجة حرارة قبل ساعة من الطهي حتى يتجمد الطعام تمامًا (لا تخزن أطعمة جديدة خلال هذه الفترة!). أعد منظم الحرارة إلى درجة حرارته الأصلية فور عودة التيار الكهربائي.

2. يمكنك أيضًا عمل الثلج باستخدام وعاء محكم الغلق، ووضعه في الجزء العلوي من الفريزر، وذلك لإطالة مدة تخزين الأطعمة الطازجة.

ملحوظة: بمجرد استخدام الثلاجة، من الأفضل استخدامها بشكل مستمر؛ وفي الظروف العادية، لا تتوقف عن استخدامها، حتى لا تتأثر مدة خدمتها.

إزالة الجليد

تم تصميم هذا الجهاز بوظيفة إزالة الجليد تلقائيًا، لذلك ليست هناك حاجة لإزالة الجليد يدويًا.

تغيير المصباح

الصيانة والتنظيف

قبل تنظيف الجهاز، افصله عن الكهرباء. لا تقم بتوصيله أو فصله بأيدي مبللة، فقد تتعرض لصدمة كهربائية أو إصابة. لا تسكب الماء مباشرة على الثلاجة لتجنب الصدأ وتسرب الكهرباء والحوادث. لا تضع يديك تحت الثلاجة، فقد تخدشك الزوايا المعدنية الحادة.

التنظيف الداخلي والخارجي

قد تُسبب بقايا الطعام في الثلاجة روائح كريهة، لذا من المهم تنظيفها بانتظام. عادةً ما يُنظف حجرة حفظ الطعام الطازج مرة شهريًا.

قم بإزالة جميع الأرفف، ودرج الخضروات، ورفوف الزجاجات، ولوحة الغطاء والأدراج، وما إلى ذلك، ثم قم بتنظيفها بمنشفة ناعمة أو إسفنجة مبللة بالماء الدافئ أو منظف محايد.

قم بتنظيف الغبار المتراكم على اللوحة الخلفية والألواح الجانبية للثلاجة بانتظام.

بعد استخدام المنظف، تأكد من شطفه بالماء النظيف ثم مسحه حتى يجف.

لا تستخدم فرشاة الشعر الخشن، أو فرشاة الأسلاك الفولاذية، أو المنظفات، أو مسحوق الصابون، أو المنظفات القلوية، أو البنزين، أو الغازولين، أو الأحماض، أو الماء الساخن، أو غيرها من العناصر المسببة للتآكل أو القابلة للذوبان لتنظيف سطح الخزانة، أو ختم الباب، أو الأجزاء الزخرفية البلاستيكية، وما إلى ذلك، لتجنب التلف.

امسح مانع تسرب الباب بعناية ونظف الأخدود باستخدام عصا خشبية ملفوفة بخيط قطني. بعد التنظيف، ثبت زوايا المانع الأربع أولاً، ثم أدخله قطعة قطعة في الأخدود.

تأكد من تسوية ثلاجتك/مجمدك باستخدام أرجل التسوية الأمامية. قد يؤثر عدم التسوية على مانع التسرب في الباب، وقد يؤدي إلى تعطله.

بعد تركيب الثلاجة/الفريزر، انتظر 4 ساعات قبل استخدامه للسماح للمبرد بالاستقرار.

• التهوية

لا تقم بتغطية أو حجب فتحات التهوية أو شبكات جهازك.

• إذا لم يكن من المقرر استخدام الجهاز لعدة أشهر، قم أولاً بإيقاف تشغيله، ثم افصل القابس من مأخذ الحائط.

• قم بإزالة كافة الأطعمة.

• نظّف وجفّف الجزء الداخلي جيّداً. لمنع الروائح ونمو العفن، اترك الباب مفتوحاً جزئياً؛ أو أغلقه أو أزلّه إذا لزم الأمر.

• قم بتخزين الجهاز المنظف في مكان جاف وجيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة، ضع الجهاز برفق ولا تضع أشياء ثقيلة عليه .

• يجب ألا يكون الجهاز في متناول الأطفال.

٦. لا تشتري طعامًا مجمدًا إلا إذا كنت قادرًا على تجميده فورًا. تتوفر أكياس عازلة خاصة في معظم محلات السوبر ماركت ومتاجر الأدوات المنزلية، مما يسمح لك بحفظ الطعام مجمدًا لفترة أطول.

٧. بالنسبة لبعض الأطعمة، لا داعي لإذابة الثلج عنها قبل الطهي. يمكن غمر الخضراوات والمعكرونة مباشرة في الماء المغلي أو طهيها على البخار. يمكن وضع الصلصات والشوربات المجمدة في قدر وتسخينها على نار هادئة حتى تذوب.

٨. استخدم أطعمة عالية الجودة وتعامل معها بأقل قدر ممكن. تجميد كميات صغيرة يستغرق وقتًا أقل للتجميد والذوبان.

٩. قدر كمية الطعام المراد تجميده. لتجميد كميات كبيرة من الطعام الطازج، اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على درجة منخفضة، مما يُخفّض درجة حرارة المُجمّد. سيؤدي ذلك إلى تجميد الطعام بسرعة والحفاظ على نضارته.

نصائح للاحتياجات الخاصة

نقل الثلجة

• موقع

لا تضع ثلاجتك/مجمدتك بالقرب من مصدر حرارة، مثل الموقد أو السخان أو المدفأة. تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة في المباني الخارجية أو البيوت الزجاجية.

• التسوية

★ لا تضع الحاويات الزجاجية التي تحتوي على سوائل أو سوائل معلبة مغلقة في حجرة التجميد لتجنب انفجارها بسبب تمدد الحجم بعد تجميد السائل.

★ تقسيم الطعام إلى أجزاء صغيرة بما يكفي

يُنصح بتغليف الطعام قبل التجميد. يجب أن يكون كيس التغليف المستخدم جافاً في حال تجميد الأكياس معاً. يجب تغليف الطعام أو تغطيته بمواد مناسبة، متينة، عديمة الطعم، مقاومة للهواء والماء، غير سامة، وغير ملوثة، لتجنب التلوث المتبادل وانتقال الروائح.

نصائح لشراء الأطعمة المجمدة

عند شراء المنتجات المجمدة، يُرجى مراجعة تعليمات التخزين على العبوة. يُمكنك حفظ كل منتج مجمدًا للمدة المُشار إليها بالنجوم. عادةً ما تكون هذه هي المدة المُشار إليها على العبوة، تحت عنوان "يُفضل استخدامه قبل".

2. تحقق من درجة حرارة خزانة الفريزر في المتجر الذي تشتري منه الأطعمة المجمدة.

3. تأكد من أن عبوة الأطعمة المجمدة في حالة ممتازة.

4. قم دائماً بشراء المنتجات المجمدة في النهاية عند التسوق أو زيارة السوبر ماركت.

5. حاول الاحتفاظ بالأطعمة المجمدة معاً أثناء التسوق وفي طريق العودة إلى المنزل، لأن هذا سيساعد في الحفاظ على نضارة الطعام.

تخزين الأطعمة حسب الفئات: يجب تخزين الأطعمة حسب الفئات، مع وضع الأطعمة التي تتناولها كل يوم في مقدمة الرف، بحيث يمكن تقصير وقت فتح الباب وتجنب تدهور الأطعمة بسبب انتهاء الصلاحية.

نصائح لتوفير الطاقة: اترك الطعام الساخن يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة. ضع الطعام المجمد في حجرة التبريد لإذابته. استغل درجة الحرارة المنخفضة لتبريد الطعام الطازج وتوفير الطاقة.

حفظ الفواكه والخضروات

في حالة أجهزة التبريد التي تحتوي على حجرة مبردة، تجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع الفاكهة والخضروات الطازجة حساسة للبرد وبالتالي فهي غير مناسبة للتخزين في هذا النوع من الحجرة.

استخدام حجرة تخزين الأطعمة المجمدة

يتم التحكم في درجة حرارة الفريزر أقل من -18 درجة مئوية، ومن المستحسن تخزين الطعام للحفظ طويل الأمد في حجرة الفريزر، ولكن يجب مراعاة مدة الصلاحية المشار إليها على عبوة الطعام.

تُستخدم أدراج التجميد لتخزين الأطعمة التي تحتاج إلى تجميد. يجب تقطيع قطع الأسماك واللحوم الكبيرة إلى قطع صغيرة ولفها في أكياس تخزين قبل توزيعها بالتساوي على أدراج التجميد.

★ اترك الطعام الساخن ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في حجرة الفريزر.

استخدام فتحة التحكم في الرطوبة

يتم استخدام فتحة التحكم في الرطوبة للحفاظ على الرطوبة داخل درج الخضروات والفواكه الطازجة المخزنة بالداخل.

عندما يتم ضبط فتحة التحكم في الرطوبة على الجانب الأيمن، مع وجود المزيد من الثقوب المكشوفة، يمكن الحفاظ على الرطوبة الداخلية لدرج الخضروات منخفضة.

عندما يتم ضبط فتحة التحكم في الرطوبة على الجانب الأيسر، مع وجود عدد أقل من الثقوب المكشوفة، يمكن الحفاظ على الرطوبة الداخلية لدرج الخضروات عند مستوى مرتفع.

كيفية استخدام صندوق مكعبات الثلج

ضع صينية مكعبات الثلج في الوضع العلوي من حجرة الفريزر، حتى تتجمد بأسرع ما يمكن.

احتياطات تخزين الطعام

يُنصح بتنظيف الطعام وتجفيفه قبل تخزينه في الثلاجة. يُنصح بإغلاقه بإحكام قبل التخزين لمنع تبخر الماء وللحفاظ على نضارة الفواكه والخضراوات، مع الحفاظ على روائحها.

لا تضع أطعمة كثيرة أو ثقيلة جدًا في الثلاجة. اترك مسافة كافية بين الأطعمة؛ فالمساحة الكبيرة ستعيق دوران الهواء البارد، مما يؤثر على التبريد. لا تخزن الأطعمة الثقيلة أو ذات الوزن الزائد لمنع تفتت الرفوف. عند التخزين، حافظ على مسافة كافية من الجدار الداخلي، ولا تضع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء بالقرب من الجدار الخلفي للثلاجة، فقد تتجمد.

درج الخضراوات: اسحبه للخارج للوصول إلى الطعام. بعد الاستخدام أو التنظيف، أعد غطاء الخضراوات إلى مكانه للحفاظ على درجة حرارته الداخلية.

لا ينبغي تخزين المشروبات الغازية في الفريزر أو في حجرة درجات الحرارة المنخفضة، كما لا ينبغي استهلاك بعض المنتجات مثل المصاصات المثلجة باردة للغاية.

مكان تخزين الطعام

بسبب دوران الهواء البارد في الثلاجة، تختلف درجة حرارة كل منطقة من مناطق الثلاجة، لذا يجب وضع أنواع مختلفة من الطعام في مناطق مختلفة.

حجرة الطعام الطازج مناسبة لتخزين الطعام الذي لا يحتاج إلى تجميد، والطعام المطبوخ، والبيرة، والبيض، وبعض التوابل التي تتطلب تخزينًا باردًا، والحليب، وعصير الفاكهة، وما إلى ذلك. درج الخضار مناسب لتخزين الخضار والفواكه، وما إلى ذلك.

تعتبر حجرة التجميد مناسبة لتخزين الآيس كريم والأطعمة المجمدة والأطعمة المخزنة لفترة طويلة.

استخدام حجرة الطعام الطازج

اضبط درجة حرارة حجرة تخزين الأطعمة الطازجة بين 2 درجة مئوية و 8 درجات مئوية وقم بتخزين الأطعمة المخصصة للتخزين على المدى القصير أو التي سيتم استهلاكها في أي وقت في حجرة الأطعمة الطازجة.

رف الثلاجة: لإزالة الرف، ارفعه أولاً ثم اسحبه للخارج. لإعادة تركيبه، ضعه في مكانه قبل إنزاله. (للفوف ذات القسمين، ادفع القسم الأول للخلف، ثم اسحب القسم الثاني للخارج). أبقِ الحافة الخلفية للرف مرفوعة لمنع الطعام من ملامسة الحائط. عند إزالة الرف أو تركيبه، أمسكه جيدًا وتعامل معه بحرص لتجنب تلفه.

ملحوظات

عندما تكون درجة الحرارة المحيطة بالثلاجة أعلى من 35 درجة مئوية، لا تضبط الثلاجة والفریزر على الوضع الأبرد، وذلك لتجنب التأثير على التبريد الطبيعي للثلاجة.

لا تضبط درجة حرارة الثلاجة على أبرد إعداد أو تضبط ذراع التحكم في هواء الفریزر على أقصى موضع إلى اليسار، لأن هذا قد يؤدي إلى انخفاض تبريد حجرة الثلاجة.

عندما تكون درجة حرارة الثلاجة غير باردة بشكل كافٍ أو باردة بشكل مفرط، فمن المستحسن ضبط الثلاجة على الوضع المتوسط وضبط ذراع ضبط هواء الفریزر على الوضع الأوسط.

ملاحظة: أثناء الاستخدام، قد يتشكل صقيع في حجرة التجميد بسبب الرطوبة العالية أو فتح الباب بشكل متكرر. في هذه الحالة، لا تضغط على ذراع الضبط بقوة، بل استخدم منشفة دافئة لتدفئته موضعياً لتجنب إتلافه.

احتياطات الاستخدام

قد لا يعمل الجهاز بشكل ثابت (هناك خطر إزالة الجليد أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط في حجرة الطعام المجمد) عند وضعه لفترة طويلة تحت الحد البارد لنطاق درجة الحرارة الذي تم تصميم جهاز التبريد له.

يتم توفير المعلومات المتعلقة بنوع مناخ الجهاز على لوحة التصنيف.

قد تتأثر درجة الحرارة الداخلية بعوامل مثل موقع جهاز التبريد ودرجة الحرارة المحيطة وتكرار فتح الأبواب وما إلى ذلك، وفي حالة الاقتضاء، يجب إعطاء تحذير بأن إعداد أي جهاز للتحكم في درجة الحرارة قد يحتاج إلى تغيير لمراعاة هذه العوامل.

1) عند عدم الضغط على أي زر لمدة 3 دقائق، يتم تنشيط وظيفة "قفل الأطفال" في الثلاجة تلقائيًا.

2) للخروج من وظيفة "قفل الأطفال"

عند الضغط باستمرار على زر "درجة الحرارة" لمدة 3 ثوانٍ، يتم تنشيط وظيفة "قفل الأطفال".

1.5 إنذار الباب المفتوح

إذا تُرك باب الثلاجة أو المُجمد مفتوحًا لأكثر من ثلاث دقائق، يُصدر إنذار صوتي مستمر. يُمكن إيقافه بضغط زر، ويُعاد تفعيله بعد ثلاث دقائق إذا تُرك الباب مفتوحًا. يُصدر الإنذار صوتًا فقط عند إغلاق الباب.

1.6 ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سوف تحافظ الثلاجة على حالة التشغيل قبل انقطاع التيار الكهربائي عند استعادة مصدر الطاقة.

1.7 تأخير التشغيل

من أجل حماية ضاغط الثلاجة من التلف في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة قصيرة (أي أقل من 5 دقائق)، لن يبدأ الضاغط في العمل فورًا بعد تشغيله.

1.8 إنذار الخطأ

إذا استمر وميض مؤشر الأوضاع ٢، ٤، ٥، ٦، أو ٨، فهذا يشير إلى عطل في الثلاجة. في هذه الحالة، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة.

عند تفعيل وظيفة "التبريد السريع"، تبرد حجرة الثلاجة بسرعة، وتنخفض درجة حرارة حجرة التجميد بسرعة أيضاً، للحفاظ على العناصر الغذائية في الطعام ونضارته ونكهته. تعمل وظيفة "التبريد السريع" لمدة تصل إلى 30 ساعة، ثم تتوقف تلقائياً وتعود درجة الحرارة إلى إعداداتها الأصلية.

1) اضغط على زر "الوضع" حتى يبدأ رمز "التبريد السريع" بالوميض. إذا لم تضغط على أي زر خلال 5 ثوانٍ، فسيتم تفعيل وظيفة "التبريد السريع" ويتوقف الوميض.

2) عندما تكون وظيفة التبريد السريع نشطة، سيتم إيقاف تشغيلها إذا تم تعديل درجة حرارة الثلاجة أو تنشيط الوظيفة الأخرى.

1.3 "ذكي"

يؤدي ضبط الثلاجة على الوضع الذكي إلى ضمان تخزين الطعام في نطاق درجة حرارة أفضل، مما يجعل الثلاجة تعمل بكفاءة وأداء أفضل.

1) اضغط على زر "الوضع" حتى يبدأ رمز "الذكي" بالوميض. إذا لم تضغط على أي زر خلال 5 ثوانٍ، فسيتم تفعيل وظيفة "الذكي" ويتوقف الوميض.


2) عندما تكون وظيفة "الذكية" نشطة، سيتم إلغاء تنشيطها إذا تم تعديل درجة حرارة الثلاجة أو تنشيط الوظيفة الأخرى.

1.4 "قفل الأطفال"

عندما تكون وظيفة "قفل الأطفال" في الثلاجة نشطة، لا يمكن تغيير درجة الحرارة أو الوظيفة بأي شكل من الأشكال لتجنب حدوث عطل.

الوظائف

1. الوظائف

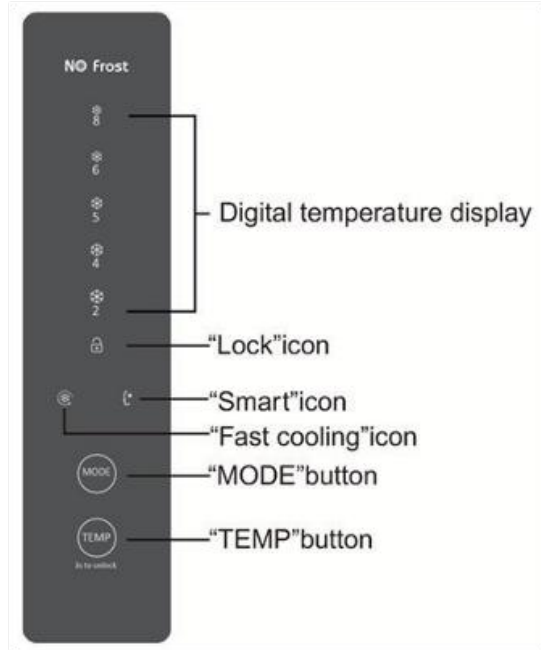

1.1. ضبط درجة الحرارة

عند توصيل الثلاجة بمصدر الطاقة، ستضيء جميع أيقونات المؤشرات على شاشة العرض وتعود إلى الوضع الطبيعي بعد ثانيتين.


1.2 "التبريد السريع"

قم بتوصيل القابس بمأخذ الطاقة لتشغيل الضاغط. بعد ساعة، افتح باب المُجمد. إذا انخفضت درجة الحرارة داخل المُجمد بشكل ملحوظ، فهذا يعني أن نظام التبريد يعمل بشكل طبيعي.

4. تخزين الطعام

بعد فترة تشغيل معينة، يتم ضبط درجة الحرارة الداخلية للثلاجة تلقائيًا وفقًا لإعدادات درجة الحرارة التي يحددها المستخدم. بعد أن تبرد الثلاجة تمامًا، ضع الطعام داخلها؛ وعادةً ما يستغرق الأمر من ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يبرد تمامًا. في الصيف، عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، يستغرق الطعام أكثر من أربع ساعات حتى يبرد تمامًا (تجنب فتح باب الثلاجة قدر الإمكان قبل انخفاض درجة الحرارة الداخلية).

إذا تم تركيب الثلاجة في مكان رطب، فتأكد من عمل سلك التأريض وقاطع الدائرة الأرضية (GFCI) بشكل صحيح. في حال حدوث اهتزازات عند ملامسة الثلاجة للحائط، أو إذا اسودّ لون الجدار بسبب الحمل الحراري للهواء حول الضاغط، فأبعد عنها. قد يُسبب تركيب الثلاجة تدخلاً أو مشاكل في الصورة على الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية وأجهزة الراديو والتلفزيون القريبة. في هذه الحالة، أبعد عنها قدر الإمكان.

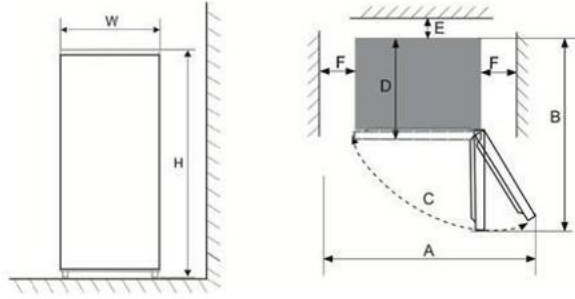

1. الأرض المسطحة

ضع الثلجة على أرضية مستوية وثابتة لتجنب الاهتزازات والضوضاء. في حال وضعها على أرضية كالسجاد أو ممسحة الباب أو بلاستيك PVC، يجب وضع ألواح دعم صلبة أسفلها لمنع تغير لونها نتيجة تبديد الحرارة.

الاستعدادات للتوظيف

1. وقت الراحة

بعد تركيب الثلجة وتنظيفها بشكل صحيح، لا تشغلها فوراً. تأكد من إعادة تشغيلها بعد أكثر من ساعة من عدم الاستخدام لضمان عملها بشكل صحيح.

2. التنظيف

قم بفحص أجزاء الملحقات الموجودة داخل الثلجة ثم امسح الجزء الداخلي بقطعة قماش ناعمة.

3. تشغيل الطاقة

الاستعدادات قبل الاستخدام

مكان التثبيت:

1. ظروف التهوية

يجب اختيار مكان جيد التهوية لتركيب الثلاجة، بعيداً عن الهواء الساخن. تجنب وضع الثلاجة بالقرب من مصدر حرارة كالمدفأة، وتجنب أشعة الشمس المباشرة لضمان كفاءة التبريد وتوفير الطاقة.

لا تضع الثلاجة في مكان رطب لمنع الصدأ والتسرب الكهربائي. يجب ألا يقل ناتج قسمة المساحة الكلية للغرفة التي تُركَّب فيها الثلاجة على كمية سائل التبريد فيها عن 1 متر مكعب (مساحة) / 8 غ (سائل تبريد).


2. مساحة تبديد الحرارة

أثناء التشغيل، تُطلق الثلاجة حرارة في محيطها. لذلك، يُنصح بترك مساحة خالية لا تقل عن 30 مم فوق الثلاجة، وأكثر من 100 مم على الجوانب، وأكثر من 50 مم في الجزء الخلفي.

الأبعاد بالملم:

W	D	H	UN	B	C(°)	E	F
700	700	1855	1147	1359	130±5	50	100

مميزات المنتج

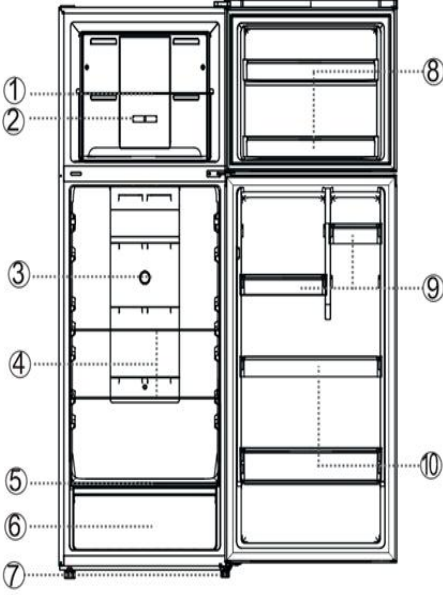

وصف	رقم
رف الفريزر	1
قضيب تنظيم الهواء	2
ترموستات	3
أرفف زجاجية للتلاجة	4
غطاء درج الخضراوات	5
درج خضراوات السلطة	6
أرجل قابلة للتعديل	7
رفوف الزجاجات	8
رفوف زجاجات صغيرة	9
رفوف الزجاجات السفلية	10

ST	من +16 درجة مئوية إلى +38 درجة مئوية
T	من +16 درجة مئوية إلى +43 درجة مئوية

ملحوظة: حدود نطاق درجة الحرارة المحيطة لفئات المناخ التي تم تصميم جهاز التبريد من أجلها وحقيقة أن درجات الحرارة الداخلية قد تتأثر بعوامل مثل موقع جهاز التبريد ودرجة الحرارة المحيطة وتكرار فتح الباب، وحيثما كان ذلك مناسباً، تحذير من أن إعداد أي جهاز للتحكم في درجة الحرارة قد يحتاج إلى تغيير لمراعاة هذه العوامل؛

في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين على نحو مماثل لتجنب المخاطر.

سائل تبريد

تستخدم الثلاجة سائل تبريد صديق للبيئة خالٍ من الفريون (R600a) ومادة عازلة رغوية (سيكلوبنتان)، مما لا يضر بطبقة الأوزون وله تأثير ضئيل جداً على الاحتباس الحراري. سائل التبريد R600a قابل للاشتعال ومُحكم الغلق داخل نظام التبريد، ولا يسبب أي تسريبات أثناء الاستخدام العادي. مع ذلك، في حال تسرب سائل التبريد بسبب تلف دائرة التبريد، يُرجى إبعاد الجهاز عن أي لهب مكشوف وفتح النوافذ لتهوية الغرفة في أسرع وقت ممكن.

لا يتم تصميم جهاز التبريد هذا للاستخدام مع العاكس.

يجب تأمين السلك خلف الجهاز ويجب عدم تركه مكشوفًا أو معلقًا لتجنب الإصابات العرضية.

لا تفصل الثلاجة أبدًا عن الكهرباء بسحب سلك الطاقة. أمسك القابس بإحكام واسحبه مباشرة من المقبس.

لا تستخدم سلك تمديد مع هذا الجهاز. إذا كان سلك الطاقة قصيرًا جدًا، فاطلب من كهربائي أو فني مؤهل تركيب مقبس كهربائي بالقرب من الجهاز. قد يؤثر استخدام سلك التمديد سلبيًا على أداء الجهاز.

قد يؤدي سوء استخدام قابس التأسيس إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. في حال تلف سلك الطاقة، يُرجى استبداله لدى مركز خدمة معتمد.

نطاق المناخ

تظهر معلومات نطاق مناخ الجهاز على لوحة المواصفات. وهذا يُشير إلى درجة الحرارة المحيطة (درجة حرارة الغرفة التي يعمل فيها الجهاز) التي يعمل عندها الجهاز على النحو الأمثل.

نطاق المناخ	درجة الحرارة المحيطة المسموح بها
SN	من 10+ درجة مئوية إلى 32+ درجة مئوية
N	من 16+ درجة مئوية إلى 32+ درجة مئوية

يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 8 سنوات بتحميل وتفريغ أجهزة التبريد.

لتجنب تلوث الطعام، يرجى اتباع الإرشادات التالية:

- فتح الباب لفترة طويلة قد يسبب ارتفاع كبير في درجة الحرارة داخل الغرفة.
- تنظيف الأسطح التي قد تلامس الطعام وأنظمة الصرف الصحي التي يمكن الوصول إليها بانتظام.
- قم بتخزين اللحوم والأسماك النيئة في حاويات مناسبة داخل الثلاجة حتى لا تتلامس مع الأطعمة الأخرى أو تتساقط عليها.
- حجلات الأطعمة المجمدة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المجمدة مسبقًا، وتخزين أو صنع الآيس كريم وصنع مكعبات الثلج.

أقفال

إذا كان مُجمدك مزودًا بقفل، فاحتفظ بالمفتاح بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع من الاحتجاز فيه. إذا كنت تتخلص من مُجمد قديم، فاكسر الأقفال القديمة حفاظًا على سلامتك.

التوصيل الكهربائي

سلك الطاقة لهذا الجهاز مُجهّز بمقبس مناسب للمقابس الكهربائية القياسية للحد من خطر الصدمات الكهربائية.

تأكد من توصيل سلك الطاقة دائمًا بالأرض.

تتطلب هذه الثلاجة مخرجًا كهربائيًا أرضيًا قياسيًا 220-240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا خضعوا لإشراف أو توجيه من شخص مسؤول عن سلامتهم بشأن استخدام الجهاز. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

احرص على إبقاء فتحات التهوية داخل حاوية الجهاز أو في الهيكل المدمج خالية من العوائق.

لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إزالة الجليد، بخلاف تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

- لا تتلف دائرة التبريد.

- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الطعام في الجهاز إلا إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

- قد لا تعمل أجهزة التبريد، وخاصة الثلاجات المجمدة من النوع الأول، بشكل ثابت (خطر إذابة محتوياتها أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط في حجرة الأطعمة المجمدة) عند وضعها لفترة طويلة تحت الحد البارد لنطاق درجة الحرارة الذي تم تصميم جهاز التبريد له؛

- بالنسبة للأبواب أو الأغشية المجهزة بأقفال ومفاتيح، من الضروري أن تبقى المفاتيح بعيداً عن متناول الأطفال وغير قريبة من جهاز التبريد، وذلك لمنع حبس الأطفال بالداخل.

- يتطلب المبرد المستخدم في جهازك ومواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها.

- عند وضع الجهاز، تأكد من عدم تعرض سلك الطاقة للانسداد أو التلف.

لا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

لا يُقصد استخدام جهاز التبريد هذا كجهاز مدمج.

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المماثلة مثل:

• مناطق المطبخ للموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

• المزارع وضيوف الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛

• بيئات من نوع المبيت والإفطار؛

أحرص على إبقاء فتحات التهوية داخل حاوية الجهاز أو في الهيكل المدمج خالية من العوائق.

لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إزالة الجليد، بخلاف تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

لا تتسبب في إتلاف دائرة التبريد.

لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الطعام في الجهاز إلا إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الرش التي تحتوي على مادة دافعة قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.

نصائح السلامة

لا تستخدم الأجهزة الكهربائية مثل مجففات الشعر أو السخانات لإزالة الجليد من الثلاجة/الفريزر.

قد تتسرب الحاويات التي تحتوي على غازات أو سوائل قابلة للاشتعال عند درجات الحرارة المنخفضة.

لا تقم بتخزين الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، مثل خراطيش تعبئة طفايات الحريق، وما إلى ذلك، في الثلاجة/الفريزر.

لا تضع المشروبات الغازية في حجرة التجميد. المصاصات المثلجة قد تسبب قسمة الصقيع. لا يُنصح بتناولها مباشرةً من الثلاجة/الفريزر.

لا تُخرج أي أغراض من حجرة الثلاجة/الفريزر بأيدي مبللة، فقد يُسبب ذلك حروقًا جلدية. لا تضع الزجاجات والعلب المعدنية في حجرة الفريزر، فقد تنفجر إذا تجمدت.

اتبع أوقات التخزين الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

لا تسمح للأطفال بتشغيل أدوات التحكم أو اللعب بالثلاجة/الفريزر. فهي ثقيلة الوزن. توحَّ الحذر عند تحريكها. من الخطر تغيير مواصفات هذا المنتج أو محاولة تعديله بأي شكل من الأشكال.

لا تقم بتخزين الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال داخل الثلاجة/الفريزر.

في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين على نحو مماثل لتجنب المخاطر.

المحتويات

2.....	نصائح السلامة
8.....	مميزات المنتج
9.....	الاستعدادات قبل الاستخدام
12.....	الوظائف
22.....	نصائح للاحتياجات الخاصة
24.....	الصيانة والتنظيف
26.....	تحليل الأخطاء البسيطة وصيانتها

daiko

دليل الإستعمال

FTIN-5807EK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو