

MANUEL D'UTILISATION

FTIN-8067EK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ÉLECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.




daikomaroc

Explorez le monde de daiko

SOMMAIRE

P r é s e n t a t i o n d e l ' a p p a r e i l	Page 3
Avertissements et conseils importants	Page 4
Installation	Page 11
Indicateur de température	Page 11
Utilisation	Page 12
Entretien	Page 17
Ch a n g e m e n t d u s e n s d ' o u v e r t u r e	Page 18
Garantie	Page 20

PRE ☐ ENTATION DE L'APPAREIL

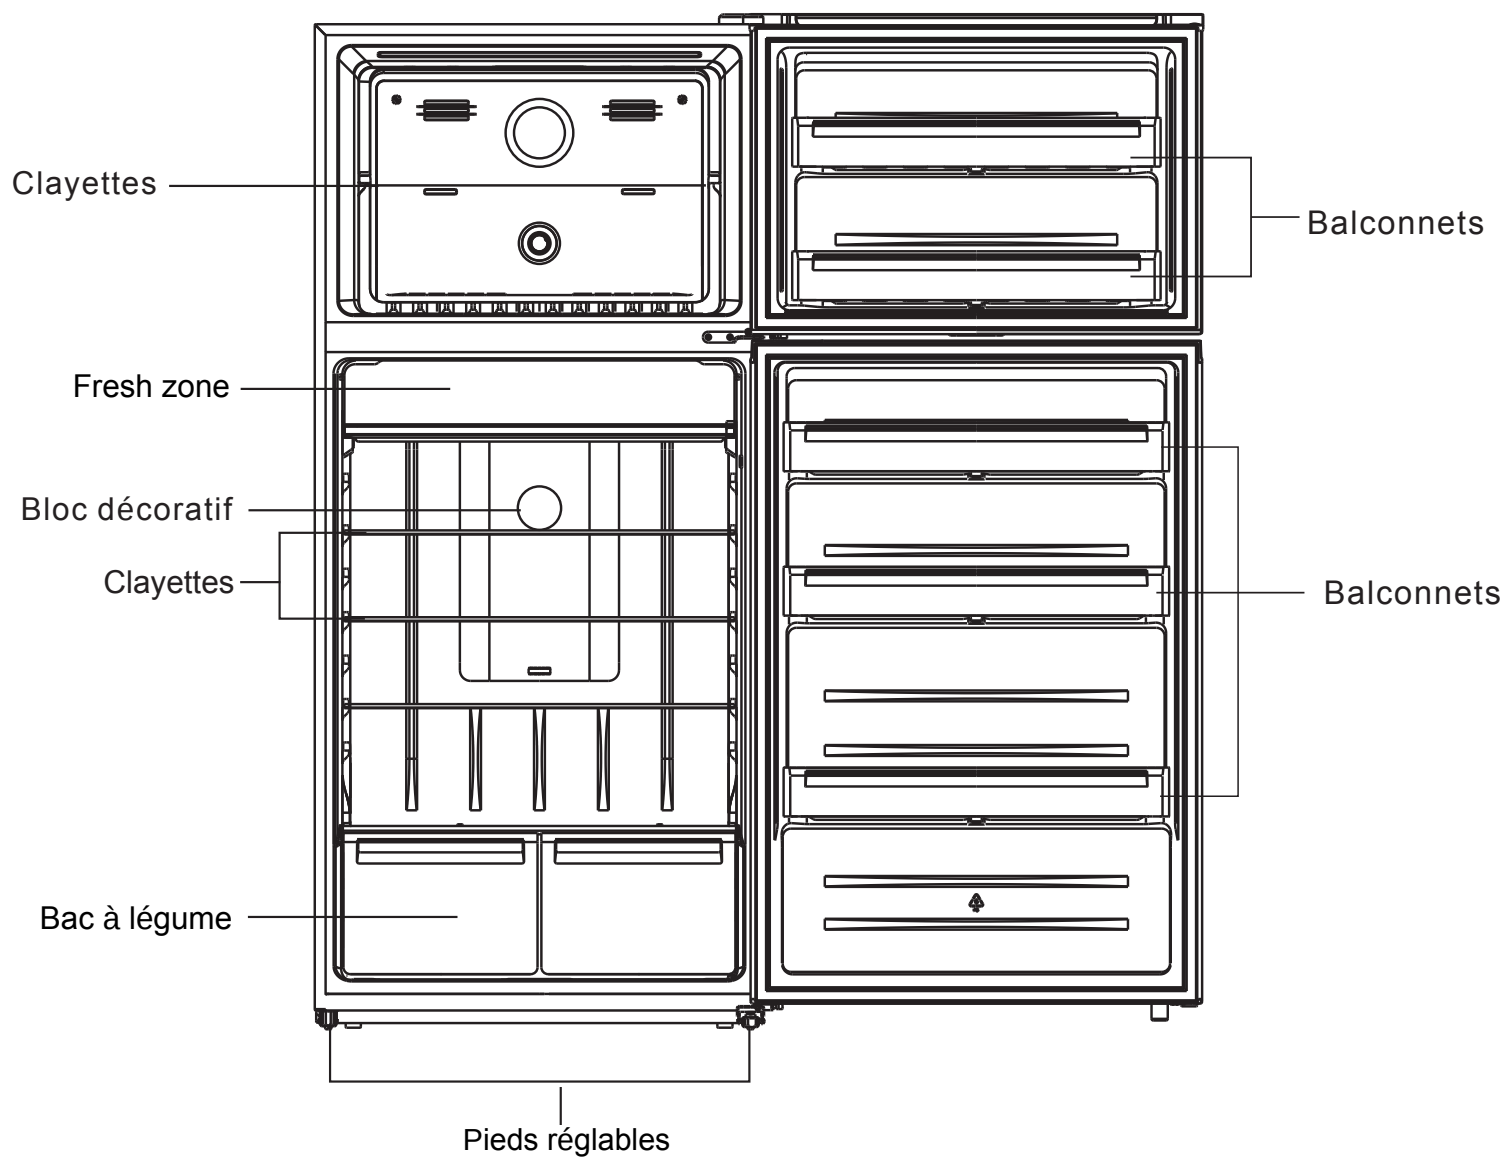

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS

Il est très important que vous et votre famille soyez informés pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice sur l'appareil de cuisson électrique en vous-même soit être informé du fonctionnement de celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle de l'autorité. Nous vous recommandons donc de lire attentivement avant d'utiliser votre réfrigérateur.

En ce qui concerne les informations pour installer, manipuler, entretenir et mettre à jour l'appareil, voir les paragraphes ci-après de cette notice.

L'appareil dispose d'un système d'alarme pour empêcher l'accès par l'utilisateur à la section relative à sa méthode de remplacement dans le paragraphe ci-après de cette notice.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements du type chambres d'hôtes
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail

Sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,

sensoriel. Ils ou mentalement les réduites ou dénuées de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
- **Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ; de procéder à son dégivrage ; de changer la lampe d'éclairage ; de déplacer l'appareil ou de nettoyer le sol sous l'appareil.**
- MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécanique ou autre moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil de réfrigération est prévu pour être utilisé comme un appareil intégrable.
- MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil.
- Ne pas surcharger l'unité ou la prise de courant ou non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour recharger l'appareil.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples des aliments portables à l'appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
- Lors de l'installation, vérifier que l'appareil ne repose pas sur l'alimentation.
- Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification appropriées.
- Cet appareil est lourd et doit être manipulé avec précaution.
- Si votre appareil a été couché pendant le transport, attendre 48h avant de le mettre en fonctionnement.
- L'appareil ne peut être utilisé que pour les applications destinées à cet usage.
- L'appareil ne peut être utilisé que pour les applications destinées à cet usage.
- Il convient de respecter les consignes d'utilisation pour assurer la sécurité et la conservation des aliments.
- Il convient de respecter le chargement dans les compartiments indiqués dans la notice et le produit.
- Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de respecter les instructions suivantes :
 - Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.

- ☐ Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- ☐ Nettoyer les récipients d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48h ; bien rincer le système de distribution raccordé à un réseau de distribution d'eau si de l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours.
- ☐ Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments.
- ☐ Les compartiments « deux étoiles » pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments précongelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des cubes de glace.
- ☐ Les compartiments « une, deux et trois étoiles » ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches.
- ☐ ☐ Il ' a p p a r e i l d e r é ☐ r i g é r a t i o n d e m e u r e v p r o l o n g é e , l e m e t t r e h o r s t e n s i o n , e n e f f e c t u e r l e d é g i v r a g e , l e n e t t o y e r , l e s é c h e r , e t l a i s s e r l a p o r t e o u v e r t e p o u r p r é v e n i r l e d é v e l o p p e m e n t d e m o i s i s s u r e s à l ' i n t é r i e u r d e l ' a p p a r e i l .

Informations de sécurité relatives aux congélateurs


Si vous utilisez ce congélateur conformément aux consignes prescrites, il fonctionnera correctement.

- **Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.**
- N'utiliser le congélateur que pour stocker des produits alimentaires congelés, congeler des produits alimentaires frais, et produire des glaçons.
- Ne pas consommer les glaçons ou les esquimaux juste après les avoir sortis du congélateur, parce qu'ils peuvent provoquer des engelures.

- Ne pas stocker des bouteilles pleines de liquide ou boîtes de boissons gazeuses dans le congélateur, parce qu'elles peuvent éclater.
- La quantité des aliments à congeler ne doit pas dépasser la quantité inscrite sur la plaque signalétique. Si la quantité à congeler est supérieure à cette valeur, il est toujours possible d'effectuer la congélation en plusieurs fois.
- MISE EN GARDE : Remplir les bacs à glaçons uniquement avec de l'eau potable.

Service - réparations

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.
- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages.
- En cas de panne, contactez le service après-vente de votre revendeur. Le fabricant offre une garantie minimale de 2 ans contre les défauts de fabrication. Le fabricant s'engage à fournir gratuitement les pièces nécessaires à la réparation de l'appareil. Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique 'G'.
- La source lumineuse de ce produit ne peut être remplacée que par des ingénieurs qualifiés.

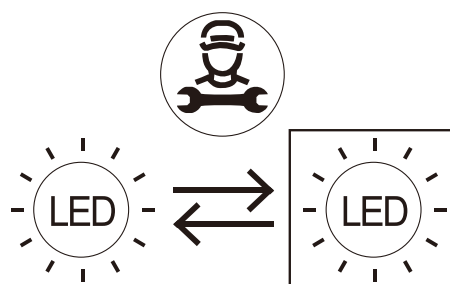

Frigorigène



Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l' (R600a), gaz peu polluant mais inflammable.

- Lors du transport et de l'installation de n'endommager aucunepartiedu circuit frigorifique.
- N'utilisez aucun outil coupant ou pointel'appareil.
- N'utilisez aucun **électricité à l'intérieur de l'appareil.**

Si le système de réfrigération est endommagé :

- N'utilisez pas de l'alimenter de l'appareil.
- Évitez les étincelles n'allumez pas d'appareil de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce

Mise au rebut



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ces produits sélectifs ne sont pas à l'ordure et doivent être mis au rebut pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Ce réfrigérateur contient des agents moussants inflammables. En fin de vie du réfrigérateur, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de recycler les réfrigérateurs. Pour cela contactez la mairie de votre domicile. En aucun cas vous ne devez jeter ce réfrigérateur sur la voie publique.

INSTALLATION



Le présent appareil est muni d'une fermeture magnétique est destinée à empêcher la fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre cette dernière inutilisable avant de le mettre au rebut afin d'éviter la production d'écoulements s'écouler et mettre ainsi

Emplacement

- Placez votre appareil dans un endroit sec, chaud (chauffage, cuisson, rayons solaires). Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la température ambiante du local doit être comprise entre +16°C et +38°C (classes N, ST et S). L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.
- Évitez une circulation de l'air à l'arrière de l'appareil. Évitez les ruissellements d'eau sur l'appareil. Une ventilation insuffisante entraînerait un mauvais fonctionnement et une augmentation de la consommation d'énergie.

- Cet appareil doit être installé de façon à ce que la prise de courant reste accessible. Assurez-vous après l'avoir installé qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.

- Garder suffisamment d'espace pour l'ouverture de la porte.
- Il est conseillé de garder au moins 50 mm d'écart sur les deux côtés.

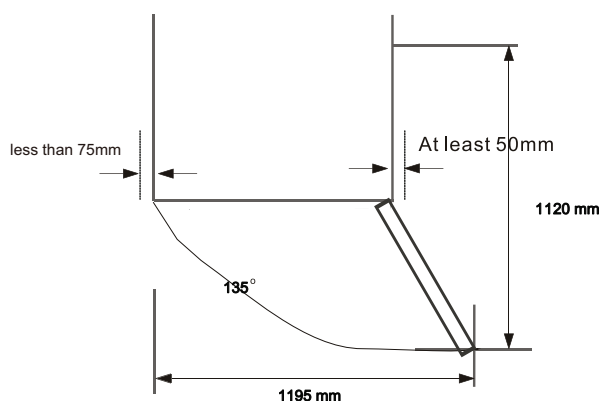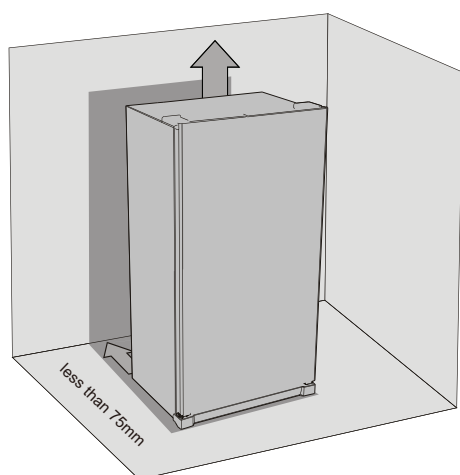

Remarque Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

Branchement au réseau


Votre appareil est prévu pour fonctionner sous une tension de 230 volts monophasée.

Il doit être raccordé à une prise munie d'un contact de terre et protégée par un fusible.

L'installation électrique doit être conforme aux exigences de la norme NF C 15-100.

Déplacer le réfrigérateur et le longélateur

- Éviter de bloquer l'appareil et l'installation.
- Éviter de toucher les aliments du réfrigérateur.
- Éviter de toucher du ruissellement pour éviter les piqûres de moustiques et les écoulements.
- Éviter de toucher les légumes et les fruits.
- Fermer hermétiquement la porte du réfrigérateur et la porte du congélateur pour éviter l'ouverture lors du déplacement.
- Lors de la manipulation, l'appareil doit passer par un chemin sûr.
- Éviter de déplacer les pieds du réfrigérateur et le longélateur.
- Éviter de déplacer le réfrigérateur et le longélateur.
- Éviter de passer la porte du réfrigérateur et le longélateur.
- Éviter de passer le réfrigérateur et le longélateur.

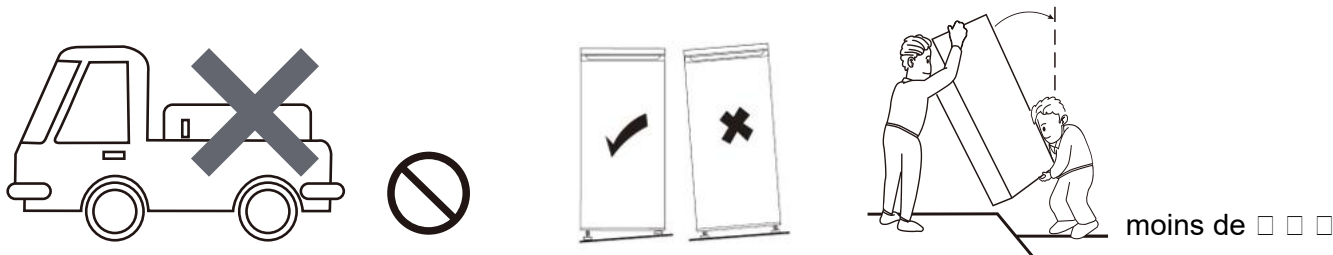


- Mettre l'appareil de niveau en agissant sur les pieds réglables.

INDICATEUR DE TEMPERATURE

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, vérifiez l'indicateur de température.

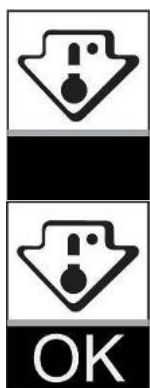

Le symbole ci-dessus indique l'emplacement de la zone la plus froide du réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

Si « OK » n'apparaît pas, la température est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.

À chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.

NOTA : après chargement de l'appareil de denrées, laissez la porte ouverte pendant au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

UTILISATION

Mise en fonctionnement

□'a p p a r e i l é t a n t □ o n v e n a □ l e m e n t i n s t a l l é □ n o u s v o u s □ o n s e i l l o n s d e n e t t i □ d e l é g □ r e m e n t s a v o n n e u s e □ p r o d u i t □ v a i s s e l l e □ □ □'u t i l i s e □ n i p r o d u i r i s □ u e r a i e n t e t l e s f i n i t i o n s.

Utilisation

Les réfrigérateurs ménagers sont destinés uniquement à la conservation domestique des aliments frais et des boissons ainsi qu'à la conservation de courte durée des produits congelés.

Bandeau de commande :

- A. Contrôle de la température réfrigérateur
- B. Fonction Power cool/ Verrouillage et déverrouillage



Le bandeau de commande sera automatiquement verrouillé 2 secondes après la dernière opération. Après le verrouillage le bandeau de commande sera éteint 60 secondes après la dernière opération. Seule la température du réfrigér a t e u r s' a □ □ □ h e s u r l e □ a n d e a u d e □ o m m a n d e □ □ e p a n n e a u s' a l l u m e u n e □ o i s □ u e l a p o r t e e s t o u v e r t e

Appuyer sur la touche « FRIDGE », la température changera dans une boucle : 2°C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C □ □ □ □ □

Power cool/Verrouillage et déverrouillage

- Lorsque vous avez une grande quantité de denrées à rafraîchir rapidement, appuyer sur la touche « Power cool » pour active et désactiver le mode de rafraîchissement rapide.

Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande, appuyer sur la touche 

Déverrouillage : appuyer pendant 3 secondes (en mode verrouillage), le bandeau se déverrouille après le bip.

Verrouillage : Appuyer pendant 3 secondes (appareil déverrouillé), le bandeau se verrouille après le bip. (sans action le verrouillage est automatique après 60 secondes)

Réglage du compartiment congélateur :


Habituellement, nous conseillons à l'utilisateur de régler le bouton de contrôle de la température sur « NORMAL » ou « RECOMMANDÉ »

Régler le bouton de contrôle de la température sur « ÉTÉ » en été ou par temps chaud.

Si la température ambiante est très élevée (au-dessus de 43°C), pensez à l'ajuster sur la ligne pointillée à gauche.




Régler le bouton de contrôle de la température sur « HIVER » en hiver ou par temps froid.

Si la température ambiante est très basse (inférieure à 10), pensez à l'ajuster à la ligne pointillée à droite.

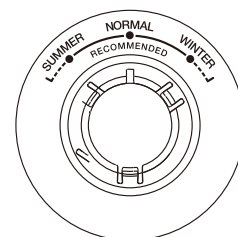

- L' a p p a r e i l □ o n t i o n n e r □ u n e t e m p é r a t u r e o p t i m a l e s' i l e s t p l a c é d a n s u n l i e u p a r t i c u l i è r e m e n t c h a u d o u s' i l e s t o u v e r t s o u v e n t.

Recommandation du réglage de la température :

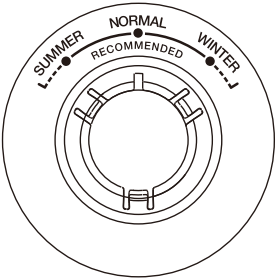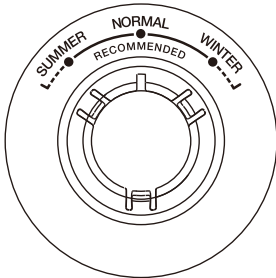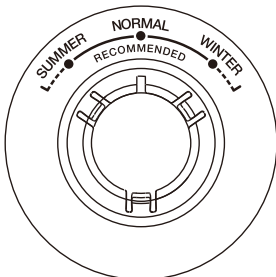Recommandation de réglage de la température			
Température de l'environnement	Compartiment de congélateur	Compartiment de réfrigérateur	
Eté		Réfrigérateur réglé sur 4°C	
	Régler à summer		
Normal		Réfrigérateur réglé sur 4°C	
	Régler à normal		
Hiver		Réfrigérateur réglé sur 4°C	
	Régler à winter		

NO FROST

2 °C

3 °C

4 °C

6 °C

8 °C

FRIDGE

POWER COOL
LOCK 3s

Stockage des aliments

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid la mieux appropriée à leur nature.

La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe dans le bas de l'appareil, au niveau du dessus du bac à légumes.

Emplacement des denrées :

- Sur les clayettes : aliments cuits, entremets et toutes denrées devant être consommées rapidement, fromages frais, charcuterie.
- Sur la vitre de bac à légumes : viandes, volailles, poissons frais. Temps de conservation de 1 à 2 jours.
- Dans le bac à légumes : légumes et fruits.
- Dans la contre-porte : dans le balconnet du bas : les bouteilles, puis en remontant : les produits de faible volume (crème, yaourts, petits pots, petits pots à la vanille, etc.). Les produits plus volumineux seront placés dans le compartiment supérieur.

Pour une meilleure hygiène alimentaire :

Retirez les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur. (Par exemple, retirez les emballages des yaourts, des petits pots, etc.).

Emballer les aliments dans des récipients appropriés de qualité alimentaire pour éviter les échanges de bactéries entre les aliments.

Attendez le refroidissement des préparations avant de les stocker.

COMPARTIMENT CONGELATEUR

Le compartiment congélateur permet la congélation des produits frais ainsi que la conservation des produits congelés.

La quantité des aliments à congeler ne doit pas dépasser la quantité inscrite sur la plaque signalétique.

Si la quantité à congeler est supérieure à cette valeur, il est tout à fait possible d'effectuer la congélation en plusieurs fois.

Pour une meilleure hygiène alimentaire :

Emballer les aliments dans des récipients appropriés de qualité alimentaire pour éviter les échanges de bactéries entre les aliments.

Attendez le refroidissement des préparations avant de les stocker.

Congélation des produits frais

- ◆ Congelez exclusivement des produits de première qualité après les avoir nettoyés et préparés si nécessaire.
- ◆ Laissez les plats cuisinés refroidir à la température ambiante avant de les introduire dans le congélateur.
- ◆ Tous les produits à congeler devront être emballés dans des sachets de polyéthylène, des sacs ou des boîtes de congélation, des boîtes en plastique. Ces emballages doivent être hermétiques.
- ◆ Chaque produit doit être représenté par une étiquette indiquant l'importance de la consommation, tout indiqué dans une seule fois, les sacs ou les boîtes de congélation doivent être dimensionnés pour permettre un refroidissement rapide et uniforme.
- ◆ Ne pas congeler en une seule fois une quantité de produit supérieure à la capacité de congélation de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique.
- ◆ **Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.**
- ◆ **Ne pas placer dans le congélateur des bouteilles ou boîtes de boissons gazeuses, elles pourraient éclater.**
- ◆ **Ne consommez pas les bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur pour éviter les brûlures dues au froid.**

Pour congeler des produits frais :

Régler le thermostat pour obtenir une température la plus basse possible sans pour autant que celle-ci n'atteigne une valeur inférieure à 0° dans le réfrigérateur.

□' ou v r e □ p a s l a p o r t e d u □ o n g é l a t e u r p e n d a n t l ' o p é r a t i o n d e □ o n g é l a t i o n a i s s e □ l ' a p p a r e i l e n r é g i m e d e □ o n g é l a t i o n p e n d a n t □ □ h e u r e s □ p u i s □ a u r e p l a c e z l e b o u t o n d u t h e r m o s t a t e n p o s i t i o n m o y e n n e .

Conservation des produits congelés

- ◆ Les produits congelés peuvent être regroupés, afin de laisser libres les espaces pour la congélation.
- ◆ Quand vous achetez un produit surgelé, assurez-vous que le produit est présent et qu'il n'est pas congelé. Utilisez-le rapidement.
- ◆ Respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant des produits surgelés.
- ◆ Évitez d'ouvrir trop souvent la porte car le temps nécessaire pour une augmentation de la température peut réduire la durée de conservation des aliments.

Décongélation

Les viandes, volailles et poissons doivent être décongelés dans le réfrigérateur pour éviter le développement de bactéries. Les autres produits peuvent être décongelés à l'air libre.

Les petites portions peuvent être cuisinées dès leur sortie du congélateur. Beaucoup de plats prêts à cuire peuvent être également cuisinés sans décongélation préalable. Conformez-vous toujours aux préconisations indiquées sur l'emballage.

Le pain et les pâtisseries peuvent être décongelés à four chaud.

Les fours à micro-ondes peuvent être utilisés pour décongeler la plupart des aliments. Respectez les conseils figurant dans la notice de ces fours.

Sécurité alimentaire

La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments nécessite une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage des aliments :

- Limitez le nombre d'ouvertures de la porte.
- Positionnez le réglage du thermostat à une température plus basse. Ce réglage doit se faire progressivement afin de ne pas provoquer le dégel des denrées.
- Dégivrez et nettoyez régulièrement l'intérieur du congélateur.

En cas de coupure de courant, si l'arrêt de fonctionnement n'est pas trop long, il n'y a aucun risque d'altération des aliments congelés. Abstenez-vous cependant d'ouvrir la porte (le temps de remontée en température peut sensiblement être diminué si l'appareil est peu chargé). Dès que vous constatez un début de décongélation, les aliments doivent être consommés le plus rapidement possible.

Ne jamais recongeler un aliment ayant été décongelé.

Pour une meilleure conservation des aliments et éviter le gaspillage alimentaire

Dans la partie la plus froide (0°C à +4°C), on place les aliments très périssables : comme la viande crue ou les préparations à base de viande, la charcuterie fraîche, la volaille, le poisson ou les plats préparés.

Dans la partie intermédiaire, on place viande, poisson et légumes cuits, fruits rouges, crème fraîche, produits laitiers frais, fromages frais, desserts lactés, pâtisseries, produits secs en sachet et produits secs.

Dans le bac à légumes, on place légumes et fruits et fromages.

Dans les portes on place les produits qui se conservent à température ambiante.

Les **congélateurs** permettent de garder les aliments plus longtemps mais la durée de conservation diffère en fonction des denrées :

- Moins de trois mois : sauces, crustacés, poissons, viande hachée...
- Moins de neuf mois : porc, veau, agneau, pâtisserie...
- Moins de douze mois : fruits et légumes et volailles

Le réglage du thermostat est important il doit être sur les préconisations de cette notice, pour éviter le gaspillage alimentaire.

ENTRETIEN

Dégivrage

Les appareils sans givres (No-Frost) ne donnant pas lieu à la formation de givre ou de glace, aucune opération n'est nécessaire pour les éliminer.

NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ni d'éponge avec grattoir pour le nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.

- Retirez tous les accessoires (clayettes, balconnets, bacs à légumes). Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux et inodore produit pour la vaisselle plate, javellisée et séchez soigneusement.
- Lavez les parois intérieures de la même façon ; soignez particulièrement les supports de clayettes
- Lavez le joint de porte sans omettre de nettoyer également sous le joint.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil.

Nettoyer le congélateur chaque fois que vous procédez au dégivrage.

Le temps en temps dépoussiérez le condenseur ; une accumulation de poussière risquerait de diminuer l'efficacité de l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil ouvert et maintenez la porte fermée pendant la durée de non-utilisation.

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE D'ECLAIRAGE

Cet appareil est constitué de diodes électroluminescentes (LED). Ce type de diode ne peut être changé par l'utilisateur. La durée de vie de ces LED est suffisante pour être effectuée. Si toutefois, et malgré tout le soin apporté lors de la fabrication du réfrigérateur, les LED étaient défectueuses, veuillez contacter votre Service Après-Vente pour toute intervention.


CHANGEMENT DE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

□ ou s p ou v e □ □ h a n g e r l e s e n s d' o u v e r t u r e d e l a p o r t e d e v o t r e a p p a r e i l e
du remontage, veillez à ce que la porte soit bien alignée avec la caisse et que le joint adhère
correctement.

**Nous vous rappelons que le changement du sens d'ouverture de la porte doit se faire l'appareil
débranché.**


1-Dévisser et enlever le cache charnière et la charnière supérieur.

□ n l e v e r l a p o r t e s u p é r i e u r e e t l ' e n t r e p o s e r s a n s r i s □ u e d e l ' a □ i m e r □

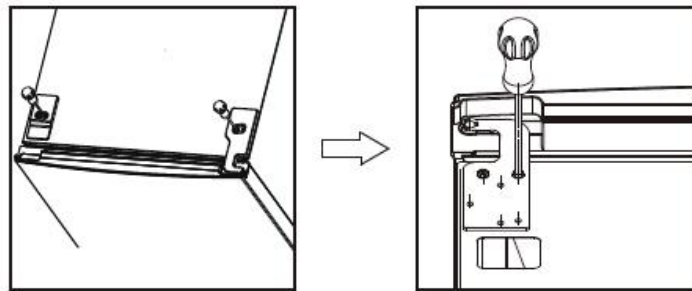


2-Dévisser et enlever la charnière droite


□ n l e v e r l a p o r t e s u p é r i e u r e e t l ' e n t r e p o s e r s a n s r i s □ u e d e l ' a □ i m e r □

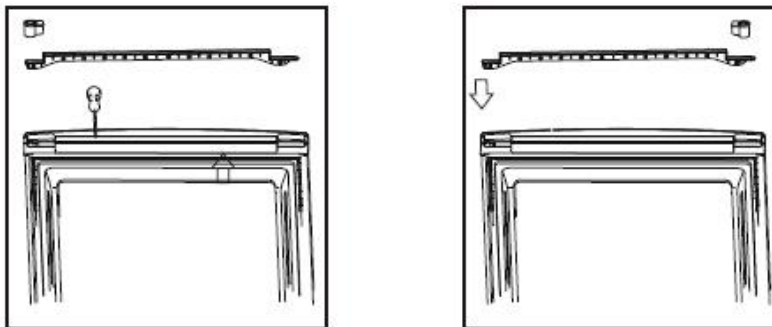


3-Retirer la porte supérieure, retirer la vis de la charnière □ e n t r a l e □ l ' a i d e d' u n t o u r n e v i s p
porte inférieure

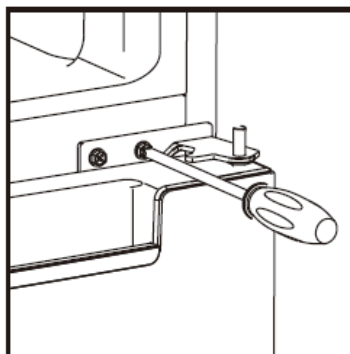


4. Fixer l e r é □ r i g é r a t e u r □ r e t i r e r l e s p i e d s d e r é g l a g e e t l a □ h a r n i □ r e i n

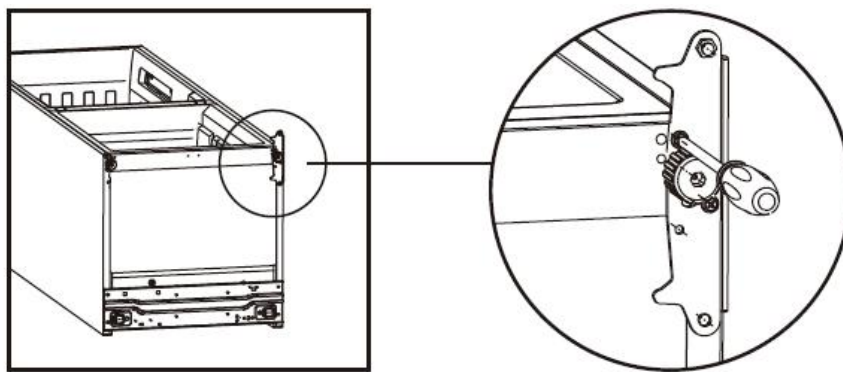


□ □ □ é v i s s e r l ' a □ e d e l a □ h a r n i □ r a e i n f é r i e u r e e t e t e v i s s e r l l ' a □ e □

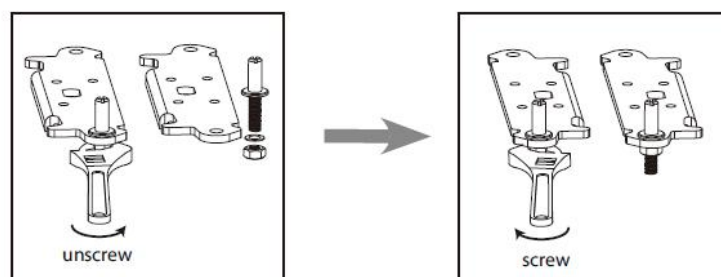


6. Installer la charnière inférieure sous le réfrigérateur en vissant les pieds de réglage

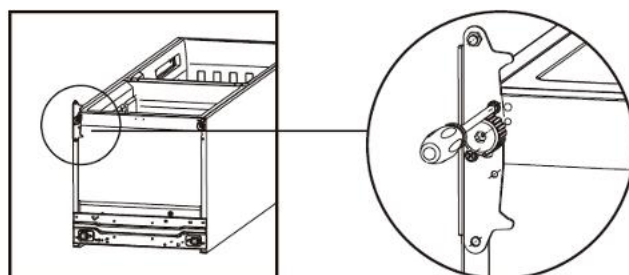





7. Retirer les supports anti basculement supérieur et inférieur puis les installer dans le sens inverse

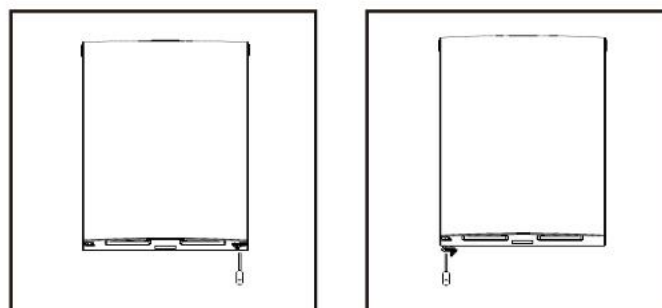

8. Installer la p o r t e i n f é r i e u r e p u i s r é g l e r e t i □ e r l a □ h a r n i □ r e □ e n t r a l e

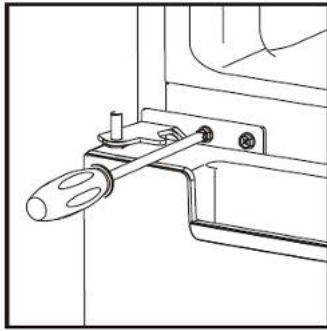

9. Installer la porte supérieure et l'aligner pour ne pas qu'elle tombe.
 Insérer la charnière supérieure et la visser.
 Fixer le couvercle de charnière par vis.

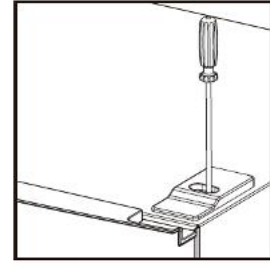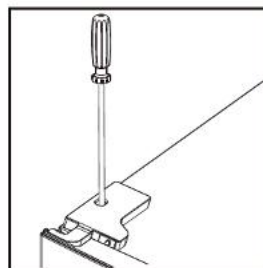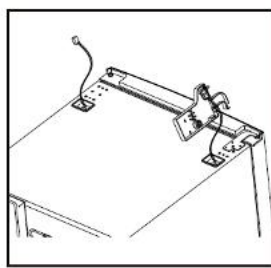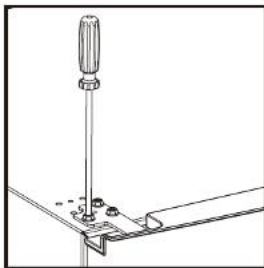

GARANTIE

Réparations et pièces de rechange disponibles

La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de **2 ans**.

En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant des services de réparation professionnels ou la commande de pièces de rechange d'origine pourrait être obtenue en contactant votre revendeur.

Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins **7 ans** à compter de la date d'achat de votre appareil.

الصفحة	المحتويات
5-1	1- معلومات السلامة
6	2- لمحة عامة
9-7	3- التركيب
15-10	4- الاستخدام اليومي

⚠ معلومات السلامة

حرصًا على سلامتكم ولضمان الاستخدام الصحيح للجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل الخاص بالمستخدم جيدًا قبل تركيب الجهاز واستخدامه للمرة الأولى. لتفادي الأخطاء غير الضرورية والحوادث، من المهم أن تضمن أن جميع الأشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز أن يكونوا على دراية تامة بتشغيله وبخصائص السلامة. يُرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات وإبقائها مع الجهاز في حالة نقله إلى مكان آخر أو بيعه بحيث يتمكن جميع من سيقوم بتشغيله طوال تلك الفترة من معرفة كيفية الاستخدام والسلامة.

يرجى الحفاظ على الاحتياطات الضرورية الواردة في دليل المستخدم هذا وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث أن الشركة المصنعة غير مسؤولة عن التلفيات التي يتسبب فيها إغفال تلك الاحتياطات.

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه لتجنب الخطر.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

⚠ تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير محاصر أو تالف.

⚠ تحذير: لا تحدد موقع منافذ مقابس محمولة متعددة أو مصادر طاقة محمولة في الجزء الخلفي من الجهاز.

سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر

- يُسمح للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام أو أكثر بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من تراجع في القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية أو من نقص الخبرة والمعرفة باستخدام هذا الجهاز في حالة وجود إشراف عليهم أو في حالة تلقى تعليمات الاستخدام الخاصة بالجهاز بطريقة آمنة وفهم الأخطار المتعلقة باستخدامه.
- ينبغي وضع الأطفال تحت إشراف لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
- لا ينبغي أن يتولى الأطفال مهام التنظيف والصيانة ما لم يبلغوا من العمر 8 سنوات فأكثر ويكونون تحت إشراف.

- إبقاء مواد التعبئة والتغليف بعيدًا عن متناول الأطفال لتفادي خطر الاختناق.
- في حالة التخلص من الجهاز، يرجى سحب القابس من المقبس، واقطع كابل التوصيل (إلى أقرب مسافة ممكنة من الجهاز) وانزع الباب لمنع الأطفال وهم يلعبون من الإصابة بصدمات كهربية أو من حبس أنفسهم بالداخل.
- في حالة الحصول على هذا المنتج الذي يستخدم المغناطيس لقفل الباب لاستبدال جهاز قديم يستخدم قفل زنجري (مزلاج) على الباب أو الغطاء، تأكد من جعل هذا الزنجري غير قابل للاستخدام قبل التخلص من الجهاز القديم. وهذا لضمان منعه من أن يصبح مصيدة موت للأطفال.

تعليمات السلامة العامة

- ⚠ تحذير! الإبقاء على فتحات التهوية الموجودة بالحواية أو المدمجة في الهيكل خالية من أي عوائق.
- تحذير! لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى والتي تسرع من عملية الذوبان بخلاف تلك التي توصي بها الشركة المصنعة.
- ⚠ تحذير! لا تتسبب في تلف دائرة التبريد.
- تحذير! لا تستخدم الأجهزة الكهربائية الأخرى (مثل صانع الأيس كريم) داخل أجهزة التبريد، ما لم تعتمد عليها شركة التبريد لهذا الغرض.
- ⚠ تحذير! لا تلمس المصباح الكهربائي في حالة تشغيلها لفترة زمنية طويلة لأنها قد تكون ساخنة جدًا¹.
- لا تخزن مواد قابلة للانفجار مثل البخاخات والتي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.
- تحتوي دائرة التبريد داخل الجهاز على أيسوبيوتان التبريد (R600a)، وهو غاز طبيعي على درجة عالية من التوافق البيئي، ومع ذلك فهو قابل للاشتعال.
- تأكد أثناء نقل وتركيب الجهاز من عدم تعريض أي من مكونات دائرة التبريد للتلف.
 - تفادي الشعلات المكشوفة ومصادر الاشتعال.
 - تهوية الغرفة جيدًا التي تحتوي على الجهاز.
- من الخطورة تعديل المواصفات أو تعديل هذا المنتج على أي نحو. يمكن أن يتسبب أي تلف في السلوك في حدوث قصور في الدائرة الكهربائية، أو حريق أو الإصابة بصدمة كهربية أو جميع تلك المخاطر.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنزل والاستخدامات الأخرى المماثلة، على سبيل المثال:
 - مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.
 - المنازل الزراعية والتي يستخدمها العملاء في الفنادق والنزل وغيرها من أماكن الإقامة.

- الأماكن الخاصة بتقديم خدمة المبيت والإفطار،
- الأماكن الخاصة بخدمات تقديم الطعام وأجهزة غير البيع بالتجزئة.
- تحذير! ينبغي استبدال أي مكونات كهربية (القابس، وسلك الكهرباء، والمكبس، إلى آخره)، ويتولى استبدالها وكيل خدمات معتمد أو عامل صيانة مؤهل.
- تحذير! المصباح الكهربائي الموجود داخل هذا الجهاز "لمبة مصباح لاستخدام خاص، يقتصر استخدام هذا المصباح الخاص مع الجهاز المقدم فقط، لا يستخدم هذا المصباح الخاص للإضاءة المنزلية".¹
- لا ينبغي إطالة سلك الكهرباء.
- تأكد من عدم تعرض قابس الكهرباء للتلف أو يحطمه الجانب الخلفي من الجهاز. يمكن أن يتعرض القابس التالف أو المحطم لارتفاع في درجة الحرارة والتسبب في حرائق.
- تأكد من تمكنك للوصول لقابس التيار الكهربائي الرئيسي الخاص بالجهاز.
- لا تجذب كابل التيار الكهربائي الرئيسي.
- إذا كان مقبس التيار الكهربائي مفكوك، لا تدخل قابس التيار الكهربائي. احذر خطر الصدمة الكهربائية أو الحرق.
- لا ينبغي أن يعمل الجهاز بدون المصباح.
- هذا الجهاز ثقيل الوزن. يرجى توخي الحذر عند تحريكه.
- لا تلتقط الأشياء الموجودة داخل مقصورة المجمع أو تلمسها إذا كانت يديك رطبة أو مبللة، حيث قد يتسبب هذا في حدوث سحجات بالجلد أو حروق الصقيع/ التجميد.
- تفادي تعرض الجهاز لفترة طويلة لضوء الشمس المباشر.

⚠ تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد من أن سلك الإمداد غير محاصر أو تالف.

⚠ تحذير: لا تضع مضاعف من منافذ التوصيل المحمولة أو إمدادات الطاقة المحمولة في الجزء الخلفي من الجهاز.

الاستخدام اليومي

- لا تضع أدوات ساخنة على الأجزاء البلاستيكية في الجهاز.
- لا تضع منتجات غذائية مقابل الجدار الخلفي مباشرة.
- لا ينبغي إعادة تجميد الطعام مرة أخرى بعد ذوبانه.²
- تخزين الطعام المجمد المعبأ مسبقاً وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة الخاصة بالطعام المجمد.¹
- ينبغي الالتزام تماماً بتوصيات التخزين الصادرة من الشركة المصنعة للجهاز. يرجى الرجوع إلى التعليمات المعنية.
- لا تضع المشروبات الغازية في مقصورة المجمع حيث تضغط على الإناء مما قد يتسبب في تفجيره، مما ينجم عنه تلف في الجهاز.¹
- المصاصات الثلجية يمكن أن تتسبب في حدوث حروق الصقيع إذا تم تناولها من الجهاز مباشرة.¹

¹ في حالة وجود إضاءة في المقصورة.

العناية والتنظيف

- قبل البدء في الصيانة، يُرجى إطفاء الجهاز وفصل قابس التيار الكهربائي الرئيسي من المقبس الرئيسي.
- لا تنظف الجهاز باستخدام أدوات المعدنية.
- لا تستخدم أدوات حادة للتخلص من الثلج الموجود بالجهاز. استخدم مكشطة بلاستيكية.¹
- فحص مصرف المياه الناتجة عن ذوبان الثلج في الثلاجة بانتظام. إذا تطلب الأمر، نظف المصرف وإذا كان مسدودًا ستجمع المياه في أسفل الجهاز.³

التركيب

- هام! للتوصيل الكهربائي بعناية، يُرجى اتباع التعليمات الواردة في الفقرات المحددة لذلك.
- فض تغليف الجهاز وتحقق من عدم وجود تلفيات به. لا توصل الجهاز إذا كان تالفًا. ابلغ فورًا عن التلفيات المحتملة للمكان الذي اشتريته منه. في هذه الحالة احتفظ بالتغليف.
- من المستحسن الانتظار أربع ساعات على الأقل قبل توصيل الجهاز للسماح بالزيت للرجوع مرة أخرى إلى المكبس.
- ينبغي الحفاظ على دورة الهواء المناسب حول الجهاز، من الممكن أن يؤدي الإخفاق في هذا الأمر إلى زيادة درجة الحرارة. للحصول على التهوية المناسبة، يُرجى اتباع التعليمات الخاصة بالتركيب.
- كلما كان ذلك ممكنًا، ينبغي وضع فواصل المنتج مقابل الحائط لتفادي لمس أو إصابة الأجزاء الساخنة (المكبس، المكثف) لمنع الحروق المحتملة.
- لا ينبغي وضع الجهاز بالقرب من المشعات أو المواقد.
- تأكد من إمكانية الوصول إلى مقبس التيار الكهربائي الرئيسي بعد تركيب الجهاز.

الصيانة

- يتولى عامل كهرباء مؤهل أو أحد المختصين الأعمال الكهربائية اللازمة لإجراء الصيانة على الجهاز.
- يتولى عمل الصيانة لهذا المنتج مركز خدمات مرخص، ولا تُستخدم سوى قطع الغيار الأصلية فقط.

² في حالة وجود مقصورة مجمد.

³ في حالة وجود مقصورة تخزين طعام طراز ج.

توفير الطاقة

- لا تضع أطعمة ساخنة داخل الجهاز.
- لا تعبأ الأطعمة بجوار بعضها البعض لأن ذلك يمنع تجدد دورة الهواء.
- تأكد من أن الطعام لا يلمس الجانب الخلفي من المقصورة.
- إذا انقطع التيار الكهربائي، لا تفتح الباب.
- لا تفتح الباب على نحو متكرر.
- لا تترك الباب مفتوحاً لفترة تزيد عن اللازم.
- لا تضبط الثيرموستات لتجاوز درجات الحرارة الباردة.
- يمكن إزالة بعض الملحقات مثل الأدراج للحصول على مساحة تخزين أكبر واستهلاك طاقة أقل.

حماية البيئة

⚠ هذا الجهاز لا يحتوي على غازات من شأنها أن تدمر طبقة الأوزون سواء في دورة التبريد أو المواد العازلة. لا ينبغي التخلص من الجهاز مع القمامة والنفايات الحضرية. يحتوي الاسفنج العازل على غازات قابلة للاشتعال: ينبغي التخلص من الجهاز وفقاً للوائح الجهاز والتي يمكن الحصول عليها من السلطات المحلية لديك. تفادي حدوث تلفيات بوحدة التبريد خصوصاً المبادلات الحرارية. المواد المستخدمة في هذا الجهاز والتي تحمل العلامة ♻ قابلة لإعادة التدوير.

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على الغلاف الخاص به إلى أنه لا ينبغي معاملة هذا المنتج كنفايات منزلية. بدلاً من ذلك، يؤخذ الجهاز إلى نقطة تجميع مناسبة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية



والإلكترونية. التأكد من التخلص من هذا المنتج على نحو صحيح. يساعد على منع العواقب السلبية المحتملة التي تؤثر على البيئة وصحة الإنسان، والتي كان من الممكن أن يتسبب بها التعامل غير الملائم مع هذا المنتج. للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بإعادة تدوير هذا المنتج يُرجى الاتصال بمستشاركم المحلي، أو خدمات التخلص من القمامة المنزلية أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.

مواد التغليف


المواد التي تحمل رمز التدوير قابلة لإعادة التدوير. تخلص من الغلاف في حاويات جمع مناسبة لإعادة تدويرها.

تحذيرات للتخلص منها

مواد رغوة التبريد والسيكلوبنتان المستخدمة في الثلاجة قابلة للاشتعال. لذلك، عند التخلص من الثلاجة، يجب إبعادها عن أي مصدر حريق واستعادتها من قبل شركة استرداد خاصة ذات مؤهلات مقابلة بخلاف التخلص منها عن طريق الاحتراق، وذلك لمنع الإضرار بالبيئة أو أي ضرر آخر.

تحذير: خطر نشوب حريق / مواد قابلة للاشتعال




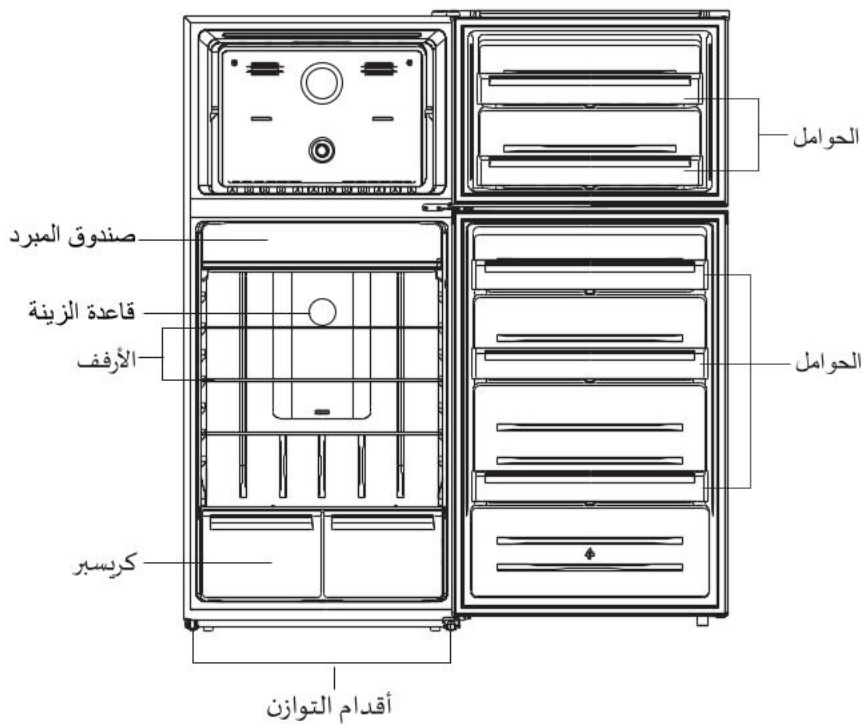


ملحوظة: الصورة السابقة تُستخدم كمرجع فقط. يمكن أن يكون الجهاز الفعلي مختلف اختلاف طفيف.

التركيب


شروط المساحة

- اختر موقع لا يتعرض لضوء الشمس المباشر.
- اختر موقع يوجد به مساحة كافية لفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
- اختر موقع بأرضية مستوية (أو مستوية تقريبًا).
- السماح بوجود مساحة كافية لوضع الثلاجة على سطح مستوي.
- السماح بوجود مساحة فارغة على يمين ويسار وخلف وأعلى الجهاز عند التركيب. يساعد هذا على الحد من استهلاك الطاقة وسيقلل من فواتير الكهرباء لديك.

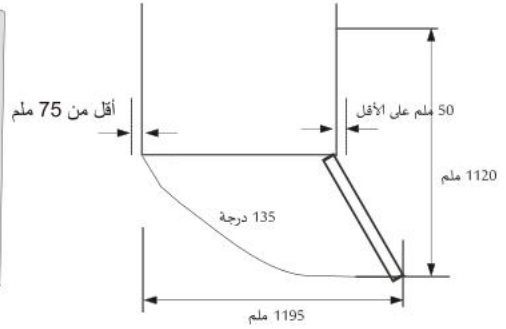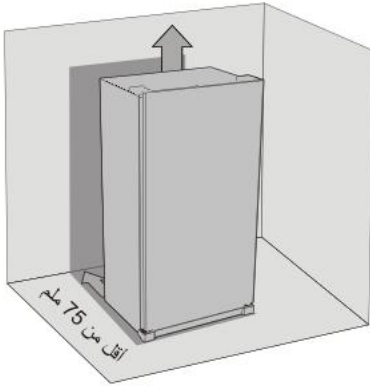


تتحرك ثلاجة الفريزر

- افصل قابس الطاقة وافصل الطاقة.
- قم بإزالة جميع الأطعمة من الثلاجة.
- استخدم شريطاً لاصقاً لتثبيت الأجزاء المتحركة مثل أرفف الثلاجة وصناديق وأدراج الفاكهة والخضروات.
- أغلق باب الثلاجة بإحكام وثبته بشريط لاصق لمنع فتحه أثناء الحركة.
- عند المناولة ، يجب ألا تتجاوز زاوية الميل القصوى 45 درجة ، وذلك لتجنب فشل نظام التبريد.
- من أجل تجنب خدش الأرضية ، يجب لف أرجل الثلاجة مسبقاً ، ويُمنع تحريك الثلاجة بالقوة.
- لا تمسك باب الثلاجة والغطاء العلوي والأنابيب المختلفة عند الحركة.

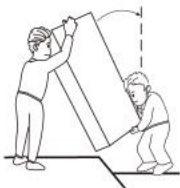

لا تقبل الثلاجة رأساً على عقب.

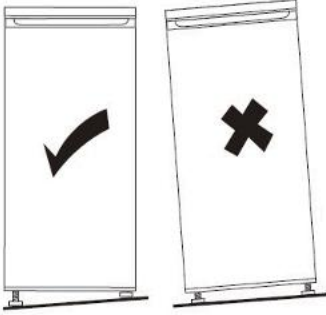

ضبط مستوى الثلاجة

ضبط مستوى الوحدة

للتمكن من هذا ينبغي تعديل قدمي التسوية الموجودتان في واجهة الوحدة.

في حالة عدم ضبط مستوى الوحدة، لن ينضبط اصطفاف الأبواب والقفل المغناطيسي على النحو المناسب.

اختيار المكان المناسب

يرجى تركيب هذا الجهاز في مكان بحيث تكون درجة الحرارة المحيطة متوافقة مع فئة المناخ المشار إليها على لوحة التصنيف الخاصة بالجهاز:

درجة الحرارة المحيطة	فئة المناخ
+ 10 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية	SN
+ 16 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية	N
+ 16 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية	ST
+ 16 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية	T

الموقع

ينبغي تركيب الجهاز في مكان جيد بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل المشعات، الغلايات، وأشعة الشمس المباشرة، إلخ. تأكد من أن الهواء يحيط بالناحية الخلفية من الكابينة بحرية. لضمان أفضل أداء، إذا وُضع الجهاز أسفل وحدة معلقة على الحائط، ينبغي ألا تقل المسافة بين أعلى الكابينة وبين وحدة الحائط لا تقل من 70 إلى 75 ملليمتر. بالرغم من ذلك وللوضع الأمثل، لا ينبغي وضع الجهاز أسفل وحدات معلقة على الحائط. ينبغي التأكد من ضبط مستوى التوازن باستخدام واحد أو أكثر من الأقدام القابلة للضبط على قاعدة الكابينة.

⚠ تحذير! ينبغي أن يكون فصل الجهاز عن قابس التيار الكهربائي أمرًا متاحًا، وبالتالي ينبغي أن يكون الوصول إلى القابس أمر سهل بعد التركيب.



تشغيل الأزرار:

A. تحكم درجة الحرارة في جزء الثلاجة

B. التبريد القوي/مقفول/غير مقفول

شرط التشغيل:

إن لوحة التحكم تضيء 100% لـ 3 ثواني، وتشغل حسب الضبط (الموضوعة ودرجة الحرارة) قبل قطع الكهرباء. إن النظام سيقفل تلقائياً ثابتهين بعد تشغيل الأزرار السابق. بعد القفل، سينطفئ ضوء لوحة التحكم 60 ثانية بعد تشغيل الأزرار السابق.

إن درجة الحرارة المضبوطة لجزء الثلاجة معروضة على اللوحة.

العرض:

إن اللوحة ستضيء إذا فتح باب جزء الثلاجة أو الفريزر. (سيسنشر بباب واحد في مرة واحدة)

إن اللوحة ستضيء أي تشغيل زر، وسينطفئ الضوء دقيقة بعد العملية السابقة.

العرض خلال التشغيل العادي:

عرض درجة الحرارة لجزء الثلاجة: يشير إلى درجة الحرارة بالضبط الحالي.

تعريف الأزرار:

تحكم درجة الحرارة في جزء الثلاجة

إن هذا الزر مشغول في موضوعة المستخدم وموضوعة سوبر. سيومض الزر بعد الدخول إليه. بلمس الزر بالتتابع، ستغير درجة الحرارة بين 2°C، 3°C، 4°C، 6°C، 8°C. ستأكد اختيار درجة الحرارة بوميض لـ 5 ثواني.

التبريد القوي/مقفول/غير مقفول

التبريد القوي: المس هذا الزر لدخل أو خرج موضة التبريد القوي في حالة "غير مقفول".

بعد تشغيله، الإشارة ❄ ستضيء، وسيتوقف تلقائياً بعد تشغيل ل3 ساعات.

اضغط لوقت طويل لدخل أو خرج موضة "مقفول".

-غير مقفول: اضغط ل3 ثواني في موضة مقفول، ستلغي اقفال كل الأزرار بعد سماع صفارة.

-مقفول: اشغل ل3 ثواني في موضة غير مقفول، ستقفل كل الأزرار بعد سماع صفارة.

صفارة ضغط الزر القصيرة بعد كل ضغط

تكون كل الأزرار مفعولة في اعداد "غير مقفول" فقط.

وظيفة الاقفال

سيقفل العرض تلقائياً بعد 60 ثانية.

استخدام لوحة التحكم

ضبط درجة حرارة لحجرة الفريزر

قم بتوصيل جهازك. يتم التحكم في درجة الحرارة الداخلية بواسطة جهاز استشعار. هناك 3 إعدادات: SUMMER،

RECOMMENDED و WINTER.

قد لا يعمل الجهاز في درجة الحرارة الصحيحة إذا كان الجو حاراً جداً أو إذا كنت تفتح الباب كثيراً.

مهم!


عادة ننصح المستخدم بضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على "NORMAL" أو "RECOMMENDED".

اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على "SUMMER" في الصيف أو الأيام الحارة.

إذا كانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جداً (أعلى من 43 درجة مئوية)، ففكر في تعديلها على الخط المنقط على اليسار.

اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على "الشتاء" في الشتاء أو الأيام الباردة.

إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة جداً (أقل من 10 درجات مئوية)، ففكر في تعديلها إلى الخط المنقط على اليمين.

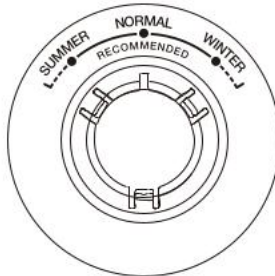

الاستخدام اليومي

الاستخدام الأول

التنظيف من الداخل

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، اغسله من الداخل واغسل الملحقات الداخلية باستخدام مياه فاترة، وبعض الصابون المعتاد للتخلص من الرائحة المعتادة الخاصة بالأجهزة الجديدة، ثم جففه جيدًا. هام! لا تستخدم المنظفات أو المساحيق، حيث أنها تؤدي لتلف التشطيب.

الاستخدام اليومي

تجميد الطعام الطازج

- مقصورة المجمد مناسبة لتجميد الطعام الطازج وتخزين الطعام المجمد والمجمد بالكامل لمدة زمنية طويلة.
- ضع الطعام الطازج في المقصورة السفلى ليتجمد.
- تُحدد أقصى كمية من الطعام التي يمكن تجميدها في 24 ساعة على لوحة التصنيف.
- تستمر عملية التجميد لمدة 24 ساعة: لا تضيف طعام آخر للتجميد خلال هذه الفترة.

تخزين الطعام المجمد

عند التشغيل للمرة الأولى أو بعد فترة من عدم الاستخدام وقبل وضع المنتج في المقصورة، اترك الجهاز قيد التشغيل لمدة لا تقل عن ساعتين على إعدادات أعلى.

هام! في حالة التذويب عن طريق الخطأ، على سبيل المثال، انقطع التيار الكهربائي لمدة أطول من القيمة الموضحة في مخطط الخصائص التقنية تحت خانة "مدة التزايد"، ينبغي استهلاك الطعام الذي تعرض للتذويب سريعاً أو طهيه فوراً وبعد ذلك إعادة تجميده (بعد الطهي).

التذويب

يمكن تذويب الطعام المجمد بالكامل أو المجمد قبل استخدامه في مقصورة الثلاجة أو في درجة حرارة الغرفة وذلك بناء على الوقت المتاح لهذه العملية.

يمكن طهي القطلع الصغيرة حتى وهي مجمدة من المجمد مباشرة. في هذه الحالة سيستغرق الطهو وقت أطول.

الملحقات

الرفوف المتحركة

جدران الثلاجة مجهزة بسلسلة من مجاري الأدراج بحيث يمكن وضع الأرفف في المكان المرغوب



ضبط وضع حوامل الباب

للسماح بتخزين عبوات الطعام مختلفة الأحجام، يمكن وضع حوامل الباب على ارتفاعات مختلفة. لعمل هذه التعديلات اتبع التعليمات التالية: اسحب الحامل بالتدرج في اتجاه الأسهم حتى يتحرر من مكانه، ثم يعدل موضعه على النحو المطلوب.



نصائح وتعليمات مفيدة

- لمساعدتك على تحقيق الاستفادة القصوى من عملية التجميد، فيما يلي بعض النصائح الهامة:
- تُحدد أقصى كمية من الطعام التي يمكن تجميدها في 24 ساعة على لوحة التصنيف.
- تستمر عملية التجميد لمدة 24 ساعة: لا تضيف طعام آخر للتجميد خلال هذه الفترة.
- لا تجمد سوى الطعام عالي الجودة، والطازج والذي خضع للتنظيف الجيد.
- يُرجى اعداد الطعام بكميات صغيرة للتمكن من تجميدها سريعاً وبالكامل كما سيسهل عند التذويب الحصول على الكمية المطلوبة فقط.
- غلف الطعام بقولب ألومنيوم أو بوليثلين والتأكد من أن الغلاف محكم وغير منفذ للهواء.
- لا تسمح للطعام الطازج غير المجمد بلمس الطعام المجمد بالفعل وبالتالي تفادي ارتفاع درجة حرارة الطعام المجمد.
- الطعام الخالي من الدهون يُخزن على نحو أفضل ولمدة أطول من الطعام الدهني، يقلل الملح من فترة تخزين الطعام.
- مكعبات المياه المثلج، إذا استخدمت فوراً بعد نزعها من مقصورة المجمد يمكن أن تتسبب في كدمات الصقيع.
- من المستحسن عرض تاريخ التجميد على كل عبوة على حدة للتمكن من نزعها من مقصورة المجمد، والذي يمكن أن يتسبب في الإصابة بكدمات الصقيع.
- من المستحسن عرض تاريخ التجميد على كل عبوة على حدة للتمكن من معرفة وقت التخزين.

نصائح لتخزين الطعام المجمد

- لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القصوى، يُرجى الالتزام بما يلي:
- احرص على أن تكون الأطعمة المجمدة والمتاحة تجارياً قد خضع للتخزين على نحو مناسب، تأكد من نقل الأطعمة المجمدة من المتجر إلى المجمد في أقصر وقت ممكن.
- لا تفتح الباب كثيراً أو لا تتركه مفتوحاً أطول من اللازم.
- بمجرد تذويبه، يتدهور الطعام سريعاً ولا يمكن إعادة تجميده مرة أخرى.
- لا تتجاوز فترة التخزين التي حدتها الشركة المصنعة للأطعمة.

نصائح للتبريد

نصائح مفيدة

- عمل (جميع الأنواع): اللف في أكياس بوليثين ووضعه على الأرفف الزجاجية أعلى درج الخضروات.
- لتحقيق الأمان، خزن الطعام بهذه الطريقة لمدة يوم أو اثنان بعد أقصى.
- الطعام المطبوخ والأطباق الباردة، إلخ: ينبغي تغطيتها ويمكن وضعها على أي رف.
- الخضروات والفواكه: ينبغي تنظيفها جيدًا ووضعها في الأدراج المخصصة لذلك.
- الزيت والجبن: ينبغي وضعها في أوعية محكمة الغلق لا تسرب الهواء ولفها في فويل ألومنيوم أو أكياس بوليثين للتخلص من الهواء بقدر الإمكان.
- زجاجة اللبن: ينبغي تغطيتها وتخزينها على الحوامل الموجودة على الباب.
- الموز، البطاطس، والبصل والثوم، في حالة عدم تغليفها لا ينبغي حفظها في الثلاجة.

التنظيف

ينبغي تنظيف الجهاز من الداخل بالإضافة إلى الملحقات الداخلية بانتظام وذلك لأسباب المحافظة على الصحة.

تحذير! لا توصّل الجهاز بالتيار الكهربائي الرئيسي أثناء التنظيف. احذر خطر الإصابة بالصعق الكهربائي! قبل التنظيف أطفأ الجهاز وانزع القابس من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي أو أطفأه أو أطفأ قاطع الدائرة الكهربائية أو الصمام. لا تنظف الجهاز أبدًا باستخدام البخار. يمكن للرطوبة أن تتراكم داخل المكونات الكهربائية أو الصمام، أو الإصابة بخطر الصعق الكهربائي! الأبخرة الساخنة يمكن أن تؤدي إلى تلف الأجزاء البلاستيكية. ينبغي تجفيف الجهاز قبل تشغيله مرة أخرى.

هام! الزيوت الأثرية والمذيبات العضوية تسبب التلف للأجزاء البلاستيكية، مثل عصير الليمون، أو العصير المتخلف من قشر البرتقال، وحمض البيوتريك، والمطهرات التي تحتوي على حمض الأسيتيك.

- لا تسمح بتلامس هذه المواد مع أجزاء الجهاز.
- لا تستخدم أي منظفات مزيلة.
- انزع الطعام من المجمد. خزنه في مكان بارد مغطى جيدًا.
- أطفأ الجهاز وانزع القابس من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي، أو أطفأه أو أطفأ قاطع الدائرة الكهربائية أو الصمام.
- نظف الجهاز والملحقات الداخلية باستخدام قطعة قماش وماء فاتر. بعد التنظيف امسحه بماء عذب وجففه.
- بعد أن يجف كل شيء يمكن تشغيل الجهاز مرة أخرى.

ضبط الرطوبة في الكريسبر:

- رطوبة منخفضة: حرك المنظم إلى اليسار.
- رطوبة مرتفعة: حرك المنظم إلى اليمين.

HUMIDITY CONTROL





تحذير! قبل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي. ينبغي أن يتولى أحد عمال الكهرباء المؤهلين أو الشخص المختص مهمة استكشاف الأخطاء غير الواردة في هذا الدليل وإصلاحها. هام! يصحب التشغيل العادي بعض الأصوات أو الضوضاء (المكبس أو دورة التبريد).

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	مصدر التيار الكهربائي الرئيسي غير موصل أو مفكوك	وصل القابس بالتيار الكهربائي
	الصمام انفجر أو معطل	تحقق من الصمام، استبدله إن تطلب الأمر
	القباس معطل	يتولى عامل الكهرباء إصلاح أعطال التيار الكهربائي الرئيسي.
الجهاز يجمد أو يبرد أكثر من اللازم	ضبط الحرارة على بارد جدًا	اضبط منظم درجة الحرارة على وضع أدفأ مؤقتًا
الطعام لا يتجمد بما يكفي	لم تُضبط درجة الحرارة على نحو صحيح	يرجى التحقق من القسم الخاص بضبط درجة الحرارة الداخلية
	الباب كان مفتوح لمدة طويلة	افتح الباب للمدة اللازمة فقط
	وضع كمية كبيرة من الطعام الدافئ في الجهاز في خلال 24 ساعة الماضية.	اضبط منظم درجة الحرارة على وضع أكثر برودة مؤقتًا.
	الجهاز موجود بالقرب من مصدر حراري	يُرجى الاطلاع على قسم موقع التركيب.
تراكم شديد للصقيع المتجمد على قفل الباب	قفل الباب ليس محكم الغلق	تدفئة الأقسام التي تسرب من قفل الباب بحرص باستخدام مجفف الشعر (على الوضع البارد). في نفس الوقت اضبط وضع قفل الباب بعد تدفئته باليد بحيث يمكن ضبطه على نحو صحيح.
ضوضاء غير معتادة	الجهاز غير متوازن	أعد ضبط الأقدام
	الجهاز يلمس الحائط أو أجسام أخرى	حرك الجهاز قليلًا
	أحد المكونات مثل: أحد الأنابيب، على الناحية الخلفية من الجهاز يلمس قطعة أخرى من الجهاز أو يلمس الحائط.	عند الضرورة، اثنِ العنصر برفق بعيدًا عن الطريق.
	غلط المستعرش	اخير مركز الصيانة
وميض أضواء الإشارة		

إذا ظهر العطل مرة أخرى، اتصل بمركز الصيانة.


دليل تركيب المقبض

2



أزل الغطائين (2) من قاعدة المقبض (1) أولاً.

1

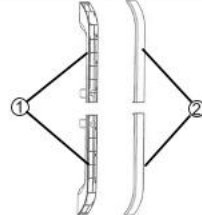


خُذ أجزاء المقبض من كيس كُتيب التعليمات؛

قاعدتين للمقبض (1)


غطائين (2)

4

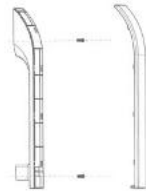

جمع قاعدة المقبض (1) باستخدام المسامير القلاووظ (3)، ثم أحكم تثبيت المسامير القلاووظ (3) بشكل مناسب.

3

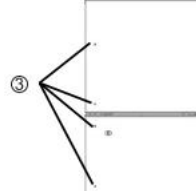


فك المسامير القلاووظ (3) الموجودة على الباب.

6



ثَبَّتْ مقبض الباب السفلي من خلال إتباع نفس الإجراء.

5

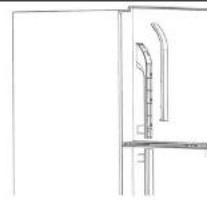

ضع الغطاء (2) من خلال الضغط عليه في مكان قاعدة المقبض.

daiko

دليل الإستعمال

FTIN-8067EK

قبل استخدام
هذا الجهاز
الكهربائي، اقرأ بعناية
التعليمات أدناه، و حافظ
على دليل المستخدم
للإستعمال في المستقبل. اتباع
هذه التعليمات، سيزيد من عمر
الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا
الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو