

MANUEL D'UTILISATION

FTN-3467K

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ÉLECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Table des matières

Consignes de Sécurité	1
Vue d'ensemble	13
Installation.....	14
Usage quotidien	18

Dans l'intérêt de votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte, avant l'installation de l'appareil et lors de sa première mise en utilisation, lisez attentivement ce manuel d'utilisation, y compris ses conseils et ses avertissements. Afin d'éviter toutes erreurs et accidents, il est important de garantir que toutes les personnes qui utilisent l'appareil soient parfaitement familiarisées avec son fonctionnement et ses caractéristiques de sécurité. Sauvegarder et respectez ces instructions et assurez-vous qu'ils restent avec l'appareil en cas de déplacement ou de vente, afin que tous ceux qui l'utilisent pendant toute sa durée de vie soient correctement informés de son utilisation et de ses caractéristiques de sécurité.

Pour votre sécurité et celle de vos biens, certifiez vous que les instructions et précautions d'emploi indiqués sur ce manuel soient suivies, étant donné que le fabricant n'est pas responsable par les dommages causés par omission de ces derniers.

Instruction de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles

ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, en cas de supervisionnement ou instructions relacionnées avec l'usage de l'appareil en toute sécurité ayant compris les dangers impliqués.

Les enfants doivent être supervisionnés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants a moins qu'ils soient âgés de 8 ans et plus ou sous supervision d'un adulte.

Maintenir bien éloigné des enfants toutes les emballages. Il existe risque de suffocation.

Si vous jetez l'appareil, débranchez-le, coupez le câble d'alimentation (aussi près que possible de l'appareil) et enlevez la porte pour éviter que les enfants ne subissent un choc électrique ou pour les empêcher de s'enfermer à l'intérieur.

Si cet appareil vien doté de joints magnétiques dans la porte, certifiez vous de laisser le ressort de la porte inutilisable avant de jeter l'appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour un enfant.

Information Générale de Sécurité

 **ATTENTION!** Gardez les orifices de

ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, à l'écart de tout obstacle.

 **ATTENTION!** N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.

 **ATTENTION!** Ne pas endommager le circuit frigorifère.

 **ATTENTION!** N'utilisez pas d'autres appareils électriques (tels que des sorbetières) à l'intérieur des appareils de réfrigération, à moins qu'ils ne soient approuvés à ce fin par le fabricant.

 **ATTENTION!** Ne touchez pas l'ampoule si elle est allumée depuis longtemps car elle pourrait être très chaude.¹⁾

Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosol contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.

Le fluide frigorigène isobutane (R-600a) est contenu dans le circuit de fluide frigorigène de l'appareil, est un gaz naturel hautement compatible avec l'environnement, mais néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucun des

composants du circuit de réfrigérant ne soient
- endommagés.

- éviter les flammes et les sources d'inflammation.

-ventiler complètement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil

-Il est dangereux de modifier les spécifications ou de modifier ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au câble d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et / ou choc électrique.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;

- Fermes et parles clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;

- environnements de type chambres d'hôtes;

- Restauration et applications similaires non grossiste.

 **ATTENTION!** Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

 **ATTENTION!** Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou sources d'alimentation

portables à l'arrière de l'appareil.

 **ATTENTION!** Tous les composants électriques (prise, câble d'alimentation, compresseur, etc.) doivent être remplacés par un agent de service après vente agréé ou un personnel de service qualifié.

 **ATTENTION!** L'ampoule fournie avec cet appareil est une «ampoule à usage spécial» utilisable uniquement avec l'appareil fourni. Cette «lampe à usage spécial» n'est pas utilisable pour l'éclairage domestique.¹⁾

- Seulement si l'appareil est fourni avec l'ampoule dans son intérieur.

Le câble d'alimentation ne doit pas être allongé.

 Assurez-vous que la prise d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.

Assurez-vous que le câble d'alimentation se trouve accessible.

Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.

Si la prise de courant est endommagée, ne l'insérez pas. Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Vous ne devez pas utiliser l'appareil sans la l'ampoule.

Cet appareil est lourd. Prenez les précautions nécessaires lors de son déplacement.

Ne retirez pas et ne touchez pas les articles du congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions de la peau ou brûlures par congélation.

Évitez l'exposition prolongée de l'appareil aux rayons directs du soleil.

Usage Quotidien

Ne mettez pas des objets chauds en contact direct avec les pièces en plastique de l'appareil. Ne placez pas de produits alimentaires directement contre la paroi arrière de l'appareil.

Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois décongelés.

Conservez les aliments surgelés préemballés conformément aux instructions du fabricant.¹⁾

Les recommandations du fabricant pour le stockage doivent être strictement respectées. Reportez-vous aux instructions correspondantes.

Ne placez pas de boissons gazeuses dans le

congélateur, car cela créerait une pression sur le récipient, ce qui risquerait de provoquer son explosion entraînant des dommages à l'appareil.¹⁾

Les glaces peuvent provoquer des brûlures provoquées par le gel si consommées directement de l'appareil.¹⁾

Entretien et nettoyage

Avant de procéder à l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez le de la prise de courant.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.

N'utilisez pas d'objets coupants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.¹⁾

Examinez régulièrement le drain dans le réfrigérateur à la recherche d'eau décongelée. Si nécessaire, nettoyez le drain. Si le drain est bouché, de l'eau s'accumule au bas de l'appareil.²⁾

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes.

L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de

l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et maintenir les systèmes de drainage accessibles.

Nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48h;

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.

Les compartiments à un, deux et trois étoiles (si présentés

dans l'appareil) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.

Si l'appareil est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte.

Installation

 **Important!** Pour le branchement électrique, suivez attentivement les instructions données dans les paragraphes ci dessous:

Déballez l'appareil et vérifiez qu'il ne soit pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signaler les dommages possibles immédiatement à l'endroit où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez

l'emballage d'origine.

Il est vivement recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de revenir dans le compresseur.

L'appareil devra avoir une bonne circulation d'air tout autour de lui, faute de quoi cela pourra entraîner une surchauffe. Pour obtenir une ventilation suffisante, suivez les instructions relevantes pour une installation correcte.

Dans la mesure du possible, les espasseurs du produit doivent être contre un mur pour éviter d'être en contact avec des pièces chaudes (compresseur, condenseur) afin d'éviter des brûlures éventuelles.

L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.

Assistance Technique

Tous travaux électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

Ce produit doit être réparé par un centre d'assistance technique autorisé et seules des

pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.

Économie D'Énergie

Ne mettez pas de nourriture chaude dans l'appareil;

N'emballer pas plusieurs aliments ensemble, cela empêcherait la circulation d'air;

Assurez-vous que les aliments ne touchent pas l'arrière des compartiments;

En cas de coupure d'électricité, n'ouvrez pas les portes;

Ne pas ouvrir les portes fréquemment;

Ne laissez pas les portes ouvertes pendant trop longtemps;

Ne réglez pas le thermostat pour des températures froides excessivement élevées;

Certains accessoires, tels que les tiroirs, peuvent être retirés pour augmenter le volume de stockage et réduire la consommation d'énergie.

Protection de L'environnement

 Cet appareil ne contient pas de gaz pouvant endommager la

couche d'ozone, soit dans son circuit réfrigérant, soit dans ses matériaux isolants.

L'appareil ne doit pas être jeté avec les

ordures urbaines et ordures. La mousse isolante contient des gaz inflammables: l'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations de l'appareil, consultez vos autorités locales. Évitez d'endommager l'unité de refroidissement, en particulier l'échangeur thermique. Les matériaux utilisés sur cet appareil marqués du symbol  sont recyclables.

 Le symbol sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme des déchets ménagers, par contre de produit devra être reconduits au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les risques potentiels conséquences négatives pour l'environnement et votre santé, qui pourraient autrement être causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre Mairie, votre centre de traitement de déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Matériaux d'emballage

Les matériaux avec le symbole sont recyclables. Jetez l'emballage dans un récipient approprié pour son recyclage.

Élimination de l'appareil

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le câble secteur et jetez-le.




 **ATTENTION!** Pendant l'utilisation, l'entretien et l'élimination de l'appareil, veuillez avoir une attention particulière au symbole similaire au côté gauche, qui se trouve à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur) et de couleur jaune ou orange.

C'est un symbole de danger d'incendie. Il y a des matériaux inflammables dans les tuyaux de réfrigérant et le compresseur.

Veuillez vous éloigner de la source d'incendie lors de l'utilisation, du service et de l'élimination de l'appareil.

- Des compartiments à un, deux et trois étoiles (s'ils sont présentés dans l'appareil) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte.

Vue d'ensemble

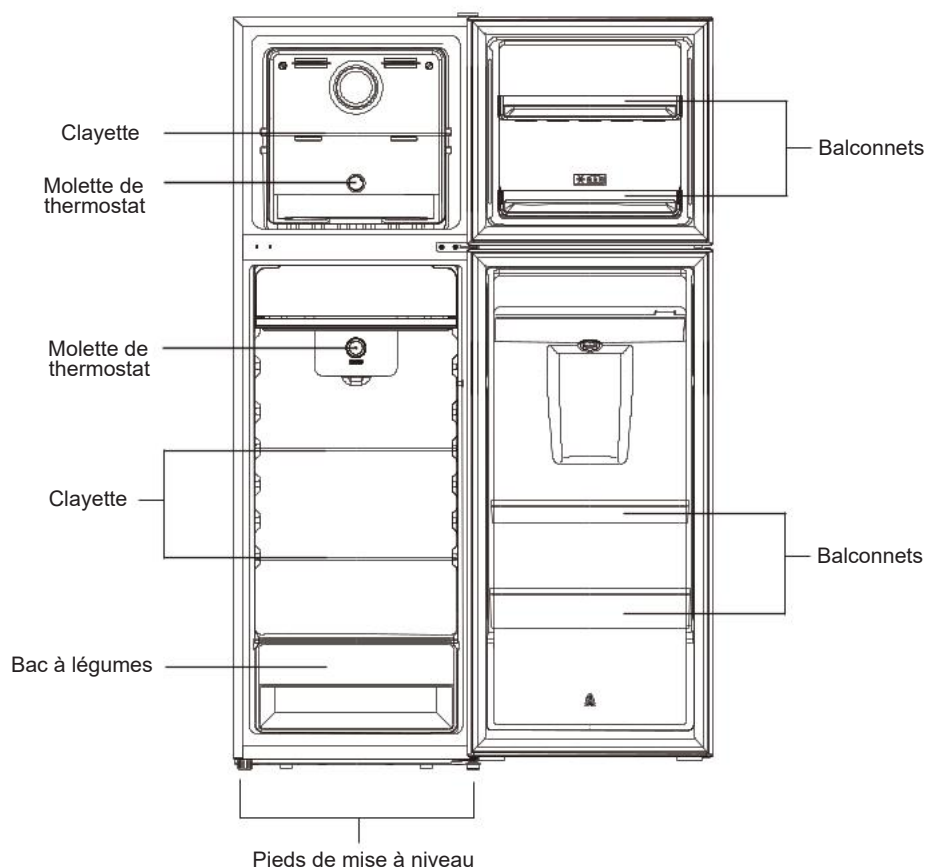

Cette illustration est uniquement fournie à titre indicatif, veuillez vérifier votre appareil pour en savoir plus.

Installation

Avant d'inverser le sens d'ouverture de la porte, veuillez préparer les outils et le matériel suivants : tournevis plat, tournevis cruciforme, clé et éléments inclus dans le sachet :




Cache-charnière
gauche x1




Butée intermédiaire
gauche x1


1. Fermez la porte supérieure et retirez la vis du cache-charnière supérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirez le cache-charnière, puis dévissez la charnière supérieure et retirez la porte supérieure.

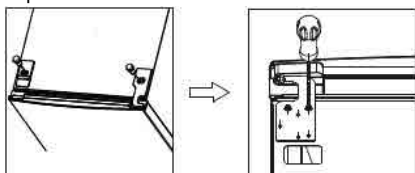


2. Retirez la broche à l'aide d'une clé et retournez la charnière, puis remettez la broche en place sur la charnière.

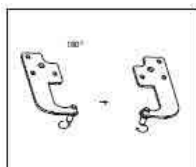

3. Dévissez la charnière intermédiaire à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez la porte inférieure.

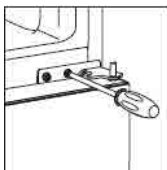


4. En allongeant le réfrigérateur, retirez les pieds de réglage comme présenté ci-dessous, puis retirez la charnière inférieure à l'aide d'un tournevis cruciforme.

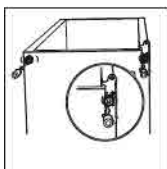


Installation


5. Dévissez et retirez la tige de la charnière inférieure, retournez la platine de fixation et remettez-la en place.

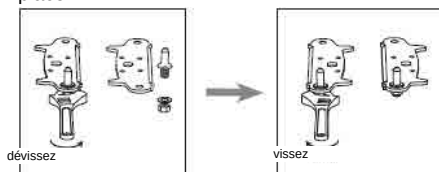



6. Remplacez la platine de fixation équipée de la tige de la charnière inférieure. Remplacez les deux pieds réglables. Remettez la porte inférieure en place.

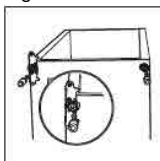


7. Retournez la charnière intermédiaire à 180°, puis placez-la du côté gauche. Placez la tige de fixation de la charnière intermédiaire dans l'orifice situé en haut de la porte inférieure, puis serrez les vis.

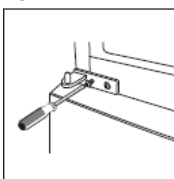

8. Dévissez la butée intermédiaire de droite dotée d'un bloc métallique en bas de la porte supérieure. Installez ensuite la butée intermédiaire gauche et le bloc métallique en bas à gauche de la porte supérieure.

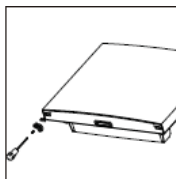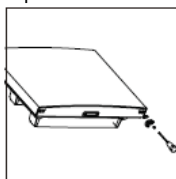


9. Installez la porte supérieure et fixez la charnière de la porte supérieure sur l'appareil.

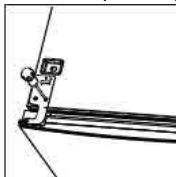


Installation

10. Prenez le cache-charnière gauche dans le sac d'accessoires et installez-le sur la charnière supérieure. Installez ensuite le cache-trou à droite de l'appareil.

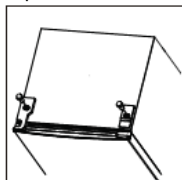


11. Retirez les joints de porte du réfrigérateur et du congélateur, pivotez-les et remettez-les en place.

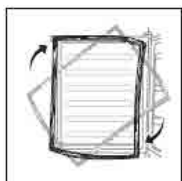


Installation

12. Fixez le couvercle de la vis.


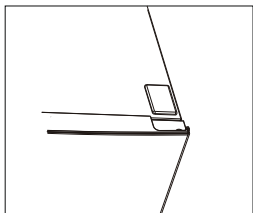


Exigences du lieu d'installation

- Choisissez un lieu abrité de la lumière directe du soleil ;
- Choisissez un lieu disposant de suffisamment de place pour ne pas gêner l'ouverture des portes ;
- Choisissez un lieu dont le sol est à niveau ;
- Veillez à disposer de suffisamment de place pour pouvoir installer le réfrigérateur sur une surface plane ;
- Veillez à ménager de l'espace libre sur la droite, la gauche, l'arrière et le dessus du réfrigérateur lors de l'installation. Cela aidera à réduire la consommation énergétique ainsi que votre facture d'électricité.

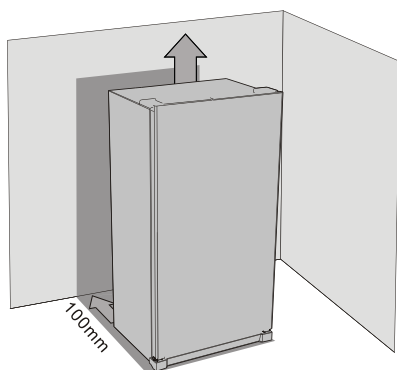

Au moins 5 cm

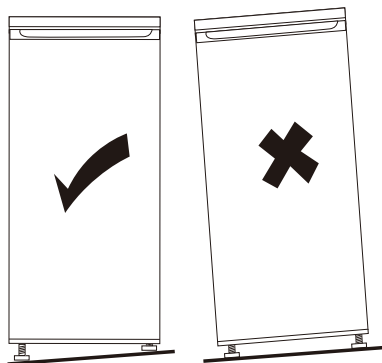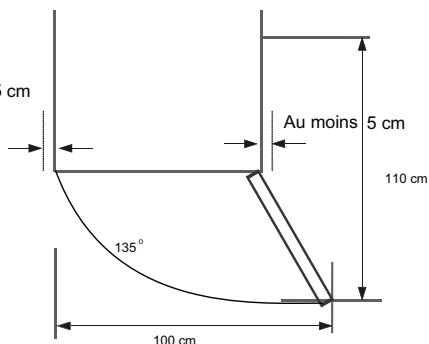


Mettre le réfrigérateur à niveau

Pour ce faire, réglez les deux pieds de mise à niveau sur l'avant de l'unité.


Si l'unité n'est pas à niveau, les portes et les aimants de fermeture ne seront pas correctement alignés.

Usage quotidien

Panneau de commandes

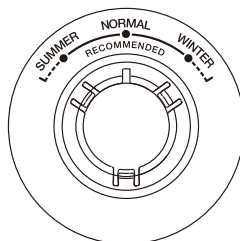

- Branchez votre appareil. La température intérieure est contrôlée par un capteur.
- Il existe 3 réglages possibles : SUMMER, RECOMMENDED et WINTER.
- Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas à la bonne température s'il se trouve dans un local particulièrement chaud ou si vous laissez la porte ouverte trop longtemps.

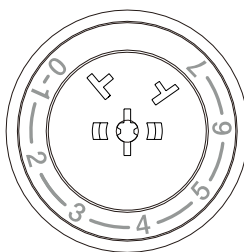

- Branchez votre appareil. La température interne est contrôlée par un capteur. Il y a 8 réglages : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 est le réglage le plus chaud et 7 est le réglage le plus froid, 0 est OFF.
- L'appareil peut ne pas fonctionner à la bonne température s'il est particulièrement chaud ou si vous ouvrez souvent la porte.
- Ni le réfrigérateur ni le congélateur ne fonctionnent lorsque le réglage est sur OFF.

Usage quotidien

Première utilisation

Nettoyage de l'intérieur du compartiment

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez-en l'intérieur et tous les accessoires intérieurs à l'eau tiède et du savon neutre pour éliminer les odeurs résiduelles normales d'un produit neuf. Séchez ensuite soigneusement.

Important! N'utilisez pas de détergents ni de poudre à récuser, car ces produits endommageront la surface du compartiment.

Usage quotidien


Placez les différents aliments dans les différents compartiments selon le cadre ci-dessous

Compartiments réfrigérateur	Genre d'aliments
Étagères de la porte du réfrigérateur	Aliments contenant des agents de conservation naturels, tels que confitures, jus de fruits, boissons, et autre nourriture. Ne pas stocker les aliments périssables.
Tiroir légumes du réfrigérateur	Fruits, herbes et légumes doivent être placés séparément dans le tiroir à légumes. Ne pas conserver bananes, oignons, pommes de terre et l'ail au réfrigérateur.
Étagère inférieure du réfrigérateur	Viande crue, volaille, poisson (pour stockage à court terme)
Étagère milieu du réfrigérateur	Produits laitiers, œufs
Étagère du dessus du réfrigérateur	Aliments qui n'ont pas besoin de cuisson, tels que les aliments prêts-à-manger, charcuteries et les restes.
Étagère du congélateur	Aliments pour le stockage à long terme. Étagère du bas pour viande, volaille et poisson crus. Étagère centrale pour légumes surgelés, frites. Étagère du haut pour crème glacée, fruits congelés et produits de boulangerie congelés.

Accessoires

Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées de plusieurs rails qui permettent de positionner les clayettes comme vous le désirez.

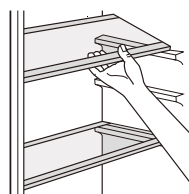

Usage quotidien

Installation des balconnets de porte

Pour stocker les aliments emballés de différentes tailles, vous pouvez positionner les balconnets à différentes hauteurs. Pour effectuer ces ajustements, tirez un balconnet dans le sens des flèches jusqu'à qu'il se libère, puis repositionnez-le comme désiré.



Congéler d'aliments frais

- Le compartiment du congélateur est adapté à la congélation des aliments frais et au stockage des aliments surgelés ou congelés pour de longues durées.
- Placez les aliments frais que vous souhaitez surgeler dans le compartiment du bas.
- La quantité maximale d'aliments pouvant être surgelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation prend 24 heures : pendant cette durée, n'ajoutez pas d'aliments supplémentaires.

Stocker les aliments surgelés

Lors de la première utilisation, ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, faites fonctionner le réfrigérateur pendant au moins 2 heures sur le réglage maximal avant d'y mettre les aliments.

Important! En cas de décongélation accidentelle, par exemple si le courant a été coupé pendant plus longtemps que la durée indiquée dans les caractéristiques techniques comme « Temps d'augmentation de la température », les aliments doivent être consommés aussitôt que possible ou cuits puis recongelés (après la cuisson) .

Décongélation

Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps dont vous disposez.

Des aliments en petits morceaux peuvent être cuits même s'ils sont toujours congelés, directement hors du congélateur. Dans ce cas, la cuisson peut prendre plus longtemps.

Trucs et astuces utiles

Conseils pour la congélation

Pour garantir les meilleurs résultats lorsque vous congelez des aliments, suivez les conseils importants suivants:

- la quantité maximale d'aliments pouvant être surgelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique;
- le processus de congélation prend 24 heures. N'ajoutez pas d'aliments supplémentaires à congeler durant cette période;
- congelez seulement les denrées alimentaires de la meilleure qualité, fraîches et soigneusement lavées;
- préparez les aliments en petites portions pour permettre leur congélation plus rapide et complète, et pour permettre de décongeler plus tard seulement la quantité désirée;

Usage quotidien

- emballez vos aliments dans de l'aluminium ou du film plastique alimentaire et assurez-vous que ces emballages sont hermétiques;
- ne mettez pas en contact des aliments non congelés avec des aliments déjà congelés pour éviter d'augmenter la température des aliments congelés;
- les aliments peu riches en graisses se conservent mieux et plus longtemps que les aliments riches ; le sel réduit la durée de conservation des aliments;
- les glaçons, si consommés immédiatement après le retrait du compartiment du congélateur peuvent brûler la peau;
- il est conseillé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage individuellement pour permettre leur retrait du compartiment sans risquer la brûlure du froid;
- il est conseillé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage individuellement pour garder la trace de la durée de stockage.

Conseils pour le stockage des aliments surgelés

Pour garantir que vous obteniez les meilleures performances de cet appareil, vous devriez : vous assurer que les aliments achetés surgelés dans le commerce ont été correctement stockés par le commerçant ;

vous assurer que la durée de transport des aliments surgelés entre le magasin et votre congélateur est aussi courte que possible ;

éviter d'ouvrir la porte fréquemment et ne pas la laisser ouverte plus longtemps que nécessaire.

Ne pas recongeler les aliments une fois décongelés, car ils se détériorent rapidement.

Ne pas dépasser la durée de conservation indiquée par le producteur des aliments.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour garantir les meilleures performances:

- Ne stockez pas d'aliments chauds ou de liquides libérant de la vapeur dans le réfrigérateur
- Recouvrez ou emballez les aliments, surtout s'ils émettent une forte odeur

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles:

- Origine (tous les types) : emballez dans des sachets plastiques et posez les aliments sur les clayettes de verre au-dessus du bac à légumes.
- Pour plus de sécurité, ne stockez pas ainsi les aliments pendant plus de 2 jours.
- Aliments cuisinés, plats froids, etc. : ces aliments doivent être couverts, puis peuvent être placés sur n'importe quelle clayette.
- Fruits et légumes : ces aliments doivent être soigneusement lavés et placés sur la ou les clayettes prévues à cet effet.
- Beurre et fromage : ces aliments doivent être placés dans des conteneurs hermétiques spéciaux ou emballés dans de l'aluminium ou des sacs plastiques pour éviter autant que possible leur contact avec l'air.
- Bouteilles de lait : ces bouteilles doivent être stockées avec leur bouchon et sur les balconnets dans la porte.
- Bananes, pommes de terre, oignons et ail : s'ils ne sont pas emballés, ne doivent pas être mis au réfrigérateur.

Usage quotidien

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, nettoyer régulièrement l'appareil (accessoires intérieurs et extérieurs compris).




Attention ! Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil. Risque de choc électrique ! Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur, ou éteignez le disjoncteur ou le fusible. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. L'humidité pourrait s'accumuler dans les composants électriques, entraînant un risque de choc électrique ! Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être sec avant de le remettre en marche.

Important ! Les huiles étherées et les solvants organiques peuvent endommager les pièces en plastique, p. ex. jus de citron ou jus de peau d'orange, acide butyrique, détergents contenant de l'acide acétique.

- Ne laissez pas ce type de substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs.
- Enlevez la nourriture du congélateur. Stockez-la dans un endroit frais, bien emballée.
- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur, ou éteignez le disjoncteur ou le fusible.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires intérieurs à l'aide d'un chiffon et de l'eau tiède. Après les avoir nettoyés, rincez les surfaces avec de l'eau douce et séchez-les.
- Une fois que tout est sec, rebranchez l'appareil.

Réglage du niveau d'hygrométrie dans le bac à légumes

- Réduire l'hygrométrie : déplacez le curseur vers la gauche;
- Augmenter l'hygrométrie : déplacez le curseur vers la droite



المحتويات	
الصفحة	
5-1	1- معلومات السلامة
6	2- لمحة عامة
11-7	3- التركيب
17-12	4- الاستخدام اليومي

حرصاً على سلامتكم ولضمان الاستخدام الصحيح للجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل الخاص بالمستخدم جيداً قبل تركيب الجهاز واستخدامه للمرة الأولى. لتفادي الأخطاء غير الضرورية والحوادث، من المهم أن نضمن أن جميع الأشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز أن يكونوا على دراية تامة بتشغيله وبخصائص السلامة. يُرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات وإبقائها مع الجهاز في حالة نقله إلى مكان آخر أو بيعه بحيث يتمكن جميع من سيقوم بتشغيله طوال تلك الفترة من معرفة كيفية الاستخدام والسلامة.

يرجى الحفاظ على الاحتياطات الضرورية الواردة في دليل المستخدم هذا وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث أن الشركة المصنعة غير مسئولة عن التلفيات التي يتسبب فيها إغفال تلك الاحتياطات.

سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر

- يُسمح للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام أو أكثر بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من تراجع في القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية أو من نقص الخبرة والمعرفة باستخدام هذا الجهاز في حالة وجود إشراف عليهم أو في حالة تلقيهم لتعليمات الاستخدام الخاصة بالجهاز بطريقة آمنة وفهم الأخطار المتعلقة باستخدامه.
- ينبغي وضع الأطفال تحت إشراف لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
- لا ينبغي أن يتولى الأطفال مهام التنظيف والصيانة ما لم يبلغوا من العمر 8 سنوات فأكثر ويكونون تحت إشراف.
- إبقاء مواد التعبئة والتغليف بعيداً عن متناول الأطفال لتفادي خطر الاختناق.
- في حالة التخلص من الجهاز، يرجى سحب القابس من المقبس، واقطع كابل التوصيل (إلى أقرب مسافة ممكنة من الجهاز) وانزع الباب لمنع الأطفال وهم يلعبون من الإصابة بصدمات كهربية أو من حبس أنفسهم بالداخل.
- في حالة الحصول على هذا المنتج الذي يستخدم المغناطيس لقفل الباب بدلاً من جهاز قديم يستخدم قفل زنبركي (مزلّج) على الباب أو الغطاء، تأكد من جعل هذا الزنبرك غير قابل للاستخدام قبل التخلص من الجهاز القديم. وهذا لضمان تجنب مخاطر موت الأطفال.

تعليمات السلامة العامة

- ⚠ تحذير! الإبقاء على فتحات التهوية الموجودة بالحواية أو المدمجة في الهيكل خالية من أي عوائق.
- ⚠ تحذير! لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى والتي تسرع من عملية الذوبان بخلاف تلك التي توصي بها الشركة المصنعة.

- ⚠️ تحذير! لا تتسبب في تلف دائرة التبريد.
- ⚠️ تحذير! لا تستخدم الأجهزة الكهربائية الأخرى (مثل صانع الأيس كريم) داخل أجهزة التبريد. ما لم تعتمد شركة التبريد لهذا الغرض.
- ⚠️ تحذير! لا تلمس المصباح الكهربائي في حالة تشغيلها لفترة زمنية طويلة لأنها قد تكون ساخنة جدًا.¹
- لا تخزن مواد قابلة للانفجار مثل البخاخات والتي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.
 - تحتوي دائرة التبريد داخل الجهاز على أيسوبوتان التبريد (R600a)، وهو غاز طبيعي على درجة عالية من التوافق البيئي، ومع ذلك فهو قابل للاشتعال.
 - تأكد أثناء نقل وتركيب الجهاز من عدم تعريض أي من مكونات دائرة التبريد للتلف.
 - تفادي الشعلات المكشوفة ومصادر الاشتعال.
 - تهوية الغرفة جيدًا التي تحتوي على الجهاز.
 - من الخطورة تعديل المواصفات أو تعديل هذا المنتج على أي نحو. يمكن أن يتسبب أي تلف في السلوك في حدوث قصور في الدائرة الكهربائية، أو حريق أو الإصابة بصدمة كهربية أو جميع تلك المخاطر.
 - هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنزل والاستخدامات الأخرى المماثلة، على سبيل المثال:
 - مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.
 - المنازل الزراعية والتي يستخدمها العملاء في الفنادق والنزل وغيرها من أماكن الإقامة.
 - الأماكن الخاصة بتقديم خدمة المبيت والإفطار.
 - الأماكن الخاصة بخدمات تقديم الطعام وأجهزة غير البيع بالتجزئة.
 - ⚠️ تحذير! ينبغي استبدال أي مكونات كهربية (القابس، وسلك الكهرباء، والمكبس، إلى آخره)، ويتولى استبدالها وكيل خدمات معتمد أو عامل صيانة مؤهل.
 - ⚠️ تحذير! المصباح الكهربائي الموجود داخل هذا الجهاز "لمبة مصباح لاستخدام خاص، يقتصر استخدام هذا المصباح الخاص مع الجهاز المقدم فقط. لا يستخدم هذا المصباح الخاص للإضاءة المنزلية.¹
 - لا ينبغي إطالة سلك الكهرباء.
 - تأكد من عدم تعرض قابس الكهرباء للتلف أو يحطمه الجانب الخلفي من الجهاز. يمكن أن يتعرض القابس التالف أو المحطم لارتفاع في درجة الحرارة والتسبب في حرائق.
 - تأكد من تمتكك للوصول لقابس التيار الكهربائي الرئيسي الخاص بالجهاز.
 - لا تجذب كابل التيار الكهربائي الرئيسي.
 - إذا كان مقبس التيار الكهربائي مفكوك، لا تدخل قابس التيار الكهربائي. احذر خطر الصدمة الكهربائية أو الحريق.

¹ في حالة وجود إضاءة في المقصورة.

- لا ينبغي أن يعمل الجهاز بدون المصباح.
 - هذا الجهاز ثقيل الوزن. يرجى توخي الحذر عند تحريكه.
 - لا تلتقط الأشياء الموجودة داخل مقصورة المجمد أو تلمسها إذا كانت يدك رطبة أو مبللة، حيث قد يتسبب هذا في حدوث سحجات بالجلد أو حروق الصقيع/ التجميد.
 - تفادي تعرض الجهاز لفترة طويلة لأشعة الشمس المباشرة.
 - ⚠ تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد من أن سلك الإمداد غير محاصر أو تالف.
 - ⚠ تحذير: لا تضع مضاعف من منافذ التوصيل المحمولة أو إمدادات الطاقة المحمولة في الجزء الخلفي من الجهاز.
- الاستخدام اليومي

- لا تضع أدوات ساخنة على الأجزاء البلاستيكية في الجهاز.
- لا تضع منتجات غذائية مقابل الجدار الخلفي مباشرة.
- لا ينبغي إعادة تجميد الطعام مرة أخرى بعد ذوبانه.²
- تخزين الطعام المجمد المعبأ مسبقًا وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة الخاصة بالطعام المجمد.¹
- ينبغي الالتزام تمامًا بتوصيات التخزين الصادرة من الشركة المصنعة للجهاز. يرجى الرجوع إلى التعليمات المعنية.
- لا تضع المشروبات الغازية في مقصورة المجمد حيث تضغط على الإناء مما قد يتسبب في تفجيره، مما ينجم عنه تلف في الجهاز.¹
- المصاحبات الثلجية يمكن أن تتسبب في حدوث حروق الصقيع إذا تم تناولها من الجهاز مباشرة.¹

العناية والتنظيف

- قبل البدء في الصيانة، يُرجى إطفاء الجهاز وفصل قابس التيار الكهربائي الرئيسي من المقبس الرئيسي.
- لا تنظف الجهاز باستخدام أدوات المعدنية.
- لا تستخدم أدوات حادة للتخلص من الثلج الموجود بالجهاز. استخدم مكشطة بلاستيكية.¹
- فحص مصرف المياه الناتجة عن ذوبان الثلج في الثلاجة بانتظام. إذا تطلب الأمر، نظف المصرف وإذا كان مسدودًا ستجتمع المياه في أسفل الجهاز.³

² في حالة وجود مقصورة مجمد.

³ في حالة وجود مقصورة تخزين طعام طازج.

التركيب

- هام! للتوصيل الكهربى بعناية، يُرجى اتباع التعليمات الواردة في الفقرات المحددة لذلك.
- فرغ محتويات الجهاز وتحقق من عدم وجود تلفيات به. لا توصل الجهاز إذا كان تالفًا. ابلغ فورًا عن التلفيات المحتملة للمكان الذي اشتريته منه. في هذه الحالة احتفظ بالتغليف.
- من المستحسن الانتظار أربع ساعات على الأقل قبل توصيل الجهاز للسماح بالزيت للرجوع مرة أخرى إلى المكبس.
- ينبغي الحفاظ على دورة الهواء المناسب حول الجهاز. من الممكن أن يؤدي الإخفاق في هذا الأمر إلى زيادة درجة الحرارة. للحصول على التهوية المناسبة، يُرجى اتباع التعليمات الخاصة بالتركيب.
- كلما كان ذلك ممكنًا، ينبغي وضع فواصل المنتج مقابل الحائط لتفادي لمس أو إصابة الأجزاء الساخنة (المكبس، المكثف) لمنع الحروق المحتملة.
- لا ينبغي وضع الجهاز بالقرب من المشعات أو المواقد.
- تأكد من إمكانية الوصول إلى مقبس التيار الكهربى الرئيسي بعد تركيب الجهاز.

الخدمة

- يتولى عامل كهرباء مؤهل أو أحد المختصين الأعمال الكهربائية اللازمة لإجراء الصيانة على الجهاز.
- يتولى عمل الصيانة لهذا المنتج مركز خدمات مرخص، ولا تُستخدم سوى قطع الغيار الأصلية فقط.

توفير الطاقة

- لا تضع أطعمة ساخنة داخل الجهاز.
- لا تعبأ الأطعمة بجوار بعضها البعض لأن ذلك يمنع تجدد دورة الهواء.
- تأكد من أن الطعام لا يلمس الجانب الخلفي من المقصورة.
- إذا انقطع التيار الكهربى، لا تفتح الباب.
- لا تفتح الباب على نحو متكرر.
- لا تترك الباب مفتوحًا لفترة تزيد عن اللازم.
- لا تضبط الثيرموستات لتجاوز درجات الحرارة الباردة.
- يمكن إزالة بعض الملحقات مثل الأدراج للحصول على مساحة تخزين أكبر واستهلاك طاقة أقل.

حماية البيئة

 هذا الجهاز لا يحتوي على غازات من شأنها أن تدمر طبقة الأوزون سواء في دورة التبريد أو المواد العازلة. لا ينبغي التخلص من الجهاز مع القمامة والنفايات الحضرية. يحتوي الاسفنج العازل على غازات قابلة للاشتعال: ينبغي التخلص من الجهاز وفقًا للوائح الجهاز والتي يمكن الحصول عليها من السلطات المحلية لديكم. تفادي حدوث تلفيات بوحدة التبريد خصوصًا المبادل الحراري. المواد المستخدمة في هذا الجهاز والتي تحمل العلامة ♻ قابلة لإعادة التدوير.



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على الغلاف الخاص به إلى أنه لا ينبغي معاملة هذا المنتج كنفايات منزلية. بدلًا من ذلك، يؤخذ الجهاز إلى نقطة تجميع مناسبة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. التأكد من التخلص من هذا المنتج على نحو صحيح، يساعد على منع العواقب السلبية المحتملة التي تؤثر على البيئة وصحة الإنسان، والتي كان من الممكن أن يتسبب بها التعامل غير الملائم مع هذا المنتج. للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بإعادة تدوير هذا المنتج يُرجى الاتصال بمستشاركم المحلي، أو خدمات التخلص من القمامة المنزلية أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.

مواد التغليف


المواد التي تحمل رمز التدوير قابلة لإعادة التدوير. تخلص من الغلاف في حاويات جمع مناسبة لإعادة تدويرها.

تحذيرات للتخلص منها

مواد رغوة التبريد والسيكلوبنتان المستخدمة في التلاجة قابلة للاشتعال. لذلك، عند التخلص من التلاجة، يجب إبعادها عن أي مصدر حريق واستعادتها من قبل شركة استرداد خاصة ذات مؤهلات مقابلة بخلاف التخلص منها عن طريق الاحتراق، وذلك لمنع الإضرار بالبيئة أو أي ضرر آخر.



تحذير: خطر نشوب حريق / مواد قابلة للاشتعال

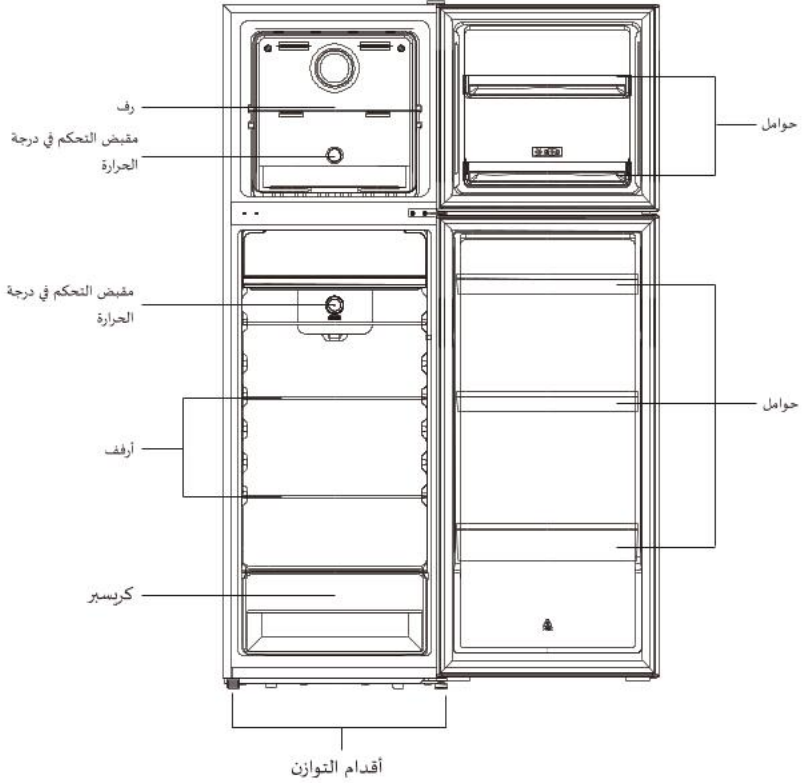

ملحوظة: الصورة السابقة تُستخدم كمراجع فقط. يمكن أن يكون الجهاز الفعلي مختلف باختلاف طفيف.

قبل عكس الباب، يرجى إعداد الأدوات والمواد التالية: مفك براغي مستقيم، ومفتاح ربط متقاطع، والمكونات الموجودة في الكيس البلاستيكي


سدادة مساعدة للباب السفلي الأيسر 1x




سدادة مساعدة للباب العلوي الأيسر 1x




1- قم بإزالة الغطاء المفصلي العلوي بعناية باستخدام المفك اللولبي المسطح

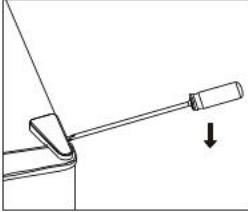

2- قم بفك المفصلة العلوية باستخدام مفك براغي فيليبس

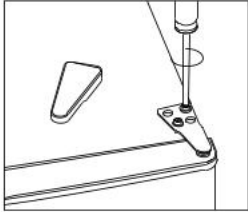


3- قم بإزالة غطاء الثقب باستخدام مفك براغي مسطح

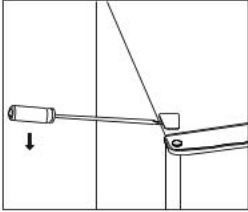

حرك الغطاء الأساسي من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن. ثم ارفع الباب العلوي وضعه على سطح مبطّن


4- لمنعه من الخدش

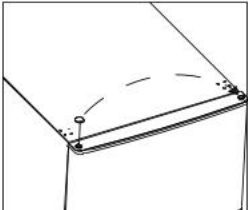


5- قم بفك المسمار من المفصلة الوسطى بواسطة مفك براغي متقاطع، ثم قم بخلع الباب السفلي




بعد وضع الثلاجة، أخرج أقدام الضبط كما هو موضح أدناه، ثم قم بفك المفصلة السفلية بواسطة مفك براغي 6-متقاطع

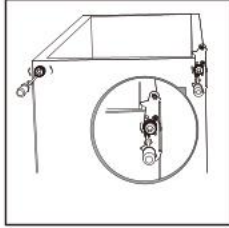


7- قم بفك وإزالة دبوس المفصلة السفلي، ثم اقلب الدعامة واستبدلها

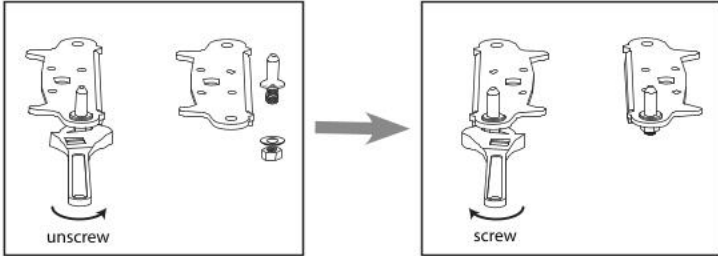



8- أعد تركيب الدعامة التي تناسب دبوس المفصلة السفلي. استبدل كلا القدمين القابلتين للتعديل
انقل الباب السفلي إلى موضع الملكية

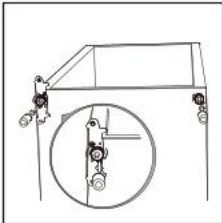


9- اجعل المفصلة الوسطى تعكس الاتجاه بمقدار 180 درجة منوية، ثم انقلها إلى وضع الملكية الأيسر.
اجعل المفصلة الوسطى في الفتحة العلوية للباب السفلي، ثم أحكم ربط البراغي

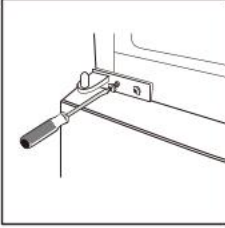

10- قم بفك السدادة الوسطى اليمنى من أسفل الباب العلوي. ثم قم بتثبيت السدادة الوسطى اليسرى على الجانب الأيسر من أسفل الباب العلوي

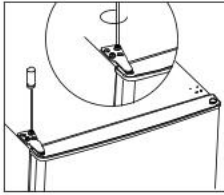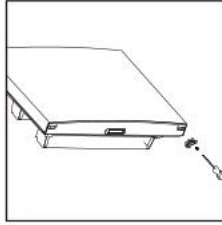

11- قم بتثبيت الباب العلوي بالمفصلة العلوية


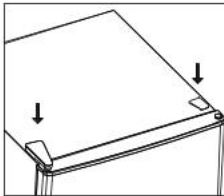


12- التصفيق في غطاء المفصلة وغطاء النقب في الجزء العلوي من الوحدة

التركيب


متطلبات المساحة

- اختر موقع لا يتعرض لضوء الشمس المباشر.
- اختر موقع يوجد به مساحة كافية لفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
- اختر موقع بأرضية مستوية (أو مستوية تقريباً).
- السماح بوجود مساحة كافية لوضع الثلاجة على سطح مستوي.
- السماح بوجود مساحة فارغة على يمين ويسار وخلف وأعلى الجهاز عند التركيب. يساعد هذا على الحد من استهلاك الطاقة وسيقلل من فواتير الكهرباء لديك.

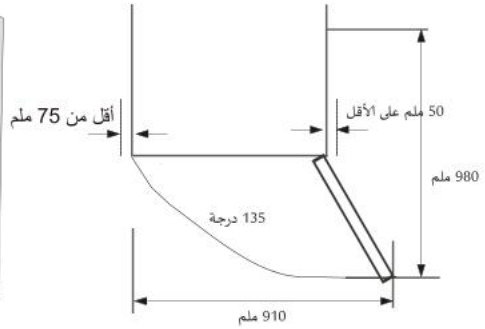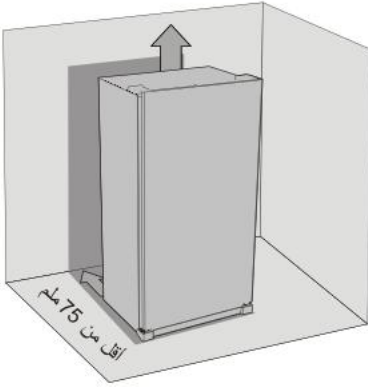


تتحرك ثلاجة الفريزر

- افصل قابس الطاقة وافصل الطاقة.
- قم بإزالة جميع الأطعمة من الثلاجة.
- استخدم شريطاً لاصقاً لتثبيت الأجزاء المتحركة مثل أرفف الثلاجة وصناديق وأدراج الفاكهة والخضروات.
- أغلق باب الثلاجة بإحكام وثبته بشريط لاصق لمنع فتحه أثناء الحركة.
- عند المناولة ، يجب ألا تتجاوز زاوية الميل القصوى 45 درجة ، وذلك لتجنب فشل نظام التبريد.
- من أجل تجنب خدش الأرضية ، يجب لف أرجل الثلاجة مسبقاً ، ويُمنع تحريك الثلاجة بالقوة.
- لا تمسك باب الثلاجة والغطاء العلوي والأنابيب المختلفة عند الحركة.

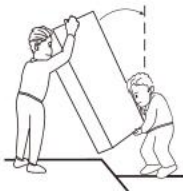

لا تقبل الثلاجة رأساً على عقب.

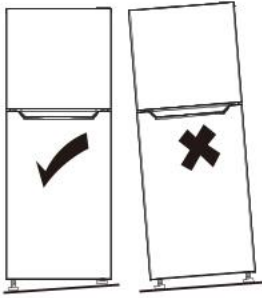

ضبط مستوى الوحدة

للتمكن من هذا ينبغي تعديل قديمي التسوية الموجودتان في واجهة الوحدة.
في حالة عدم ضبط مستوى الوحدة، لن ينضبط اصطفااف الأبواب والقفل المغناطيسي على النحو المناسب.

اختيار المكان المناسب

يرجى تركيب هذا الجهاز في مكان بحيث تكون درجة الحرارة المحيطة متوافقة مع فئة المناخ المشار إليها على لوحة التصنيف الخاصة بالجهاز:

درجة الحرارة المحيطة	فئة المناخ
+ 10 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية	SN
+ 16 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية	N
+ 16 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية	ST
+ 16 درجة مئوية إلى 43 درجة مئوية	T

الموقع

ينبغي تركيب الجهاز في مكان جيد بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل المشعات، الغلايات، وأشعة الشمس المباشرة، إلخ. تأكد من أن الهواء يحيط بالناحية الخلفية من الكابينة بحرية. لضمان أفضل أداء، إذا وُضع الجهاز أسفل وحدة معلقة على الحائط، ينبغي ألا تقل المسافة بين أعلى الكابينة وبين وحدة الحائط لا تقل من 70 إلى 75 ملليمتر. بالرغم من ذلك وللوضع الأمثل، لا ينبغي وضع الجهاز أسفل وحدات معلقة على الحائط. ينبغي التأكد من ضبط مستوى التوازن باستخدام واحد أو أكثر من الأقدام القابلة للضبط على قاعدة الكابينة.

⚠ تحذير! ينبغي أن يكون فصل الجهاز عن قابس التيار الكهربائي أمرًا متاحًا. وبالتالي ينبغي أن يكون الوصول إلى القابس أمر سهل بعد التركيب.

استخدام لوحة التحكم

ضبط درجة حرارة لحجرة الفريزر

قم بتوصيل جهازك. يتم التحكم في درجة الحرارة الداخلية بواسطة جهاز استشعار. هناك 3 إعدادات: SUMMER، WINTER و RECOMMENDED.

قد لا يعمل الجهاز في درجة الحرارة الصحيحة إذا كان الجو حارًا جدًا أو إذا كنت تفتح الباب كثيرًا.

مهم!


عادة ننصح المستخدم بضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على "NORMAL" أو "RECOMMENDED".

اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على "SUMMER" في الصيف أو الأيام الحارة.

إذا كانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جدًا (أعلى من 43 درجة مئوية)، ففكر في تعديلها على الخط المنقط على اليسار.

اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على "الشتاء" في الشتاء أو الأيام الباردة.

إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة جدًا (أقل من 10 درجات مئوية)، ففكر في تعديلها إلى الخط المنقط على اليمين.

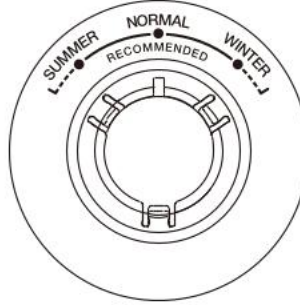


ضبط درجة حرارة حجرة الثلاجة

قم بتوصيل جهازك. يتم التحكم في درجة الحرارة الداخلية بواسطة جهاز استشعار. هناك 8 إعدادات

و7 هو الإعداد الأكثر هدوءًا، 0 متوقف Warmest 1,2,3,4,5,6,7 هو إعداد

-. قد لا يعمل الجهاز عند درجة الحرارة الصحيحة إذا كان ساخنًا بشكل خاص أو إذا كنت تفتح الباب كثيرًا

-. لا تعمل الثلاجة أو حجرة التجميد عند إيقاف تشغيل الإعداد

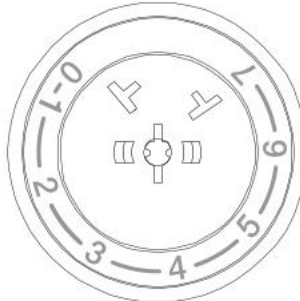

الاستخدام اليومي

الاستخدام الأول

التنظيف من الداخل

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، اغسله من الداخل واغسل الملحقات الداخلية باستخدام مياه فاترة، وبعض الصابون المعتدل للتخلص من الرائحة المعتادة الخاصة بالأجهزة الجديدة، ثم جففه جيدًا.

هام! لا تستخدم المنظفات أو المساحيق، حيث أنها تؤدي لتلف التشطيب.

الاستخدام اليومي

تجميد الطعام الطازج

- مقصورة المجمد مناسبة لتجميد الطعام الطازج وتخزين الطعام المجمد والمجمد بالكامل لمدة زمنية طويلة.
- ضع الطعام الطازج في المقصورة السفلى ليتجمد.
- تُحدد أقصى كمية من الطعام التي يمكن تجميدها في 24 ساعة على لوحة التصنيف.
- تستمر عملية التجميد لمدة 24 ساعة: لا تضيف طعام آخر للتجميد خلال هذه الفترة.

تخزين الطعام المجمد

عند التشغيل للمرة الأولى أو بعد فترة من عدم الاستخدام وقبل وضع المنتج في المقصورة، اترك الجهاز قيد التشغيل لمدة لا تقل عن ساعتين على إعدادات أعلى.

هام! في حالة التذويب عن طريق الخطأ، على سبيل المثال، انقطع التيار الكهربائي لمدة أطول من القيمة الموضحة في مخطط الخصائص التقنية تحت خانة "مدة التزايد"، ينبغي استهلاك الطعام الذي تعرض للتذويب سريعًا أو طهيه فورًا وبعد ذلك إعادة تجميده (بعد الطهي).

التذويب

يمكن تذويب الطعام المجمد بالكامل أو المجمد قبل استخدامه في مقصورة الثلاجة أو في درجة حرارة الغرفة وذلك بناءً على الوقت المتاح لهذه العملية.

يمكن طهي القطع الصغيرة حتى وهي مجمدة من المجمد مباشرة. في هذه الحالة سيستغرق الطهي وقت أطول.

الملحقات

الرفوف المتحركة

جدران الثلاجة مجهزة بسلسلة من مجاري الأدراج بحيث يمكن وضع الأرفف في المكان المرغوب

ضبط وضع حوامل الباب

للسماح بتخزين عبوات الطعام مختلفة الأحجام، يمكن وضع حوامل الباب على ارتفاعات مختلفة. لعمل هذه التعديلات اتبع التعليمات التالية: اسحب الحامل بالتدرج في اتجاه الأسهم حتى يتحرر من مكانه، ثم يعدل موضعه على النحو المطلوب.



نصائح وتعليمات مفيدة

نصائح حول التجميد

لمساعدتك على تحقيق الاستفادة القصوى من عملية التجميد، فيما يلي بعض النصائح الهامة:

- تُحدد أقصى كمية من الطعام التي يمكن تجميدها في 24 ساعة على لوحة التصنيف.
- تستمر عملية التجميد لمدة 24 ساعة: لا تضيف طعام آخر للتجميد خلال هذه الفترة.
- لا تجمد سوى الطعام عالي الجودة، والطازج والذي خضع للتنظيف الجيد.
- يُرجى اعداد الطعام بكميات صغيرة للتمكن من تجميدها سريعًا وبالكامل كما سيسهل عند التذويب الحصول على الكمية المطلوبة فقط.
- غلف الطعام بفويل ألومنيوم أو بولييثين والتأكد من أن الغلاف محكم وغير منفذ للهواء.
- لا تسمح للطعام الطازج غير المجمد بلمس الطعام المجمد بالفعل وبالتالي تفادي ارتفاع درجة حرارة الطعام المجمد.
- الطعام الخالي من الدهون يُخزن على نحو أفضل ولدة أطول من الطعام الدهني، يقلل الملح من فترة تخزين الطعام.
- مكعبات المياه المثلج، إذا استخدمت فورًا بعد نزعها من مقصورة المجمد يمكن أن تتسبب في كدمات الصقيع.
- من المستحسن عرض تاريخ التجميد على كل عبوة على حدة للتمكن من نزعها من مقصورة المجمد، والذي يمكن أن يتسبب في الإصابة بكدمات الصقيع.
- من المستحسن عرض تاريخ التجميد على كل عبوة على حدة للتمكن من معرفة وقت التخزين.

نصائح لتخزين الطعام المجمد

لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القصى، يُرجى الالتزام بما يلي:

- احرص على أن تكون الأطعمة المجمدة والمتاحة تجاريًا قد خضع للتخزين على نحو مناسب، تأكد من نقل الأطعمة المجمدة من المتجر إلى المجمد في أقصر وقت ممكن.
- لا تفتح الباب كثيرًا أو لا تتركه مفتوحًا أطول من اللازم.
- بمجرد تذويبه، يتدهور الطعام سريعًا ولا يمكن إعادة تجميده مرة أخرى.
- لا تتجاوز فترة التخزين التي حددتها الشركة المصنعة للأطعمة.

نصائح لتبريد الطعام الطازج

للحصول على أفضل أداء:

- لا تخزن الطعام الدافئ أو السوائل التي يتصاعد منها البخار في الثلاجة.
- غطي أو غلف الطعام، لاسيما إذا كانت له نكهة قوية.

نصائح للتبريد

نصائح مفيدة

- إعداد (جميع الأنواع): في أكياس بوليثين ووضعها على الأرفف الزجاجية أعلى درج الخضروات.
- لتحقيق الأمان، خزن الطعام بهذه الطريقة لمدة يوم أو اثنان بحد أقصى.
- الطعام المطهو والأطباق الباردة، إلخ: ينبغي تغطيتها ويمكن وضعها على أي رف.
- الخضروات والفواكه: ينبغي تنظيفها جيداً ووضعها في الأدراج المخصصة لذلك.
- الزيت والجبن: ينبغي وضعها في أوعية محكمة الغلق لا تسرب الهواء ولفها في فويل ألومنيوم أو أكياس بوليثين للتخلص من الهواء بقدر الإمكان.
- زجاجة اللبن: ينبغي تغطيتها وتخزينها على الحوامل الموجودة على الباب.
- الموز، البطاطس، والبصل والثوم، في حالة عدم تغليفها لا ينبغي حفظها في الثلاجة.

التنظيف

ينبغي تنظيف الجهاز من الداخل بالإضافة إلى الملحقات الداخلية بانتظام وذلك لأسباب المحافظة على الصحة.

تحذير! لا توصل الجهاز بالتيار الكهربائي أثناء التنظيف. احذر خطر التعرض للصعق الكهربائي! قبل التنظيف اضبط الجهاز على وضع عد التشغيل وانزع القابس من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي أو أطفأه أو أطفأ قاطع الدائرة الكهربائية أو الفيوز. لا تنظف الجهاز أبدًا باستخدام البخار. يمكن للرطوبة أن تتراكم داخل المكونات الكهربائية أو الفيوز، أو الإصابة بخطر الصعق الكهربائي! الأبخرة الساخنة يمكن أن تؤدي إلى تلف الأجزاء البلاستيكية. ينبغي تجفيف الجهاز قبل تشغيله مرة أخرى.

هام! الزيوت الأثرية والمذيبات العضوية تسبب التلف للأجزاء البلاستيكية، مثل عصير الليمون، أو العصير المتخلف من قشر البرتقال، وحمض البيوتريك، والمطهرات التي تحتوي على حمض الأسيتك.

- لا تسمح بتلامس هذه المواد مع أجزاء الجهاز.
- لا تستخدم أي منظفات مزيلة.
- أزل الطعام من المجمد. خزنه في مكان بارد مغطى جيدًا.
- أطفأ الجهاز وانزع القابس من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي، أو أطفأه أو أطفأ قاطع الدائرة الكهربائية أو الفيوز.
- نظف الجهاز والملحقات الداخلية باستخدام قطعة قماش وماء فاتر. بعد التنظيف امسحه بماء عذب وجففه.
- بعد أن يجف كل شيء يمكن تشغيل الجهاز مرة أخرى.

 **تحذير!** قبل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي. ينبغي أن يتولى أحد عمال الكهرباء المؤهلين أو الشخص المختص مهمة استكشاف الأخطاء غير الواردة في هذا الدليل وإصلاحها. هام! يصحب التشغيل العادي بعض الأصوات أو الضوضاء (المكبس أو دورة التبريد).

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	مصدر التيار الكهربائي الرئيسي غير موصل أو مفكوك	وصل القابس بالتيار الكهربائي
	الفيوز انفجر أو معطل	تحقق من الفيوز. استبدله إن تطلب الأمر
	القابس معطل	في حالة أعطال التيار الكهربائي الرئيسي، يتم إصلاحها بمعرفة فني الكهرباء.
الجهاز يجمد أو يبرد أكثر من اللازم	ضبط الحرارة على بارد جدًا	اضبط منظم درجة الحرارة على وضع أدفأ مؤقتًا
الطعام لا يتجمد بما يكفي	لم تُضبط درجة الحرارة على نحو صحيح	يرجى التحقق من القسم الخاص بضبط درجة الحرارة الداخلية
	الباب كان مفتوح لمدة طويلة	افتح الباب للمدة اللازمة فقط
	وضع كمية كبيرة من الطعام الدافئ في الجهاز في خلال 24 ساعة الماضية.	اضبط منظم درجة الحرارة على وضع أكثر برودة مؤقتًا.
	الجهاز موجود بالقرب من مصدر حراري	يُرجى الإطلاع على قسم موقع التركيب.
تراكم ثلج كثيف على قفل الباب	قفل الباب ليس محكم الغلق	تدفئة الأقسام التي تسرب من قفل الباب بحرص باستخدام مجفف الشعر (على الوضع البارد). في نفس الوقت اضبط وضع قفل الباب بعد تدفئته باليد بحيث يمكن ضبطه على نحو صحيح.
ضوضاء غير معتادة	الجهاز غير متوازن	أعد ضبط الأقدام
	الجهاز يلمس الحائط أو أجسام أخرى	حرك الجهاز قليلًا
	أحد المكونات مثل: أحد الأنابيب، على الناحية الخلفية من الجهاز يلمس قطعة أخرى من الجهاز أو يلمس الحائط.	عند الضرورة، اثنِ العنصر برفق بعيدًا عن الطريق.

إذا ظهر العطل مرة أخرى، اتصل بمركز الخدمة.

daiko

دليل الإستعمال

FTN-3467K

قبل استخدام
هذا الجهاز
الكهربائي، اقرأ بعناية
التعليمات أدناه، و حافظ
على دليل المستخدم
للإستعمال في المستقبل. اتبع
هذه التعليمات، سيزيد من عمر
الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا
الدليل بعناية.



daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو