



MANUEL D'UTILISATION

LED32R7098K

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomaroc

Explorez le monde de daiko

SOMMAIRE

Consignes de sécurité importantes	3
Informations supplémentaires de sécurité	6
Sécurité électrique	6
Sécurité physique	7
Comment manipuler le panneau de la télévision	8
Condensation	10
Avis pour le meuble TV	11
Fixez le support de montage mural	14
Spécifications	15
Connexion et préparation du téléviseur	16
Accessoires	16
Boutons et interfaces	18
Télécommande	18
Installation des piles	19
Fonctionnement de base	19
Réglage du mode veille	20
Premier démarrage	20
Sélection de la langue	20
Sélection du pays	20
Réglage auto	21

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez ces instructions – Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ces instructions – Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour de futures références.
- Tenez compte de tous les avertissements – Tous les avertissements sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- Suivez toutes les instructions – Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou d'humidité - par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucune ouverture d'aération.
Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- N'annulez pas l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité.
Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.

- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.

- Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.



- Utilisez uniquement avec le chariot, le stand, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison chariot / appareil pour éviter les blessures dues au basculement.

- Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

- Confiez toutes les réparations ou la maintenance à un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit: le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés de l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été abandonné.

- Conservez l'appareil dans un environnement bien ventilé.

AVERTISSEMENT: pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures. Les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.

AVERTISSEMENT: les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

AVERTISSEMENT: la fiche principale est utilisée comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

AVERTISSEMENT: pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière) car il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.



 Ce flash avec symbole de pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une «tension dangereuse» non isolée dans l'enceinte du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

 Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre électrique.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

Pour assurer un fonctionnement fiable et sûr de votre nouveau téléviseur, lisez attentivement ce manuel d'utilisation, y compris les informations de sécurité ci-dessous.

Sécurité électrique

- Le téléviseur ne doit être connecté qu'à une alimentation électrique principale dont la tension correspond à l'étiquette à l'arrière du produit.
- Pour éviter une surcharge, ne partagez pas la même prise d'alimentation avec trop d'autres composants électroniques.
- Ne placez aucun fil de connexion à un endroit où il pourrait être piétiné ou trébuché.
- Ne placez pas d'objets lourds dessus, cela pourrait endommager les câbles.
- Tenez la fiche principale et non les fils lorsque vous la retirez d'une prise.
- Pendant un orage, ou lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, désactivez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du téléviseur.
- Ne laissez pas l'eau ou l'humidité entrer dans le téléviseur ou l'adaptateur secteur. Ne pas utiliser dans des endroits humides, tels que des salles de bains, des cuisines embuées, ou près des piscines.
- Retirez immédiatement la fiche et consultez un professionnel si la fiche ou le câble principal est endommagé, si du liquide a coulé sur l'appareil, s'il est accidentellement exposé à l'eau ou

à l'humidité, si quelque chose pénètre accidentellement dans les fentes de ventilation ou si l'appareil ne fonctionne pas normalement.

- Ne retirez pas les capots de sécurité. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Essayer de réparer l'appareil vous-même est dangereux et peut annuler la garantie du produit. Le personnel qualifié doit uniquement entretenir cet appareil.

- Pour éviter la fuite des piles, retirez les piles épuisées de la télécommande ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

- Ne pas casser ou jeter des piles épuisées au feu.

- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes.

- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickelcadmium) ou (nickel-métal-hydrure).

Sécurité physique

- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.;

- Ne bloquez pas les fentes de ventilation du capot arrière. Vous pouvez placer le téléviseur dans une armoire, mais assurez-vous qu'il y a un dégagement d'au moins 5 cm tout autour.

- Ne touchez pas et ne secouez pas l'écran du téléviseur, vous risqueriez d'endommager les circuits internes. Prenez bien soin de la télécommande.

- Pour nettoyer le téléviseur, utilisez un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de solvants ou de fluides à base de pétrole.

- Ne pas installer des sources de chaleur à proximité telles que les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne désactivez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée a deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre a deux broches et une troisième broche de mise à la terre, la lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toutes les réparations ou la maintenance à un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit: le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés de l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été abandonné.
- Connectez toujours votre téléviseur à une prise de courant avec une connexion de mise à la terre.

COMMENT MANIPULER LE PANNEAU LCD

- N'appuyez pas fort et ne secouez pas le panneau LCD. Cela pourrait provoquer la rupture de la vitre du panneau LCD et provoquer des blessures.

- Si le panneau est cassé, assurez-vous absolument de ne pas toucher le liquide dans le panneau. Cela peut provoquer une inflammation de la peau. Si le liquide pénètre dans votre bouche, gargarisez-vous immédiatement et consultez votre médecin. De plus, si le liquide entre en contact avec vos yeux ou touche votre peau, consultez votre médecin après un rinçage d'au moins 15 minutes ou plus à l'eau claire.

Effets néfastes possibles sur l'écran: si un motif fixe (immobile) reste sur l'écran pendant de longues périodes, l'image peut devenir définitivement enracinée dans l'écran et provoquer des images fantômes subtiles mais permanentes. Ce type de dommage N'EST PAS COUVERT PAR VOTRE GARANTIE. Ne laissez jamais votre écran allumé pendant de longues périodes pendant qu'il affiche les formats ou images suivants:

- Images fixes, telles que les titres boursiers, les modèles de jeux vidéo, les logos des chaînes de télévision et les sites Web.

- Formats spéciaux qui n'utilisent pas la totalité de l'écran. Par exemple, afficher un support de style boîte aux lettres (16:9) sur un affichage normal (4:3) (barres noires en haut et en bas de l'écran); ou affichage d'un support de style normal (4: 3) sur un écran large (16:9) (barres noires sur les côtés gauche et droit de l'écran). Les symptômes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement mais une limitation technique. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité pour ces symptômes.

Les symptômes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement mais des limitations techniques. Donc nous déclinons toute responsabilité pour ces symptômes.

- Les écrans sont fabriqués à l'aide d'une technologie de très haute précision, mais parfois des parties de l'écran peuvent manquer d'éléments d'image ou avoir des points lumineux.

- N'installez pas l'écran à proximité d'équipements électroniques qui produisent des ondes électromagnétiques. Certains équipements placés trop près de cet appareil peuvent provoquer des interférences.
- Effet sur les appareils infrarouges - Il peut y avoir des interférences lors de l'utilisation d'appareils infrarouges tels que des écouteurs sans fil infrarouges.

CONDENSATION

De l'humidité se formera dans la section de fonctionnement de l'unité si l'unité est amenée d'un environnement frais vers une pièce chaude ou si la température de la pièce augmente brusquement. Dans ce cas, les performances de l'unité seront altérées. Pour éviter cela, laissez l'appareil reposer dans son nouvel environnement pendant environ une heure avant de l'allumer ou assurez-vous que la température ambiante augmente progressivement. De la condensation peut également se former pendant l'été si l'appareil est exposé à la brise d'un climatiseur. Dans de tels cas, changez l'emplacement de l'unité.

Protection de connexion d'antenne de télévision Si une antenne extérieure ou un système de câble est connecté au téléviseur, assurez-vous que l'antenne ou le système de câble est mis à la terre pour fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

La section 810 du National Electrical Code, ANSI / NFPA NO.70, fournit des informations concernant la mise à la terre appropriée du mât et de la structure de support, la mise à la terre du fil de connexion à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'antenne unité de décharge, connexion aux électrodes de mise à la terre et exigences relatives aux électrodes de mise à la terre. (Voir figure A)


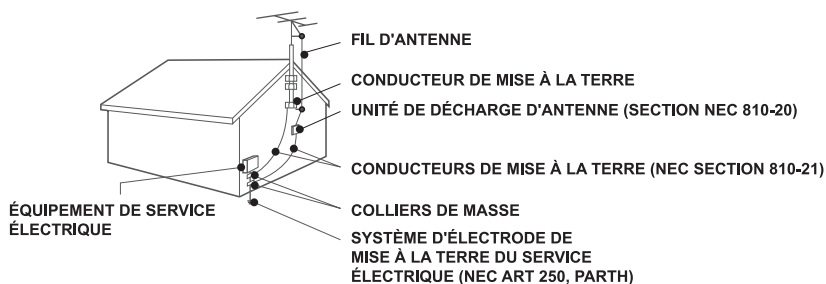


Figure A

AVIS POUR LE MEUBLE TV

Si l'unité est placée sur un meuble plus petit que la longueur de l'unité, cela peut entraîner une instabilité et l'unité peut basculer, entraînant un risque de blessure personnelle, voire mortelle. Cela endommagerait également sérieusement le produit. En conséquence, On décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériels résultant d'une mauvaise installation.

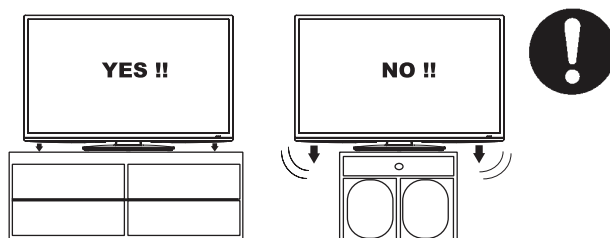

Félicitations pour votre achat!

Lorsque vous appréciez votre nouveau produit, gardez à l'esprit ces conseils de sécurité:

Le problème

L'expérience de divertissement au cinéma à domicile est une tendance croissante et des écrans plats plus grands et des achats populaires.

Cependant, les écrans plats ne sont pas toujours pris en charge sur les supports appropriés d'installation conformément aux recommandations du fabricant

Un écran plat mal placé sur les commodes, les bibliothèques, les étagères, les bureaux, les haut-parleurs ou les coffres peut tomber et provoquer des blessures.

Ce fabricant se soucie!

L'industrie de l'électronique grand public s'engage à rendre le divertissement à domicile agréable et sûr.

Soyez en sécurité

- Une taille unique ne convient pas à tous. Suivez les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation en toute sécurité de votre écran plat.



- Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions ci-jointes pour une bonne utilisation de ce produit.

- Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer avec les meubles et les téléviseurs.

- Ne placez pas de panneaux d'affichage plats sur des meubles qui peuvent facilement être utilisés comme marches, comme une commode.

- N'oubliez pas que les enfants peuvent devenir excités en regardant un programme, en particulier sur un écran plat «plus grand que la vie». Il faut prendre soin de placer ou d'installer l'écran là où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.

- Veillez à acheminer tous les cordons et câbles connectés à l'écran afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par des enfants curieux.

Montage mural: SI VOUS DÉCIDEZ DE MONTER MURALEMENT VOTRE ÉCRAN PLAT, TOUJOURS:


- Utilisez un support qui a été recommandé par le fabricant de l'écran et / ou répertorié par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).

- Suivez toutes les instructions fournies par les fabricants d'écrans et de supports muraux.

- Si vous avez des doutes sur votre capacité à installer en toute sécurité votre écran plat, contactez votre revendeur pour une installation professionnelle.


- Assurez-vous que le mur sur lequel vous montez l'écran est approprié. Certains empêchent le montage. En cas de doute, contactez un installateur professionnel.

- Un minimum de deux personnes est requis pour l'installation. Les écrans plats peuvent être lourds.

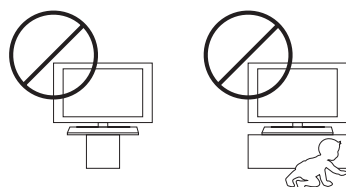

Fixez le support de montage mural (non inclus)

Le téléviseur est fourni avec des trous de montage pour un support de montage mural approuvé VESA (non fourni). Retirez les vis qui maintiennent la base au support de base et soulevez la base (ne retirez pas les supports de montage de la base)

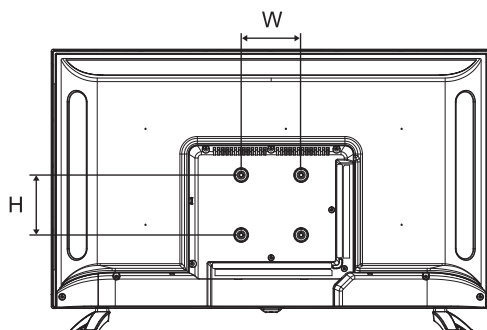

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles qui peuvent soutenir en toute sécurité le téléviseur.
- Ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le mobilier et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne placez pas le téléviseur sur un chiffon ou d'autres matériaux pouvant se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.

- Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes. Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.



Votre nouveau téléviseur est lourd, veuillez consulter un installateur mural professionnel pour effectuer cette installation.

Spécification

Taille de l'écran	32" de diagonale
Consommation énergétique	48W
Modèle de montage VESA (L x H)	100 x 100mm
Vis de montage requises (recommandées)	4 x M6 (10mm)

1. Connexion et préparation du téléviseur


1.1. Accessoires

- Carte de garantie
- Télécommande
- Batterie (UM-4 / R03P / AAA)

1.2. Installation du support de pied

(Pour la structure physique, veuillez vous référer à l'objet réel)

32" / 43"

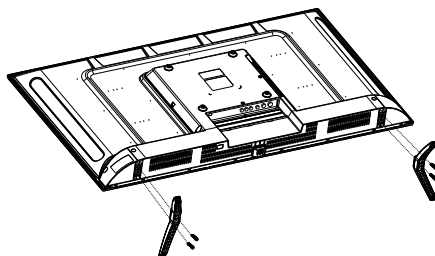



1. Placez le téléviseur avec le panneau avant vers le bas sur le chiffon doux ou les coussinets souples sur un bureau.

2. Insérez le support dans la prise inférieure du téléviseur, le support L vers le bas L, le support R vers le bas à droite, les lettres L et R sont marquées au bas du téléviseur.

3. Insérez les vis dans les douilles et serrez-les.


1.3. Boutons et interfaces

La conception et les spécifications prennent les produits réels comme standard.

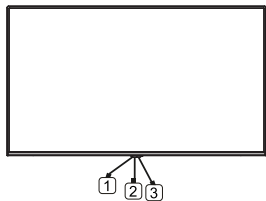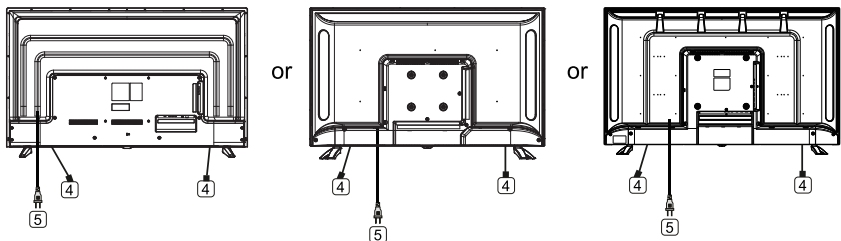


- 1. Fenêtre du capteur à distance
- 2. Bouton d'alimentation
- 3. Indicateur d'alimentation
- 4. Haut-parleur
- 5. Entrée de prise d'alimentation
- 6. Entrée YPbPr
- 7. USB
- 8. Sortie ECOUTEUR
- 9. entrée HDMI3
- 10. entrée HDMI2
- 11. Sortie COAXIALE
- 12. entrée AV
- 13. Entrée RF (S / S2)
- 14. Entrée RF (T / C / T2)
- 15. Entrée HDMI1 (ARC)

32" / 43"

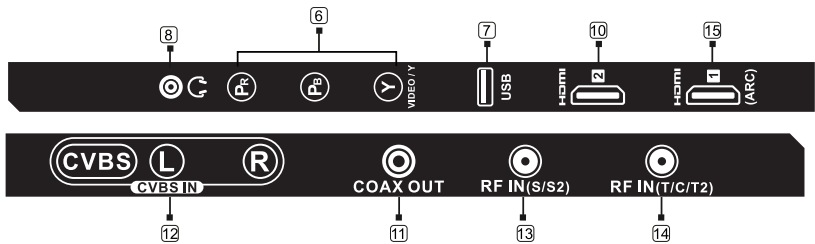

1.4. Télécommande

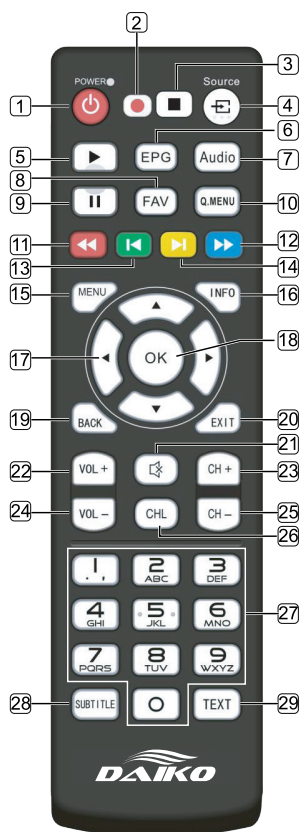

1. POWER (⏻): Mise en veille et hors tension.
2. RECORD (⏻): Disque USB de données d'enregistrement en mode DTV.
3. Touche **■**: Arrêtez la lecture et revenez à la liste des fichiers.
4. Source: Sélectionnez la source du signal.
5. Touche **▶**: Contrôlez "Lecture" avec la lecture multimédia.
6. EPG: Entrez ou quittez l'EPG (GUIDE DE PROGRAMME ELECTRONIQUE)
7. Audio: Sélectionnez le mode audio du téléviseur.
8. FAV: Liste des chaînes favorites.
9. Touche **||**: Contrôlez "Pause" avec la lecture multimédia.
10. Q.MENU: Accède aux menus rapides.
11. **⏮** ROUGE: Contrôlez le «Rembobinage rapide» avec la lecture multimédia / Accédez à l'élément ou à la page rouge.
12. **⏭** BLEU: Contrôlez «Avance rapide» avec la lecture multimédia / Accédez à l'élément ou à la page bleue.
13. **⏮** VERT: Contrôlez la «Piste précédente» avec la lecture multimédia / Accédez à l'élément ou à la page verte.
14. **⏭** JAUNE: Contrôlez «Piste suivante» avec la lecture multimédia / Accédez à l'élément ou à la page jaune.
15. MENU: Entrer ou sortir du menu.
16. INFO: Affiche les informations d'écran prédéfinies telles que le canal actuel et la source d'entrée.
17. Touche **▲/▼/◀/▶**: La sélection de l'élément de menu.
18. OK: Confirmez ou entrez.
19. BACK: Revenir à la chaîne précédente.
20. EXIT: Quittez le menu ou l'opération.
21. MUTE: Son muet.
22. VOL+: Augmentez le volume.
23. CH + : Sélectionnez la chaîne suivante.
24. VOL - : Diminue le volume.
25. CH - : Sélectionnez la chaîne précédente.
26. CHL : La liste des chaînes.
27. 0~9: Continuez à appuyer sur les touches pour sélectionner une chaîne.
28. SUBTITLE: Le mode DTV sélectionne le mode de sous-titres.
29. TEXT : Entrez ou quittez le télétexte.

1.5. Installation des piles


1. Ouvrez le couvercle arrière de la télécommande.



2. Installez deux piles 7 # (AAA) 1,5 V. Assurez-vous que la polarité des piles est correcte.



3. Fermez le couvercle arrière.



Veuillez retirer les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, veuillez effectuer les vérifications suivantes.

- Vérifiez que le téléviseur est allumé.
- Vérifiez que la polarité des piles est correcte.
- Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.
- Vérifiez que l'alimentation est normale ou que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de lumière fluorescente ou de néon spéciale autour.

2. Fonctionnement de base

2.1. Marche / arrêt

- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise appropriée.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le téléviseur, puis remettez l'écran en mode veille. Le voyant d'alimentation devient rouge.

2.2. Réglage du mode veille

- Appuyez sur le bouton (⏻) pour allumer l'appareil.
- Appuyez à nouveau sur le bouton (⏻) pour remettre l'écran en mode veille. Le voyant d'alimentation devient rouge.
- Veillez à ne pas mettre votre téléviseur en mode veille pendant une longue période. Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant plusieurs jours, débranchez-le en tirant sur la prise elle-même. Ne tirez jamais sur le cordon.

3. Premier démarrage


3.1. Sélection de la langue

À l'aide des boutons ◀/▶, sélectionnez la langue utilisée dans les menus et les actualités.

3.2. Sélection du pays




À l'aide des boutons ▼/▲, sélectionnez le menu « Country » (Pays).

À l'aide des boutons ◀/▶, sélectionnez le pays souhaité.

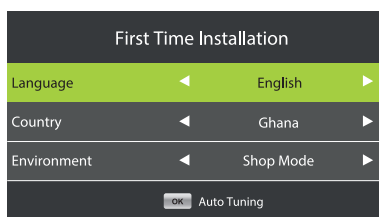

3.3. Réglage automatique

Choisissez entre la réception analogique (ATV) ou numérique (DTV) ou conservez les deux réceptions ATV + DTV. Tout d'abord sera traité le réglage des chaînes de télévision analogiques (ATV). Si vous voulez sauter le réglage du ATV, appuyez sur le bouton Menu et le bouton avec la flèche gauche. Ensuite, le réglage des chaînes de télévision numérique se fera (DTV). Si vous souhaitez ignorer le réglage DTV, appuyez sur le bouton Menu et le bouton avec la flèche gauche.

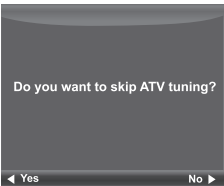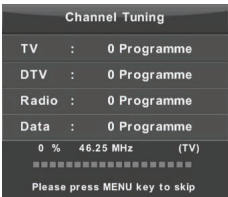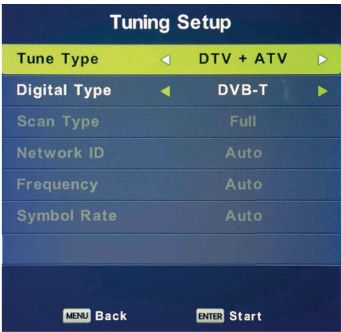

Remarque:

Lorsque le réglage automatique ne trouve aucune chaîne recevable (par exemple en raison d'une mauvaise antenne) ou si vous avez interrompu le réglage manuellement, vous pouvez toujours régler les chaînes manuellement, un par un, dans le menu de l'appareil décrit ci-dessous.

Pour cela, vous aurez besoin d'informations techniques sur la diffusion que vous souhaitez recevoir, par ex. la méthode de transmission, la fréquence des chaînes, les modes sonores, la vitesse de transmission, etc.

La réussite de la syntonisation automatique entraîne la sauvegarde de la liste des programmes TV et des stations de radio disponibles, que vous pouvez recevoir immédiatement. Dans le cas d'occurrences multiples de programmes identiques ou similaires (par exemple en raison de variations locales du même programme central ou d'une réception à distance avec interférences ou réception «propre» de réception locale), vérifiez quelle station fonctionne le mieux pour vous ou modifiez la liste.

Le réglage automatique du satellite est adapté pour régler une antenne satellite avec un seul LNB et correspond au réglage DiSEqC = None / None. Si votre antenne est compliquée, spécifiez les paramètres d'antenne (notamment les commandes LNB DiSEqC) en réglant ce que l'installateur de votre système d'antenne vous dira. Entrez ces données dans le paramètre Satellite / Dish Setup, décrit dans la section suivante.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqu  sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques d pos es de Dolby Laboratories.



معقدًا، فحدد طلبات الهوائي (بما في ذلك طلبات LNB DiSEqC) عن طريق تحديد معلومات مثبت النظام الهوائي الخاص بك. أدخل هذه البيانات في إعداد القمر الاصطناعي / إعداد Dish Setup، الموضح في القسم التالي.



المصطلحات "HDMI" و "HDMI"
"High-Definition Multimedia
وشعار "HDMI" علامات تجارية
مسجلة لشركة "HDMI Licensing
LLC" في الولايات المتحدة وبلدان
أخرى.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل
"Dolby Laboratories" و "Dolby"
"Dolby Audio" ورمز D المزدوج هي
العلامات التجارية لشركة "Dolby"
"Laboratorie".

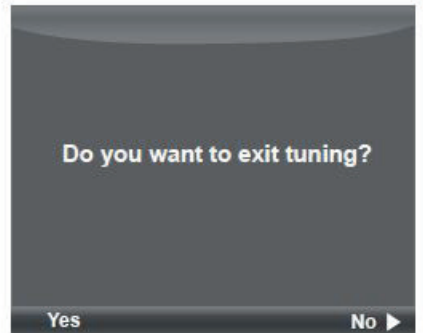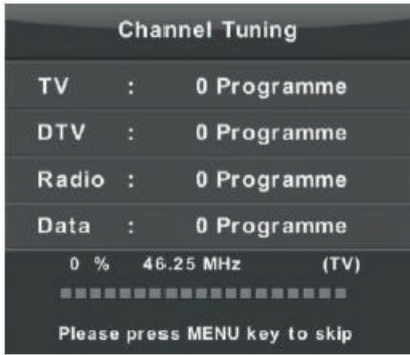

ملاحظة:

عندما لا يعثر الضبط التلقائي على أية قناة (مثلاً بسبب ضعف الإتصال الهوائي)، أو إذا قمت بمقاطعة الضبط يدوياً، سيظل بإمكانك ضبط القنوات يدوياً في قائمة الجهاز الموضحة أدناه. لذلك ستحتاج إلى معلومات تقنية حول البث الذي تريد تلقيه، مثل طريقة نقل تردد القنوات وأوضاع الصوت وسرعة الإرسال، إلخ...

يحفظ الضبط التلقائي الناجح قائمة البرامج التلفزيونية ومحطات الراديو المتاحة ، والتي يمكن استقبالها على الفور. في حالة التكرارات المتعددة لنفس البرنامج أو البرامج المماثلة (على سبيل المثال بسبب الاختلافات المحلية لنفس البرنامج المركزي أو الاستقبال عن بعد مع تدخل للاستقبال المحلي) ، تحقق من المحطة الأفضل أداءً بالنسبة لك أو قم بتغيير القائمة.

يتم ضبط الأقمار الصناعية التلقائية مناسباً لضبط هوائي القمر الاصطناعي باستخدام LNB واحد ويتوافق مع إعداد DiSEqC = None / None. إذا كان الإتصال الهوائي الخاص بك

Tuning Setup

Tune Type ◀ **DTV + ATV** ▶

Digital Type ◀ **DVB-T** ▶

Scan Type Full

Network ID Auto

Frequency Auto

Symbol Rate Auto

MENU Back

ENTER Start

First Time Installation	
Language	English
Country	Ghana
Environment	Shop Mode
OK Auto Tuning	

3.3. الضبط التلقائي

اختر بين البرنامج (ATV) أو البرنامج الرقمي (DTV) أو احتفظ بهما معاً (DTV + ATV). سيتم أولاً ضبط قنوات التلفاز (ATV). إذا أردت تخطي ضبط ATV ، فاضغط على زر القائمة "Menu" و على الزر الذي يحتوي على سهم لليسار. بعد ذلك، سيتم ضبط قنوات التلفاز الرقمية (DTV). إذا كنت تريد تخطي إعداد DTV ، فاضغط على زر القائمة "Menu" مع السهم الأيسر.

2. التشغيل الأساسي

1.2. زر التشغيل/الإيقاف

- أدخل سلك الطاقة في المقبس المناسب.
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الجهاز.
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى لإيقاف تشغيل التلفاز، ثم أعد شاشة التلفاز إلى وضع الاستعداد. يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر.

2.2. إعداد وضع الاستعداد

- اضغط على الزر (⏻) لتشغيل الجهاز.
- اضغط على زر (⏻) مرة أخرى لإعادة الجهاز إلى وضع الاستعداد. يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر.
- احرص على عدم وضع التلفاز في وضع الاستعداد لفترة طويلة. إذا كنت لن تستخدم التلفاز لعدة أيام ، فافصله عن طريق سحب كابل الطاقة.

3. الإعداد الأولي

1.3. اختيار اللغة

استخدام الأزرار ◀/▶ لتحديد اللغة.


2.3. اختيار الدولة

باستخدام الأزرار ▼/▲ ، حدد قائمة "الدولة".

باستخدام الأزرار ◀/▶ ، حدد البلد المطلوب.

29.TEXT: للدخول أو الخروج من نص المعلومات.

1.5. تركيب البطاريات

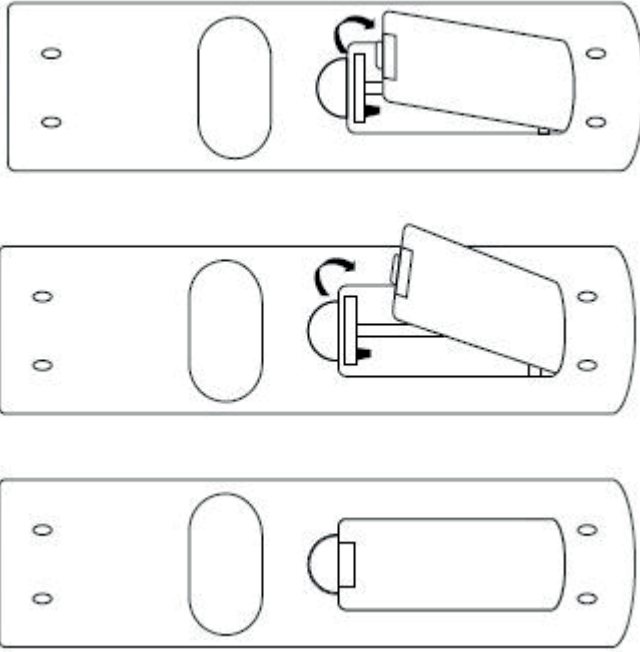

1. افتح الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد.
 2. قم بتركيب بطاريتين بجهد (AAA) #7 بقوة 1.5V . تأكد أن قطبية البطاريات الصحيحة.
 3. قم بتغطية الغطاء الخلفي.
- يرجى إزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد عند عدم استخدامه لفترة طويلة.
 - إذا كان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بشكل صحيح ، يرجى التحقق مما يلي.
 - تحقق من تشغيل التلفاز.
 - تحقق من صحة قطبية البطاريات.
 - تأكد من أن البطاريات ليست فارغة.
 - تحقق من أن مصدر الطاقة طبيعي وأن سلك الطاقة متصل بشكل صحيح.
 - تأكد من عدم وجود ضوء مشع و متوهج خاص حول الجهاز

7. Audio: حدد وضع صوت التلفاز.

8. FAV: قائمة القنوات المفضلة.

9. الزر : التحكم في "إيقاف مؤقت" مع تشغيل الوسائط المتعددة.

10. Q.MENU: الوصول إلى القائمة السريعة.

11. الزر الأحمر : تحكم في "الإرجاع السريع" مع تشغيل الوسائط المتعددة/الوصول إلى العنصر أو الزر الأحمر.

12. الزر الأزرق : التحكم في "التقديم السريع" مع تشغيل الوسائط المتعددة/انتقل إلى العنصر أو قائمة الصفحة الزرقاء.

13. الزر الأخضر : التحكم في "القائمة السابقة" باستخدام الوسائط المتعددة تشغيل/الوصول إلى عناصر الصفحة الأخضر.

14. الزر الأصفر : التحكم في "القائمة التالية" مع تشغيل الوسائط المتعددة/ انتقل إلى عناصر الصفحة الصفراء.

15. MENU: الدخول إلى القائمة أو الخروج منها.

16. INFO: عرض معلومات الشاشة مسبقة الضبط مثل القناة الحالية ومصدر الإدخال.

17. الزر : اختيار عناصر القائمة.

18. OK: قم بالتأكيد أو الدخول.

19. BACK: ارجع إلى القناة السابقة.

20. EXIT: اخرج من القائمة أو العملية.

21. MUTE: تشغيل الوضع الصامت.

22. +VOL: لرفع مستوى الصوت.

23. + CH: حدد القناة التالية.


24. - VOL: لخفض مستوى الصوت.


25. - CH: حدد القناة السابقة.

26. CHL: قائمة القنوات.

27. 0~9: استمر في الضغط على الأزرار لتحديد القناة.


28. SUBTITLE: يحدد وضع DTV العناوين الفرعية.

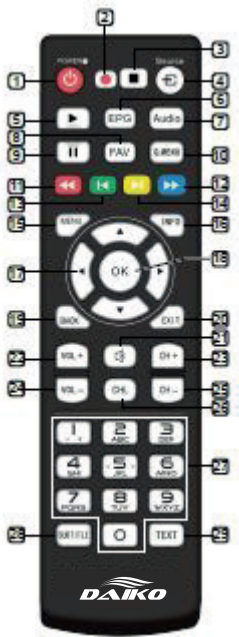

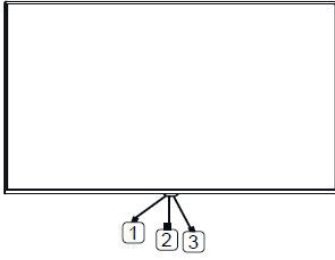

1. نافذة الاستشعار عن بعد
2. زر التشغيل
3. مؤشر الطاقة
4. مكبر الصوت
5. مدخل مقبس الطاقة
6. مدخل YPbPr
7. USB
8. مخرج سماعة الأذن
9. مدخل HDMI3
10. مدخل HDMI2
11. مخرج محوري
12. مدخل AV
13. مدخل (S / S2) RF
14. مدخل (T / C / T2) RF
15. مدخل (HDMI1) ARC

32" / 43"

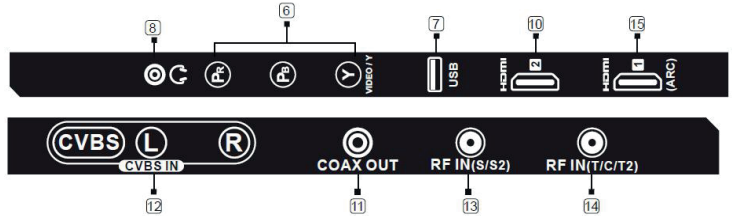


1.4. جهاز التحكم عن بعد

إليك الرسم فقط، يُرجى الرجوع إلى جهاز التحكم عن بعد الفعلي.

1. POWER (⏻): تشغيل وضع الاستعداد وإيقاف التشغيل.
2. RECORD: قرص بيانات USB تسجيل في وضع DTV.
3. الزر ■: أوقف التشغيل و ارجع إلى قائمة الملفات.
4. Source: حدد مصدر الإشارة.
5. الزر ►: التحكم في تشغيل الوسائط المتعددة.
6. EPG: الدخول أو الخروج من دليل البرامج الإلكتروني "EPG".


32" / 43"

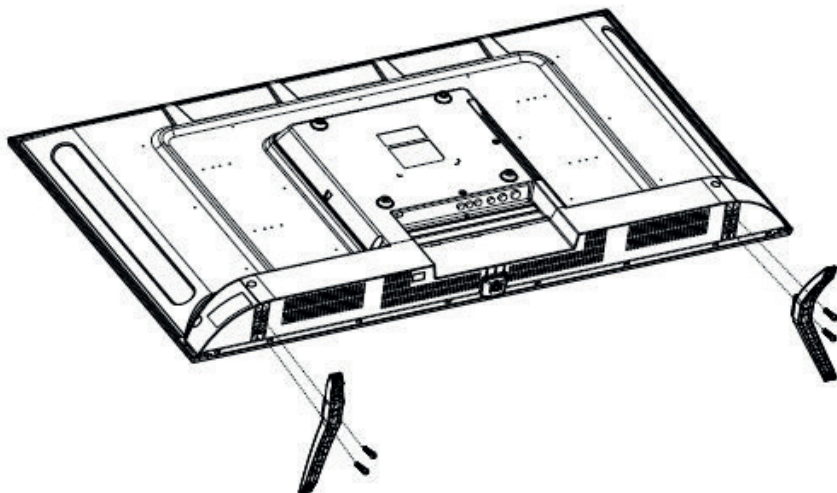

1. ضع التلفاز بحيث تكون شاشته الأمامية في الأسفل على قطعة القماش الناعمة على مكتب.
2. أدخل الدعامة في المقبس السفلي للتلفاز، بحيث يكون الدعامة L متجهة لأسفل L ، ودعامة R لأسفل جهة اليمين ، يتم تمييز الحرفين L و R أسفل التلفاز.
3. أدخل البراغي في المقابس واربطها بإحكام.

1.3. الأزرار والواجهات

يأخذ التصميم والمواصفات المنتجات الفعلية كمعيار.

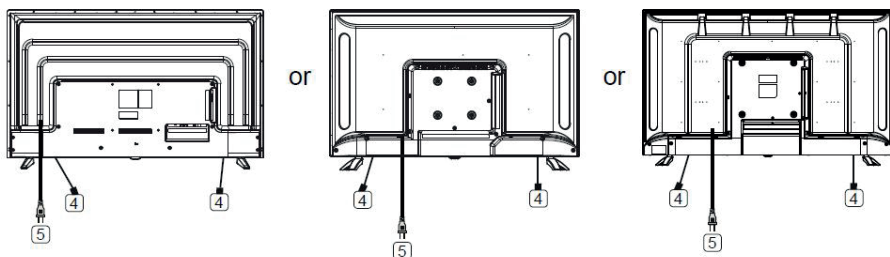

- لا تضع التلفاز على أثاث عالي (على سبيل المثال، الخزانات أو المكاتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
- لا تضع التلفاز على قطعة قماش أو أي مادة أخرى قد تكون بين التلفاز والأثاث الداعم.
- يجب أن يكون الأطفال على دراية بمخاطر التسلق على جهاز التلفاز أو مفاتيح التحكم الخاصة به . إذا كان جهاز التلفاز الموجود قيد الاحتفاظ به وتم تغيير موقعه يجب تطبيق نفس الإرشادات السابقة.

تلفازك الجديد ثقيل الوزن ، يرجى استشارة تقني تركيب محترف لإجراء هذا التثبيت.



مواصفات

حجم الشاشة	32" قطري
استهلاك الطاقة	48W
نموذج التركيب (LxH) VESA	100x 100 مم
براغي التركيب (موصى به)	4x M6 (10مم)

1. توصيل التلفاز وتحضيره

1.1. مستلزمات


- بطاقة الضمان.
- جهاز تحكم عن بعد.
- بطاريات (UM-4/R03P/AAA).

1.2. تركيب الحامل

- اتبع جميع التعليمات المقدمة من قبل الشركة المصنعة لشاشة التلفاز ودعمات التركيب الحائط.
- إذا كان لديك أي شكوك حول قدرتك على تثبيت تلفازك بأمان، يرجى الاتصال بتقني محترف للتركيب.
- تأكد من أن الحائط الذي تقوم بتثبيت الجهاز به مناسب للتثبيت. إذا كنت غير متأكد، اتصل بأحد التقنيين المتخصصين.
- يلزم وجود شخصين على الأقل للتثبيت على الحائط. قد تكون شاشة التلفاز ثقيلة.

تركيب حامل التثبيت على الحائط (غير مدرج):

التلفاز مزود بفتحات تركيب لحامل التثبيت على الحائط VESA (غير مزود). قم بفك البراغي التي تثبت القاعدة في دعامة التلفاز وارفع مسامير القاعدة (لا تقم بإزالة أدوات التركيب الأساسية).

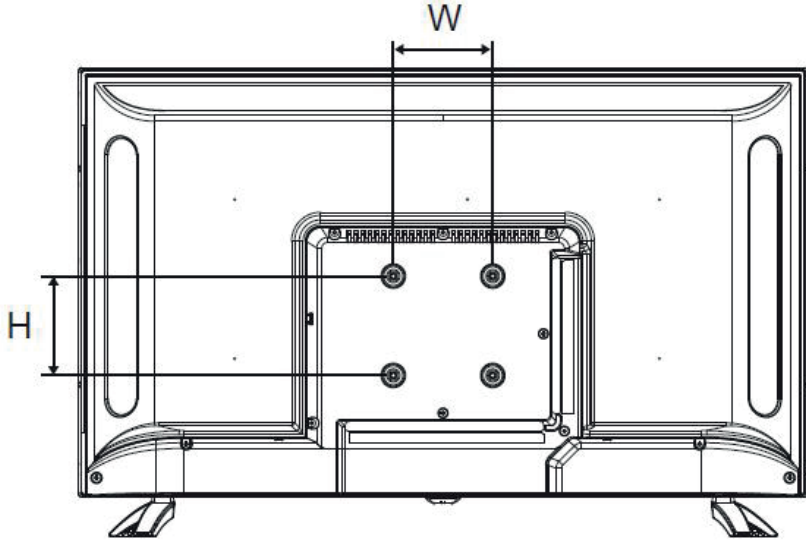


تحذير

لا تضع أبداً الجهاز في مكان غير ثابت. فقد يسقط التلفاز، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث خطورة إصابة شخصية أو الوفاة. ويمكن تجنب العديد من الإصابات، وخاصة لدى الأطفال، عن طريق اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- استخدام الخزانات أو الحوامل الموصى بها من طرف الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدم فقط أثاث التلفاز الذي يمكن تثبيته بأمان.

- لا يوجد مقياس واحد يناسب الجميع. اتبع توصيات الشركة المصنعة للتثبيت الآمن واستخدام التلفاز.
- اقرأ بعناية كل الإرشادات المرافقة للجهاز وافهمها جيدًا لاستخدامها بشكل صحيح.
- لا تسمح للأطفال بالعبث بمختلف قطع وأجهزة التلفاز.
- لا تضع لوحات إعلانية مسطحة على الأثاث الذي يمكنه أن يستعمل بسهولة كمدراج.
- تذكر أن الأطفال يتحمسون أثناء مشاهدة برنامج التلفاز، خاصة على شاشة تلفاز كبيرة. يجب توخي الحذر عند تثبيت التلفاز حيث لا يمكن دفعه أو سحبه.
- يجب توخي الحذر عند توجيه كافة الأسلاك والكابلات المتصلة بشاشة التلفاز، لكي لا يتمكن الأطفال من جذبها أو الإمساك بها.


التثبيت على الحائط

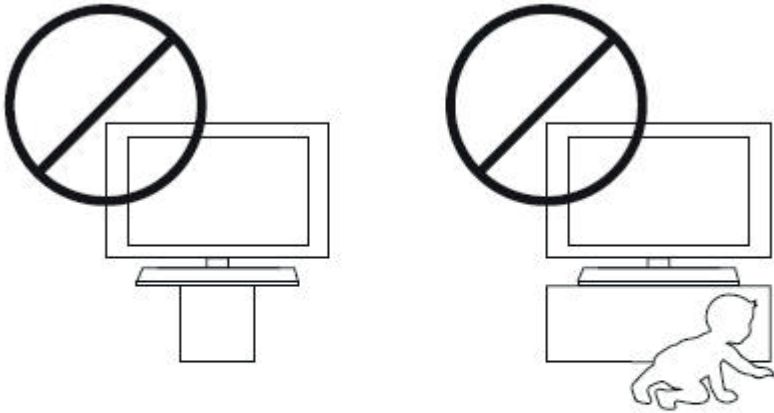

- استخدم أدوات التركيب الموصى بها من قبل الشركة المصنعة أو من قبل المختبر (مثل UL، CSA، ETL).

إشعار خزانة التلفزيون

إذا تم وضع الجهاز على خزانة أصغر من طوله، فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار أو سقوط الجهاز، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية، وربما مميتة. وهذا أيضاً من شأنه أن يشكل خطورة بالغة و يتسبب في تلف الجهاز. وبالتالي، لا تقبل الشركة تحمل أي مسؤولية في حالة الإصابات أو تلف الممتلكات الناتج عن التركيب غير الصحيح.

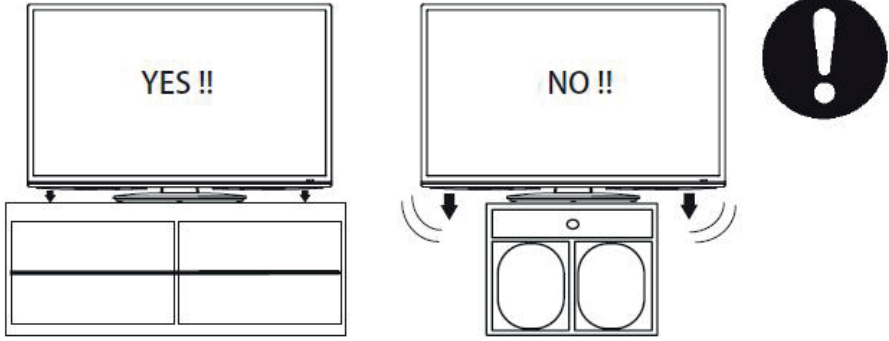

تهانينا على شرائك الجهاز!
أثناء الاستمتاع بجهازك الجديد،
يرجى وضع نصائح السلامة التالية في الاعتبار

الموضوع

تعرف تجربة الترفيه في المسرح المنزلي اتجاهًا متزايدًا وشاشات تلفاز أكبر ومشتريات متزايدة. ومع ذلك، لا يتم دائمًا دعم شاشات التلفاز على وسائط التثبيت الصحيحة أو الحامل المناسب وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة. يمكن أن تسقط شاشة التلفاز الموضوعة بشكل غير صحيح على الخزائن أو خزائن الكتب أو المكاتب... إلخ. وتتسبب في حدوث إصابات.

الشركة المصنعة!

صناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية تلتزم بجلب الترفيه إلى منزل ممتع وآمن.

السلامة والأمان




التكاثف

ستتكون الرطوبة في قسم التشغيل بالجهاز إذا تم إحضاره من بيئة باردة إلى غرفة دافئة أو إذا ارتفعت درجة حرارة الغرفة بشكل حاد. في هذه الحالة ، سوف يتأثر أداء الجهاز. لتجنب هذا، اترك الجهاز يستريح في بيئته الجديدة لمدة ساعة تقريباً قبل تشغيله ، أو تأكد من ارتفاع درجة حرارة الغرفة تدريجياً. قد يتكون التكاثف أيضاً خلال فصل الصيف إذا تعرض الجهاز لنسيم مكيف الهواء. في مثل هذه الحالات ، قم بتغيير موقع الجهاز.

حماية التوصيل الهوائي للتلفاز:

إذا كان الاتصال الهوائي خارجي أو نظام الكابل متصلاً بالتلفاز، فتأكد من توصيل الهوائي الكابل عن طريق الأرض لتوفير بعض الحماية ضد الارتفاع المفاجئ في الجهد الكهربائي والشحن الثابت.

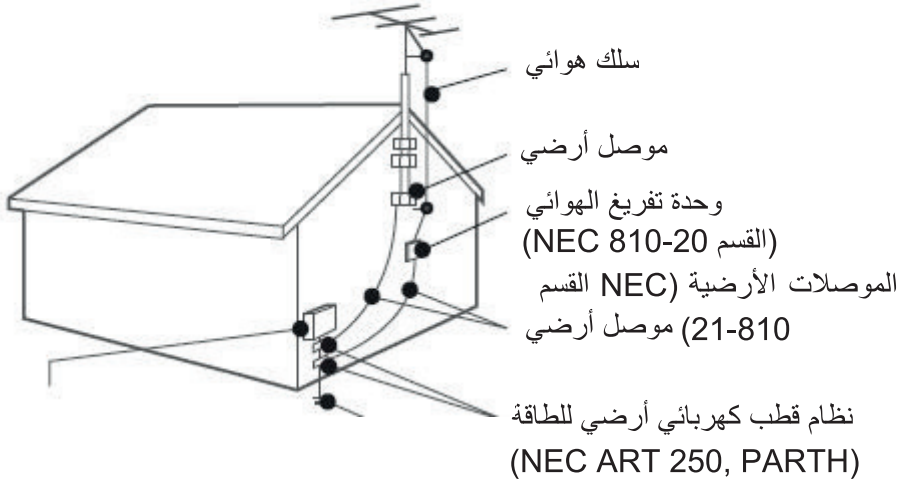

الشكل 1

كيفية التعامل مع جهاز التلفاز

- لا تضغط بقوة أو تهز جهاز التلفاز. قد يؤدي القيام بذلك إلى كسر زجاج جهاز التلفاز والتسبب في حدوث إصابات.

- إذا كان جهاز التلفاز مكسورة ، فتأكد تمامًا من عدم لمس السائل الموجود على اللوحة. هذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد. إذا وصل السائل إلى فمك ، قم بالغسل فورًا واستشر طبيبك. أيضًا، إذا دخل السائل في عينيك أو لاسم بشرتك ، استشر طبيبك بعد الغسل لمدة 15 دقيقة على الأقل أو أكثر بالماء النظيف.

الآثار السلبية المحتملة على شاشة التلفاز :إذا ظل نمط ثابت على جهاز التلفاز لفترات طويلة من الوقت ، فقد تصبح الصورة متجذرة بشكل دائم في جهاز التلفاز وتتسبب في ظهور ظلال خفية ولكن دائمة. هذا النوع من الضرر لا يغطيه الضمان الخاص بك. لا تترك جهاز التلفاز قيد التشغيل لفترات طويلة من الوقت أثناء عرضها للتنسيقات أو الصور التالية:

- الصور الثابتة ، مثل عناوين الأسهم، نماذج ألعاب الفيديو، شعارات القنوات التلفزيونية ومواقع إلكترونية.

- أبعاد خاصة التي لا تستخدم الشاشة بأكملها: على سبيل المثال عرض نمط صندوق البريد (16:9) على شاشة عادية،(3:4) (أشرطة سوداء في أعلى وأسفل الشاشة).أو عرض نمط عادي (3:4) على شاشة عريضة (16:9). الأعراض التالية ليست علامات على وجود خلل ، بل هي قيود تقنية. لذلك ، لا نتحمل أي مسؤولية عن هذه الأعراض.

الأعراض التالية ليست علامات على وجود خلل ، بل هي قيود تقنية. لذلك ، لا نتحمل أي مسؤولية عن هذه الأعراض.

- يتم تصنيع جهاز التلفاز باستخدام مستوى عالٍ للغاية من التقنية الدقيقة قد تكون بعض أجزاء الشاشة مفقودة في بعض عناصر الصورة أو بها بقع مضيئة.

- لا تقم بتركيب جهاز التلفاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية التي تنتج موجات كهرومغناطيسية. قد تتسبب بعض الأجهزة الموضوعة بالقرب من هذا الجهاز في حدوث تداخل.

- التأثير على أجهزة الأشعة تحت الحمراء : قد يكون هناك تداخل عند استخدام أجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء مثل سماعات الرأس اللاسلكية.

- لا تخلط البطاريات (alkalines) القياسية (الكربون-الزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (nickelcadmium) أو (nickel-métal-hydrure).

السلامة البدنية

- يجب عدم إعاقة التهوية من خلال تغطية فتحات التهوية بأشياء مثل الصحف وأغطية المائدة والستائر وما إلى ذلك؛
- لا تسد فتحات التهوية في الغطاء الخلفي. يمكنك وضع التلفاز في خزانة، ولكن يجب التأكد من وجود مسافة لا تقل عن 5 سم (2") في جميع الاتجاهات.
- لا تضغط على شاشة التلفاز أو تهزّها، فقد تلحق الضرر بالدوائر الداخلية. انتبه جيدًا لجهاز التحكم عن بعد.
- لتنظيف التلفاز، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم أي نوع من المنظفات الأخرى.
- تجنب تركيب الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة كالأجسام المشعة أو فتحات الحرارة أو المواقد أو أجهزة أخرى تقوم بإنتاج الحرارة.
- لا تقم بتغيير كابل طاقة الجهاز لأنه مجهز بأرضي بهدف توفير السلامة. يحتوي القابس على مسمارين إحدهما أعرض من الآخر. يحتوي القابس الأرضي على مسمارين وفتحة للأرضي من أجل سلامتك. إذا كان القابس الموفر لا يتناسب مع المنفذ الخاص بك، فاستشر تقنيا لاستبدال المقبس القديم.
- قم بحماية سلك الطاقة من الضغط والتصغير، خاصة بملفات المقابس ونقطة الإخراج للجهاز.
- افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.
- قم بإحالة الإصلاحات والصيانة لتقني مؤهل. الخدمة مطلوبة في حالة تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال: تلف سلك الطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء من الجهاز، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي أو تم إسقاطه.
- قم دائمًا بتوصيل التلفاز بمأخذ طاقة مع توصيل حماية أرضية واقية.



علامة التعجب في المثلث متساوي الأضلاع تهدف إلى تنبيه المستخدم لتواجد تعليمات التشغيل الهامة والصيانة في الوثائق المصاحبة للجهاز.



هذا الجهاز هو جهاز من الفئة الكهربائية الثانية أو المزدوجة والعازلة. تم تصميمه في مثل هذه الطريقة لأنه لا يتطلب توصيل الحماية بالأرض.

معلومات إضافية حول السلامة

ضمان التشغيل الآمن والموثوق به لتلفازك الجديد، اقرأ دليل الاستعمال بعناية، بما في ذلك معلومات السلامة أدناه.

السلامة الكهربائية

- يجب توصيل التلفاز بمصدر طاقة رئيسية فقط ذات جهد يتوافق مع الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.
- لمنع الحمل الزائد، لا تشارك مقبس التزويد بالطاقة نفسه مع مقبس طاقة آخر مكونات إلكترونية.
- لا تضع أي أسلاك توصيل حيث يمكن السير عليها أو التعثر بها.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الكابلات.
- امسك القابس الرئيسي، وليس الأسلاك، عند إزالته من مأخذ التيار.
- أثناء العواصف الرعدية، أو عند عدم استخدام التلفاز لفترة زمنية طويلة، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة في الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تدع المياه أو الرطوبة تدخل في التلفاز أو محول الطاقة. لا تستخدمه في أماكن رطبة، مثل الحمامات البخارية أو المطبخ أو بالقرب من حمامات السباحة.
- قم بإزالة القابس فوراً واستشر محترفاً في حالة تلف القابس أو الكابل الرئيسي، أو في حالة انسكاب سائل على الجهاز، أو إذا تعرض عن طريق الخطأ للماء أو الرطوبة، أو حدث أي تلف يخرق فتحات التهوية أو إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي.
- لا تقم بإزالة أغطية السلامة. لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم في الداخل. محاولة إصلاح الجهاز بنفسك أمر خطير وقد يبطل ضمان الجهاز. يجب صيانة هذا الجهاز من قبل تقنيين مؤهلين فقط.
- لمنع تسرب البطارية، قم بإزالة البطاريات المستنفدة من جهاز التحكم عن بعد أو عند عدم استخدامها لفترة طويلة.
- لا تكسر أو تلقي البطاريات المستنفدة على النار.
- لا تخطط البطاريات القديمة والجديدة.



- افصل هذا الجهاز أثناء البرق و العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة من الوقت.
- قم بإحالة الإصلاحات والصيانة لتقني مؤهل. الخدمة مطلوبة في حالة تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال: تلف سلك الطاقة أو القابس ، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء من الجهاز ، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي أو تم إسقاطه.
- حافظ على الجهاز في بيئة جيدة التهوية.

تحذير: لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية ، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. يجب ألا يكون الجهاز معرّض للتقطير أو البلل. كالأجسام المبتلة ، مثل المزهرات الموضوعة على الجهاز.

تحذير: لا يجب تعريض البطاريات إلى درجة حرارة مفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

تحذير: يُستخدم الكابل الرئيسي كفاصل الجهاز. يجب أن يكون جهاز الفصل متاحا بطريقة سهلة. **تحذير:** لتقليل مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي) لعدم وجود أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. قم بإحالة أعمال الصيانة إلى تقنيين مؤهلين.



يهدف هذا الرمز إلى تنبيه المستخدم من وجود "جهد فولتي خطير" غير معزول ضمن الجهاز قد يكون من الحجم الكافي لتشكيل خطر الصدمة الكهربائية.



دليل الاستعمال

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز. احتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تلفاز LED

تعليمات السلامة الهامة

- اقرأ هذه التعليمات – كل تعليمات السلامة ويجب قراءة تعليمات التشغيل قبل تشغيل التلفاز.
- احتفظ بهذه التعليمات – يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل للرجوع إليها مستقبلاً.
- انتبه إلى كل التحذيرات – يجب الالتزام بكل التحذيرات الموجودة على الجهاز وفي إرشادات التشغيل.
- اتبع جميع التعليمات – يجب اتباع جميع تعليمات التشغيل والاستعمال.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء – يجب عدم استخدام الجهاز بالقرب من الماء أو الرطوبة – على سبيل المثال، في قبو رطب أو بالقرب من حوض سباحة، وما شابه ذلك.
- قم بالتنظيف باستخدام قطعة قماش جافة فقط.
- لا تسد فتحات تهوية. قم بتثبيت الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
- تجنب تركيب الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة كالأجسام المشعة أو فتحات الحرارة أو المواقد أو أجهزة أخرى تقوم بإنتاج الحرارة.
- لا تقم بتغيير كابل طاقة الجهاز لأنه مجهز بأرضي بهدف توفير السلامة. يحتوي القابس على مسمارين إحداهما أعرض من الآخر. يحتوي القابس الأرضي على مسمارين وفتحة للأرضي من أجل سلامتك. إذا كان القابس الموفر لا يتناسب مع المنفذ الخاص بك ، فاستشر تقنيا لاستبدال المقبس القديم.
- قم بحماية سلك الطاقة من الضغط والتصغير ، خاصة بملفات المقابس ونقطة الإخراج للجهاز.
- استخدم فقط المرفقات والملحقات التي تحددها الشركة المصنعة.
- استخدم فقط مع العربة ، حامل أو حامل ثلاثي القوائم أو طاولة محددة من قبل الشركة المصنعة أو التي تم بيعها مع الجهاز. عند استخدام العربة ، كن حذراً عند نقل مجموعة العربة و الجهاز لتجنب إصابات الانقلاب.

3	تعليمات السلامة العامة
5	معلومات إضافية حول السلامة
5	السلامة الكهربائية
6	السلامة البدنية
7	كيفية التعامل مع جهاز التلفاز
7	الآثار السلبية المحتملة على جهاز التلفاز
8	التكاثف
8	حماية التوصيل الهوائي للتلفاز
9	إشعار خزانة التلفزيون
10	التثبيت على الحائط
11	تركيب حامل التثبيت على الحائط
12	توصيل التلفاز و تحضيره
12	مستلزمات
12	تركيب الحامل
13	الأزرار و الواجهات
14	جهاز التحكم عن بعد
16	تركيب البطاريات
17	التشغيل الأساسي
17	الاعداد الأولى
18	الضبط التلقائي

daiko

دليل الإستعمال

LED32R7098K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو