



MANUEL D'UTILISATION

LED55RU7598K

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire:

Consignes de sécurité importantes3

Informations supplémentaires de sécurité.....6

Installation et fixation de votre téléviseur.....13

Protection de l'environnement16

Fixez le support de montage mural.....19

Spécifications techniques21

Connexion et préparation du téléviseur21

Télécommande.....24

Fonctionnement de base27

Première configuration27

Changement des chaînes30

Menu principal d'accueil31

Consignes de sécurité importantes

- **Lisez ces instructions** : Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- **Conservez ces instructions** : Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour de futures références.
- **Tenez compte de tous les avertissements** : Tous les avertissements sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- **Suivez toutes les instructions** : Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
- **Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau** : L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou d'humidité, par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucune ouverture d'aération. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacement de la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier au niveau

des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.

- Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez uniquement avec le chariot, le stand, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison chariot / appareil pour éviter les blessures dues au basculement.



- Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toutes les réparations ou la maintenance à un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit: le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés de l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été abandonné.
- Conservez l'appareil dans un environnement bien ventilé.

Avertissement : pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures. Les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.

Avertissement : les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

Avertissement : la fiche principale est utilisée comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

Avertissement : pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière) car les pièces à l'intérieur ne peuvent pas être réparables par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.



Ce flash avec symbole de pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une «tension dangereuse» non isolée dans

l'enceinte du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre électrique.

Informations supplémentaires de sécurité

Pour assurer un fonctionnement fiable et sûr de votre nouveau téléviseur, lisez attentivement ce manuel d'utilisation, y compris les informations de sécurité ci-dessous.

Sécurité électrique:

- Le téléviseur ne doit être connecté seulement à une alimentation électrique principale dont la tension correspond à l'étiquette à l'arrière du produit.

- Pour éviter une surcharge, ne partagez pas la même prise d'alimentation avec trop d'autres appareils électriques.
- Ne placez aucun fil de connexion à un endroit où il pourrait être piétiné ou trébuché.
- Ne placez pas d'objets lourds dessus, cela pourrait endommager les câbles.
- Tenez la fiche principale et non pas le câble lorsque vous retirez d'une prise.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Ne laissez pas l'eau ou l'humidité entrer dans le téléviseur ou l'adaptateur secteur. Ne pas utiliser dans des endroits humides, tels que des salles de bains, des cuisines, ou près des piscines.
- Retirez immédiatement la fiche et consultez un professionnel si la fiche ou le câble principal est endommagé, si du liquide a coulé sur l'appareil, s'il est accidentellement exposé à l'eau ou à l'humidité, si quelque chose pénètre accidentellement dans les fentes de ventilation ou si l'appareil ne fonctionne pas normalement.
- Ne retirez pas les capots de sécurité. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Essayer de réparer l'appareil vous-même est dangereux et peut annuler la garantie du produit. Uniquement un personnel qualifié doit entretenir cet appareil.

- Pour éviter la fuite des piles, retirez les piles épuisées de la télécommande ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Ne pas casser ou jeter au feu les piles épuisées.
- Ne mélangez pas les piles neuves et anciennes.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel cadmium) ou (nickel-métal-hydrure).

Sécurité physique:

- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne bloquez pas les fentes de ventilation du capot arrière. Vous pouvez placer le téléviseur dans une armoire, mais assurez-vous qu'il y a un dégagement d'au moins 5 cm tout autour.
- Ne touchez pas et ne secouez pas l'écran du téléviseur, vous risquez d'endommager les circuits internes. Prenez bien soin de la télécommande.
- Pour nettoyer le téléviseur, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ou de fluides à base de pétrole.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

- Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacement de la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches.
- Confiez toutes les réparations ou la maintenance à un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit: le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés de l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été abandonné.
- Connectez toujours votre téléviseur à une prise de courant avec une connexion de mise à la terre.

Comment manipuler le panneau TV

- N'appuyez pas fort et ne secouez pas le panneau TV. Cela pourrait provoquer la rupture de la vitre du panneau TV et provoquer des blessures.
- Si le panneau TV est cassé, assurez-vous absolument de ne pas toucher le liquide dans le panneau. Cela peut provoquer une inflammation de la peau. Si le liquide pénètre dans votre bouche, gargarisez-vous immédiatement et consultez votre médecin. De plus, si le liquide entre en contact avec vos yeux ou touche

vos yeux, consultez votre médecin après un rinçage d'au moins 15 minutes ou plus à l'eau claire.

Effets néfastes possibles sur le panneau TV

Si un motif fixe (immobile) reste sur le panneau TV pendant de longues périodes, l'image peut devenir définitivement enracinée dans le panneau TV et provoquer des images fantômes subtiles mais permanentes. Ce type de dommage n'est pas couvert par votre garantie. Ne laissez jamais votre panneau TV allumé pendant de longues périodes pendant qu'il affiche les formats ou images suivants:

- Images fixes, telles que les titres boursiers, les modèles de jeux vidéo, les logos des chaînes de télévision et les sites Web.
- Formats spéciaux qui n'utilisent pas la totalité de l'écran. Par exemple, afficher un support de style boîte aux lettres (16: 9) sur un affichage normal (4: 3) (barres noires en haut et en bas de l'écran); ou affichage d'un support de style normal (4: 3) sur un écran large (16: 9) (barres noires sur les côtés gauche et droit de l'écran). Les symptômes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement mais une limitation technique. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité pour ces symptômes.

Les symptômes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement mais des limitations techniques. Donc nous déclinons toute responsabilité pour ces symptômes.

- Les panneaux TV sont fabriqués à l'aide d'une technologie de très haute précision, mais parfois des parties de l'écran peuvent manquer d'éléments d'image ou avoir des points lumineux.
- N'installez pas le panneau TV à proximité d'équipements électroniques qui produisent des ondes électromagnétiques. Certains équipements placés trop près de cet appareil peuvent provoquer des interférences.
- Effet sur les appareils infrarouges, il peut y avoir des interférences lors de l'utilisation d'appareils infrarouges tels que des écouteurs sans fil infrarouges.

Condensation

De l'humidité se formera dans la section de fonctionnement de l'unité, si l'unité est amenée d'un environnement frais vers une pièce chaude ou si la température de la pièce augmente brusquement. Dans ce cas, les performances de l'unité seront altérées. Pour éviter cela, laissez l'appareil reposer dans son nouvel environnement pendant environ une

heure avant de l'allumer ou assurez-vous que la température ambiante augmente progressivement. De la condensation peut également se former pendant l'été si l'appareil est exposé à la brise d'un climatiseur. Dans de tels cas, changez l'emplacement de l'unité.


Protection de la connexion d'antenne

Si une antenne extérieure ou un système de câble est connecté au téléviseur, assurez-vous que l'antenne ou le système de câble est mis à la terre pour fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

Installation et fixation de votre téléviseur

Avis pour le meuble TV

Si l'unité est placée sur un meuble plus petit que la longueur de l'unité, cela peut entraîner une instabilité et l'unité peut basculer, entraînant un risque de blessure, voire mortelle. Cela endommagerait également sérieusement le produit. En conséquence, On décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériels résultant d'une mauvaise installation.

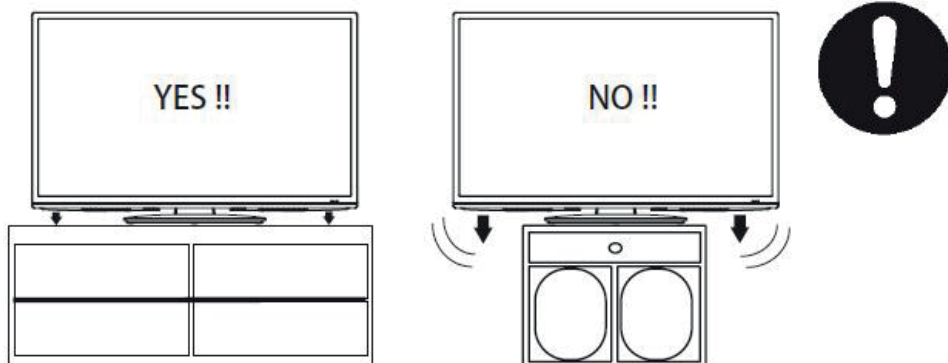

Restez en sécurité:

- Une taille unique ne convient pas à tous. Suivez les recommandations du fabricant




pour l'installation et l'utilisation en toute sécurité de votre écran plat.

- Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions ci-jointes pour une bonne utilisation de ce produit.
- Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer avec les meubles et les téléviseurs.
- Ne placez pas de panneaux d'affichage plats sur des meubles qui peuvent facilement être utilisés comme marches, comme une commode.
- Il faut prendre soin de placer ou d'installer l'écran là où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Veillez à acheminer tous les cordons et câbles connectés à l'écran afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par des enfants curieux.

Montage mural

Si vous décidez de monter au mur votre écran plat, veuillez toujours à:

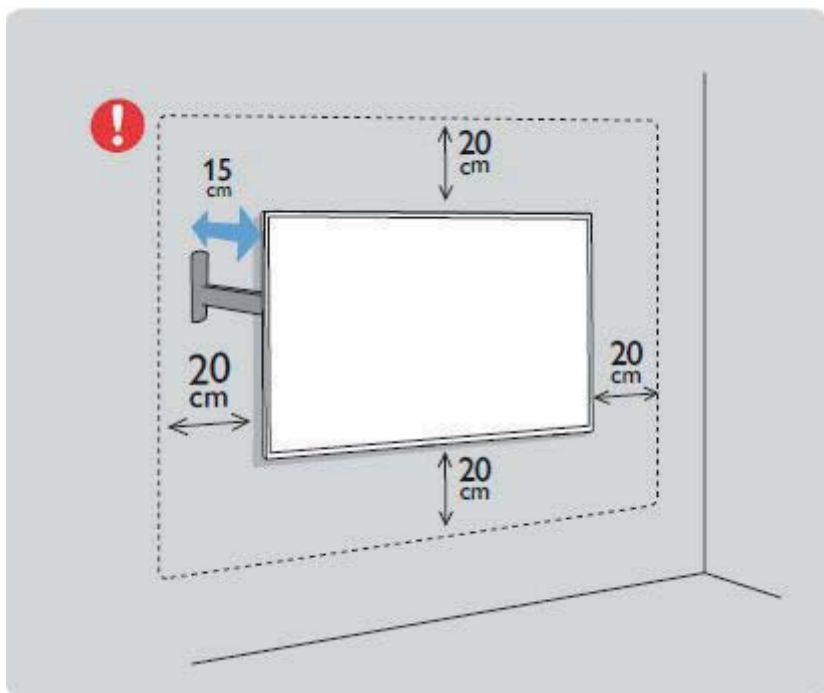

- Utilisez un support qui a été recommandé par le fabricant de l'écran et / ou répertorié par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
- Suivez toutes les instructions fournies par le fabricant.
- Si vous avez des doutes sur votre capacité à installer en toute sécurité votre écran plat, contactez votre revendeur pour une installation professionnelle.
- Assurez-vous que le mur sur lequel vous montez l'écran est approprié. En cas de doute, contactez un installateur professionnel.
- Un minimum de deux personnes est requis pour l'installation. Les écrans plats peuvent être lourds.

Protection de l'environnement

Label européen de l'énergie

Le label énergétique européen vous informe sur la classe d'efficacité énergétique de ce produit.

Plus la classe d'efficacité énergétique de ce produit est haute, plus l'énergie consommée est faible.

Sur l'étiquette, vous trouverez la classe de l'efficacité énergétique, la consommation moyenne d'énergie de ce produit, l'énergie moyenne et la consommation pendant 1 an.

Élimination de votre ancien produit et piles



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole de poubelle sur roues barrées est marqué sur un produit cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/UE.

Veuillez vous informer sur la séparation locale du système de collecte électrique et électronique des produits.

Agissez-vous selon vos règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec vos déchets ménagers normaux.

Élimination correcte : votre ancien produit aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Ce produit contient des batteries couvertes par Directive européenne 2006/66/CE, qui ne peut être éliminé avec les ordures ménagères normales.

Renseignez-vous sur la section locale. les règles sur la collecte séparée des batteries parce que l'élimination correcte aidera à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Europe : Déclaration de conformité UE

Cet appareil est conforme aux exigences définies dans la directive du conseil sur le rapprochement des lois des États membres relatives Compatibilité électromagnétique (2014/30 / EU), directive basse tension (2014/35 / UE), RoHS directive (2011/65 / UE) et équipement radio directive (2014/53 / UE).

Les méthodes d'essai suivantes ont été appliquées afin de prouver la présomption de conformité aux exigences essentielles de la radio directive sur les équipements.

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet appareil est conforme au rayonnement CE limites d'exposition établies pour un environnement. Ce produit devrait être installé et exploité avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

La fréquence, le mode et le maximum de la puissance transmise dans l'UE sont énumérées ci-dessous:


- 2400-2483,5 MHz: <20 dBm (EIRP) (pour produit 2.4G uniquement)
- 5150-5250MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5250-5350MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5470-5725MHz: < 30 dBm (EIRP)
- 5725-5825MHz: < 13.98 dBm (EIRP)

L'appareil est limité à une utilisation intérieure uniquement, lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5150 à 5350 MHz. (pour produit 5G uniquement)

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

Fixez le support de montage mural (non inclus)

Le téléviseur est fourni avec des trous de montage pour un support de montage mural approuvé VESA (non fourni). Retirez les vis qui maintiennent la base au support de base et soulevez la base (ne retirez pas les supports de montage de la base).

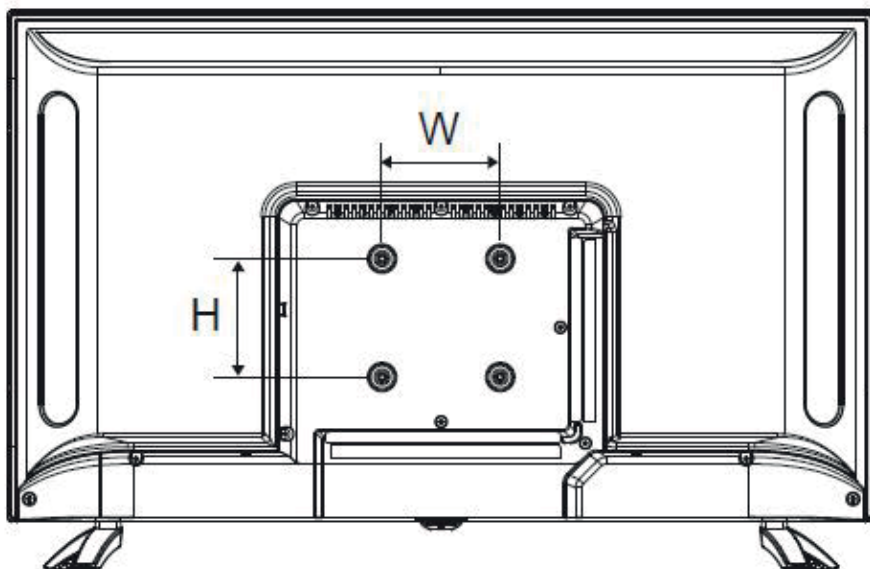

AVERTISSEMENT:

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez

les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles qui peuvent soutenir en toute sécurité le téléviseur.
- Ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le mobilier et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne placez pas le téléviseur sur un chiffon ou d'autres matériaux pouvant se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.
- Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes. Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.



Votre nouveau téléviseur est lourd, veuillez consulter un installateur mural professionnel pour effectuer cette installation.

Spécifications techniques

Taille de l'écran	55"de diagonale
Consommation énergétique	135 W
Modèle de montage VESA (W x H)	200 x 200 mm
Vis de montage requises	16 x M6


Connexion et préparation du téléviseur

1. Accessoires:

- Carte de garantie;
- Télécommande;
- Batterie (UM-4 / R03P / AAA).

2. Installation du support de pied:



(Pour la structure physique, veuillez vous référer à l'objet réel).

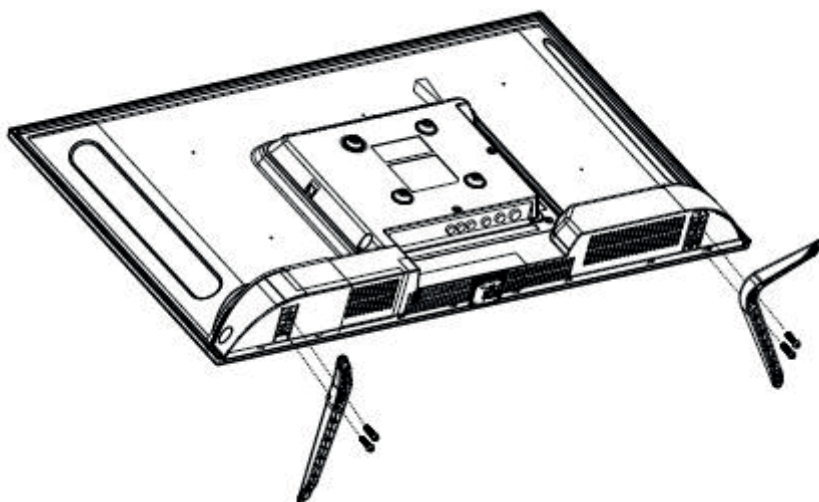


1. Placez le téléviseur avec le panneau avant vers le bas sur le chiffon doux ou les coussinets souples sur un bureau.
2. Insérez le support dans la prise inférieure du téléviseur, le support L vers le bas L, le support R vers le bas à droite, les lettres L et R sont marquées au bas du téléviseur.
3. Insérez les vis dans les douilles et serrez-les.

3. Boutons et interfaces:


La conception et les spécifications prennent les produits réels comme standard.

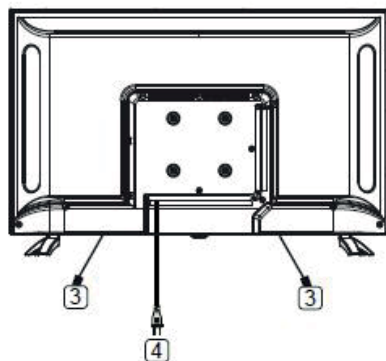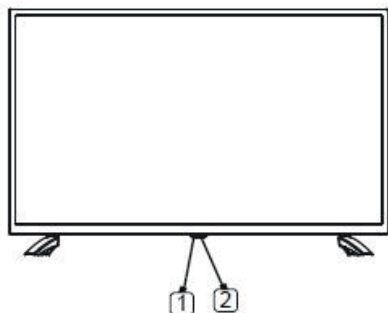

1. Fenêtre du capteur à distance;
2. Indicateur d'alimentation;
3. Haut-parleur;
4. Entrée de prise d'alimentation;
5. ETHERNET;
6. Entrée AV;
7. Entrée RF (S/S2);
8. Entrée RF (T/C/T2);
9. COAXIALE;
10. Sortie écouteur.
11. Entrée YPbPr
12. Entrée AV;
13. USB
14. HDMI 3
15. HDMI 2
16. HDMI 1 (ARC)

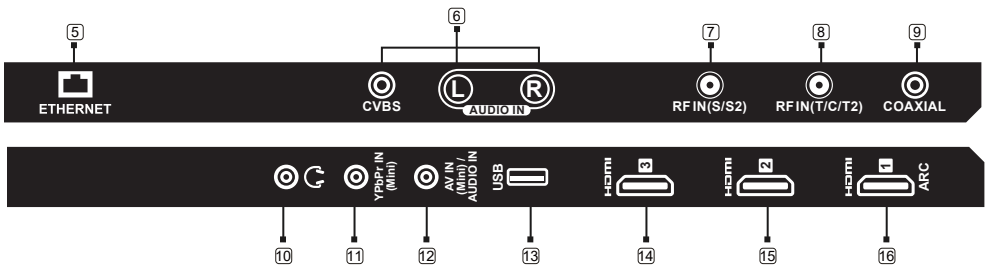

3.1. Télécommande:

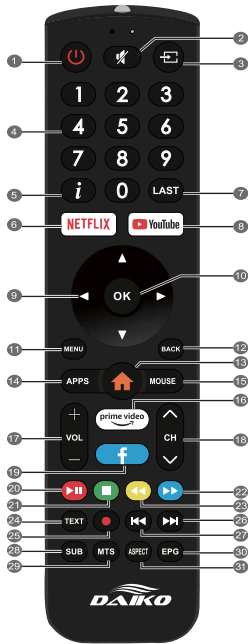

1. POWER () : Mise en veille et hors tension.
2.  : Son muet.
3.  : Sélectionnez la source du signal.
4. 0~9 : Continuez à appuyer sur les touches pour sélectionner une chaîne.
5. **i** : Affichez les informations de la vidéo actuelle et l'audio.
6. **NETFLIX** : Lancez l'application Netflix.
7. LAST : Appuyez pour retourner à la chaîne précédente.
8. **YouTube** : Lancez l'application YouTube.
9.  : La sélection de l'élément de menu.
10. OK : Confirmez ou entrez.

11. MENU : Entrer ou sortir du menu.
12. BACK : Revenir à la chaîne précédente.
13.  : L'écran d'accueil.
14. APPS : Affichez la liste des applications installées.
15. MOUSE : Activez/désactivez le curseur de la souris.
16.  : Lancez l'application Prime Video.
17. VOL +/- : Augmentez ou diminuez le volume.
18. CH / : Sélectionnez la chaîne suivante ou précédente.
19.  : Lancez l'application Facebook.
20.  Rouge : Lecture /Pause/ Accédez à l'élément ou à la page rouge.
21.  Vert : Stop / accès l'article ou la page verte.
22.  Bleu : Avance rapide de la lecture/ Accédez à l'élément ou à la page bleue.
23.  Jaune : Retour rapide / Accéder à l'élément ou à la page jaune.
24. TEXT : Entrez ou quittez le télétexte.
25.  : Pour enregistrer le programme.
26.  : Suivant.
27.  : Précédent.
28. SUB : Sélectionnez Le mode DTV.
29. MTS : Définissez la langue audio.
30. EPG : Entrez ou quittez l'EPG (Guide de programme électronique).
31. ASPECT : Ajustez le rapport hauteur/largeur de l'écran.

3.2 Installation des piles:



1. Ouvrez le couvercle arrière de la télécommande.
 2. Installez deux piles 7#(AAA) 1,5 V. Assurez-vous que la polarité des piles est correcte.
 3. Fermez le couvercle arrière.
- Veuillez retirer les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, veuillez effectuer les vérifications suivantes:

- Vérifiez que le téléviseur est allumé.

- Vérifiez que la polarité des piles est correcte.
- Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.
- Vérifiez que l'alimentation est normale ou que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de lumière fluorescente ou de néon spéciale autour.

Fonctionnement de base

Allumer et éteindre le téléviseur:

Appuyez sur  le bouton d'alimentation de la télécommande.


Vous pouvez également utiliser le bouton d'alimentation en bas du téléviseur.

- S'il n'y a pas de signal d'entrée dans les 15 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement.


Première configuration

Connectez un câble RF à partir de l'entrée du téléviseur appelée "RF-In" et à votre prise TV .

Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner "Démarrer la configuration".

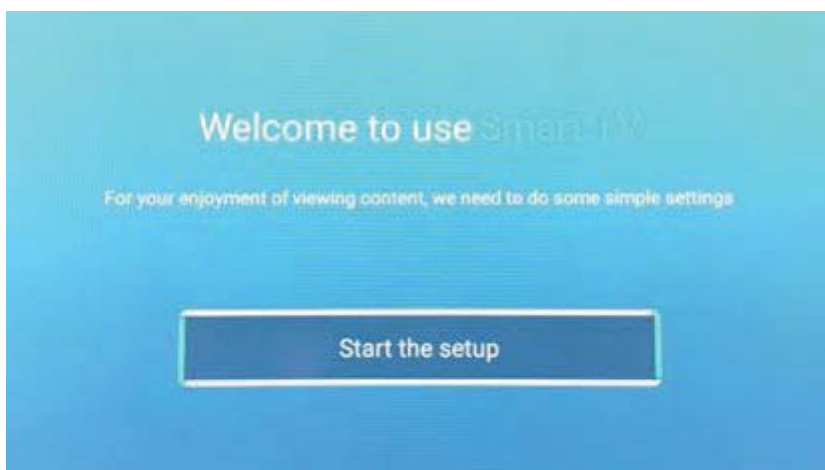

1. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner la langue.
2. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le pays.
3. Appuyez sur le bouton OK pour définir le mot de passe.

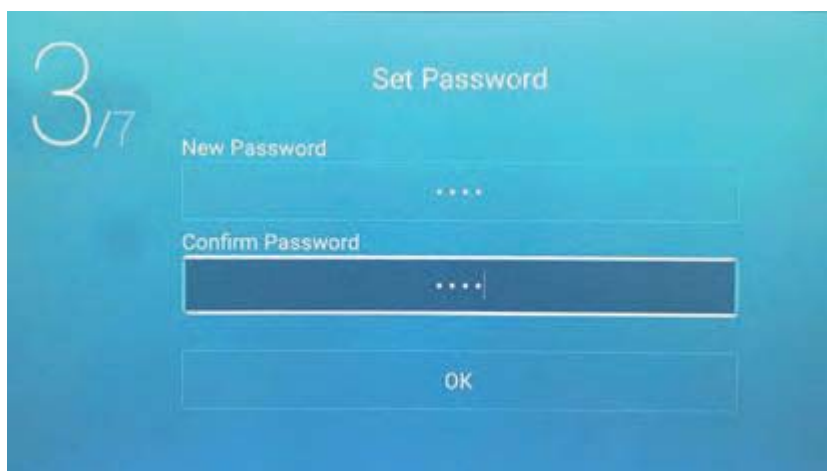

Remarque: Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez remplacer le code actuel en utilisant 8899 et entrez un nouveau code. (Le mot de passe par défaut est "0000").

4. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le fuseau horaire.
5. Appuyez sur le bouton OK pour connecter le WIFI / réseau.



6. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le Store Mode.
7. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner la source d'entrée.



Changement des chaînes

Utilisation des boutons de modification:

Appuyez sur le bouton CH $\wedge/\vee$ pour changer de chaîne et le téléviseur change de chaîne en séquence. Vous verrez toutes les chaînes qui ont été mémorisées. les chaînes qui ont été effacées ou non.

Réglage du volume:

- Appuyez sur le bouton VOL +/- pour régler le volume.
- Pour désactiver le volume, appuyez sur le bouton .
- Pour restaurer le volume, appuyez  à nouveau.

Menu principal d'accueil

Accéder au menu principal d'accueil:

Deux méthodes sont autorisées pour accéder à l'interface du menu principal:

1. Appuyez sur le bouton  ;
2. Sélectionnez "Accueil" dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour accéder au menu principal Accueil.

Menu principal d'accueil:

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour afficher l'interface principale du téléviseur, puis appuyez sur le bouton  pour sélectionner Applications / Réseau / Média / Paramètres, puis appuyez sur OK pour entrer.



Appuyez sur ▲/▼/◀▶ pour sélectionner un film / TV / HOT APP / FAV APP /Musique.

Vous pouvez choisir le programme que vous souhaitez sur la page d'accueil.

Remarque: Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez remplacer le code actuel en utilisant 4711 et entrez un nouveau code.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

 **Dolby** Audio Fabriqu   sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques d  pos  es de Dolby Laboratories. Les droits d'auteur 1992-2020 Dolby Laboratoires sont r  serv  s.

يمكنك اختيار البرنامج الذي تريده على الصفحة الرئيسية.

ملاحظة: إذا نسيت رمز "PIN" الخاص بك ، فيمكنك استبدال الرمز الحالي باستخدام 4711 وإدخال رمز جديد.

المصطلحات "HDMI" و "High-Definition Multimedia" و "HDMI" و شعار "HDMI" علامات تجارية مسجلة لشركة "HDMI Licensing LLC" في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل "Dolby Laboratories" و "Dolby Audio" و "Dolby" ورمز D المزدوج هي العلامات التجارية لشركة "Dolby Laboratories" "Dolby". حقوق النشر 1992-2020 "Dolby Laboratoires" محفوظة.



القائمة الرئيسية

1. الدخول إلى القائمة الرئيسية

توجد طريقتين للوصول إلى واجهة القائمة الرئيسية:

- اضغط على الزر  ؛
- حدد "الصفحة الرئيسية" في القائمة الرئيسية ، ثم اضغط على موافق "OK" للوصول إلى القائمة الرئيسية.

2. القائمة الرئيسية

اضغط على الزر  الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لعرض واجهة التلفاز الرئيسية ، ثم اضغط على الزر  /  /  لتحديد التطبيقات / الشبكة / الوسائط / الإعدادات ، ثم اضغط على موافق "OK" للدخول.



اضغط لتحديد فيلم / تلفاز / التطبيقات المفضلة / موسيقى.



تغيير القنوات

1. استخدام أزرار التغيير

اضغط على الزر $\wedge/\vee$ CH لتغيير القنوات. يقوم التلفاز بتغيير القنوات بالتتابع. سترى جميع القنوات التي تم حفظها والتي تم حذفها.

2. ضبط مستوى الصوت


- اضغط على الزر VOL +/- لضبط مستوى الصوت.
- لإيقاف الصوت ، اضغط على الزر .
- لاستعادة مستوى الصوت ، اضغط مرة أخرى على الزر .

ملاحظة: إذا نسيت رقم كلمة المرور PIN ، فيمكنك استبدال الرمز الحالي باستخدام 8899 وإدخال رمز جديد. (كلمة المرور الافتراضية هي "0000").


4. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد المنطقة الزمنية.
5. اضغط على زر موافق "OK" لتوصيل WIFI / شبكة الأنترنت.



6. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد StoreMode.
7. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد مصدر الإدخال.

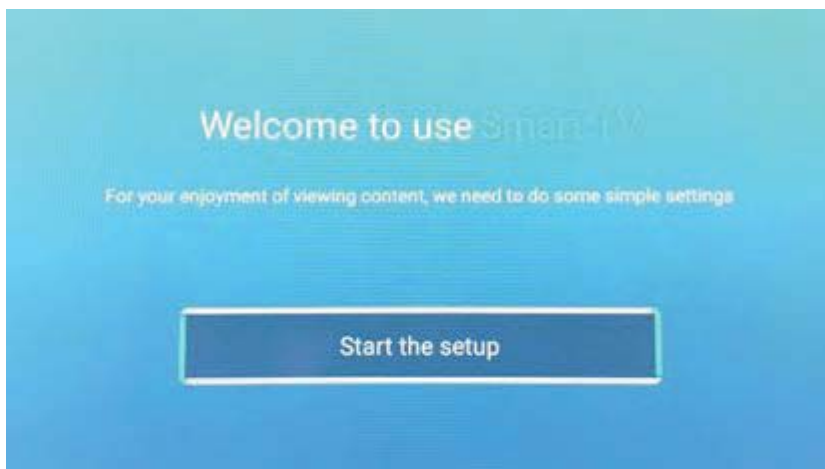

1. اضغط على زر ▼/▲ لاختيار اللغة.
2. اضغط على زر ▼/▲ لاختيار الدولة.

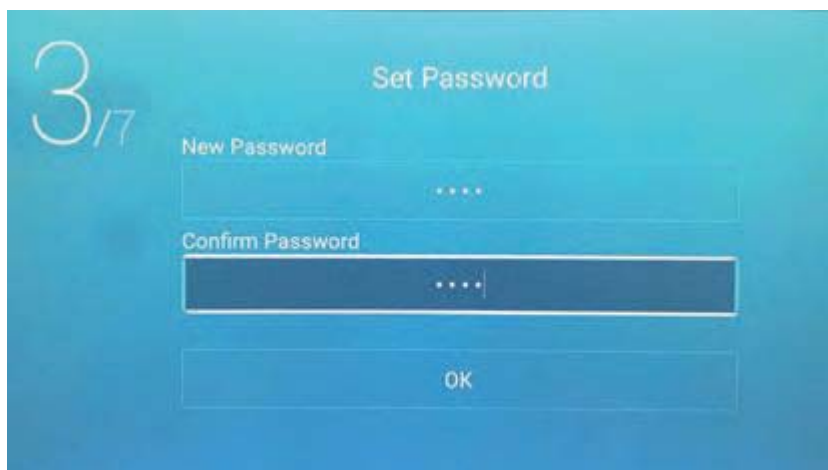

3. اضغط على زر موافق "OK" لتعيين كلمة المرور.

1. افتح الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد.
2. قم بتركيب بطاريتين بجهد 7(AAA) بقوة 1.5V . تأكد أن قطبية البطاريات صحيحة.
3. قم بتغطية الغطاء الخلفي.

● يرجى إزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد عند عدم استخدامه لفترة طويلة.

إذا كان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بشكل صحيح ، يرجى التحقق مما يلي.

- تحقق من تشغيل التلفاز.
- تحقق من صحة قطبية البطاريات.
- تأكد من أن البطاريات ليست فارغة.
- تحقق من أن مصدر الطاقة طبيعي وأن سلك الطاقة متصل بشكل صحيح.
- تأكد من عدم وجود ضوء متوهج خاص حول الجهاز .

التشغيل الأساسي

- اضغط على زر الطاقة  في جهاز التحكم عن بعد.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الطاقة الموجود أسفل التلفاز.
- إذا لم تكن هناك إشارة خلال 15 دقيقة ، فسيتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا.


الإعداد الأولي

قم بتوصيل كابل RF من مدخل التلفاز المسمى "RF-In" ومقبس التلفاز الهوائي. اضغط على زر موافق لتحديد "بدء الإعداد".

24. TEXT : للدخول أو الخروج من نص المعلومات.
25. ● : لحفظ البرنامج.
26. ►► : التالي.
27. ◀◀ : السابق.
28. SUB : حدد وضع DTV.
29. MTS : لضبط لغة الصوت.
30. EPG : الدخول أو الخروج من دليل البرامج الإلكتروني "EPG".
31. ASPECT : ضبط نسبة العرض و الارتفاع للشاشة

1. تركيب البطاريات



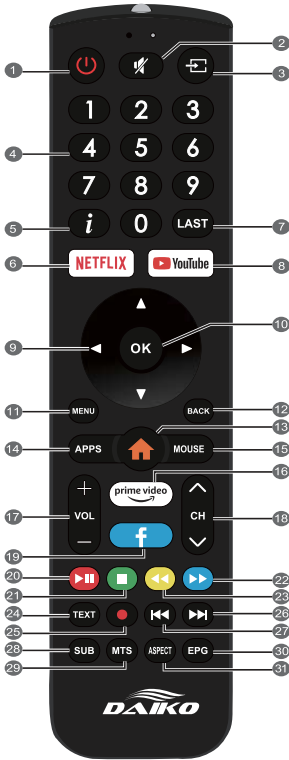

4. 0~9 : استمر في الضغط على الأزرار لتحديد القناة..

5. **i** : عرض معلومات الفيديو والصوت الحالية.

6. **NETFLIX** : قم بتشغيل تطبيق Netflix.

7. **LAST** : اضغط للرجوع إلى القناة السابقة

8. **YouTube** : قم بتشغيل تطبيق Youtube.

9. **▲/▼/◀/▶** : اختيار عناصر القائمة.

10. **OK** : قم بالتأكيد أو الدخول.

11. **MENU** : الدخول إلى القائمة أو الخروج منها.

12. **BACK** : الرجوع إلى القناة السابقة.

13. **🏠** : الشاشة الرئيسية.

14. **APPS** : اعرض قائمة التطبيقات المثبتة.

15. **MOUSE** : تفعيل / إلغاء مؤشر الفأرة

16. **prime video** : قم بتشغيل تطبيق Prime Video.

17. **VOL +/-** : لرفع أو خفض مستوى الصوت.

18. **CH ▲/▼** : حدد القناة السابقة أو التالية.

19. **f** : قم بتشغيل تطبيق Facebook.


20. **⏮** الزر الأحمر : التحكم في "تشغيل / إيقاف مؤقت" مع الانتقال إلى العنصر أو الصفحة الحمراء.

21. **⏮** الزر الأخضر : التحكم في الإيقاف مع الانتقال إلى العنصر أو قائمة الصفحة الخضراء.

22. **⏮** الزر الأزرق : الأزرق: تحكم في "التقديم السريع" مع الانتقال إلى العنصر أو الصفحة الزرقاء


23. **⏮** الزر الأصفر : التحكم في "التأخير السريع" مع الانتقال إلى العنصر أو الصفحة الصفراء.

2. مؤشر الطاقة;
3. مكبر الصوت;
4. مدخل مقبس الطاقة;
5. كابل الإنترنت;
6. مدخل AV;
7. مدخل RF (S / S2);
8. مدخل RF (T / C / T2);
9. مخرج محوري;
10. مخرج سماعة الأذن
11. مدخل YPbpr ;
12. مدخل AV;
13. USB
14. HDMI 3
15. HDMI 2
16. HDMI1 (ARC)

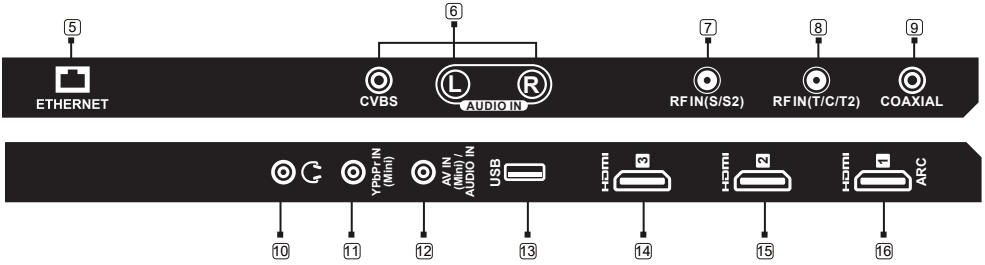



4. جهاز التحكم عن بعد

1. POWER (⏻) : تشغيل وضع الاستعداد وإيقاف التشغيل.
2. : تشغيل الوضع الصامت. 📴
3. : تحديد مصدر الإشارة. 📶

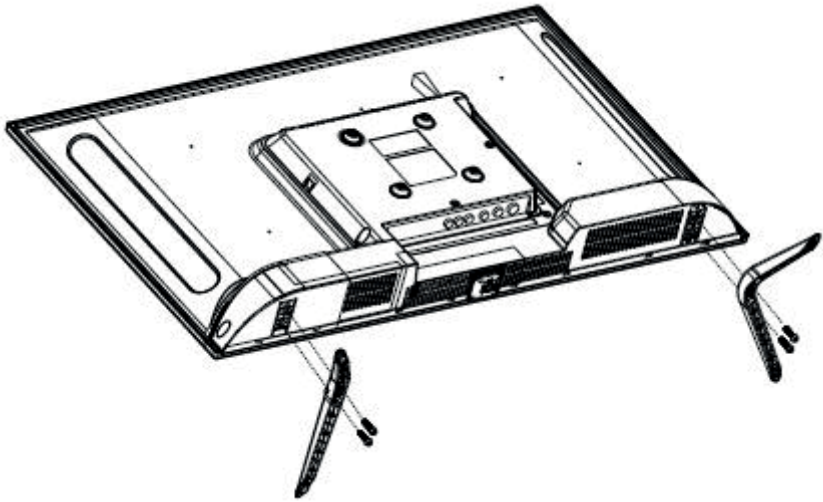

1. ضع التلفاز بحيث تكون شاشته الأمامية في الأسفل على قطعة قماش ناعمة.
2. أدخل الدعامة في المقبس السفلي للتلفاز، بحيث يكون الدعامة L متجهة لأسفل L ، ودعامة R لأسفل جهة اليمين ، يتم تمييز الحرفين L و R أسفل التلفاز.
3. أدخل البراغي في المقابس واربطها بإحكام.

3. الأزرار والواجهات

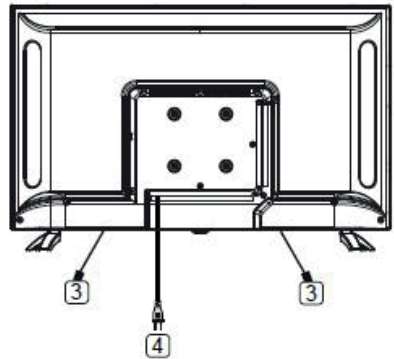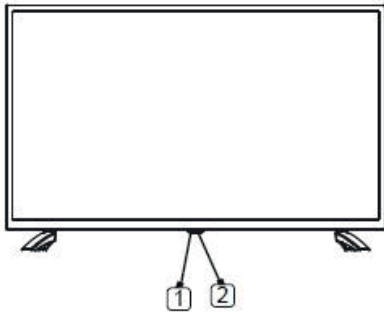

1. نافذة الاستشعار عن بعد;

تلفازك الجديد ثقيل الوزن ، يرجى استشارة تقني تركيب محترف لإجراء هذا التثبيت.

المواصفات التقنية

حجم الشاشة	55" قطري
استهلاك الطاقة	135 W
نموذج التركيب (WxH) VESA	200 x 200 مم
براغي التركيب (موصى به)	16 x M6


توصيل التلفاز وتحضيره

1. مستلزمات

- بطاقة الضمان.
- جهاز تحكم عن بعد.
- بطاريات (UM-4/R03P/AAA).

2. تركيب الحامل

(بالنسبة لهيكل التلفاز الفعلي، يُرجى الرجوع للجهاز الحقيقي)

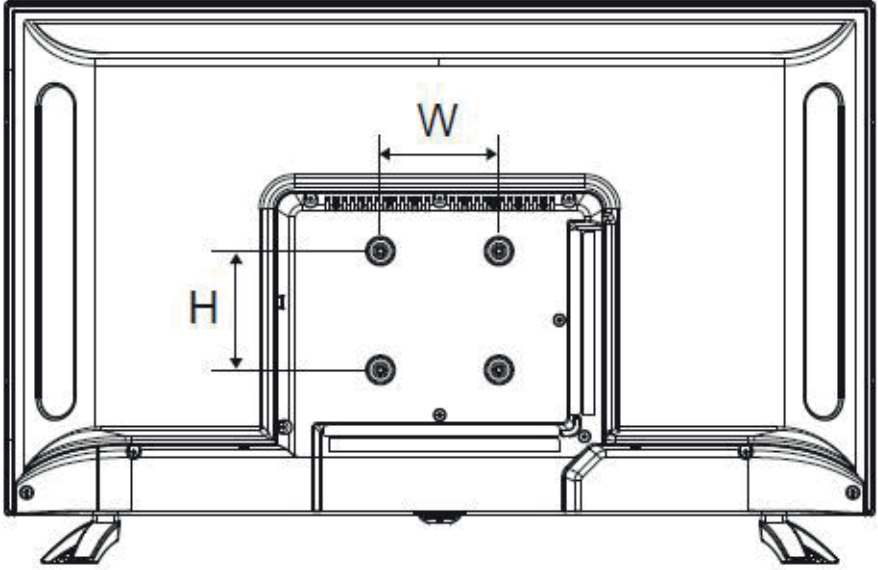

تحذير

لا تضع أبداً الجهاز في مكان غير ثابت. فقد يسقط التلفاز، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث خطورة إصابة أو الوفاة. ويمكن تجنب العديد من الإصابات، وخاصة لدى الأطفال، عن طريق اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- استخدام الخزانات أو الحوامل الموصى بها من طرف الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدم فقط أثاث الذي يمكن دعمه بأمان.
- لا تضع التلفاز على أثاث طويل (على سبيل المثال، الخزانات أو المكاتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على قطعة قماش أو أي مادة أخرى قد تكون بين التلفاز والأثاث الداعم.
- يجب أن يكون الأطفال على دراية بمخاطر العبث بجهاز التلفاز أو مفاتيح التحكم الخاصة به. إذا كان جهاز التلفاز الموجود قيد الاحتفاظ به وتم تغيير موقعه يجب تطبيق نفس الإرشادات السابقة.



	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

تركيب حامل التثبيت على الحائط (غير مدرج)

التلفاز مزود بفتحات تركيب لحامل التثبيت على الحائط VESA (غير مزود). قم بفك البراغي التي تثبت القاعدة في دعامة التلفاز وارفع مسامير القاعدة (لا تقم بإزالة أدوات التركيب الأساسية).

تنبيه

خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للتعليمات

يرجى الاستفسار عن المعلومات المحلية. القواعد الخاصة بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد في منع النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات المحددة في توجيه المجلس بشأن تقريب قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي (EU/2014/30)، توجيه الجهد المنخفض (2014/35)/EU) وتوجيه تقييد استخدام المواد الخطرة (2011/65/EU) (RoHS) وتوجيهات معدات الراديو (EU/2014/53).

تم تطبيق أساليب الاختبار التالية من أجل إثبات افتراض المطابقة للمتطلبات الأساسية لتوجيهات معدات الراديو.

بيان التعرض للإشعاع

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض لإشعاع CE المنصوص عليها في البيئة. يجب تثبيت هذا المنتج وتشغيله بمسافة لا تقل عن 20 سم بين المبرد و الجهاز.

التردد والحد الأقصى للطاقة المرسلة في تجهيزات المستخدم مذكورة أدناه:

- 2400-2483.5MHz: < 20 dBm EIRP (لمنتج 2.4G فقط)
- 5150-5250MHz: < 23 dBm EIRP
- 5250-5350MHz: < 23 dBm EIRP
- 5470-5725MHz: < 30 dBm EIRP
- 5725-5825MHz: < 13.98 dBm EIRP

يقتصر استخدام الجهاز في الأماكن المغلقة فقط عند تشغيله في نطاق التردد 5150 إلى 5500MHz (لمنتج 5G فقط).

يُعلمك ملصق الطاقة الأوروبي بفئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما زادت فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج، انخفضت الطاقة المستهلكة. ستجد على الملصق فئة كفاءة الطاقة ، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا الجهاز ، ومتوسط الطاقة والاستهلاك لمدة عام واحد.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتج القديم و البطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه بمواد ومكونات عالية الجودة ، التي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.




عندما يتم إرفاق رمز الحاوية ذات العجلات المشطّب عليها بالمنتج ، فهذا يعني أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19 / EU.

يرجى الاستفسار عن الفصل المحلي لنظام تجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية.





تصرف وفقاً للقواعد المحلية الخاصة بك ولا تتخلص من منتجاتك القديمة مع النفايات المنزلية العادية. التخلص الصحيح يساعد منتجك القديم في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يحتوي منتجك على بطاريات مغطاة حسب التوجيه الأوروبي 2006/66 / EC ، والذي لا يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

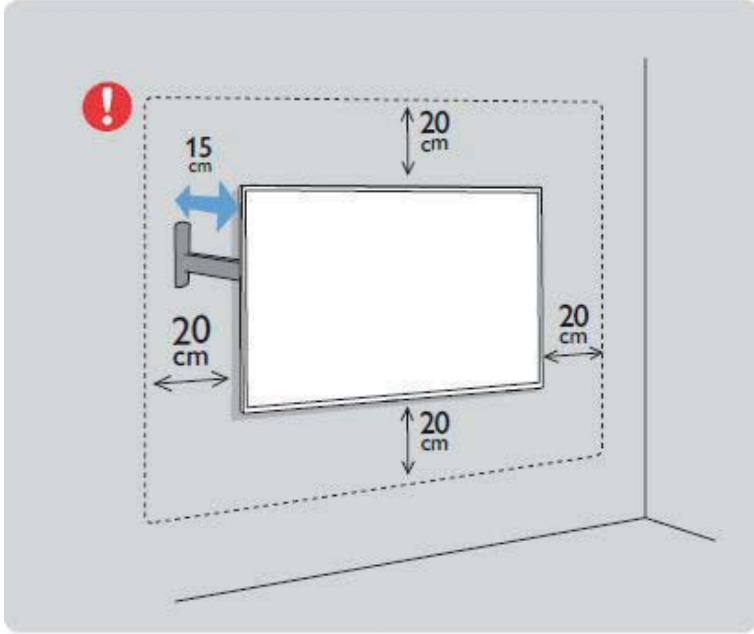

- استخدم أدوات التركيب الموصى بها من قبل الشركة المصنعة .
- اتبع جميع التعليمات المقدمة من قبل الشركة المصنعة لشاشة التلفاز ودعامات التركيب على الحائط.
- إذا كان لديك أي شكوك حول قدرتك على تثبيت تلفازك بأمان، يرجى الاتصال بتقني محترف للتركيب.
- تأكد من أن الحائط الذي تقوم بتثبيت الجهاز به مناسب للتثبيت. إذا كنت غير متأكد، اتصل بأحد التقنيين المتخصصين.
- يلزم وجود شخصين على الأقل للتثبيت على الحائط . قد تكون شاشة التلفاز ثقيلة.

حماية البيئة

الملصق الأوروبي للطاقة

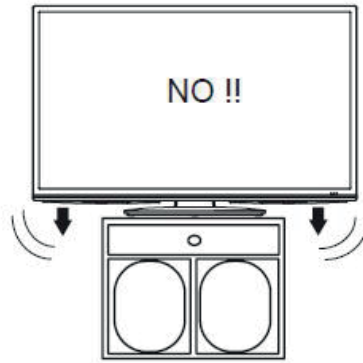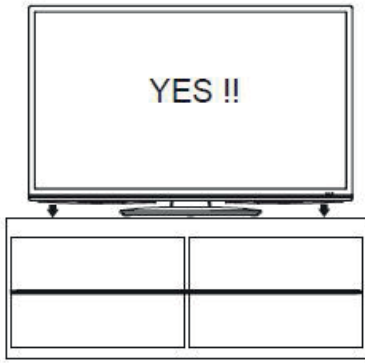

السلامة والأمان

- لا يوجد مقياس واحد يناسب الجميع. اتبع توصيات الشركة المصنعة للتثبيت الآمن واستخدام تلفازك.
- اقرأ بعناية كل الإرشادات المرافقة للجهاز وافهمها جيداً لاستخدامها بشكل صحيح.



- لا تسمح للأطفال بالعبث بمختلف قطع وأجهزة التلفاز.
- تذكر أن الأطفال يتحمسون أثناء مشاهدة برنامج التلفاز، خاصة على شاشة تلفاز كبيرة. يجب توخي الحذر عند تثبيت التلفاز حيث لا يمكن دفعه أو سحبه.
- يجب توخي الحذر عند توجيه كافة الأسلاك والكابلات المتصلة بشاشة التلفاز، لكي لا يتمكن الأطفال من جذبها أو الإمساك بها.

التثبيت على الحائط

التكاثف

ستتكون الرطوبة في قسم التشغيل بالجهاز إذا تم إحضاره من بيئة باردة إلى غرفة دافئة أو إذا ارتفعت درجة حرارة الغرفة بشكل حاد. في هذه الحالة ، سوف يتأثر أداء الجهاز. لتجنب هذا، اترك الجهاز يستريح في بيئته الجديدة لمدة ساعة تقريبًا قبل تشغيله ، أو تأكد من ارتفاع درجة حرارة الغرفة تدريجيًا. قد يتكون التكاثف أيضًا خلال فصل الصيف إذا تعرض الجهاز لنسيم مكيف الهواء. في مثل هذه الحالات ، قم بتغيير موقع الجهاز.

حماية التوصيل الهوائي للتلفاز

إذا كان الاتصال الهوائي خارجي أو نظام الكابل متصلاً بالتلفاز، فتأكد من توصيل الهوائي أو الكابل عن طريق الأرض لتوفير بعض الحماية ضد الارتفاع المفاجئ في الجهد الكهربائي والشحن الثابت.

تركيب وتثبيت التلفاز

إذا تم وضع الجهاز على خزانة أصغر من طوله، فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار أو سقوط الجهاز، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية، وربما مميتة. وهذا أيضاً من شأنه أن يشكل خطورة بالغة و يتسبب في تلف الجهاز. وبالتالي، لا تقبل الشركة تحمل أي مسؤولية في حالة الإصابات أو تلف الممتلكات الناتج عن التركيب غير الصحيح.

كيفية التعامل مع لوحة التلفاز

- لا تضغط بقوة أو تهز لوحة التلفاز. قد يؤدي القيام بذلك إلى كسر زجاج لوحة التلفاز والتسبب في حدوث إصابات.
- إذا كانت لوحة التلفاز مكسورة ، فتأكد تمامًا من عدم لمس السائل الموجود على اللوحة. هذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد. إذا وصل السائل إلى فمك ، قم بالغسل فورًا واستشر طبيبك. أيضًا، إذا دخل السائل في عينيك أو لامس بشرتك ، استشر طبيبك بعد الغسل لمدة 15 دقيقة على الأقل أو أكثر بالماء النظيف.

الآثار السلبية المحتملة على شاشة التلفاز : إذا ظل نمط ثابت على لوحة التلفاز لفترات طويلة من الوقت ، فقد تصبح الصورة متجذرة بشكل دائم في لوحة التلفاز وتتسبب في ظهور ظلال خفية ولكن دائمة. هذا النوع من الضرر لا يغطيه الضمان الخاص بك. لا تترك لوحة التلفاز قيد التشغيل لفترات طويلة من الوقت أثناء عرضها للتنسيقات أو الصور التالية:

- الصور الثابتة ، مثل عناوين الأسهم، نماذج ألعاب الفيديو، شعارات القنوات التلفزيونية ومواقع إلكترونية.
- تنسيقات خاصة التي لا تستخدم الشاشة بأكملها : على سبيل المثال عرض نمط (9:16) على شاشة عادية، (4:3) أشرطة سوداء في أعلى وأسفل الشاشة. أو عرض نمط عادي (4 : 3) متوسط على شاشة عريضة (16:9)...إلخ. الأعراض التالية ليست علامات على وجود خلل ، بل هي قيود تقنية. لذلك ، لا نتحمل أي مسؤولية عن هذه الأعراض.

الأعراض التالية ليست علامات على وجود خلل ، بل هي قيود تقنية. لذلك ، لا نتحمل أي مسؤولية عن هذه الأعراض.

- يتم تصنيع لوحات التلفاز باستخدام مستوى عالٍ للغاية من التقنية الدقيقة قد تكون بعض أجزاء الشاشة مفقودة في بعض عناصر الصورة أو بها بقع مضيئة.
- لا تقم بتركيب لوحة التلفاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية التي تنتج موجات كهرومغناطيسية. قد تتسبب بعض الأجهزة الموضوعة بالقرب من هذا الجهاز في حدوث تداخل.
- التأثير على أجهزة الأشعة تحت الحمراء : قد يكون هناك تداخل عند استخدام أجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء مثل سماعات الرأس اللاسلكية.

- لا تقم بإزالة أغطية السلامة. لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم في الداخل. محاولة إصلاح الجهاز بنفسك أمر خطير وقد يبطل ضمان الجهاز. يجب صيانة هذا الجهاز من قبل تقنيين مؤهلين فقط.
- لمنع تسرب البطارية ، قم بإزالة البطاريات المستنفدة من جهاز التحكم عن بعد أو عند عدم استخدامها لفترة طويلة.
- لا تكسر أو تلقي البطاريات المستنفدة على النار.
- لا تخطط البطاريات القديمة والجديدة.
- لا تخطط البطاريات القياسية (الكربون-الزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (nickelcadmium) أو (nickel-métal-hydrure).

السلامة البدنية

- يجب عدم إعاقة التهوية من خلال تغطية فتحات التهوية بأشياء مثل الصحف وأغطية المائدة والستائر وما إلى ذلك؛
- لا تسد فتحات التهوية في الغطاء الخلفي. يمكنك وضع التلفاز في خزانة، ولكن يجب التأكد من وجود مسافة لا تقل عن 5 سم (2") في جميع الاتجاهات.
- لا تضغط على شاشة التلفاز أو تهزها، فقد تلحق الضرر بالدوائر الداخلية. انتبه جيدًا لجهاز التحكم عن بعد.
- لتنظيف التلفاز، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم أي نوع من المنظفات الأخرى.
- تجنب تركيب الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة كالأجسام المشعة أو فتحات الحرارة أو المواقد أو أجهزة أخرى تقوم بإنتاج الحرارة.
- إذا كان القابس الموفر لا يتناسب مع المنفذ الخاص بك ، فاستشر تقنيا لاستبدال المقبس القديم.
- قم بإحالة الإصلاحات والصيانة لتقني مؤهل في حالة تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال: تلف سلك الطاقة أو القابس ، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء من الجهاز ، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة ، أو الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي أو تم إسقاطه.
- قم دائمًا بتوصيل التلفاز بمأخذ طاقة مع توصيل حماية أرضية وافية.



يهدف هذا الرمز إلى تنبيه المستخدم لتواجد تعليمات التشغيل الهامة والصيانة في الوثائق المصاحبة للجهاز.



هذا الجهاز هو جهاز من الفئة الكهربائية الثانية أو المزدوجة والعازلة. تم تصميمه في مثل هذه الطريقة لأنه لا يتطلب توصيل الحماية بالأرض.

معلومات إضافية حول السلامة

لضمان التشغيل الآمن والموثوق به لتلفازك الجديد، اقرأ دليل الاستعمال بعناية، بما في ذلك معلومات السلامة أدناه.

السلامة الكهربائية

- يجب توصيل التلفاز بمصدر طاقة رئيسية فقط ذات جهد يتوافق مع الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.
- لمنع الحمل الزائد، لا تشارك مقبس التزويد بالطاقة نفسه مع مقبس طاقة آخر.
- لا تضع أي أسلاك توصيل حيث يمكن السير عليها أو التعثر بها.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الكابلات.
- امسك القابس الرئيسي، وليس الأسلاك، عند إزالته من مأخذ التيار.
- افصل الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- لا تدع المياه أو الرطوبة تدخل في التلفاز أو محول الطاقة. لا تستخدمه في أماكن رطبة، مثل الحمامات البخارية أو المطبخ أو بالقرب من حمامات السباحة.
- قم بإزالة القابس فوراً واستشر محترفاً في حالة تلف القابس أو الكابل الرئيسي، أو في حالة انسكاب سائل على الجهاز، أو إذا تعرض عن طريق الخطأ للماء أو الرطوبة، أو حدث أي تلف يخرق فتحات التهوية أو إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي.

- قم بإحالة الإصلاحات والصيانة لتقني مؤهل في حالة تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال:
تلف سلك الطاقة أو القابس ، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء من الجهاز ، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي أو تم إسقاطه.
- حافظ على الجهاز في بيئة جيدة التهوية.

تحذير: لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية ، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. يجب ألا يكون الجهاز معرّض للتقطير أو البلل. كالأجسام المبتلة ، مثل المزهريات الموضوعة على الجهاز.

تحذير: لا يجب تعريض البطاريات إلى درجة حرارة مفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

تحذير: يُستخدم الكابل الرئيسي كفاصل الجهاز. يجب أن يكون جهاز الفصل متاحا بطريقة سهلة.

تحذير: لتقليل مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي) لعدم وجود أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. قم بإحالة أعمال الصيانة إلى تقنيين مؤهلين.



حذر

تنبيه: لا تفتح. خطر حدوث صدمة كهربائية.

يهدف هذا الرمز إلى تنبيه المستخدم من وجود "جهد فولتي خطير" غير معزول ضمن الجهاز قد يكون من الحجم الكافي لتشكيل خطر الصدمة الكهربائية.



تعليمات السلامة الهامة

- اقرأ هذه التعليمات : يجب قراءة تعليمات التشغيل قبل تشغيل التلّافز.
- احتفظ بهذه التعليمات : يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل للرجوع إليها مستقبلاً.
- انتبه إلى كل التحذيرات : يجب الالتزام بكل التحذيرات الموجودة على الجهاز وفي إرشادات التشغيل.
- اتبع جميع التعليمات : يجب اتباع جميع تعليمات التشغيل والاستعمال.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء : يجب عدم استخدام الجهاز بالقرب من الماء أو الرطوبة على سبيل المثال، في قبو رطب أو بالقرب من حوض سباحة، وما شابه ذلك.
- قم بالتنظيف باستخدام قطعة قماش جافة فقط.
- لا تسد فتحات تهوية. قم بتثبيت الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
- تجنب تركيب الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة كالأجسام المشعة أو فتحات الحرارة أو المواقد أو أجهزة أخرى تقوم بإنتاج الحرارة.
- إذا كان القابس الموفر لا يتناسب مع المنفذ الخاص بك ، فاستشر تقنيا لاستبدال المقبس القديم.
- قم بحماية سلك الطاقة من الضغط والتصغير، خاصة بملفات المقابس ونقطة الإخراج للجهاز.
- استخدم فقط المرفقات والملحقات التي تحددها الشركة المصنعة.
- استخدم فقط مع حامل أو حامل ثلاثي القوائم أو طاولة محددة من قبل الشركة المصنعة أو التي تم بيعها مع الجهاز. عند استخدام العربة.



- افصل هذا الجهاز أثناء البرق و العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة من الوقت.

فهرس

3	تعليمات السلامة الهامة
5	معلومات إضافية حول السلامة
8	تركيب وتثبيت التلفاز
10	حماية البيئة
13	تركيب حامل التثبيت على الحائط
15	المواصفات التقنية
15	توصيل التلفاز وتحضيره
17	جهاز التحكم عن بعد
20	التشغيل الأساسي
20	الإعداد الأولي
23	تغيير القنوات
24	القائمة الرئيسية

daiko

دليل الإستعمال

LED55RU7598K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو