

daiko

**MANUEL D'UTILISATION
TE-1200DKAP**



daikomarooc



Sommaire

Avertissement.....5

Précautions.....7

Liste de colisage..... 8

Schémas du produit.....9

Guide de montage et d'utilisation.....10

Tableau de bord..... 12

Chargement..... 14

Précautions de conduite.....15

Prévention des risques potentiels pour la sécurité..... 16

Comportements dangereux interdits..... 18

Spécifications techniques..... 19

Entretien et réparation.....20

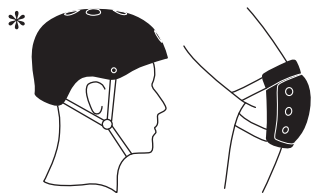


 Figure 1

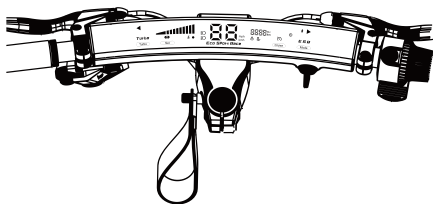


 Figure 2

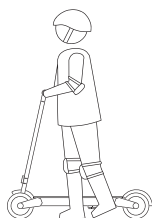


 Figure 3

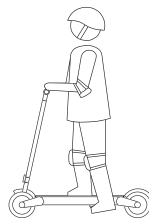


 Figure 4



 Figure 5

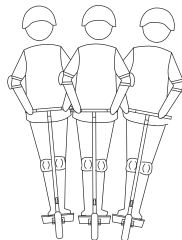


 Figure 6



 Figure 7

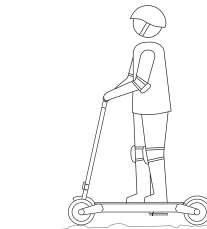


 Figure 8

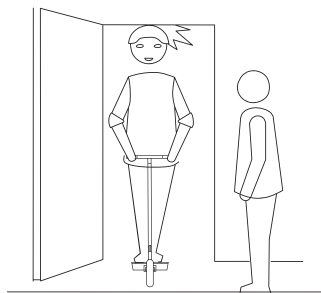


Figure 9



Figure 10

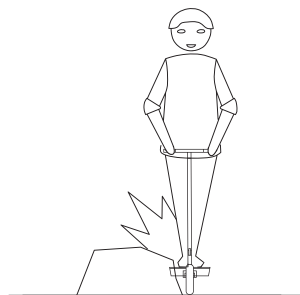


Figure 11



Figure 12

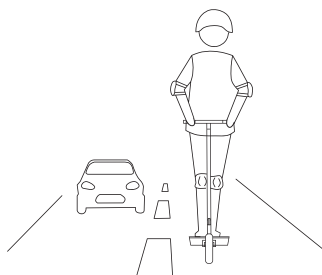


Figure 13

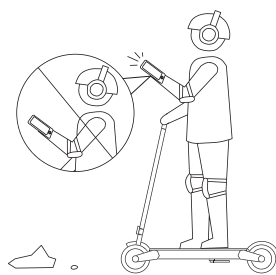


Figure 14

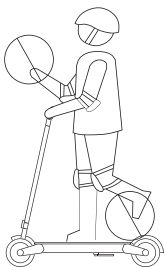


 Figure 15

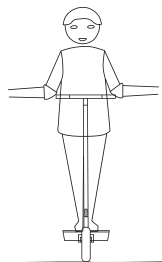


 Figure 16

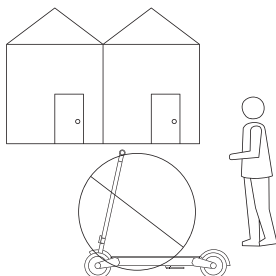


 Figure 17

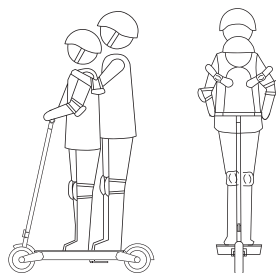


 Figure 18

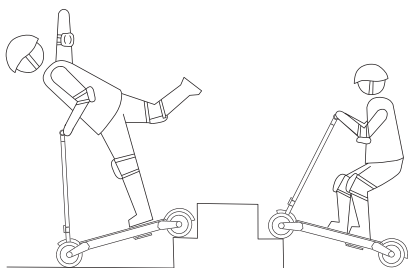


 Figure 19

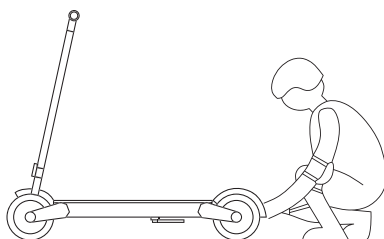



 Figure 20

Avertissement

- Cette trottinette et tous ses composants sont conformes à la réglementation européenne en matière de sécurité. Toutefois, nous vous recommandons de prendre les précautions nécessaires et d'utiliser le scooter de manière responsable. Daiko décline toute responsabilité en cas de problème lié à une mauvaise utilisation du produit ou au non-respect du code de la route et des instructions fournies.
- Il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement de votre nouvelle trottinette électrique pour profiter pleinement de ses performances, de son confort, de son plaisir et de sa sécurité. Pour vous familiariser avec cette trottinette et son utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel. L'âge minimum recommandé est de 16 ans. Cette trottinette n'est pas adaptée aux enfants de moins de 16 ans, et les adolescents de plus de 16 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte. Poids maximum : 120 kg ; taille maximale : de 120 cm à 200 cm.
- Il est primordial que les utilisateurs apprennent à conduire cette trottinette de manière sûre et maîtrisée lors de leur première utilisation, car plus la vitesse est élevée, plus la distance de freinage est longue. Anticipez votre trajectoire et votre vitesse, respectez le code de la route, les règles de circulation et les règles de base, et veillez à votre sécurité et à celle des autres en toutes circonstances. Par exemple, tenez-vous à distance des véhicules, des obstacles et des autres cyclistes. Il est interdit de circuler sur les autoroutes, les voies rapides ou les voies publiques, de faire marche arrière ou de conduire sous la pluie. Ralentissez et faites un détour en cas de route inondée. Évitez les zones

à forte circulation et traversez les passages piétons à pied. Soyez particulièrement vigilant et prudent lorsque vous conduisez cette trottinette la nuit. Si vous approchez de piétons ou de cyclistes qui ne vous voient ni ne vous entendent, signalez votre présence afin de ne pas les effrayer ou les surprendre.

- Conduire une trottinette électrique comporte des risques ; assurez-vous donc d'être en bonne condition physique pour la pratiquer en toute sécurité. Ne conduisez pas après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou pris des médicaments incompatibles. Évitez les zones dangereuses contenant des matériaux inflammables ou explosifs et n'utilisez ni votre téléphone ni vos écouteurs lorsque vous conduisez. Veillez à ce que le guidon ne soit pas surchargé et respectez toujours le code de la route applicable aux trottinettes électriques.
- La trottinette électrique est livrée sans les équipements obligatoires, qui doivent être portés avant toute utilisation sur la voie publique, conformément à la législation locale. Elle est destinée à un usage personnel uniquement et non commercial. Conservez le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Les images sont non contractuelles ; reportez-vous au produit réel pour plus de détails.

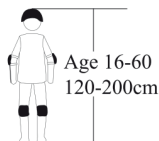

Lorsque vous conduisez une trottinette, veuillez porter en permanence un équipement de protection tel qu'un casque, des genouillères, des coudières, des protège-poignets, etc. afin de réduire les risques de blessure.


Précautions

- Veuillez vérifier la pression des pneus avant d'utiliser cette trottinette électrique ; assurez-vous que le guidon est correctement et solidement fixé. Vérifiez également que la batterie est complètement chargée. Si la capacité de la batterie diminue pendant votre trajet, roulez lentement et en douceur. Recharger votre trottinette électrique dès que possible.
- Veuillez vérifier le chargeur, le câble et la prise avant chaque utilisation. N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé.
- La distance de freinage sur chaussée mouillée est généralement plus longue que sur chaussée sèche. Par conséquent, les cyclistes doivent freiner le plus tôt possible pour un arrêt plus sûr.
- Traversez les passages piétons protégés. Évitez tout contact avec des objets tranchants. Il est déconseillé d'utiliser cette trottinette électrique par temps de pluie, d'orage ou de neige. L'humidité ou l'eau peuvent endommager irrémédiablement les modules électriques (unité de contrôle, moteur et batterie), voire provoquer une explosion de la batterie. Ce produit est conçu pour être utilisé par une seule personne adulte à la fois. Veuillez ne transporter aucun passager supplémentaire. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de médicaments, veuillez ne pas utiliser cette trottinette électrique.
- Ne faites pas de cascades et ne modifiez pas la trottinette électrique : ce n'est pas un jouet. Comme tout véhicule, elle comporte des risques de chute ou de collision. Seuls les utilisateurs expérimentés sont autorisés à


l'utiliser, et assurez-vous qu'ils comprennent toutes les consignes de sécurité et qu'ils savent la conduire de manière responsable.

- Cette trottinette électrique doit être tenue à l'écart des matériaux inflammables et des flammes nues. Ne l'utilisez pas par temps de pluie.


Liste de colisage

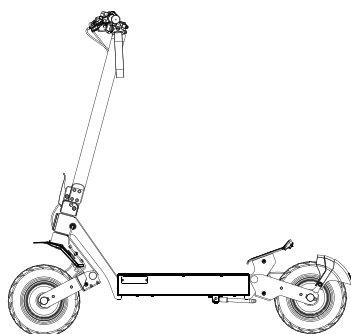

1.Manuel d'utilisation

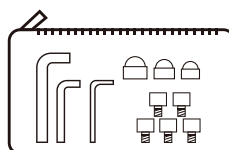

2.Trousse à outils et
accessoires de visserie


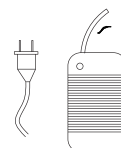


3.Chargeur

- Veuillez les examiner attentivement afin de vérifier qu'il n'y a pas de perte ou de dommage. Le cas échéant, veuillez nous contacter.


Schémas du produit

Remarque : Le bruit du véhicule est inférieur à 70 dB.

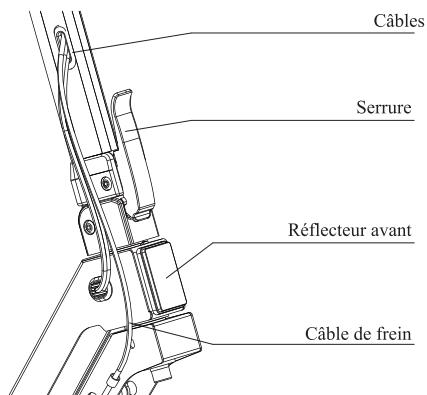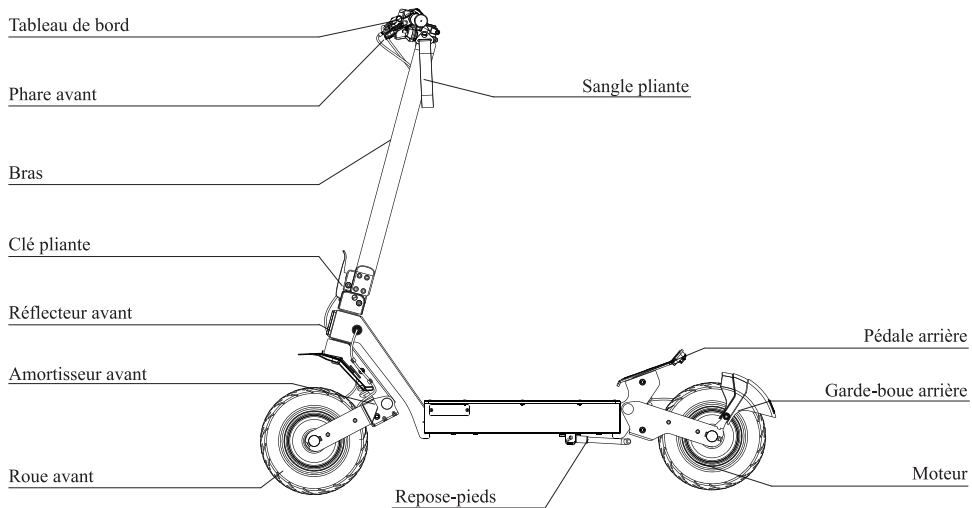


Guide de montage et d'utilisation


Déballage et assemblage

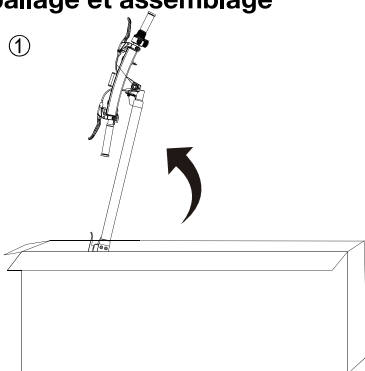


1. Ouvrez l'emballage et soulevez le bras.

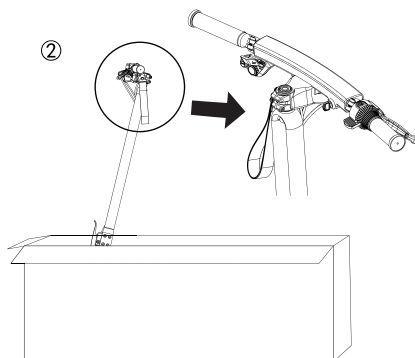

2. Installez le guidon et serrez l'écrou.

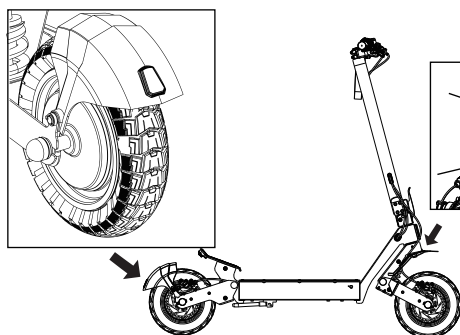


3. Sortez la trottinette de son emballage.
Installez le marchepied arrière et vérifiez la.


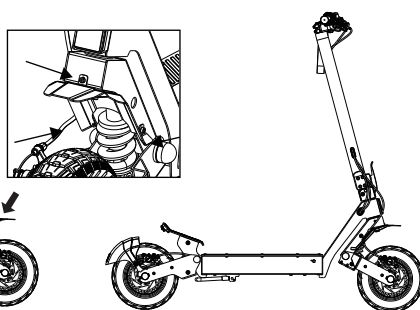



4. Installation terminée.

Plier et déplier


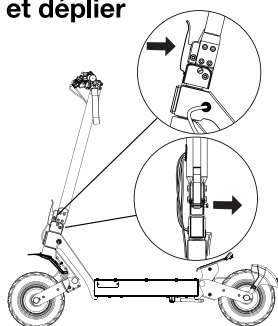


1. Retirez la goupille de sécurité et appuyez sur le levier de pliage.

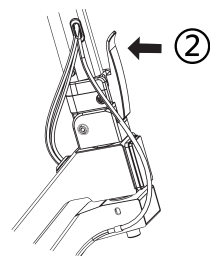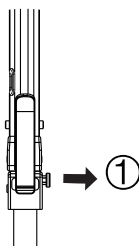


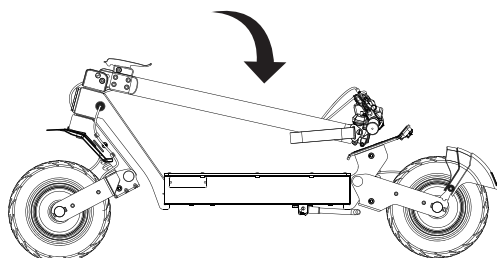


2. Pliez la barre de la trottinette.

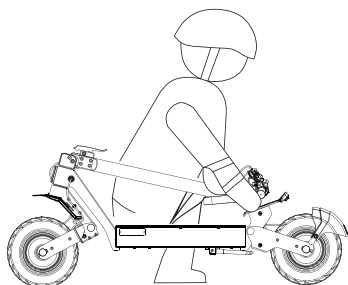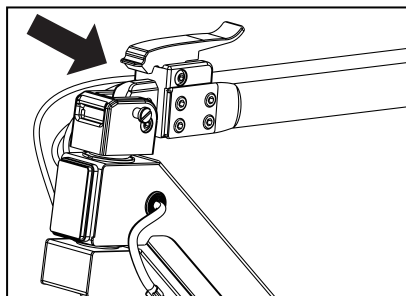


3. Fixez les sangles de pliage à la pédale arrière pour terminer le pliage.

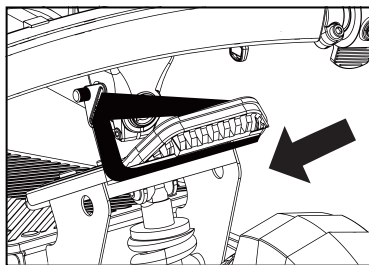

Transports et stationnement

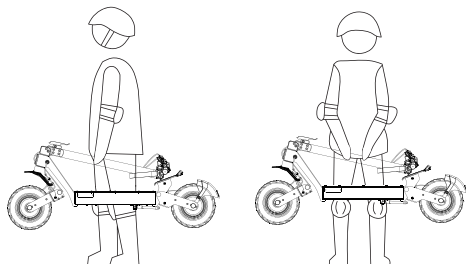


1. Soulevez la trottinette d'une ou deux mains.

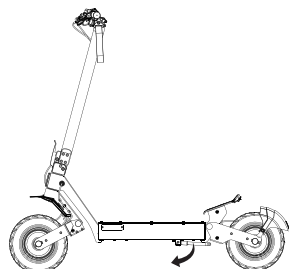


2. Après utilisation, veuillez déplier la béquille et ranger la trottinette à un endroit approprié.

Tableau de bord

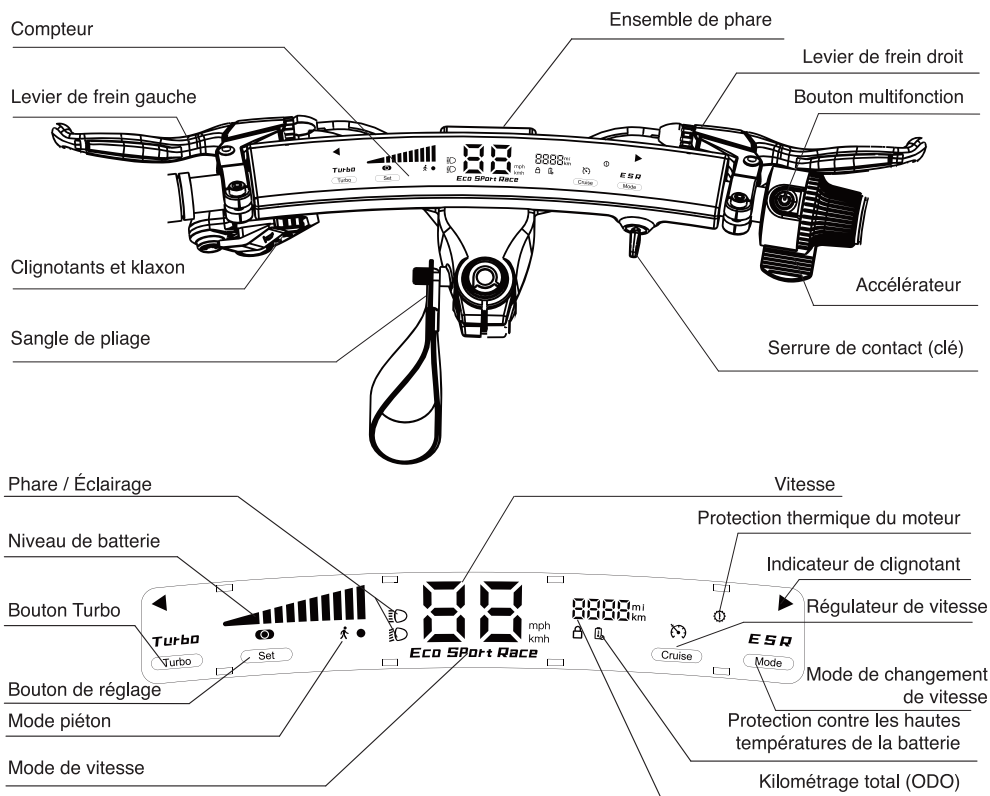

Icônes	Noms	Significations
<i>Turbo</i>	Mode TURBO	Lorsqu'il est activé, le moteur fonctionne à pleine puissance ; lorsqu'il est désactivé, le moteur passe en mode basse puissance.
	Démarrage à l'arrêt	L'icône de démarrage à l'arrêt s'allume lorsque le mode de démarrage à l'arrêt est actif.
	Mode piéton	L'icône s'allume et indique que le mode piéton est activé.
	Protection thermique de la batterie	La température de la batterie est trop élevée. Arrêtez la charge.
	Protection thermique du moteur	Mode de protection contre la surchauffe du moteur.
	Régulateur de vitesse	Fonction régulateur de vitesse.

Chargement

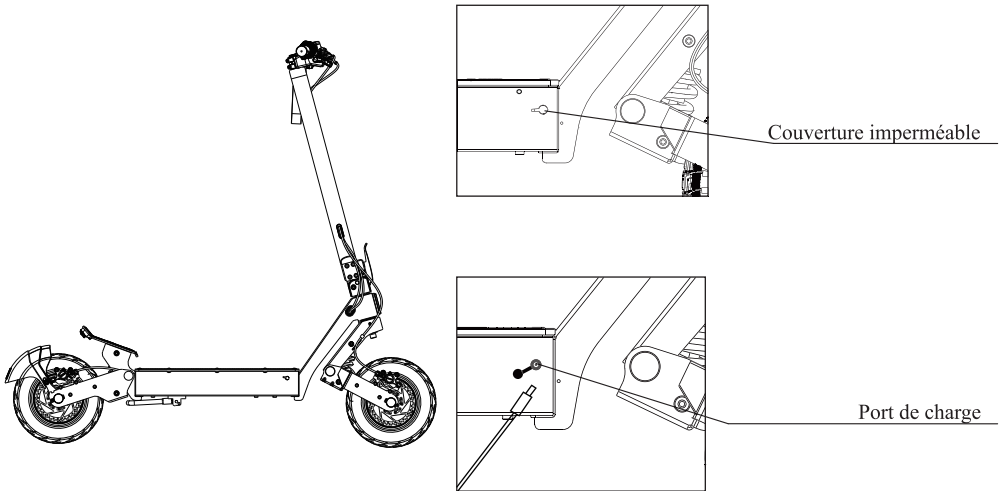

- Le voyant du chargeur est rouge pendant la charge et vert une fois la charge complète. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation et rechargez-la après chaque utilisation afin d'éviter une décharge profonde, qui peut réduire sa durée de vie.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine, gardez la trottinette éteinte pendant la charge et branchez-la sur une prise de 240 V à une température ambiante de 0 à 35 °C.
- Ne pas exposer la batterie au feu, à une forte chaleur ou à l'humidité, et éviter de la charger si elle est endommagée ou mouillée. En cas de fuite, rincer la peau à l'eau savonneuse et les yeux à l'eau pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin.
- Ne modifiez en aucun cas le branchement du chargeur. Tenez la batterie éloignée des petits objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous ou vis. Évitez d'avaler accidentellement les cellules de la batterie. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

- La batterie doit être correctement insérée. Si la trottinette reste inutilisée pendant une période prolongée, retirez la batterie. Veuillez resserrer le bouchon en caoutchouc du port de charge lorsque la trottinette n'est pas en charge. Ne pas utiliser une trottinette en charge.

Précautions de conduite

ATTENTION :

Ne pas dépasser la charge maximale admissible de la trottinette (voir les spécifications techniques). Port de chaussures obligatoire : Le port de chaussures est obligatoire lors de l'utilisation de cette trottinette électrique. Conformité : Veuillez vérifier et respecter la réglementation locale relative à l'utilisation des trottinettes électriques.

Conduite :

Insérez et tournez la clé, puis maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant trois secondes pour démarrer la trottinette électrique. Placez-vous sur le repose-pieds, un pied devant et l'autre au sol. Poussez doucement la trottinette vers l'avant, puis appuyez sur l'accélérateur pour accélérer. Ralentissez ou arrêtez la trottinette à l'aide du frein.

Freinage :

Pincez doucement le frein pour ralentir progressivement la trottinette et éviter un freinage brusque. Anticipez le freinage, car la distance de freinage est plus longue par temps humide ou glissant. Combinez freinage et décélération pour contrôler la vitesse de la trottinette et garantir votre sécurité.

Éviter les obstacles :

En ville, évitez de franchir les nombreux obstacles, tels que les trottoirs ou les marches. Anticipez et adaptez votre trajectoire et votre vitesse en fonction de la forme, de la hauteur ou de l'état de la chaussée de l'obstacle, et maintenez une distance de sécurité avec les piétons lorsque vous franchissez un obstacle. Lorsque l'obstacle devient dangereux en raison de sa forme, de sa hauteur ou de son état glissant, il est recommandé de descendre et de le contourner en poussant la trottinette électrique.

Stationnement :

Appuyez sur le levier de frein pour ralentir progressivement et arrêter le véhicule, puis stabilisez-le et déployez la béquille. Veuillez éteindre la trottinette et retirer la clé après utilisation.

Prévention des risques potentiels pour la sécurité

- Portez un casque et des équipements de protection pour éviter tout danger. (Voir figure 1)
- Veuillez vérifier que toutes les fonctions d'affichage du tableau de bord fonctionnent correctement avant d'utiliser la trottinette électrique. (Voir figure 2)
- Lorsque vous poussez la trottinette électrique vers l'avant, utilisez l'accélérateur avec précaution afin d'éviter d'appuyer à fond. (Voir figure 3)
- Maintenez l'équilibre de la trottinette électrique au démarrage et à l'arrêt, et soyez vigilant(e) lors de ces manœuvres. (Voir figure 4)

- Gardez votre équilibre pendant que vous conduisez, tenez fermement le guidon et accélérez de manière fluide. (Voir figure 5)
- Tournez le guidon lentement et inclinez votre centre de gravité dans les virages afin d'éviter les virages brusques. (Voir figure 6)
- Il est déconseillé de conduire une trottinette électrique par temps de pluie ou en cas d'inondation. (Voir figure 7)
- Évitez les excès de vitesse sur les dos d'âne et les routes accidentées. Ralentissez et fléchissez légèrement les genoux pour mieux vous adapter aux conditions de route difficiles. (Voir figure 8)
- Faites attention à ne pas vous cogner la tête en passant les portes ou à heurter un objet haut. (Voir figure 9)
- Veuillez contrôler votre vitesse en descente. (Voir figure 10)
- Évitez tout contact des pneus avec les obstacles importants. (Voir figure 11)
- Évitez de transporter des charges lourdes sur le guidon, car cela peut compromettre la sécurité. (Voir figure 12)

Comportements dangereux interdits

- Veuillez respecter la réglementation locale en vigueur lors de vos déplacements. (Voir figure 13)
- N'utilisez aucun appareil électronique pendant l'utilisation de cette trottinette électrique afin d'éviter toute distraction. (Voir figure 14)
- Veuillez ne pas conduire cette trottinette électrique en ne tenant qu'avec une seule main ou un seul pied. (Voir figure 15)
- Il est strictement interdit d'utiliser cette trottinette électrique sans tenir le guidon. (Voir figure 16)
- Veuillez respecter les consignes de sécurité relatives à la charge. (Voir figure 17)
- Cette trottinette électrique est conçue pour une seule personne. Ne transportez aucun passager ni enfant. (Voir figure 18)
- N'utilisez pas cette trottinette électrique pour monter ou descendre des escaliers ou tenter de franchir des obstacles importants. (Voir figure 19)
- Après utilisation, ne touchez pas le frein à disque à mains nues immédiatement afin d'éviter les brûlures. (Voir figure 20)

Spécifications techniques

Nom du produit	TE-1200DKAP	
Dimensions	Dimensions pliées	1336*660*550 mm
	Dimensions dépliées	1336*660*1295 mm
Paramètres	Vitesse maximale	≤ 65 km/h
	Autonomie à vitesse moyenne	≤ 60 km
	Pente maximale	≤ 25°
	Amortisseur	Amortisseurs avant et arrière
	Niveau d'étanchéité	IPX4
	Frein	Freins à disque avant et arrière + freins à coupure de courant
	Contenu de l'écran	Vitesse, kilométrage, capacité de la batterie, phare, etc.
	Lampe	LED
	Matériaux du cadre	Iron
Moteur	Tension	52V
	Puissance nominale	2*1200W
Batterie	Tension d'entrée	100~240V/50~60Hz
	Tension / capacité	52V/20Ah
	Durée de charge	environ 9 heures pour la charge.
Poids	Charge maximale	120 kg

	Poids net	Environ 38 kg
Pneu	Type	pneu anti crevaison
	Dimension	11 inch

Entretien et réparation

Nettoyage du scooter :

Nettoyez le cadre principal avec un chiffon doux et humide. Pour les taches tenaces, appliquez du dentifrice, frottez plusieurs fois avec une brosse à dents et essuyez avec un chiffon doux et humide.

- N'utilisez ni alcool, ni essence, ni kérosène, ni aucun autre produit nettoyant corrosif ou volatil sur la trottinette électrique, et n'utilisez jamais d'eau sous pression. Éteignez la trottinette, débranchez-la du chargeur et fermez hermétiquement le port de charge avant de la nettoyer afin d'éviter d'endommager les composants électroniques ou de laisser l'eau pénétrer dans la batterie.
- **AVERTISSEMENT !** Veuillez cesser d'utiliser ce produit s'il est endommagé. Cette trottinette électrique sera soumise à des contraintes importantes et à une usure normale lors de son utilisation ; les composants concernés doivent donc être révisés régulièrement conformément au manuel d'utilisation. Les composants usés, endommagés ou en fin de vie doivent être remplacés sans délai afin d'éviter tout risque d'accident.

Entretien quotidien :

Vérifiez régulièrement la pression des pneus et maintenez-la à un niveau adéquat. Assurez-vous du bon fonctionnement des deux freins. Contrôlez le

serrage de toutes les vis et écrous. Essayez la surface de la trottinette électrique avec un chiffon propre afin d'éviter toute infiltration d'eau dans les composants électroniques.

Entretien de la batterie :

Lors de la charge de cette trottinette électrique ou lorsqu'elle n'est pas utilisée, veuillez la mettre hors tension et éviter toute décharge complète. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit sûr. Maintenez la capacité de la batterie au-dessus de 50 % et rechargez-la au moins tous les 3 mois. Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie à des températures extrêmes. Utilisez le chargeur d'origine pour recharger la trottinette et éviter tout dommage à la batterie ou tout risque d'incendie.

Entretien régulier :

Cadre, fourche et suspension du scooter : Vérifiez régulièrement le cadre, la fourche et les composants de la suspension (le cas échéant) afin de vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Un entretien mensuel est recommandé, surtout en cas d'utilisation fréquente. Tous les six mois, remplissez légèrement le mécanisme de pliage avec de la graisse ou de l'huile lubrifiante blanche.

Stockage :

Veuillez stocker la trottinette dans un endroit plat, stable, bien ventilé et sec. Évitez d'exposer la trottinette électrique directement au soleil ou dans des endroits excessivement humides pendant une période prolongée. Maintenez la trottinette électrique propre.

AVERTISSEMENT ! Veuillez ranger l'emballage et les différents composants du véhicule de manière ordonnée et les tenir hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque accidentel.

Calibrage des freins :

Si la force de freinage est trop importante :

Desserrez l'écrou du bras de frein à l'aide d'une clé, raccourcissez légèrement le câble de frein, resserrez l'écrou, puis testez le frein pour vérifier la force de freinage.

Gonflage des pneus :

Si la pression des pneus est insuffisante, veuillez les gonfler à l'aide du raccord de la pompe à air. Retirez les bouchons de valve des pneus avant et arrière, puis vissez les raccords de la pompe à air sur les valves. Une fois serrés, gonflez les pneus à l'aide de la pompe.

Remplacement du revêtement de la pédale :

Lors du remplacement du revêtement de la pédale, il est nécessaire de retirer et de remplacer la pédale entière.

Réglage de la vis de fixation :

Vérifiez d'abord si les vis avant sont desserrées. Si c'est le cas, desserrez-les, puis serrez les six autres vis à l'aide d'une clé Allen.

Si l'avant de la trottinette électrique vibre suite à des chutes répétées, le réglage de ces vis peut améliorer la situation.

Pour toute assistance, veuillez contacter notre service après-vente au numéro suivant : **0611.301.306**

Dépannage

Panne	Code	Solution
Arrêt	E0	Redémarrez après avoir vérifié que la roue n'est pas bloquée.
Surpression	E1	Vérifiez la batterie.
Sous-tension	E2	Vérifier la batterie/la charge.
Défaillance du contrôleur	E3	Débranchez et rebranchez le contrôleur à 8 broches/changez-le.
Défaillance de l'accélérateur	E4	Débranchez puis rebranchez la borne d'accélérateur/redémarrez.
Défaillance des freins	E5	Débranchez et rebranchez la borne de frein/redémarrez.
Défaillance de la communication	E6	Débranchez et rebranchez la carte 8 broches/changez la carte d'éclairage/changez le contrôleur.
défaillance du hall d'entrée	E7	Vérifiez les 6 broches sur la carte mère/vérifiez les câbles triphasés/changez le moteur/changez le contrôleur.
défaillance du hall arrière	E8	Vérifiez les 6 broches sur la carte mère/vérifiez les câbles triphasés/changez le moteur/changez le contrôleur.
défaillance de communication de la batterie	E9	Rebranchez le câble de communication de la batterie/remplacez la batterie

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

انفصال	شفرة	حل
توقف	E0	أعد التشغيل بعد التأكد من عدم قفل العجلة.
الضغط الزائد	E1	التحقق من البطارية.
انخفاض الجهد	E2	التحقق من البطارية/الشحن.
فشل وحدة التحكم	E3	افصل وحدة التحكم ذات 8 دبابيس ثم أعد توصيلها/استبدلها.
دواسة الطاقة	E4	افصل طرف التسريع ثم أعد توصيله/أعد التشغيل.
فشل الفرامل	E5	افصل وأعد توصيل طرف الفرامل/أعد التشغيل.
فشل الاتصال	E6	افصل اللوحة ذات 8 سنون وأعد توصيلها/قم بتغيير لوحة الإضاءة/قم بتغيير وحدة التحكم.
فشل اللوحة الرئيسية	E7	التحقق من 6 دبابيس على اللوحة الرئيسية/التحقق من الكابلات ثلاثية الطور/تغيير المحرك/تغيير وحدة التحكم.
فشل اللوحة الرئيسية	E8	التحقق من 6 دبابيس على اللوحة الرئيسية/التحقق من الكابلات ثلاثية الطور/تغيير المحرك/تغيير وحدة التحكم.
فشل في الاتصال بالبطارية	E9	أعد توصيل كابل اتصال البطارية / استبدل البطارية

ضبط برغي التثبيت:

أولاً، تأكد من أن البراغي الأمامية مفكوكة. إذا كانت كذلك، ففكّها، ثم شدّ البراغي الستة الأخرى باستخدام مفتاح ألين. إذا اهتزت مقدمة السكوتر الكهربائي نتيجة السقوط المتكرر، فقد يؤدي تعديل هذه البراغي إلى تحسين الوضع.

لأي مساعدة، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع على الرقم التالي: **0611.301.306**

عند الشحن أو عدم الاستخدام، يُرجى إيقاف تشغيل السكوتر الكهربائي وتجنب تفريغه تمامًا. إذا كنت لن تستخدمه لفترة طويلة، فاحفظه في مكان آمن. حافظ على سعة البطارية أعلى من 50% وأعد شحنها كل 3 أشهر على الأقل. تجنب استخدام البطارية أو تخزينها في درجات حرارة عالية. استخدم الشاحن الأصلي لإعادة شحن السكوتر لتجنب تلف البطارية أو خطر الحريق.

الصيانة الدورية:

افحص بانتظام مكونات الهيكل ونظام ممتص الصدمات للتأكد من سلامتها. يُنصح بالصيانة الشهرية، خاصةً مع الاستخدام المتكرر. كل ستة أشهر، قم بتزييت آلية الطي قليلاً بالشحم أو زيت التشحيم الأبيض.

تخزين :

يرجى تخزين السكوتر الكهربائي في مكان مستقر وجيد التهوية وجاف. تجنب تعريض السكوتر الكهربائي لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة العالية لفترات طويلة. حافظ على نظافته. تحذير! يُرجى تخزين التغليف ومكونات السكوتر الكهربائي المختلفة بطريقة منظمة وإبعادها عن متناول الأطفال لتجنب أي خطر عرضي.

معايرة الفرامل:

إذا كانت قوة الكبح كبيرة جدًا: قم بفك صامولة ذراع الفرامل باستخدام مفتاح ربط، ثم قم بتقصير كابل الفرامل قليلاً، ثم شد الصامولة، ثم اختبر الفرامل للتحقق من قوة الكبح.

نفخ الإطارات:

إذا كان ضغط الإطارات غير كافٍ، فانفخها باستخدام وصلة مضخة الهواء. انزع أغشية الصمامات من الإطارات الأمامية والخلفية، ثم ثبت وصلات مضخة الهواء على الصمامات. بعد إحكام ربطها، انفخ الإطارات باستخدام المضخة.

استبدال غطاء الدواسة:

عند استبدال غطاء الدواسة، من الضروري إزالة الدواسة بأكملها واستبدالها.

الوزن	أقصى حمولة	120 كجم
	الوزن الصافي	حوالي 38 كجم
إطار	النوع	إطار مقاوم للثقب
	الحجم	11 بوصة

الصيانة والإصلاح

تنظيف السكوتر:

نظّف الإطار الرئيسي بقطعة قماش ناعمة ورطبة. لإزالة البقع الصعبة، ضع معجون أسنان، وافركه عدة مرات بفرشاة أسنان، ثم امسحه بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

- لا تستخدم الكحول أو البنزين أو الكيروسين أو أي مواد تنظيف أكالة أو متطايرة أخرى على السكوتر الكهربائي، ولا تستخدم الماء المضغوط أبدًا. أوقف تشغيل السكوتر، وافصله عن الشاحن، وأغلق منفذ الشحن بإحكام قبل التنظيف لمنع تلف المكونات الإلكترونية أو دخول الماء إلى البطارية.

- تحذير! يُرجى التوقف عن استخدام هذا المنتج فورًا في حال وجود أي تلف. سيتعرض هذا السكوتر الكهربائي لإجهاد شديد وتآكل طبيعي أثناء الاستخدام؛ لذلك، يجب فحص المكونات ذات الصلة بانتظام وفقًا لدليل المستخدم. يجب استبدال المكونات البالية أو التالفة أو المنتهية الصلاحية فورًا لتجنب أي خطر وقوع حادث.

الصيانة اليومية:

افحص ضغط إطاراتك بانتظام وحافظ عليه عند المستوى الصحيح. تأكد من عمل الفرامل بشكل صحيح. تأكد من إحكام ربط جميع البراغي. امسح سطح السكوتر الكهربائي بقطعة قماش نظيفة لمنع دخول الماء إلى المكونات الإلكترونية.

صيانة البطارية:

المواصفات الفنية

TE-1200DKAP		اسم المنتج
الأبعاد المطوية	550*660*1336 مم	أبعاد
الأبعاد عند الفتح	1295*660*1336 مم	
السرعة القصوى	≥ 65 كم/ساعة	إعدادات
المدى بسرعة متوسطة	≥ 60 كم	
أقصى درجة انحناء	≥ 25 درجة	
ممتص الصدمات	ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية	
مستوى العزل المائي	IPX4	
الفرامل	فرامل قرصية أمامية وخلفية + فرامل قطع الطاقة	
محتوى الشاشة	السرعة، المسافة المقطوعة، سعة البطارية، المصباح الأمامي، وما إلى ذلك.	
مصباح	LED	
مواد الإطار	حديد	
توتر	52 فولت	محرك
الطاقة المقدرة	2*1200 واط	
جهد الدخل	100~240 فولت/50~60 هرتز	بطارية
الجهد / السعة	52 فولت/20 أمبير/ساعة	
وقت الشحن	حوالي 9 ساعات للشحن.	

- احرص على عدم ارتطام رأسك عند المرور عبر الأبواب أو الاصطدام بجسم طويل.
(انظر الشكل 9)
- يرجى التحكم في سرعتك عند النزول. (انظر الشكل 10)
- تجنب أي تلامس بين الإطارات وأي عوائق كبيرة. (انظر الشكل 11)
- تجنب حمل حمولات ثقيلة على مقود السكوتر لأن ذلك قد يؤثر على سلامتك. (انظر الشكل 12)

السلوكيات الخطرة المحظورة

- يرجى مراعاة اللوائح المحلية عند السفر. (انظر الشكل 13)
- لا تستخدم أي أجهزة إلكترونية أثناء تشغيل هذا السكوتر الكهربائي لتجنب أي تشتيت.
(انظر الشكل 14)
- يرجى عدم ركوب هذا السكوتر الكهربائي وأنت تحمله بيد واحدة أو قدم واحدة فقط.
(انظر الشكل 15)
- يُمنع منعًا باتًا استخدام هذا السكوتر الكهربائي دون إمساك المقود. (انظر الشكل ١٦)
- يرجى مراعاة تعليمات السلامة المتعلقة بالحمل. (انظر الشكل 17)
- هذا السكوتر الكهربائي مصمم لشخص واحد فقط. لا يُنصح باصطحاب أي ركاب أو أطفال. (انظر الشكل ١٨)
- لا تستخدم هذا السكوتر الكهربائي للصعود أو النزول على السلالم أو محاولة التغلب على عوائق كبيرة. (انظر الشكل 19)
- بعد الاستخدام، لا تلمس قرص الفرامل بيديك العازيتين على الفور لتجنب الحروق.
(انظر الشكل 20)

عند عبوره. عندما يصبح العائق خطيرًا بسبب شكله أو ارتفاعه أو انزلاقه، يُنصح بالنزول ودفع السكوتر الكهربائي حوله.

موقف السيارات:

اضغط على ذراع الفرامل لإبطاء المركبة وإيقافها تدريجيًا، ثم تثبتها. يُرجى إيقاف تشغيل السكوتر وإزالة المفتاح بعد الاستخدام.

الوقاية من المخاطر الأمنية المحتملة

- ارتدِ خوذة ومعدات حماية لتجنب أي خطر. (انظر الشكل 1)
- يرجى التأكد من أن جميع وظائف لوحة القيادة تعمل بشكل صحيح قبل استخدام السكوتر الكهربائي. (انظر الشكل 2)
- عند دفع السكوتر الكهربائي للأمام، استخدم دواسة الوقود بحذر لتجنب الضغط عليه بالكامل. (انظر الشكل 3)
- حافظ على توازن السكوتر الكهربائي عند التشغيل والتوقف، وكن يقظًا أثناء هذه المناورات. (انظر الشكل 4)
- حافظ على توازنك أثناء القيادة، وأمسك بمقود السكوتر بقوة، وتسارع بسلاسة. (انظر الشكل 5)
- أدر المقود ببطء وقم بإمالة مركز الثقل نحو المنعطفات لتجنب الانعطافات الحادة. (انظر الشكل 6)
- لا يُنصح بركوب سكوتر كهربائي تحت المطر أو أثناء الفيضانات. (انظر الشكل 7)
- تجنب القيادة بسرعة عالية فوق المطبات أو على الطرق الوعرة. خفف سرعتك واثني ركبتيك قليلًا للتكيف بشكل أفضل مع ظروف الطريق الصعبة. (انظر الشكل 8)

- يجب تركيب البطارية بشكل صحيح. في حال عدم استخدام السكوتر لفترة طويلة، انزع البطارية. يُرجى إحكام إغلاق الغطاء المطاطي لمنفذ الشحن عند عدم شحن السكوتر. لا تستخدم السكوتر أثناء شحنه.

احتياطات القيادة

انتباه :

لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للحمولة (انظر المواصفات الفنية).

ارتداء الأحذية إلزامي عند استخدام هذا السكوتر الكهربائي.

يرجى مراجعة اللوائح المحلية المتعلقة باستخدام السكوتر الكهربائي والالتزام بها.

القيادة:

أدخل المفتاح وأدره، ثم اضغط باستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثلاث ثوانٍ لبدء تشغيل السكوتر الكهربائي. قف على مسند القدمين مع وضع إحدى قدميك للأمام والأخرى على الأرض. ادفع السكوتر للأمام برفق، ثم اضغط على دواسة الوقود للتسارع. أبطئ أو أوقف السكوتر باستخدام الفرامل.


الكبح:

اضغط برفق على الفرامل لإبطاء السكوتر تدريجيًا وتجنب الكبح المفاجئ. توقع الكبح، لأن مسافة التوقف تكون أطول في الأجواء المبللة أو الزلقة. اجمع بين الكبح والتباطؤ للتحكم في سرعة السكوتر وضمان سلامتك.

تجنب العوائق:

في المدينة، تجنب عبور العديد من العوائق، مثل الأرصفة أو السلالم. توقع مسارك وسرعتك وعدّلاها وفقًا لشكل العائق أو ارتفاعه أو حالة سطح الطريق، وحافظ على مسافة آمنة من المشاة



الشحن

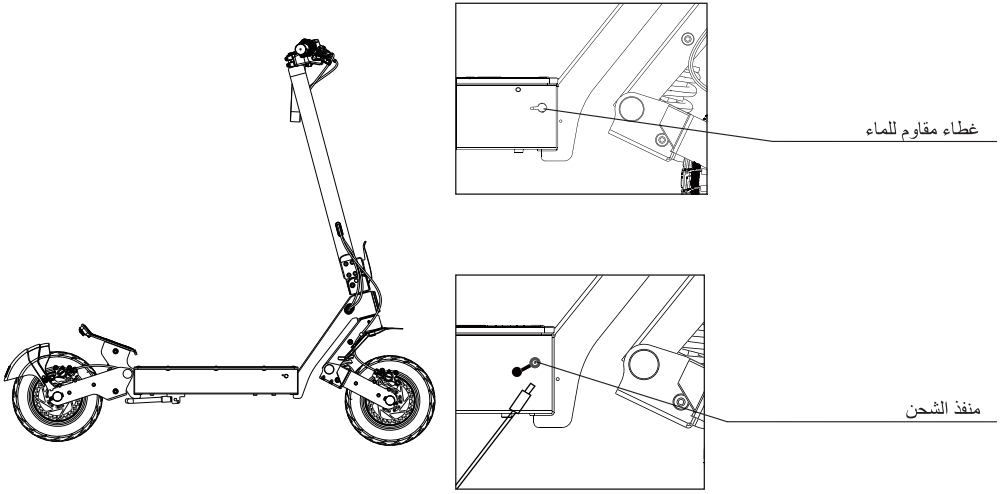


- يضيء مؤشر الشحن باللون الأحمر أثناء الشحن، وباللون الأخضر عند اكتمال الشحن. اشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام الأول، وأعد شحنها بعد كل استخدام لتجنب التفريغ العميق الذي قد يُقلل من عمرها الافتراضي.
- استخدم الشاحن الأصلي فقط، واحرص على إيقاف تشغيل السكوتر أثناء الشحن وقم بتوصيله بمأخذ 240 فولت في درجة حرارة محيطية تتراوح من 0 إلى 35 درجة مئوية.
- لا تُعرض البطارية للنار أو الحرارة الشديدة أو الرطوبة، وتجنب شحنها إذا كانت تالفة أو رطبة. في حالة التسريب، اغسل الجلد بالماء والصابون والعينين بالماء لمدة 10 دقائق على الأقل، واستشر الطبيب.
- لا تُعدّل توصيل الشاحن تحت أي ظرف من الظروف. أبقِ البطارية بعيدًا عن الأجسام المعدنية الصغيرة، مثل مشابك الورق، والعملات المعدنية، والمفاتيح، والمسامير، والبراغي. تجنّب ابتلاع خلايا البطارية عن طريق الخطأ. في حال ابتلاعها، اطلب العناية الطبية فورًا.



الأيقونات	الأسماء	المعاني
Turbo	وضع التوربو	عند التنشيط، يعمل المحرك بكامل طاقته؛ وعند إلغاء التنشيط، يتحول المحرك إلى وضع الطاقة المنخفضة.
	انطلاقاً من حالة السكون	يضيء رمز بدء التشغيل في وضع الاستعداد عندما يكون وضع بدء التشغيل في وضع الاستعداد نشطاً.
	وضع المشاة	يضيء الرمز ويشير إلى تنشيط وضع المشاة.
	حماية حرارية للبطارية	درجة حرارة البطارية مرتفعة للغاية. أوقف الشحن.
	حماية المحرك الحرارية	وضع الحماية من ارتفاع درجة حرارة المحرك.
	مثبت السرعة	وظيفة مثبت السرعة.

لوحة القيادة

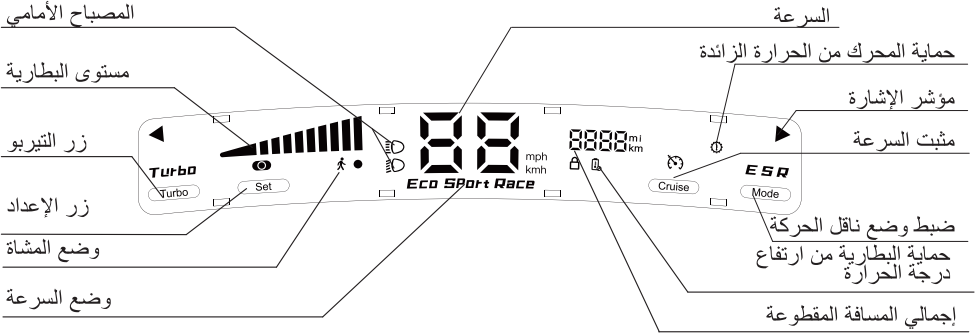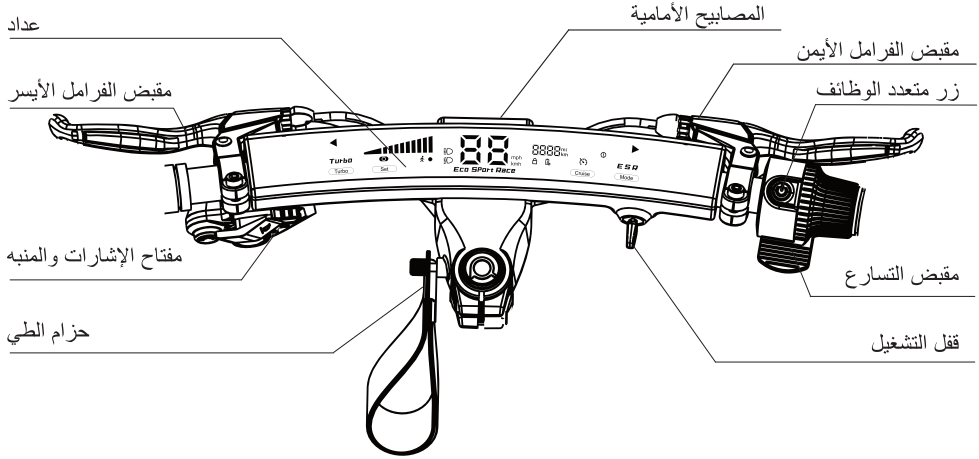


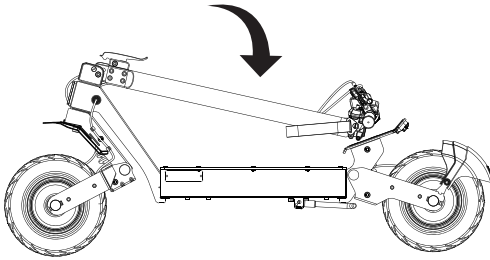


2. طي عمود السكوتر

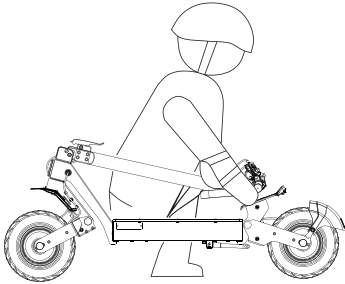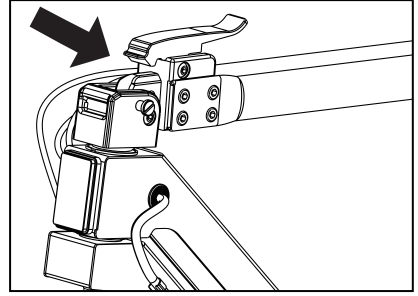


3. ضع أحزمة الطي على الدواسة الخلفية لإكمال الطي.

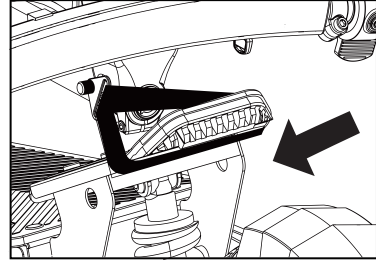

المواصلات ومواقف السيارات

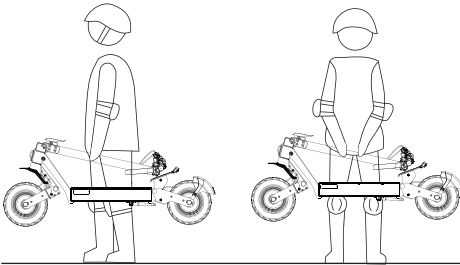


1. ارفع السكوتر بيد واحدة أو بكلتا يديك.

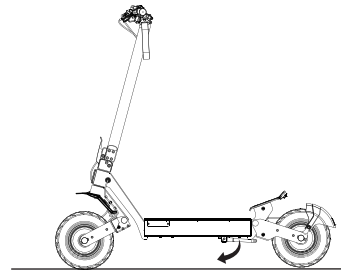


يرجى فكّ الحامل الجانبي وإيقافه في المكان الصحيح.
بعد ركوب السكوتر،

تعليمات التجميع والتشغيل


فك الكرتون والتجميع

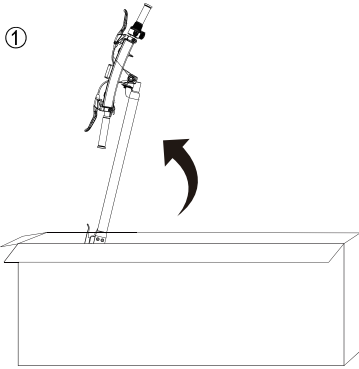


1. افتح العبوة وارفع العمود.

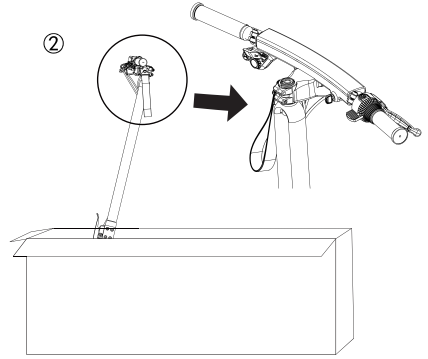

2. ركب المقود وشد الصمولة.

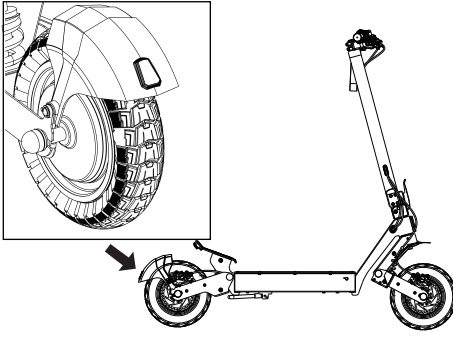


3. ارفع السكونر وافحص المركبة.


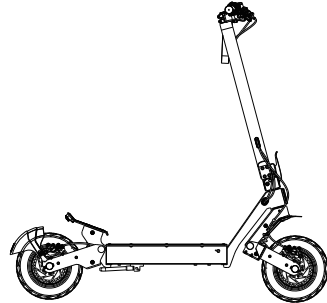


4. أكمل التركيب

طي وفتح


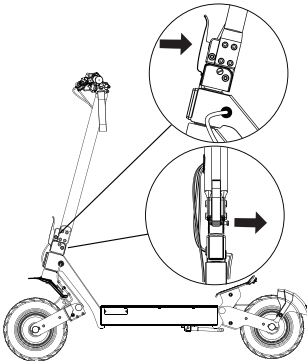


1. اسحب دبوس الأمان واضغط على ذراع الطي

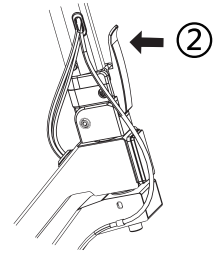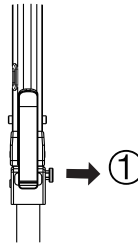


مخطوط المنتج

ملحوظة: ضوضاء السكوتر أقل من 70 ديسيبل.

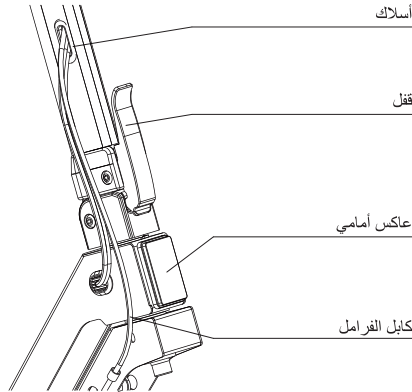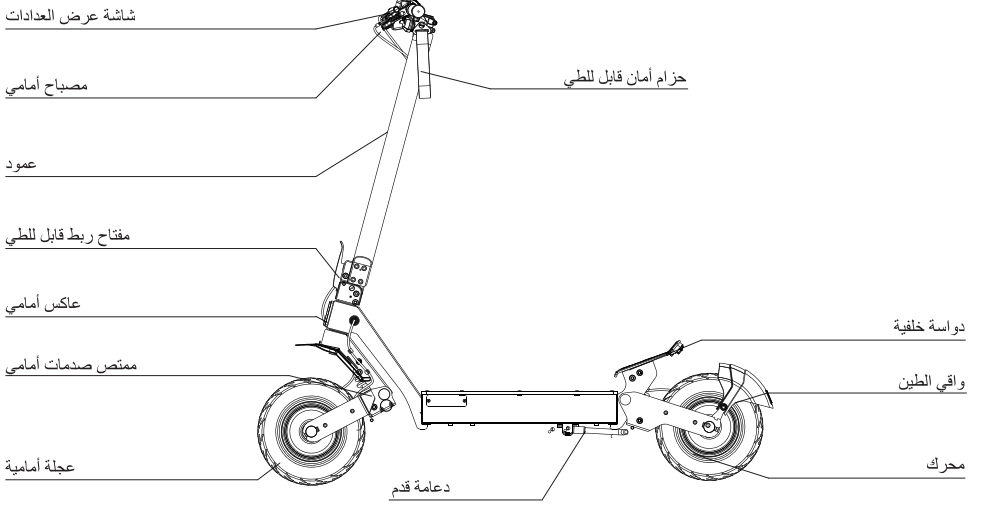

- مرة. يُرجى عدم اصطحاب أي ركاب إضافيين. إذا كنت تشعر بتوعك أو تحت تأثير الكحول أو الأدوية، يُرجى عدم استخدام هذا السكوتر الكهربائي.
- لا تقم بأي حركات بهلوانية أو تعديلات على السكوتر الكهربائي: فهو ليس لعبة. وكأي مركبة أخرى، يحمل خطر السقوط أو الاصطدام. يُسمح فقط للمستخدمين ذوي الخبرة بتشغيله، مع التأكد من فهمهم لجميع تعليمات السلامة ومعرفتهم بكيفية قيادته بمسؤولية.
- يجب إبقاء هذا السكوتر الكهربائي بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال واللهب المكشوف. لا تستخدمه تحت المطر.


مكونات الكرتون

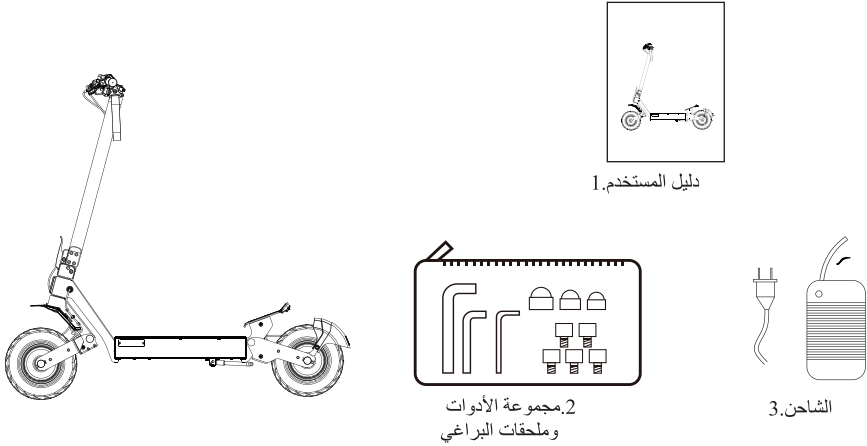

- يرجى فحصها بعناية للتحقق من أي فقدان أو تلف. إذا لزم الأمر، يُرجى التواصل معنا.

تجنب المناطق الخطرة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، ولا تستخدم هاتفك أو سماعات الرأس أثناء القيادة. تأكد من عدم تحميل مقود السكوتر فوق طاقته، والتزم دائماً بقوانين المرور الخاصة بالسكوتر الكهربائي.

- يُسَلَّم السكوتر الكهربائي بدون معدات السلامة اللازمة، والتي يجب ارتداؤها قبل أي استخدام على الطرق العامة، وفقاً للوائح المحلية. مُصمَّم للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط. احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه لاحقاً. الصور لأغراض التوضيح فقط؛ يُرجى مراجعة المنتج الفعلي لمزيد من التفاصيل.

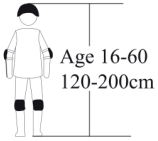


عند ركوب السكوتر، يرجى دائماً ارتداء معدات الحماية مثل الخوذة، وواقيات الركبة، وواقيات الكوع، وواقيات المعصم، وما إلى ذلك لتقليل خطر الإصابة.

احتياطات


- يرجى فحص ضغط الإطارات قبل استخدام هذا السكوتر الكهربائي، والتأكد من تثبيت المقود بشكل صحيح وآمن. تأكد أيضاً من شحن البطارية بالكامل. إذا انخفضت سعة البطارية أثناء القيادة، فقدم ببطء وسلاسة. أعد شحن السكوتر الكهربائي في أسرع وقت ممكن.
- يرجى فحص الشاحن والكابل والقابس قبل كل استخدام. لا تستخدم الشاحن إذا كان تالفاً.
- عادةً ما تكون مسافة الكبح على الطرق المبتلة أطول منها على الطرق الجافة. لذلك، يُنصح راكبو الدراجات بالكبح مبكراً قدر الإمكان لضمان توقف أكثر أماناً.
- استخدم معايير المشاة المخصصة فقط. تجنب ملازمة الأشياء الحادة. لا يُنصح باستخدام هذا السكوتر الكهربائي في المطر أو العواصف أو الثلج. قد تُسبب الرطوبة أو الماء تالفاً لا يمكن إصلاحه للمكونات الكهربائية (وحدة التحكم، والمحرك، والبطارية)، وقد تتسبب في انفجارها. هذا المنتج مُصمَّم للاستخدام من قِبل شخص بالغ واحد فقط في كل

تحذير


- يتوافق هذا السكوتر وجميع مكوناته مع لوائح السلامة الأوروبية. مع ذلك، ننصحك باتخاذ الاحتياطات اللازمة واستخدامه بمسؤولية. لا تتحمل شركة دايكو أي مسؤولية عن أي مشاكل ناجمة عن سوء استخدام المنتج أو عدم الالتزام بقوانين المرور والتعليمات المرفقة.
- من الضروري فهم آلية عمل السكوتر الكهربائي الجديد تمامًا للاستمتاع بأدائه وراحته ومتعته وسلامته. للتعرف على هذا السكوتر وكيفية استخدامه، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية. الحد الأدنى للعمر الموصى به هو 16 عامًا. هذا السكوتر غير مناسب للأطفال دون سن 16 عامًا، ويجب على المراهقين فوق سن 16 عامًا استخدامه تحت إشراف الكبار. الحد الأقصى للوزن: 120 كجم؛ الحد الأقصى للارتفاع: من 120 سم إلى 200 سم.
- من الضروري أن يتعلم المستخدمون قيادة هذا السكوتر بأمان وتحكم خلال الاستخدام الأول، فكلما زادت السرعة، زادت مسافة الكبح. تأكد من مسارك وسرعتك، والتزم بقانون الطرق السريعة وقواعد المرور وإرشادات السلامة الأساسية، وتأكد من سلامتك وسلامة الآخرين في جميع الأوقات. على سبيل المثال، حافظ على مسافة الأمان من المركبات والعوائق وراكبي الدراجات الآخرين. يُحظر القيادة على الطرق السريعة أو الطرق العامة أو الرجوع للخلف أو القيادة تحت المطر. أبطئ واتخذ طريقًا بديلًا إذا كان الطريق مغمورًا بالمياه. تجنب المناطق ذات حركة المرور الكثيفة وعبور معابر المشاة سيرًا على الأقدام. كن يقظًا وحذرًا بشكل خاص عند قيادة هذا السكوتر ليلاً. إذا اقتربت من المشاة أو راكبي الدراجات الذين لا يرونك أو يسمعونك، فأشر إلى وجودك حتى لا تخيفهم أو تفزعهم.
- قيادة السكوتر الكهربائي تنطوي على مخاطر، لذا تأكد من لياقتك البدنية الجيدة للقيادة بأمان. لا تركب السكوتر بعد تناول الكحول أو المخدرات أو الأدوية غير المناسبة.

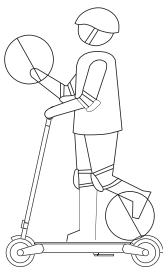


الشكل 15

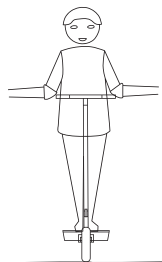


الشكل 16

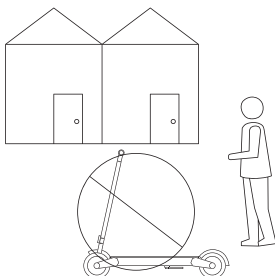


الشكل 17

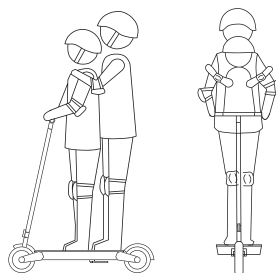


الشكل 18

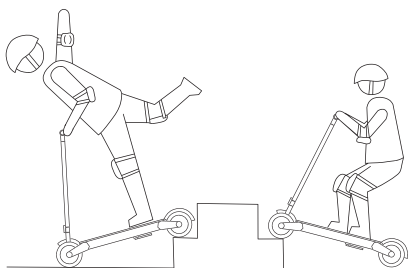


الشكل 19

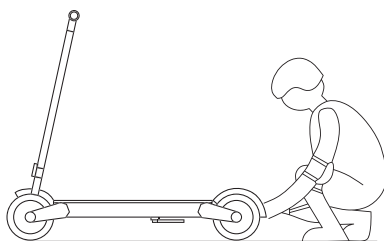


الشكل 20

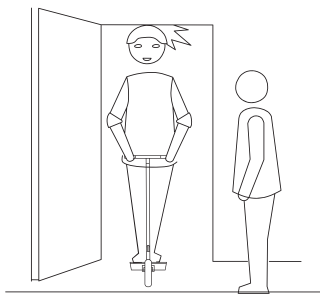

الشكل 9

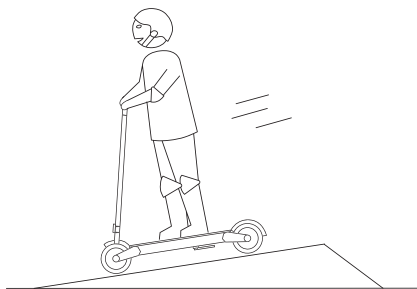


الشكل 10

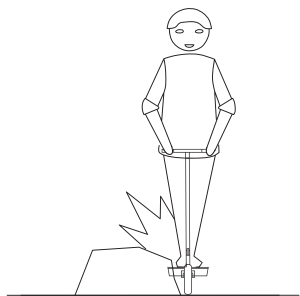


الشكل 11




الشكل 12

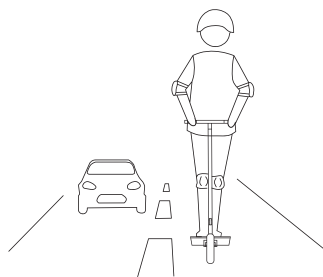


الشكل 13

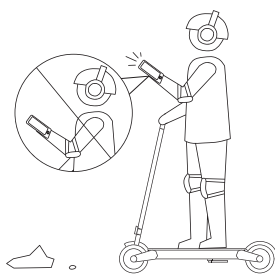

الشكل 14

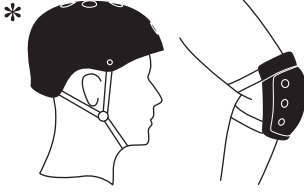

الشكل 1 !

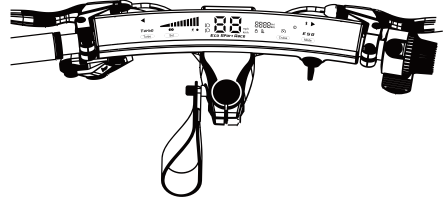

الشكل 2 !




الشكل 3 !



الشكل 4 !




الشكل 5 !

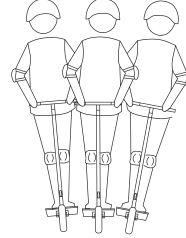

الشكل 6 !



الشكل 7 !

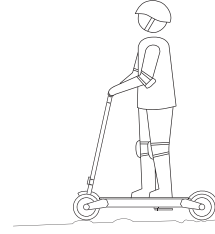

الشكل 8 !

المحتويات

5.....	تحذير
6.....	احتياطات
7.....	مكونات الكرتون
8.....	مخطوط المنتج
9.....	تعليمات التجميع والتشغيل
11.....	لوحة القيادة
13.....	الشحن
14.....	احتياطات القيادة
15.....	الوقاية من المخاطر الأمنية المحتملة
16.....	السلوكيات الخطرة المحظورة
17.....	المواصفات الفنية
18.....	الصيانة والإصلاح



daiko

TE-1200DKAP



daikomarc