

daiko

MANUEL D'UTILISATION TE-803DKB

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI
POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE
DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA
LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomaroc



Explorez le monde de daiko

Sommaire

Accueil.....2

Accessories.....3

Présentation du produit.....4

Composant de l'appareil.....5

Tableau de bord..... 6

Présentation des modes de vitesse..... 7

Codes d'erreur..... 8

Assemblage.....11

Procédure de charge.....13

Réglage des freins.....14

Avertissements.....15

Spécifications techniques..... 19

Consignes de sécurité.....22

Entretien et maintenance..... 27

Accueil


Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation.

N'utilisez pas le produit tant que vous n'avez pas compris son fonctionnement.

Veuillez conserver le manuel d'instructions dans un endroit sûr.

Merci d'avoir choisi une trottinette électrique DAIKO.

Cette trottinette est un moyen de transport portable pour les courtes distances, facilement pliable, ainsi qu'un appareil de loisir et de divertissement avec un design élégant.

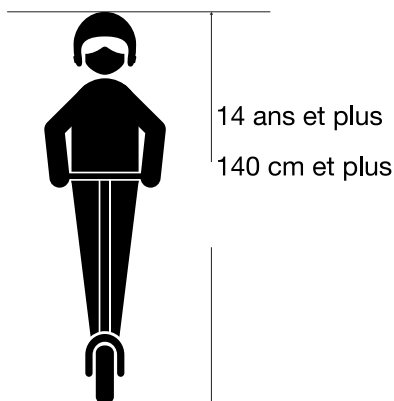

Lors de l'utilisation de la trottinette, veuillez porter un casque, des genouillères, des coudières, des protège-poignets et autres équipements de protection afin de réduire les risques de blessure.

Toutes les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement.
L'apparence du produit est celle du produit réel.

Les fonctions réelles du produit peuvent ne pas être entièrement conformes au contenu de ce manuel en raison de mises à niveau techniques et de mises à jour du firmware.

Pour obtenir les dernières informations sur les fonctionnalités et les consignes d'utilisation en toute sécurité, veuillez consulter le site officiel de Daiko :


Accessories

Veuillez vérifier soigneusement que tous les articles contenus dans la boîte sont en bon état.

Si des éléments sont manquants ou endommagés, veuillez visiter le site officiel de Daiko ou contacter notre service client à pour toute information complémentaire.

Veuillez noter : étant donné que les cartons d'emballage sont nécessaires pour garantir la sécurité du produit pendant le transport, il est recommandé de conserver les emballages pendant au moins 15 jours à compter de la date de réception.


Présentation du produit

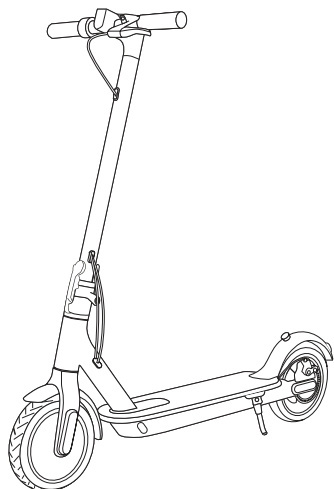

- ① Manuel d'utilisation
- ② Chargeur
- ③ Vis
- ④ Clé hexagonale



1



2



3



4

1. Après réception de la trottinette, veuillez la charger. Lorsque la trottinette est en charge, le voyant du chargeur est rouge.

Lorsque la charge est terminée, le voyant du chargeur devient bleu ou vert.

2. La trottinette ne peut pas être allumée pendant la charge. Veuillez débrancher le chargeur, appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, et la trottinette s'allumera normalement.

3. Si la trottinette ne se déplace pas lorsque l'accélérateur est pressé, cela est dû au démarrage à vitesse zéro activé.

Veuillez pousser la trottinette avec le pied puis appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle se déplace normalement. Cette fonction peut être désactivée dans les paramètres de l'application.

Composant de l'appareil

- 1.Guidon
- 2.Accélérateur
3. Écran d'affichage
- 4.Tableau de bord
5. Freins
6. Guidon
- 7.Tige
8. Frein de pliage
9. Garde-boue avant
- 10.Moteur avant
11. Port de charge
12. Compartiment batterie
13. Autonomie
14. Freins à disque
15. Réflecteurs latéraux
16. Phare arrière
- 17.Garde-boue arrière


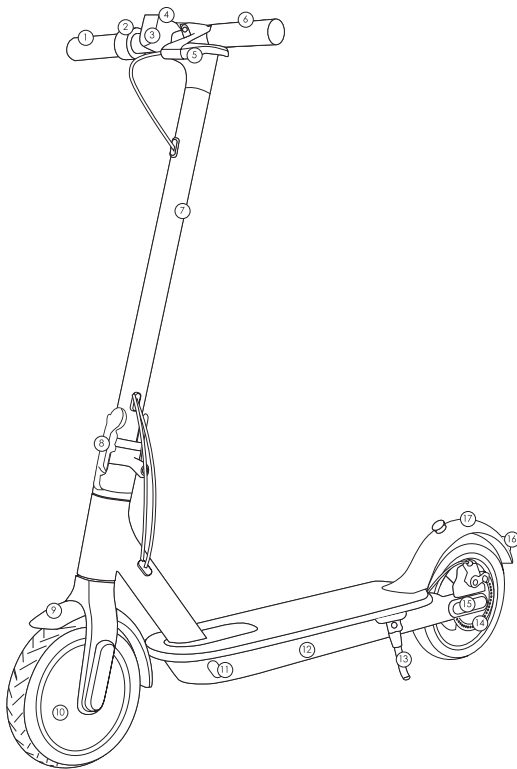


Tableau de bord



Icône	Bouton	Signification
	Bouton d'alimentation	- Appuyez et maintenez le bouton pour allumer ou éteindre la trottinette. - Appuyez brièvement une fois sur le bouton pour allumer ou éteindre les phares. - Appuyez brièvement deux fois pour changer de vitesse. - Appuyez sur le frein et appuyez brièvement deux fois sur le bouton pour passer en mode piéton.
	Bluetooth	- Appuyez brièvement cinq fois pour changer le mode de démarrage. *Changement entre démarrage à vitesse nulle et démarrage normal.
	Phare	L'icône s'allume lorsque les phares sont allumés.
	Affichage du niveau de batterie	- Indique le pourcentage de batterie restant. *Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 10 %, l'indicateur de batterie devient rouge.

	Régulateur de vitesse	- Indique que le régulateur de vitesse est activé.
88	Compteur de vitesse	Affiche la vitesse actuelle de la trottinette.

Présentation des modes de vitesse

Mode	Limite de vitesse
E (Mode ÉCO)	10km/h
D (Mode Conduite)	15km/h
S (Mode Sport)	25km/h
 (Mode Marche)	6km/h


Codes d'erreur

Code d'erreur	Signification du code d'erreur	Traitement des pannes	Dépannage
E1	Défaut de communication	Vérifiez la connexion entre le compteur et le contrôleur.	1. Redémarrez le véhicule. L'erreur persiste-t-elle ? 2. Rebranchez le câble d'assemblage et vérifiez les deux connecteurs afin de détecter tout problème. 3. Vérifiez que le compteur est correctement branché directement sur le contrôleur. 4. Rebranchez le câble d'alimentation de la batterie. 5. Remplacez le compteur.
E2	Défaut Hall	Vérifiez le bon fonctionnement de la connexion Hall du moteur.	1. Le moteur tourne-t-il au démarrage ? L'erreur Hall apparaît-elle ? 2. Vérifiez le bon fonctionnement de la connexion Hall du moteur. 3. Débranchez le câble de la batterie et redémarrez le véhicule. 4. Remplacez le moteur.


			5. Remplacez la carte principale.
E3	Protection contre la surchauffe	Éteignez le véhicule et cessez de l'utiliser.	Lorsque la température dépasse 80 °C lors d'une montée prolongée, le code d'erreur E3 s'affiche. Le fonctionnement revient à la normale après l'arrêt.
E4	Défaut du contrôleur	Vérifiez l'absence de courts-circuits dans le câblage ou l'installation.	1. Redémarrez le véhicule. L'erreur persiste-t-elle ? 2. Vérifiez les bornes reliant le contrôleur au câble d'assemblage ou au câble du contrôleur afin de détecter tout problème. 3. Remplacez le contrôleur.
E5	Protection contre la basse tension	Vérifiez la batterie : est-elle déchargée ?	Chargez la batterie.
E6	Protection contre le blocage	En général, si les roues sont bloquées, appuyer sur l'accélérateur déclenche une erreur E6.	1. Vérifiez si les fils du moteur se touchent. 2. Remplacez le moteur.

E7	Dysfonctionnement du véhicule ou anomalie de l'accélérateur	Vérifiez les anomalies de l'accélérateur	1. Vérifiez si l'accélérateur revient à zéro et s'il est bloqué. 2. Vérifiez si le câble de l'accélérateur est correctement connecté ou endommagé. 3. Débranchez et rebranchez le câble de l'accélérateur, puis redémarrez. L'erreur persiste-t-elle ? 4. Remplacez l'accélérateur. 5. Remplacez le tableau de bord.
Si P ou LC s'affiche		Déverrouillage via l'application	1. Connectez-vous à l'application. 2. Déverrouillez la trottinette à l'aide de l'application.


Assemblage

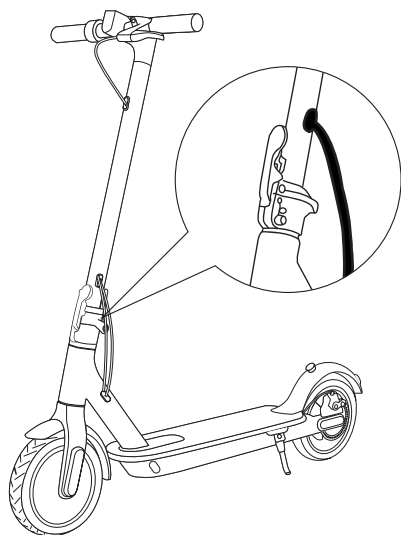

1. Fixez la tige de la trottinette : une fois la tige complètement déployée, serrez la clé de pliage vers le haut.

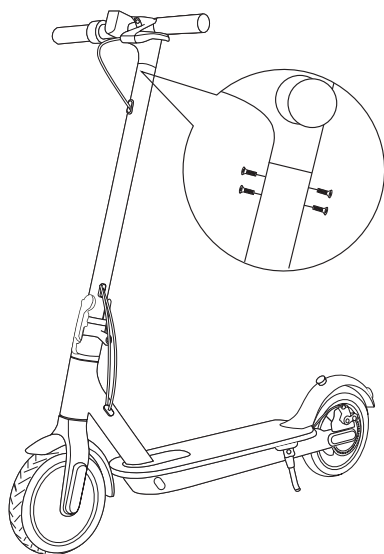


2. Installez le guidon sur la tige avec le phare orienté vers l'avant (avant d'installer le guidon sur la tige, assurez-vous que les câbles d'alimentation sont connectés à la tige).

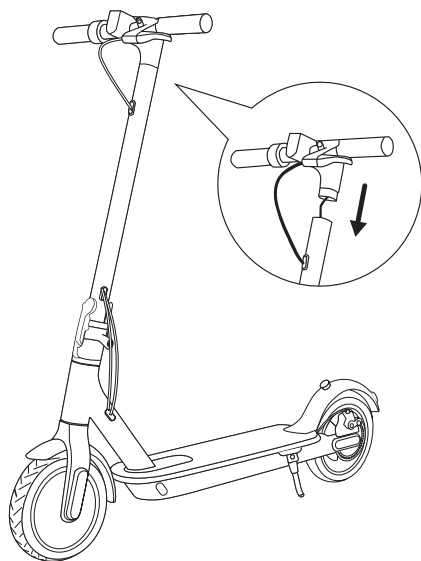

3. Utilisez une clé pour serrer les quatre vis (deux à l'avant et deux à l'arrière) dans l'ordre indiqué.

Ne pas utiliser de tournevis électrique pour serrer les vis !

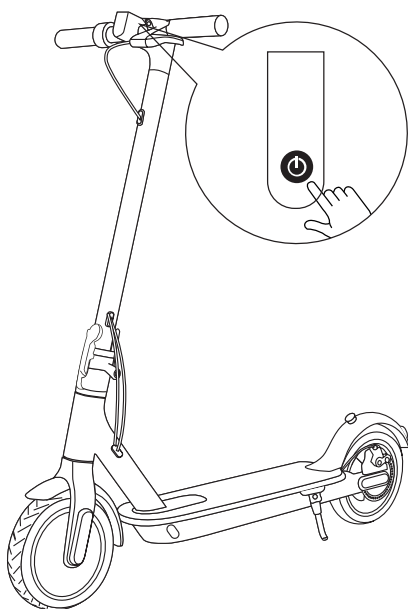

4. Réalisez un test de mise sous/hors tension.

Procédure de charge




1. Ouvrez le bouchon en caoutchouc du port de charge.



2. Branchez le chargeur.



3. Une fois la charge terminée, refermez le bouchon en caoutchouc.

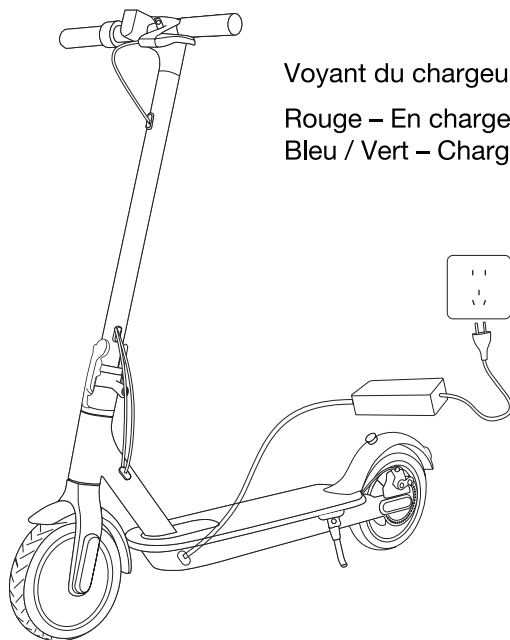

Voyant du chargeur :

Rouge – En charge

Bleu / Vert – Charge terminée

Avertissements


- Ne pas charger si le port de charge, le chargeur ou la prise électrique est mouillé.
- Lors de la charge, n'utilisez que le chargeur d'origine fourni par DAIKO.. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne pas charger ni continuer à utiliser la batterie si elle est endommagée ou a été immergée dans l'eau.
- Fixez le bouchon en caoutchouc du port de charge lorsqu'il n'est pas utilisé ou une fois la charge terminée.
- Protégez de la pluie.
- Chargez uniquement sur une station de charge fixe conforme aux normes nationales de sécurité électrique.

Réglage des freins

Pour régler les freins, utilisez une clé hexagonale M5 pour desserrer la vis de réglage du disque de frein, raccourcissez légèrement le câble de frein arrière, puis resserrez la vis de réglage.

Si les freins sont trop desserrés, tournez le réglage dans le sens antihoraire pour les relâcher, tirez sur le câble de frein pour augmenter la longueur arrière, puis resserrez la vis de réglage.

N'oubliez pas de tester les freins après chaque réglage. En cas de doute, consultez le manuel d'utilisation ou demandez l'aide d'un professionnel.

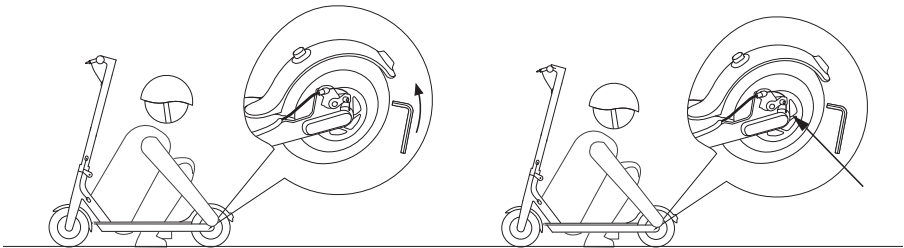

Avertissements

Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner des blessures graves.

L'utilisateur est responsable de tous les dommages matériels et blessures corporelles qui en résultent.

	Portez toujours un casque lors de la conduite.
	Ne portez pas de talons lors de la conduite.
	N'utilisez pas de téléphone portable et ne portez pas d'écouteurs lorsque vous conduisez la trottinette électrique.

	N'utilisez pas la trottinette sous la pluie. Évitez de rouler dans les flaques d'eau ou de franchir des obstacles.
	Ne conduisez pas la trottinette avec un seul pied ou une seule main.
	Ne circulez pas sur les routes publiques, les voies rapides ou les autoroutes, sauf si la législation ou la réglementation locale l'autorise.
	Ne laissez pas la trottinette garée en plein air ou à l'extérieur pendant une longue période.
	Surveillez votre tête en franchissant les encadrements de portes.
	Évitez que le pneu ou la roue touche des obstacles.
	Ne tournez pas et n'appuyez pas sur l'accélérateur lorsque vous poussez le véhicule.

	Évitez de placer des objets lourds sur le guidon.
	Régulez votre vitesse lors des descentes.
	Évitez de braquer le guidon brutalement à grande vitesse.
	Ne posez pas vos pieds sur le garde-boue arrière.
	Ne dépassez pas les autres véhicules en circulation.
	Maintenez votre vitesse entre 5 et 10 km/h lorsque vous franchissez des dos d'âne ou d'autres surfaces irrégulières.
	Ne transportez aucun passager.

	Ne montez ni ne descendez les escaliers et ne sautez pas par-dessus des obstacles.
	Ne touchez pas aux freins après avoir roulé.
	Ne touchez pas au moteur après avoir roulé, car il peut être chaud.
	Évitez les trous et irrégularités sur la route.
	Fixez correctement votre trottinette pendant le transport afin d'éviter tout dommage à la batterie en cas de collision.

Spécifications techniques

Catégorie	Élément	Paramètre
Infos Produit	Dimensions (L x l x H)	1140*140*1170 mm
	Dimensions plié	1140*140*500 mm
	Capacité maximale.	120 kg
Conditions de conduite	Âge recommandé	14 ans et plus
	Taille requise	140 cm et plus
Performance du véhicule	Vitesse maximale	Env. 25 km/h
	Plages de mode de vitesse	S : Env. 20-25 km ; D : Env. 25-30 km ; E : Env. 30-35 km.

	Inclinaison max.	Env. 15°
	Terrains praticables	Routes partiellement non pavées, et routes principalement lisses ou en asphalte normal, routes goudronnées.
	Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
	Température de stockage	-10°C à 50°C
	Indice de protection	IP54
	Durée de charge	Env. 5h
Batterie	Tension nominale	36V
	Tension de charge	42V

	Température de charge	0°C - 55°C
	Système de gestion (BMS)	Protection contre : courts-circuits, surintensité, température, surcharge, sous-tension, décharge excessive. Charge intelligente.
Moteur	Puissance nominale	350W
Chargeur	Tension d'entrée / Sortie	Entrée : 100-240V ; Sortie : 42V / 1.5A - 2A
Pneus & Autres	Type de pneus	8,5" anti-crevaison
	Suspension	Amortisseurs arrière
	Système de freinage	Frein électronique + Frein à disque arrière
	Éclairage	Phare avant /arrière

Consignes de sécurité

- L'utilisation des trottinettes est interdite dans les transports publics. Veuillez respecter les lois, règlements et politiques locales lors de la conduite.
- Il est nécessaire de s'entraîner pour maîtriser la conduite. DAIKO décline toute responsabilité en cas de blessures causées par l'inexpérience du conducteur ou par l'utilisation du produit en dehors des instructions de ce manuel.
- Lisez attentivement ce manuel d'instructions. Si vous ne pouvez pas suivre entièrement les instructions, ne tentez pas de conduire la trottinette.

Avant de prêter votre trottinette à d'autres, assurez-vous qu'ils ont lu le manuel d'instructions. Vous êtes responsable de la sécurité des nouveaux utilisateurs. Aidez-les à apprendre à utiliser le produit jusqu'à ce qu'ils maîtrisent les opérations de base de la trottinette. Assurez-vous que chaque nouveau conducteur porte un casque et d'autres équipements de protection.

- Suivre les conseils et avertissements de ce manuel peut réduire les risques, mais ne les élimine pas totalement. Rappelez-vous qu'il existe un risque de blessure ou de décès en cas de perte de contrôle, de collision ou de chute lors de l'utilisation de la trottinette. Les trottinettes sont uniquement adaptées à une utilisation sur des surfaces planes et dures et sont recommandées dans des environnements clos (tels que zones résidentielles, parcs et zones désignées). Ne roulez pas sur des zones avec des obstacles. Soyez vigilant et conduisez lentement dans les zones inconnues.

- Pour réduire le risque de blessures, veillez à lire et à suivre toutes les précautions et avertissements de ce manuel. Ne dépassez pas la limite de vitesse. En aucun cas vous ne devez circuler sur des routes fréquentées par des véhicules motorisés.

- Ce produit peut contenir des pièces détachables. Tenez-le hors de portée des enfants pour éviter tout danger ou d'accident.

● **Conseils de conduite**

- Lors de l'utilisation de ce produit, respectez les lois et règlements locaux. Ne l'utilisez pas dans les zones interdites par les lois de votre pays/région et les autorités compétentes. Pour votre première utilisation, évitez les zones fréquentées par des enfants, des piétons, des animaux, des véhicules, des bicyclettes ou présentant d'autres obstacles et dangers potentiels.

- Respectez la priorité des piétons lorsque vous roulez. Dans la mesure du possible, dépassez-les par la gauche. En face de piétons, restez sur la droite et réduisez la vitesse. Évitez de surprendre les piétons, en particulier les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées et les femmes enceintes. Lorsque vous approchez des piétons par l'arrière, prévenez-les et ralentissez en les dépassant.

- Restez vigilant et faites preuve de discernement en permanence. Adoptez une vitesse appropriée, maintenez toujours une distance de sécurité avec les autres véhicules et ralentissez dans les zones inconnues. Gardez à l'esprit qu'il existe un risque de collision avec des piétons, des motos, des voitures ou d'autres véhicules. Par conséquent, lorsque vous approchez ou franchissez des intersections, des virages, des portes, etc., ralentissez et cédez le passage aux piétons, bicyclettes et véhicules motorisés. Faites preuve de vigilance défensive en roulant et soyez attentif à vous-même, aux véhicules venant en sens inverse et aux piétons.

- Évitez les accélérations ou décélérations brusques. Maintenez toujours une prise ferme sur le guidon avec les deux mains et les deux pieds sur les pédales. Ne dépassez pas la vitesse maximale de la trottinette, sous peine de perte de contrôle, collisions et chutes.
- Si la trottinette est endommagée, dégage une odeur, de la fumée, surchauffe ou présente un dysfonctionnement ou une anomalie, n'utilisez plus le véhicule et contactez immédiatement le service après-vente.
- Ne jetez pas et ne laissez pas tomber la trottinette, et ne l'exposez pas à une flamme nue ou à de hautes températures.
- Assurez-vous d'être visible pour vous-même et pour les autres lors de la conduite ; soyez attentif aux conditions de la route et évitez les obstacles et les surfaces difficiles (y compris, mais sans s'y limiter, les surfaces humides, le sable meuble, le gravier et la glace).
- Toute modification de la trottinette est interdite.
- Il est recommandé de porter des lunettes de protection lors de la conduite. Les figures acrobatiques sont interdites.
- Pour éviter les distractions pendant la conduite, ne portez pas d'écouteurs ou d'oreillettes, ne passez pas d'appels téléphoniques, ne prenez pas de photos ou de vidéos, et ne vous adonnez à aucune autre activité non liée à la conduite. Cela permet de rester attentif à votre environnement.
- Les trottinettes sont réservées à une seule personne. Ne transportez personne d'autre ni d'enfants lors de la conduite.

● Exigences concernant l'environnement de conduite

- Pour quelque raison que ce soit, ne conduisez pas votre trottinette dans la neige, sous la pluie, ou sur des routes glissantes, boueuses ou glacées. L'eau peut pénétrer dans la trottinette par temps neigeux ou pluvieux, entraînant des dysfonctionnements, un incendie ou même une explosion due à une batterie humide. Les dommages et pertes causés ne sont pas couverts par la garantie.

- Ne conduisez pas votre trottinette dans les conditions suivantes, y compris mais sans s'y limiter : mauvais temps, faible visibilité, à l'aube ou au crépuscule, brouillard dense ou fumée, la nuit, dans l'obscurité ou lorsque le conducteur est extrêmement fatigué. Chacune de ces conditions augmente le risque d'accident.

- Ne roulez pas sur des obstacles (sable, gravier ou barrières). Cela peut vous faire perdre l'équilibre ou l'adhérence, entraînant une chute. Si vous rencontrez des pentes raides, des routes irrégulières ou tout autre terrain inconnu, soyez prudent et ne prenez pas de risques.

- Ne conduisez pas votre trottinette sur les routes, voies rapides, à proximité de véhicules motorisés, près de piscines, flaques glissantes, autres zones remplies d'eau, surfaces irrégulières ou instables, là où la conduite normale peut être affectée ou devenir dangereuse.

● Exigences pour les conducteurs

Ce produit est destiné aux utilisateurs âgés de 14 ans et plus. Les mineurs doivent être supervisés par un adulte.

Les conducteurs doivent porter un casque, des genouillères, des coudières et d'autres équipements de protection. Utilisez un casque de vélo ou de trottinette homologué avec la sangle correctement attachée sous le menton.

Cette trottinette ne doit pas être utilisée par les personnes suivantes :

- Personnes sous l'influence de l'alcool ou de drogues ;
- Personnes incapables de pratiquer une activité physique intense pour des raisons médicales ;
- Personnes ayant des difficultés à maintenir l'équilibre ;
- Personnes dépassant la limite de poids prescrite (voir « Spécifications techniques ») ;
- Personnes de moins de 14 ans ;
- Femmes enceintes.

Les talons hauts, les tongs et les chaussures ouvertes sont interdits. Les cheveux longs doivent être attachés pour éviter les accidents causés par les cheveux.

● Inspection avant la conduite

- Ne touchez pas au système de freinage de la trottinette, cela pourrait provoquer des blessures.
- Il est recommandé de garer la trottinette sur une surface plane et stable. Si vous garez la trottinette sur une pente, la béquille doit être orientée vers le bas pour éviter tout basculement. Ne laissez pas l'avant de la trottinette s'incliner vers le bas afin d'éviter que la béquille ne se referme sous l'effet de la gravité et provoque le renversement de la trottinette. Après avoir abaissé la béquille, vérifiez que la trottinette est stable pour éviter tout basculement (en raison d'un glissement, du vent ou de secousses). Ne garez pas la trottinette dans des zones fréquentées. Il est recommandé de la garer contre un mur.

- Garer la trottinette avec l'alimentation activée peut provoquer un déplacement spontané, causant des dommages à vous-même, aux personnes à proximité ou aux biens. Éteignez toujours la trottinette avant de la garer.

● Inspection après la conduite

- Ne touchez pas au système de freinage de la trottinette, cela pourrait provoquer des blessures.

- Il est recommandé de garer la trottinette sur une surface plane et stable. Si vous garez la trottinette sur une pente, la béquille doit être orientée vers le bas pour éviter tout basculement. Ne laissez pas l'avant de la trottinette s'incliner vers le bas afin d'éviter que la béquille ne se referme sous l'effet de la gravité et provoque le renversement de la trottinette. Après avoir abaissé la béquille, vérifiez que la trottinette est stable pour éviter tout basculement (en raison d'un glissement, du vent ou de secousses). Ne garez pas la trottinette dans des zones fréquentées. Il est recommandé de la garer contre un mur.

- Garer la trottinette avec l'alimentation activée peut provoquer un déplacement spontané, causant des dommages à vous-même, aux personnes à proximité ou aux biens. Éteignez toujours la trottinette avant de la garer.

Entretien et maintenance

● Nettoyage

Essuyez le cadre de la trottinette avec un chiffon doux et humide. Pour les taches tenaces, frottez-les à plusieurs reprises avec une brosse à dents, puis nettoyez avec un chiffon doux et humide.

Avertissements

- Avant le nettoyage, assurez-vous que la trottinette est éteinte, que le chargeur est débranché et que le cache en caoutchouc du port de charge est bien fermé, sinon les composants électroniques pourraient être endommagés.
- N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autres solvants corrosifs et volatils pour nettoyer la trottinette. Ces substances peuvent endommager l'apparence et la structure interne du véhicule. N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression ni de tuyaux d'eau pour pulvériser ou rincer.

• Stockage

Lorsque la trottinette n'est pas utilisée, gardez-la à l'intérieur ou rangez-la dans un véhicule pour éviter les dommages causés par l'infiltration d'eau dans des environnements difficiles comme la pluie ou la neige. La trottinette doit être stockée dans un endroit frais et sec. Ne laissez pas la trottinette à l'extérieur pendant une longue période.

Avertissements

L'exposition au soleil et les températures extrêmes (surchauffe ou froid intense) accélèrent la dégradation des pièces en plastique et peuvent réduire la durée de vie de la batterie.

• Entretien de la batterie

Avertissements

- Utilisez uniquement le pack batterie d'origine. N'utilisez pas d'autres modèles ou marques de batteries, car cela peut présenter des risques pour la sécurité.
- Lors du stockage ou de la charge des batteries, ne dépassez pas la limite de

température spécifiée (voir « Spécifications techniques »).

- Ne touchez pas les contacts de la batterie et ne démontez pas ni ne percez le boîtier. Évitez que des objets métalliques ne touchent les contacts de la batterie pour éviter un court-circuit, ce qui pourrait endommager la batterie ou provoquer des blessures.

- Ne jetez pas le pack batterie dans le feu, car cela pourrait entraîner une défaillance de la batterie, une surchauffe, voire un risque d'incendie.

- Si la batterie est endommagée ou immergée, il est interdit de la charger ou de continuer à l'utiliser.

- Ne retirez pas la batterie. Le retrait de la batterie est complexe et peut affecter le fonctionnement du véhicule.

- Ne tentez pas de démonter la batterie, car cela comporte un risque d'incendie. Les utilisateurs ne peuvent pas réparer eux-mêmes les composants contenus dans ce produit.

- Ne conduisez pas la trottinette lorsque la température ambiante dépasse la plage de fonctionnement du produit (voir « Spécifications techniques »), car les températures basses ou élevées limiteront la puissance maximale. Cela pourrait provoquer un glissement ou une chute, entraînant des blessures ou des dommages matériels.

- Veuillez charger complètement la batterie avant de la stocker après chaque utilisation afin de prolonger sa durée de vie.

● **Conseils**

Une décharge complète de la batterie peut provoquer des dommages permanents. Évitez d'épuiser totalement la batterie.

- L'élimination inappropriée des batteries usagées peut polluer gravement l'environnement. Veuillez respecter les réglementations locales lors de la mise au rebut de ce pack batterie. Ne jetez pas ce pack batterie de manière arbitraire afin de protéger l'environnement naturel. La batterie continue de consommer de l'énergie même lorsque la trottinette est éteinte. Si la trottinette n'est pas utilisée pendant une longue période, la batterie doit être stockée avec une charge d'au moins 50 %. Il est recommandé de la recharger tous les 30 à 60 jours, sinon la batterie pourrait être trop déchargée et sa performance en être affectée. La batterie contient une puce intelligente qui enregistre l'état de charge et de décharge. Les dommages causés par une surcharge ou une décharge excessive ne sont pas couverts par la garantie.

- Une batterie bien entretenue peut conserver de bonnes conditions de fonctionnement même après de nombreux kilomètres. La durée de vie et les performances de la batterie sont optimales lorsqu'elle est utilisée à une température normale de 25 °C. Cependant, à des températures inférieures à 0 °C, la durée de vie et les performances peuvent diminuer. De manière générale, le froid réduit l'autonomie du produit : plus la température est basse, plus le kilométrage est réduit.

- لا تحاول تفكيك البطارية بنفسك، فهذا قد يسبب حريقًا. المستخدم غير مخول بإصلاح مكونات المنتج.

- لا تقود السكوتر إذا كانت درجة الحرارة الخارجية خارج نطاق التشغيل المحدد، فالحرارة العالية أو المنخفضة تقلل القوة القصوى، مما قد يؤدي إلى الانزلاق أو السقوط.
- اشحن البطارية بالكامل قبل تخزينها بعد كل استخدام لزيادة عمرها.

● نصائح

- تفريغ البطارية بالكامل قد يسبب ضررًا دائمًا، لذا تجنب ذلك.
- التخلص غير السليم من البطاريات المستعملة يضر بالبيئة. اتبع القوانين المحلية عند التخلص من البطارية ولا ترمها بطريقة عشوائية.
- البطارية تستهلك طاقة حتى عند إيقاف السكوتر. إذا لم يُستخدم السكوتر لفترة طويلة، خزن البطارية وهي مشحونة بنسبة 50% على الأقل، ويُفضل إعادة شحنها كل 30-60 يومًا لتجنب تفريغها الكامل الذي يقلل من أدائها.
- تحتوي البطارية على شريحة ذكية تسجل حالة الشحن والتفريغ. التلف الناتج عن الشحن الزائد أو التفريغ الكامل غير مشمول بالضمان.
- البطارية التي يتم الاعتناء بها جيدًا يمكنها العمل بكفاءة حتى بعد قطع مسافات طويلة. أفضل أداء للبطارية يكون عند درجة حرارة 25°م، لكن عند درجات حرارة أقل من 0°م قد تقل كفاءتها وعمرها. بصفة عامة، كلما انخفضت درجة الحرارة، قلت المسافة التي يمكن قطعها.

- ركن السكوتر مع تشغيل الطاقة قد يسبب تحركه بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى أضرار لك أو للآخرين أو للممتلكات. قم دائماً بإيقاف تشغيل السكوتر قبل ركنه.

● الفحص بعد الركوب

- لا تلمس نظام الفرامل في السكوتر لتجنب الإصابات.
- من الأفضل ركن السكوتر على سطح مستوٍ وثابت. إذا ركنت السكوتر على منحدر، يجب توجيه الدعامة للأسفل لتجنب الانقلاب. لا تدع مقدمة السكوتر تميل للأسفل حتى لا تُغلق الدعامة بفعل الجاذبية وتتسبب في انقلاب السكوتر. بعد إنزال الدعامة، تأكد من ثبات السكوتر لتجنب الانقلاب بسبب الانزلاق أو الرياح أو الاهتزازات. لا توقف السكوتر في أماكن مزدحمة، ويفضل ركنه بجانب الحائط.
- ركن السكوتر مع تشغيل الطاقة قد يسبب تحركه بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى أضرار لك أو للآخرين أو للممتلكات. قم دائماً بإيقاف تشغيل السكوتر قبل ركنه.

الصيانة والعناية

● التنظيف

امسح هيكل السكوتر بقطعة قماش ناعمة ورطبة. للتخلص من البقع الصعبة، استخدم فرشاة أسنان وافرك عدة مرات ثم امسح مرة أخرى بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

تحذيرات

- قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل السكوتر، وفصل الشاحن، وإغلاق غطاء مطاطي لمنفذ الشحن بإحكام، لتجنب تلف المكونات الإلكترونية.

- لا تستخدم الكحول، البنزين، الكيروسين أو أي مواد أخرى لتنظيف السكوتر، فقد تتلف مظهره أو هيكله الداخلي. لا تستخدم مضخات مياه عالية الضغط أو خراطيم لرشه أو غسله.

● التخزين

عند عدم استخدام السكوتر، قم بركنه داخل المنزل أو وضعه في السيارة لحمايته من الأمطار أو الثلوج. خزنه في مكان بارد وجاف. لا تترك السكوتر خارج المنزل لفترات طويلة.

تحذيرات

التعرض للشمس ودرجات الحرارة القصوى (حرارة عالية أو برد شديد) يسرع من تلف القطع البلاستيكية ويقلل من عمر البطارية.

● العناية بالبطارية

تحذيرات

- استخدم فقط بطارية أصلية من DAIKO، ولا تستخدم أي نوع أو ماركة أخرى لتجنب المخاطر.

- عند الشحن أو التخزين، لا تتجاوز حدود الحرارة المحددة (انظر «المواصفات الفنية»).

- لا تلمس أطراف البطارية ولا تفك أو تثقب غلافها. تجنب ملامسة المعادن لأطراف البطارية لتجنب القصر الكهربائي الذي قد يسبب تلف البطارية أو إصابات.

- لا ترم البطارية في النار، فقد يؤدي ذلك إلى تلفها أو سخونتها أو حتى اندلاع حريق.

- إذا كانت البطارية تالفة أو تعرضت للماء، لا تقم بشحنها أو استخدامها.

- لا تقم بإزالة البطارية، فهي معقدة وقد تؤثر على عمل السكوتر.

- لا تقود السكوتر على الطرق، الطرق السريعة، قرب المركبات، حول حمامات السباحة، البرك الزلقة، مناطق مملوءة بالماء، أو على أسطح غير مستقرة، حيث قد تصبح القيادة خطرة.

● متطلبات السائقين

هذا المنتج مخصص للمستخدمين من عمر 14 سنة فما فوق. يجب أن يكون القاصرون تحت إشراف شخص بالغ.

يجب على السائق ارتداء خوذة، واقيات الركبة والمرفقين، وأي معدات حماية أخرى. استخدم خوذة معتمدة للسكوتر أو الدراجة وثبت الحزام تحت الذقن بشكل صحيح.

- يمنع استخدام السكوتر من قبل الأشخاص التاليين:

- تحت تأثير الكحول أو المخدرات؛

- غير القادرين على ممارسة نشاط بدني قوي لأسباب صحية؛

- صعوبة في الحفاظ على التوازن؛

- تجاوز الحد الأقصى للوزن المسموح به (انظر «المواصفات التقنية»);

- أقل من 14 سنة؛

- النساء الحوامل.

يمنع ارتداء الكعب العالي،. يجب ربط الشعر الطويل لتجنب الحوادث الناتجة عن الشعر.

● الفحص قبل الركوب

- لا تلمس نظام الفرامل في السكوتر لتجنب الإصابات.

- من الأفضل ركن السكوتر على سطح مستوٍ وثابت. إذا ركنت السكوتر على منحدر، يجب توجيه الدعامة للأسفل لتجنب الانقلاب. لا تدع مقدمة السكوتر تميل للأسفل حتى لا تغلق الدعامة

بفعل الجاذبية وتتسبب في انقلاب السكوتر. بعد إنزال الدعامة، تأكد من ثبات السكوتر لتجنب الانقلاب بسبب الانزلاق أو الرياح أو الاهتزازات. لا توقف السكوتر في أماكن مزدحمة، ويفضل

ركنه بجانب الحائط.

- إذا لاحظت أي عطل في السكوتر، رائحة غريبة، دخان، سخونة شديدة أو خلل في التشغيل، توقف عن استخدامه فورًا واتصل بخدمة العملاء.

- لا ترمِ السكوتر ولا تعرضه للنار أو الحرارة العالية.

- تأكد من أنك مرئي للآخرين أثناء القيادة؛ انتبه لظروف الطريق ، وتجنب الأسطح الزلقة أو الرملية أو الجليدية.

- يمنع تعديل السكوتر بأي شكل من الأشكال.

- يُنصح بارتداء نظارات واقية أثناء القيادة. القفزات والحركات البهلوانية ممنوعة.

- لا تستخدم سماعات أو الهاتف أثناء القيادة للحفاظ على تركيزك.

- السكوتر مخصص لشخص واحد فقط. لا تحمل أي شخص آخر أو أطفال أثناء القيادة.

● متطلبات بيئة القيادة

- لا تقود السكوتر في الثلج، المطر، أو على الطرق الزلقة، الطينية أو الجليدية. دخول الماء للسكوتر قد يسبب أعطال، حريق أو انفجار البطارية، ولن تغطي الضمان الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الأعطال،

- تجنب القيادة في الأحوال التالية: الطقس السيئ، الرؤية المنخفضة، الفجر أو الغروب، الضباب الكثيف أو الدخان، الليل، الظلام، أو عند التعب الشديد. هذه الحالات تزيد من خطر الحوادث.

- لا تسير فوق العقبات مثل الرمل، الحصى أو الحواجز، فقد تفقد توازنك أو ثبات السكوتر وتتعرض للسقوط. عند مواجهة منحدرات حادة، طرق غير مستوية أو أراضٍ مجهولة، كن حذرًا ولا تخاطر.

فقط، ويُوصى باستخدامها في البيئات المغلقة (مثل المناطق السكنية والحدائق والمناطق المخصصة). لا تُقدّ فوق المناطق التي تحتوي على عوائق. كن يقظًا وقُدّ ببطء عند دخول مناطق غير مألوّفة.

- لتفادي مخاطر الإصابات، يُرجى الالتزام بقراءة جميع التعليمات والتحذيرات الواردة في هذا الدليل واتباعها بدقة. لا تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها. ويُحظر تمامًا القيادة على الطرق التي تسير عليها المركبات ذات المحركات.

- قد يحتوي هذا المنتج على أجزاء قابلة للفصل. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب أي خطر أو حادث.

• نصائح القيادة

- التزم بالقوانين المحلية عند استخدام السكوتر، ولا تقوده في الأماكن المحظورة. عند أول استخدام، تجنب المناطق المزدحمة بالأطفال، المشاة، الحيوانات، السيارات أو العقبات.

- احترم المشاة: تجاوزهم من اليسار، وقلل السرعة عند مواجهة المشاة، وحذرهم عند الاقتراب من الخلف.

- كن يقظًا واتخذ قرارات صائبة دائمًا. قد بسرعة مناسبة، حافظ على مسافة أمان مع المركبات الأخرى، وقلل السرعة عند دخول مناطق غير مألوّفة. تذكر أن هناك خطر الاصطدام بالمشاة أو الدراجات النارية أو السيارات أو المركبات الأخرى. لذلك، عند الاقتراب أو عبور التقاطعات، المنعطفات، الأبواب، إلخ، قلل السرعة وأفسح الطريق للمشاة والدراجات والمركبات. كن متنبهًا ومتيقظًا أثناء القيادة.

- تجنب التسارع أو التباطؤ المفاجئ. تمسك بالمقود جيدًا بكلتا اليدين وضع قدميك على الدواسات. لا تتجاوز السرعة القصوى للسكوتر لتجنب فقدان السيطرة أو التصادمات أو السقوط.

الإطارات والفرامل	نوع الإطارات	8.5 صلبة
	نظام الفرامل	فرامل قرصية خلفية
	نظام التعليق	ممتصات صدمات خلفية
	الإضاءة	مصباح أمامي/خلفي

إرشادات السلامة

- يُحظر استخدام السكوترات في وسائل النقل العمومية. يُرجى الالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات المحلية أثناء القيادة.

- من الضروري التدريب لاكتساب مهارات القيادة. تخلي شركة **DAIKO** مسؤوليتها عن أي إصابات ناتجة عن قلة خبرة السائق أو عن استخدام المنتج خلافاً لتعليمات هذا الدليل.

- اقرأ دليل التعليمات بعناية. إذا لم تتمكن من اتباع التعليمات بالكامل، فلا تحاول قيادة السكوتر. قبل إعاره السكوتر للآخرين، تأكد من أنهم قرأوا دليل التعليمات. أنت مسؤول عن سلامة المستخدمين الجدد. ساعدهم على تعلم استخدام المنتج إلى أن يتقنوا التشغيل الأساسي للسكوتر. تأكد من أن كل مستخدم جديد يرتدي خوذة ومعدات حماية أخرى.

- إن اتباع الإرشادات والتحذيرات الواردة في هذا الدليل قد يقلل من المخاطر، لكنه لا يقضي عليها تمامًا. تذكر أن هناك خطر التعرض للإصابة أو الوفاة نتيجة فقدان السيطرة أو الاصطدام أو السقوط أثناء استخدام السكوتر. السكوترات مناسبة للاستخدام على الأسطح المستوية والصلبة

IP54	درجة الحماية	
حوالي 5 ساعات	مدة الشحن	
36 فولت	الجهد الأدنى	البطارية
42 فولت	جهد الشحن	
0 - 55 درجة مئوية	درجة حرارة الشحن	
حماية من: القصر الكهربائي، التيار الزائد، الحرارة، والشحن الزائد	نظام إدارة البطارية (BMS)	
350 واط	القوة الأدنى	
الإدخال: 100-240 فولت الإخراج: 42 فولت / 1.5 أمبير - 2 أمبير	جهد الإدخال / الإخراج	الشاحن

أقصى حمولة	120 كجم	
متطلبات القيادة	العمر الموصى به	14 سنة فما فوق
	الطول المطلوب	140 سم فما فوق
أداء السكوتر	السرعة القصوى	حوالي 25 كم/ساعة
	المسافة المقطوعة (المدى)	S: حوالي 20-25 كم D: حوالي 25-30 كم E: حوالي 30-35 كم
	أقصى زاوية ميلان	حوالي 15 درجة
	الأسطح المناسبة	الطرق الناعمة، والطرق المرصوفة
	درجة حرارة التشغيل	من -10 إلى 40 درجة مئوية
	درجة حرارة التخزين	من -10 إلى 50 درجة مئوية


لا تلمس الفرامل بعد القيادة.	
لا تلمس المحرك بعد القيادة لأنه قد يكون ساخنًا.	
تجنب الحفر والطرق غير المستوية.	
ثبت السكوتر بشكل صحيح أثناء النقل لتجنب أي ضرر للبطارية في حال حدوث تصادم.	

المواصفات الفنية

المعايير	العنصر	الفئة
1170*140*1140 مم	الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)	معلومات المنتج
500*140*1140 مم	الأبعاد عند الطي	

تحكم في سرعتك عند النزول من المنحدرات.	
تجنب تدوير المقود بقوة عند السرعة العالية.	
لا تضع قدميك على الوافي الخلفي.	
لا تتجاوز المركبات الأخرى أثناء السير.	
حافظ على سرعتك بين 5 و 10 كم/س عند عبور حواجز السرعة أو أي أسطح غير مستوية.	
لا تنقل أي ركاب.	
لا تصعد أو تنزل السلالم ولا تقفز فوق العقبات.	

لا تقود السكوتر باستخدام قدم واحدة أو يد واحدة فقط.	
لا تسلك الطرق العامة أو الطرق السريعة أو الطرق السريعة المخصصة للمركبات إلا إذا كانت القوانين أو اللوائح المحلية تسمح بذلك.	
لا تترك السكوتر متوقفًا في الهواء الطلق أو في الخارج لفترة طويلة.	
انتبه لرأسك عند المرور من الأبواب.	
تجنب ملامسة الإطار أو العجلة لأي عجلات.	
لا تقم بتدوير أو الضغط على دواسرة التسارع أثناء دفع السكوتر.	
تجنب وضع أشياء ثقيلة على المقود.	

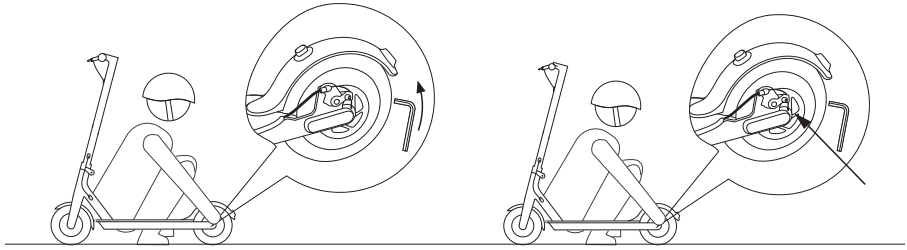

تحذيرات

عدم الالتزام بتعليمات السلامة التالية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة. المستخدم مسؤول عن أي أضرار مادية أو إصابات شخصية ناتجة عن ذلك.

ارتدِ دائماً خوذة أثناء القيادة.	
لا ترتدِ الكعب العالي أثناء القيادة.	
لا تستخدم الهاتف المحمول ولا ترتدِ سماعات أذن أثناء قيادة السكوتر الكهربائي.	
لا تقود السكوتر تحت المطر. تجنب القيادة في البرك أو اجتياز العقبات.	

تحذيرات

- لا تشحن إذا كان منفذ الشحن أو الشاحن أو المقبس الكهربائي مبللاً.
- عند الشحن، استخدم فقط الشاحن الأصلي المزود من DAIKO. لا تستخدم أي شواحن أخرى.
- لا تشحن البطارية أو تواصل استخدامها إذا كانت تالفة أو قد تعرضت للماء.
- ثبت الغطاء المطاطي لمنفذ الشحن عند عدم الاستخدام أو بعد اكتمال الشحن.
- احم السكوتر من المطر.
- اشحن فقط في محطة شحن ثابتة تتوافق مع معايير السلامة الكهربائية الوطنية.

ضبط الفرامل

- لتعديل الفرامل، استخدم مفتاح سداسي M5 لفك مسمار ضبط قرص الفرامل، وقصر كابل الفرامل الخلفي قليلاً، ثم أعد شد مسمار الضبط.
- إذا كانت الفرامل رخوة جداً، قم بتحريك مسمار الضبط عكس اتجاه عقارب الساعة لتخفيفها، واسحب كابل الفرامل لزيادة الطول الخلفي، ثم أعد شد مسمار الضبط.
- تذكر اختبار الفرامل بعد كل تعديل. في حال الشك، راجع دليل الاستخدام أو اطلب مساعدة متخصص.

إجراءات الشحن



1. افتح الغطاء المطاطي لمنفذ الشحن.



2. قم بتوصيل الشاحن.



3. بعد اكتمال الشحن، أغلق الغطاء المطاطي مرة أخرى.

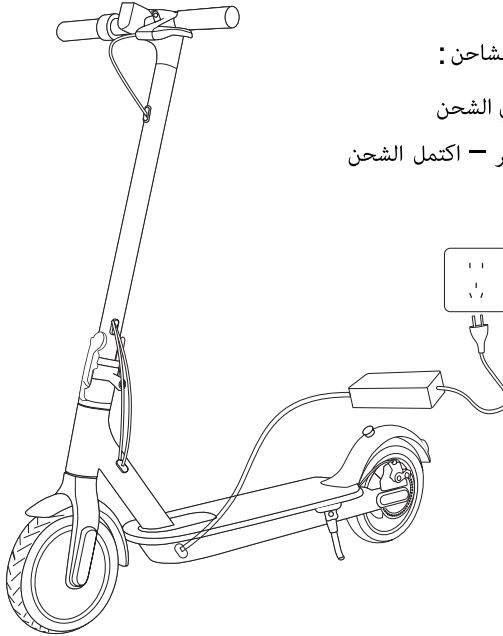


ضوء مؤشر الشاحن :


أحمر - جاري الشحن

أزرق / أخضر - اكتمل الشحن


3. استخدم مفتاحًا لشدّ البراغي الأربعة
(اثنان في الأمام واثنان في الخلف)
بالترتيب المحدد.
لا تستخدم مفك كهربائي لشد البراغي!

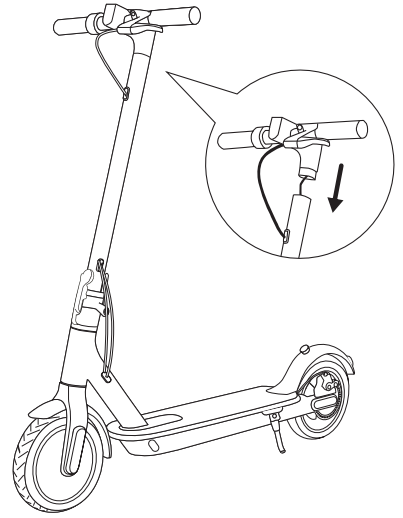


4. قم بإجراء اختبار تشغيل وإيقاف الطاقة.

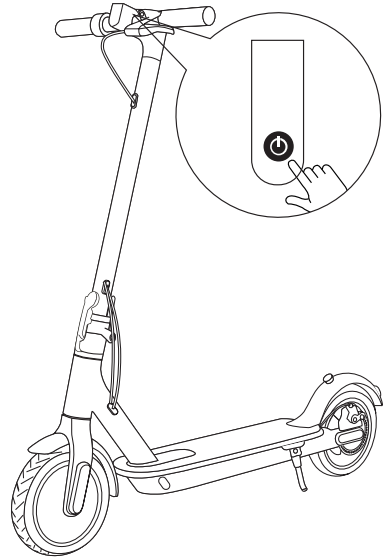

1. ثبت عمود السكوتر: بعد فرد العمود بالكامل، قم بشد مفتاح الطي للأعلى.

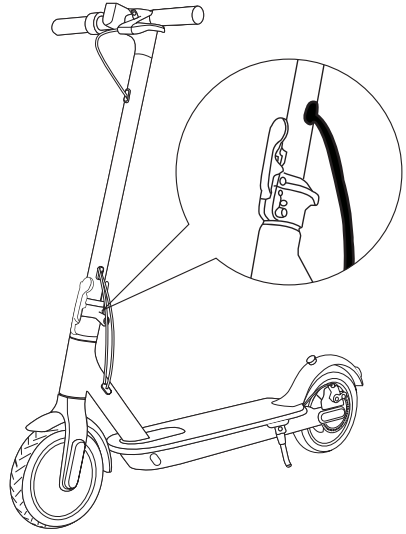

2. قم بتركيب المقود على العمود مع توجيه المصباح الأمامي للأمام (قبل تركيب المقود على العمود، تأكد من توصيل كابلات الطاقة بالعمود).

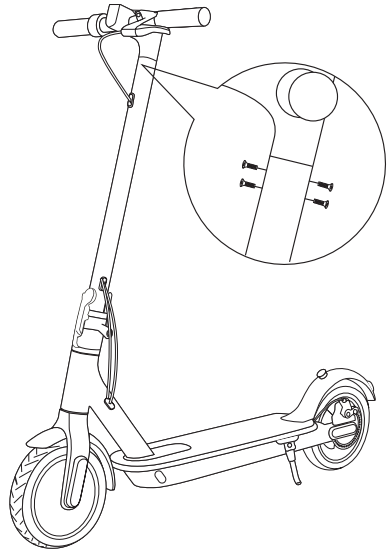

2. استبدل المحرك.	الضغط على دواسة التسارع إلى ظهور خطأ E6.		
1. تحقق مما إذا كانت دواسة التسارع تعود إلى الصفر وهل هي عالقة. 2. تحقق من توصيل كابل التسارع بشكل صحيح أو من وجود أي تلف به. 3. افصل وأعد توصيل كابل التسارع ثم أعد تشغيل السكوتر. هل لا يزال الخطأ موجوداً؟ 4. استبدل دواسة التسارع. 5. استبدل لوحة العدادات.	تحقق من أي خلل في دواسة التسارع:	خلل في السكوتر أو مشكلة بدواسة التسارع	E7
1. قم بالاتصال بالتطبيق. 2. افتح السكوتر باستخدام التطبيق.	فتح القفل عبر التطبيق		إذا ظهر الرمز P أو LC

السكوتر.			
4. استبدل المحرك.			
5. استبدل اللوحة الرئيسية.			
عندما تتجاوز درجة الحرارة 80°م أثناء صعود طويل، يظهر رمز الخطأ E3. يعود التشغيل إلى الوضع الطبيعي بعد إيقاف السكوتر.	أطفئ السكوتر وتوقف عن استخدامه.	حماية من ارتفاع درجة الحرارة	E3
1. أعد تشغيل السكوتر. هل لا يزال الخطأ موجودًا؟ 2. تحقق من أطراف التوصيل بين وحدة التحكم وكابل التجميع أو كابل وحدة التحكم للتأكد من عدم وجود أي خلل. 3. استبدل وحدة التحكم.	تحقق من عدم وجود قصر كهربائي في الأسلاك أو في التركيب.	عطل في وحدة التحكم	E4
اشحن البطارية.	تحقق من البطارية: هل هي فارغة؟	حماية من انخفاض الجهد	E5
1. تحقق مما إذا كانت أسلاك المحرك تلامس بعضها البعض.	عادةً، إذا كانت العجلات محجوزة، يؤدي	حماية من الإغلاق	E6

25 كم/ساعة	S (الوضع الرياضي)
6 كم/ساعة	(وضع المشي) 


رموز الأعطال

رمز الخطأ	دلالة رمز الخطأ	معالجة الأعطال	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
E1	خلل في الاتصال	تحقق من الاتصال بين العداد ووحدة التحكم.	1. أعد تشغيل الجهاز. هل ما زال الخطأ موجوداً؟ 2. أعد توصيل كابل التجميع وتحقق من الموصلين للتأكد من عدم وجود أي خلل. 3. تأكد من أن العداد موصول بشكل صحيح مباشرة بوحدة التحكم. 4. أعد توصيل كابل طاقة البطارية. 5. استبدل العداد.
E2	عطل في مستشعر "Hall" "all"	تحقق من سلامة عمل اتصال مستشعر "Hall" الخاص بالمحرك.	1. هل يدور المحرك عند التشغيل؟ هل يظهر خطأ "Hall"؟ 2. تحقق من سلامة اتصال مستشعر "Hall" للمحرك. 3. افصل كابل البطارية ثم أعد تشغيل

	المصباح الأمامي	يضيء الرمز عند تشغيل المصابيح الأمامية.
	عرض مستوى البطارية	- يعرض نسبة البطارية المتبقية. * عندما يقل مستوى البطارية عن 10٪، يتحول مؤشر البطارية إلى اللون الأحمر.
	ضبط السرعة	- يشير الرمز إلى أن مثبت السرعة مفعل.
	عداد السرعة	يعرض السرعة الحالية للسكوتر.

عرض أوضاع السرعة


الوضع	حد السرعة
E (الوضع الاقتصادي)	10 كم/ساعة
D (وضع القيادة)	15 كم/ساعة



الرمز	الزر	الدلالة
	زر التشغيل	- اضغط مع الاستمرار على الزر لتشغيل أو إيقاف السكوتر. - اضغط ضغطة قصيرة مرة واحدة لتشغيل أو إيقاف المصابيح الأمامية. - اضغط ضغطة قصيرة مرتين لتغيير السرعة. - اضغط على الفرامل ثم اضغط ضغطة قصيرة مرتين على الزر للدخول في وضع المشي.
	البلوتوث	- اضغط ضغطة قصيرة خمس مرات لتغيير وضع الانطلاق. *التبديل بين الانطلاق من سرعة صفر والانطلاق العادي.

1. بعد استلام السكوتر، يرجى شحنه. أثناء الشحن يكون مؤشر الشاحن باللون الأحمر. عند اكتمال الشحن، يتحول مؤشر الشاحن إلى اللون الأزرق أو الأخضر.
2. لا يمكن تشغيل السكوتر أثناء الشحن. يرجى فصل الشاحن، ثم الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، وسيعمل السكوتر بشكل طبيعي.
3. إذا لم يتحرك السكوتر عند الضغط على دواسة التسارع، فهذا بسبب تفعيل وضع الانطلاق من سرعة صفر.
- يرجى دفع السكوتر بالقدم أولاً ثم الضغط على دواسة التسارع ليعمل بشكل طبيعي. يمكن تعطيل هذه الوظيفة من خلال إعدادات التطبيق.

مكونات الجهاز

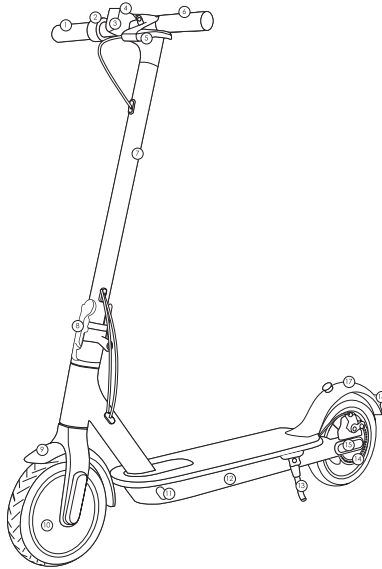

1. المقود
2. دواسة التسارع
3. شاشة العرض
4. لوحة العدادات
5. الفرامل
6. المقود
7. العمود
8. فرامل الطي
9. الواقي الأمامي
10. محرك العجلة الأمامية
11. منفذ الشحن
12. حجرة البطارية
13. مدى القيادة
14. فرامل قرصية (ديسك)
15. عاكسات جانبية
16. المصباح الخلفي
17. الواقي الخلفي


قد لا تكون الوظائف الفعلية للمنتج مطابقة تمامًا لما هو مذكور في هذا الدليل، وذلك بسبب الترقيات التقنية وتحديثات البرامج الثابتة (البرمجيات).
للحصول على أحدث المعلومات حول الميزات وإرشادات الاستخدام الآمن، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة Daiko:

الملحقات


يرجى التحقق بعناية من أن جميع العناصر الموجودة داخل العلبة في حالة جيدة.
في حال وجود أي عناصر مفقودة أو تالفة، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة Daiko أو التواصل مع خدمة العملاء للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: نظرًا لأن علب التغليف ضرورية لضمان سلامة المنتج أثناء النقل، يُنصح بالاحتفاظ بمواد التغليف لمدة لا تقل عن 15 يومًا من تاريخ الاستلام.


عرض المنتج

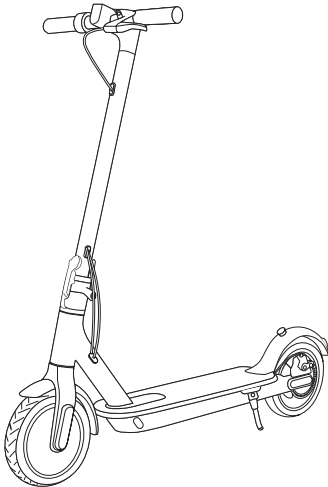

- ① دليل الاستخدام
- ② الشاحن
- ③ مسامير
- ④ مفتاح سداسي

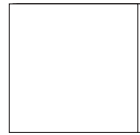

1



2



3



4

الصفحة الرئيسية

يرجى قراءة دليل التعليمات هذا بعناية قبل الاستخدام.


لا تستخدم المنتج إلا بعد أن تفهم طريقة عمله.

يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات في مكان آمن.

شكرًا لاختيارك سكوتر كهربائي من DAIKO.

هذا السكوتر وسيلة نقل محمولة للمسافات القصيرة، قابلة للطي بسهولة، كما أنه جهاز للترفيه والاستمتاع بتصميم أنيق.

14 عامًا فما فوق ، وبطول لا يقل عن 140 سم

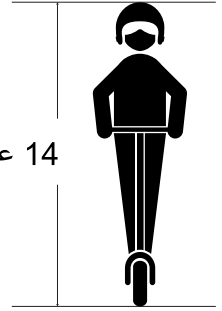

أثناء استخدام السكوتر، يرجى ارتداء الخوذة وواقي الركبة وواقي الكوع وواقي المعصم وغيرها من معدات الحماية لتقليل مخاطر الإصابة.



جميع الرسوم التوضيحية في هذا الدليل للرجوع إليها فقط. المظهر الفعلي للمنتج هو المظهر الحقيقي للمنتج.

المحتويات

2.....	الصفحة الرئيسية
3.....	الملحقات
3.....	عرض المنتج
4.....	مكونات الجهاز
5.....	لوحة التحكم
6.....	عرض أوضاع السرعة
7.....	رموز الأعطال
10.....	التركيب
12.....	إجراءات الشحن
13.....	ضبط الفرامل
14.....	تحذيرات
17.....	المواصفات الفنية
20.....	إرشادات السلامة
24.....	الصيانة والعناية

daiko

دليل الإستعمال

TE-803DKB



daikomarcoc



اكتشفوا عالم دايكو

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.