



MANUEL D'UTILISATION

VTF-1864XDK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.




daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Informations générales.....	2
Les composants de l'appareil.....	3
Instructions d'utilisation.....	4

Informations générales

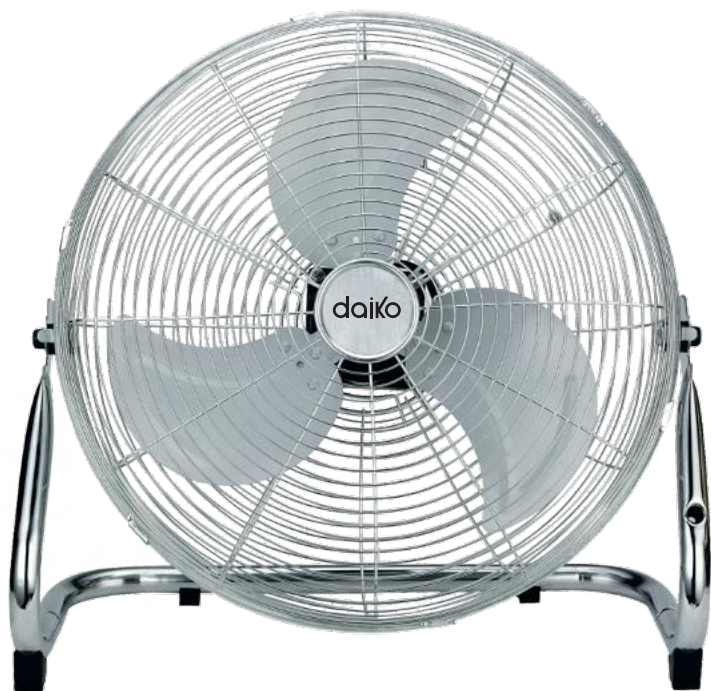


Élégant et moderne, ce ventilateur à grande vitesse produit un vent plus puissant que les ventilateurs ordinaires en plastique. Il aspire l'air du sol et le fait circuler dans toute la pièce, la gardant fraîche et aérée. Placé près des fenêtres, il aide à évacuer l'air chaud et étouffant de l'intérieur et à faire entrer l'air frais de l'extérieur.

- Moteur à haute vitesse à économie d'énergie pour une circulation d'air maximale.

- Réglage de l'inclinaison vers le haut et vers le bas pour une utilisation flexible
- Avec fonction d'oscillation
- Sélection de trois vitesses
- Pales de ventilateur de précision pour un vent puissant mais peu bruyant.
- Support chromé, construction solide avec protection thermique pour éviter la surchauffe du moteur.

Les composants de l'appareil

1.Partie -avant	11. Boîte de contrôle
2.Lame	12.Protège la bobine
3.Vis de lame	13.Porté-cordon
4. Moteur	14.Câble d'alimentation
5. Partie-arrière	15.Connecteur d'extrémité
7. Rondelle	16.Particules
8. Vis	17.Tube base
9. Boîte de contrôle	18.Écrou de verrouillage
10. Commutateur	19.Vis

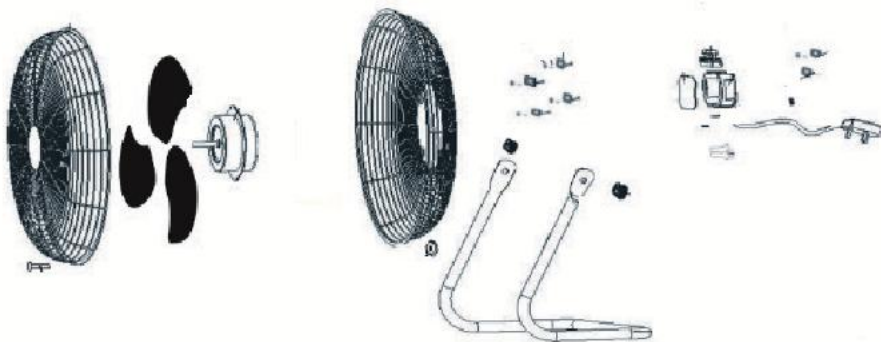

Instructions d'utilisation

- 1) Assurez-vous que la tension utilisée correspond à la tension indiquée.
- 2) Tournez le régulateur de vitesse sur les vitesses sélectionnées : 0 (arrêt) et les vitesses 1, 2, 3 (lent, moyen, rapide).
- 3) Angles d'inclinaison - En poussant la protection d'inclinaison, vous pouvez régler le ventilateur à l'élévation de votre choix.
- 4) Ne touchez jamais les lames avec la main ou un objet quelconque !
- 5) Ne tirez pas trop fort sur le cordon. S'il est endommagé après une utilisation prolongée, faites-le réparer par un réparateur de matériel électrique.
- 6) Pour nettoyer : Débranchez le cordon d'alimentation du secteur. Retirez la protection et les lames avec précaution. Ne pas laisser tomber les lames ! Utilisez d'abord un chiffon doux avec un savon léger pour nettoyer les taches d'huile. Ensuite, essuyez et polissez avec un chiffon sec. N'utilisez

jamais d'encaustique ou de liquide corrosif qui endommagerait la peinture, le métal ou le plastique ! Remettez les lames en place et verrouillez bien la protection avant utilisation.

7) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance


ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

8) Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

9) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Aucun échange ne sera accepté si les instructions ci-dessus ne sont pas suivies. Testez toujours le produit avant l'achat.

Capacité

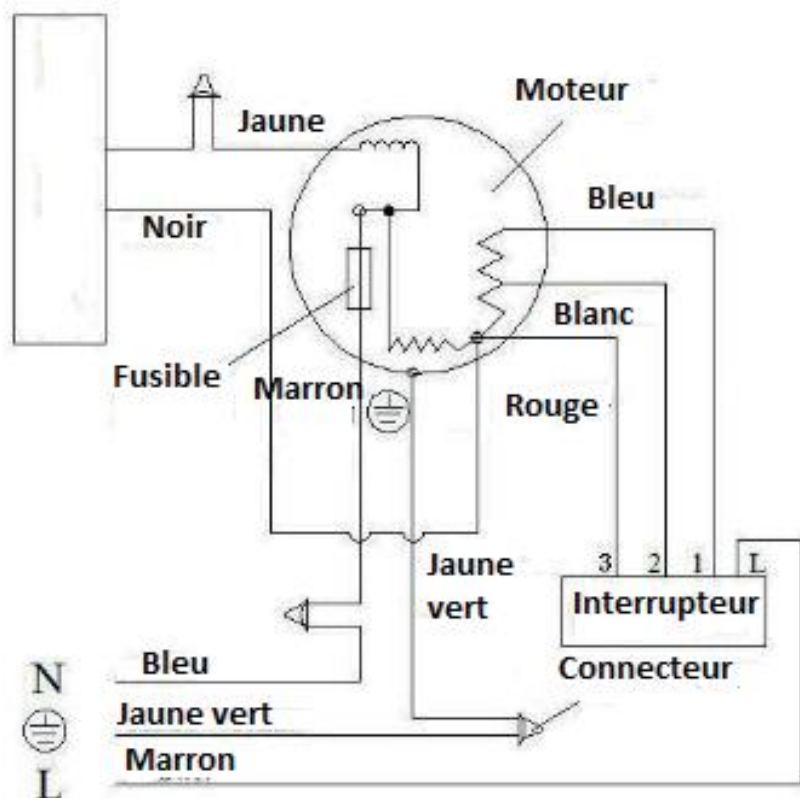

القدرة

المحرك

الأصفر

الأزرق

الأبيض

الأحمر

الصمام

البنّي

الموصل

مفتاح

3 2 1 L

الأصفر

الأخضر

الأزرق

الأصفر والأخضر

البنّي

N

L

13. سلك الكهرباء
14. موصل ذو طرف مغلق
15. جسيم
16. قاعدة الأنبوب
17. برغي تثبيت
18. مسمار

تعليمات الاستخدام

- (1) تأكد من أن الجهد المستخدم متطابق مع الجهد المشار إليه.
- (2) قم بتدوير مفتاح التحكم في السرعة لتحديد السرعات المختارة: 0 (إيقاف) والسرعات 1، 2، 3 (بطيء، متوسط، سريع).
- (3) زوايا الإمالة - من خلال دفع حاجز الإمالة، يمكنك ضبط المروحة إلى الارتفاع المفضل.
- (4) لا تلمس أبدًا الشفرات باليد أو أي جسم آخر!
- (5) لا تسحب السلك بقوة كبيرة. إذا تم تلفه بعد استخدام طويل، قم بإصلاحه عن طريق فني كهربائي.
- (6) للتنظيف: قم بفصل سلك الكهرباء عن الشبكة. أزل الحاجز والشفرات بعناية. لا تسقط الشفرات! استخدم أولاً قطعة قماش ناعمة مع صابون خفيف لتنظيف بقع الزيت. ثم امسح ولمع بقطعة قماش جافة. لا تستخدم أبدًا ملمعًا أو سائل تؤذي الدهان أو المعدن أو البلاستيك! أعد وضع الشفرات واقفل الحاجز بإحكام قبل الاستخدام.
- (7) هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين لديهم قدرات جسدية أو حسية أو ذهنية مقلوبة، أو ينقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم يتم مراقبتهم أو توجيههم بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- (8) يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم مع الجهاز.

- إمكانية اختيار ثلاثة مستويات للسرعة.
- شفرات المروحة عالية الدقة لرياح قوية وهادئة.
- قاعدة كروم متينة مع حماية حرارية لتجنب السخونة الزائدة للمحرك.

مكونات الجهاز



1. حاجز أمامي
2. شفرة
3. برغي الشفرة
4. محرك
5. حاجز خلفي
6. جوزة
7. غسالة
8. مسمار
9. صندوق التحكم
10. مفتاح
11. يحمي اللفائف
12. حامل الكابل



جهاز أنيق وحديث، يوفر هذا الجهاز رياحاً قوية بسرعة عالية أكثر من المراوح البلاستيكية العادية. يجذب الهواء من الأرض ويجعله موزعاً في الغرفة بأكملها مما يبقي الغرفة منعشة وباردة. عند وضعه بالقرب من النوافذ، يساعد في استخراج الهواء الساخن من الداخل وجلب الهواء النقي من الخارج.

- محرك بسرعة عالية يوفر الطاقة لتحقيق أقصى توزيع للهواء.
- إمكانية ضبط الزاوية للأعلى وللأسفل لاستخدام مرّن.
- وجود وظيفة التذبذب.

المحتويات

2.....	معلومات عامة
3.....	مكونات الجهاز
4.....	تعليمات الاستخدام

daiko

دليل الإستعمال

VTF-1864XDK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو