daiko

MANUEL D'UTILISATION

VTSR-1661NDK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Instructions de sécurité

Mise en garde

Lisez attentivement les règles et les instructions pour une utilisation en toute sécurité.

Attention

1. Ne laissez pas le ventilateur en fonctionnement sans surveillance.

2. Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants ou des personnes infirmes. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance.

3. Assurez-vous que le ventilateur est éteint du secteur avant de retirer la protection.

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient

reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

6. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Règles pour un fonctionnement correct

1. N'insérez jamais les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur est en marche.

2. Débranchez le ventilateur lors du déplacement d'un endroit à un autre.

3. Débranchez le ventilateur lorsque vous retirez les grilles pour le nettoyage.


4. Assurez-vous que le ventilateur se trouve sur une surface stable lors du fonctionnement pour éviter un renversement de l'appareil.

5. N'utilisez pas de ventilateur dans la fenêtre. La pluie peut créer un risque électrique.

6. Il faut toujours opter pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

Assemblage de l'appareil

Assemblage du support pied

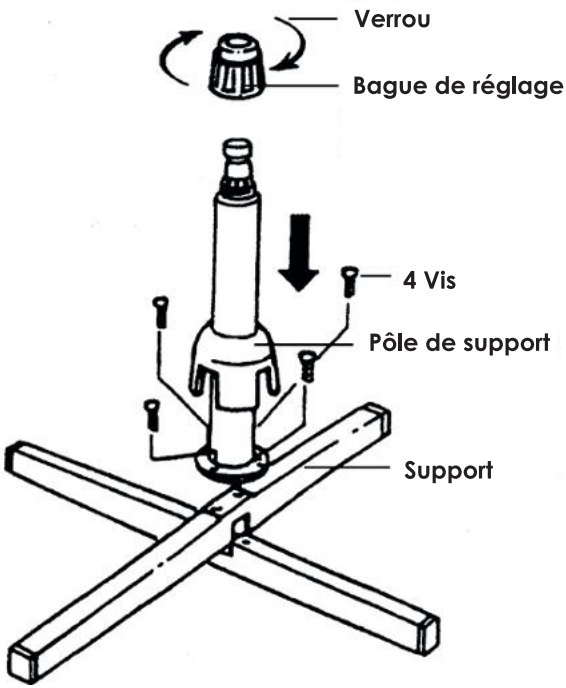


1. Fixez la colonne au support avec 4 vis.

2. Dévissez / retirez la bague de réglage de la hauteur.

3. Faites glisser la bague du support vers le bas de la colonne pour qu'il repose sur le support.

4. Retirez le tuyau d'extension et vissez / fixez la bague de réglage de la hauteur en arrière.

Attention : La bague de réglage de la hauteur doit être entièrement fixée avant l'assemblage de la partie moteur sur le support.

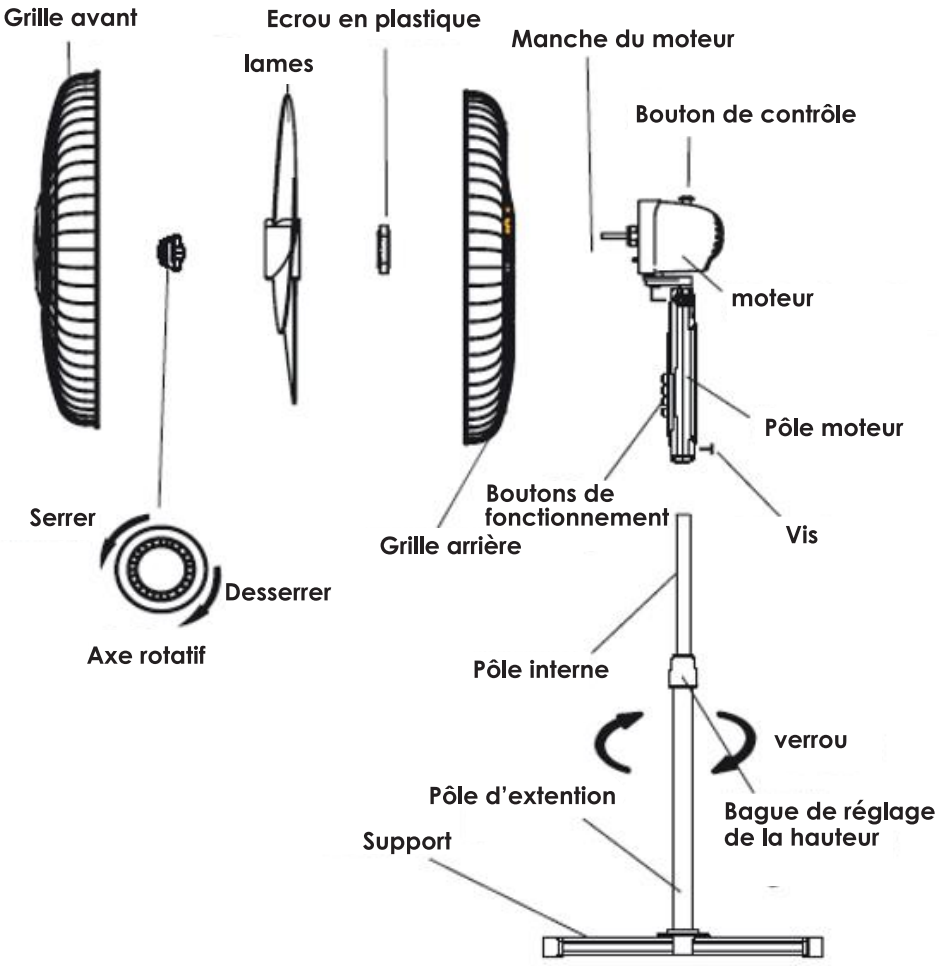

Mode d'emploi

1. Pour faire osciller, appuyez sur le bouton d'embrayage vers le bas et pour l'arrêter, tirez le vers le haut.

2. Le débit d'air peut être ajusté vers le haut ou vers le bas en desserrant le bouton de réglage de l'inclinaison et en ajustant l'angle vertical comme souhaité. Resserrer fermement le bouton.

3. La hauteur du ventilateur peut être ajustée en desserrant la bague de réglage de la hauteur en soulevant ou en abaissant soigneusement le ventilateur et en resserrant fermement la bague.

4. La vitesse est contrôlée en appuyant sur les touches du panneau de contrôle. Il existe 4 positions : 0-1-2-3.

5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

Nettoyage de l'appareil

1. Assurez-vous de débrancher l'appareil de la source d'alimentation électrique avant le nettoyage.

2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux imbibé de savon doux. Retirez soigneusement le savon avec un chiffon sec.

Élimination de l'appareil



Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets non triés, utilisez des installations de collecte séparées.

Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être.

تنظيف الجهاز

1. تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.

2. يجب تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش ناعمة مبللة بصابون مخفف. قم بإزالة الصابون بعناية بقطعة قماش جافة.

التخلص من الجهاز



لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية مع النفايات غير المصنفة ، استخدم مرافق تجميع منفصلة.

اتصل بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول أنظمة الجمع المتاحة. إذا تم إلقاء الأجهزة الكهربائية في مكبات النفايات ، يمكن أن تتسرب المواد الخطرة إلى المياه الجوفية وتدخل في السلسلة الغذائية ، مما يضر بصحتك.

تعليمات الاستخدام

1. لتفعيل وظيفة الدوران، اضغط على زر القابض لأسفل ولإيقافها ، اسحبه لأعلى.


2. يمكن تعديل تدفق الهواء لأعلى أو لأسفل عن طريق فك مقبض ضبط الإمالة وضبط الزاوية الرأسية حسب الرغبة. قم بربط المقبض بإحكام.

3. يمكن تعديل ارتفاع المروحة عن طريق فك حلقة ضبط الارتفاع عن طريق رفع المروحة أو خفضها بحرص. قم بشد الحلقة بإحكام.

4. قم بإزالة أنبوب التمديد والمسمار / قم بتأمين حلقة ضبط الارتفاع للخلف.


5. يتم التحكم في السرعة بالضغط على الأزرار الموجودة على لوحة التحكم. هناك 4 وظائف: 0-1-2-3.

6. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار الموجود على الحائط.

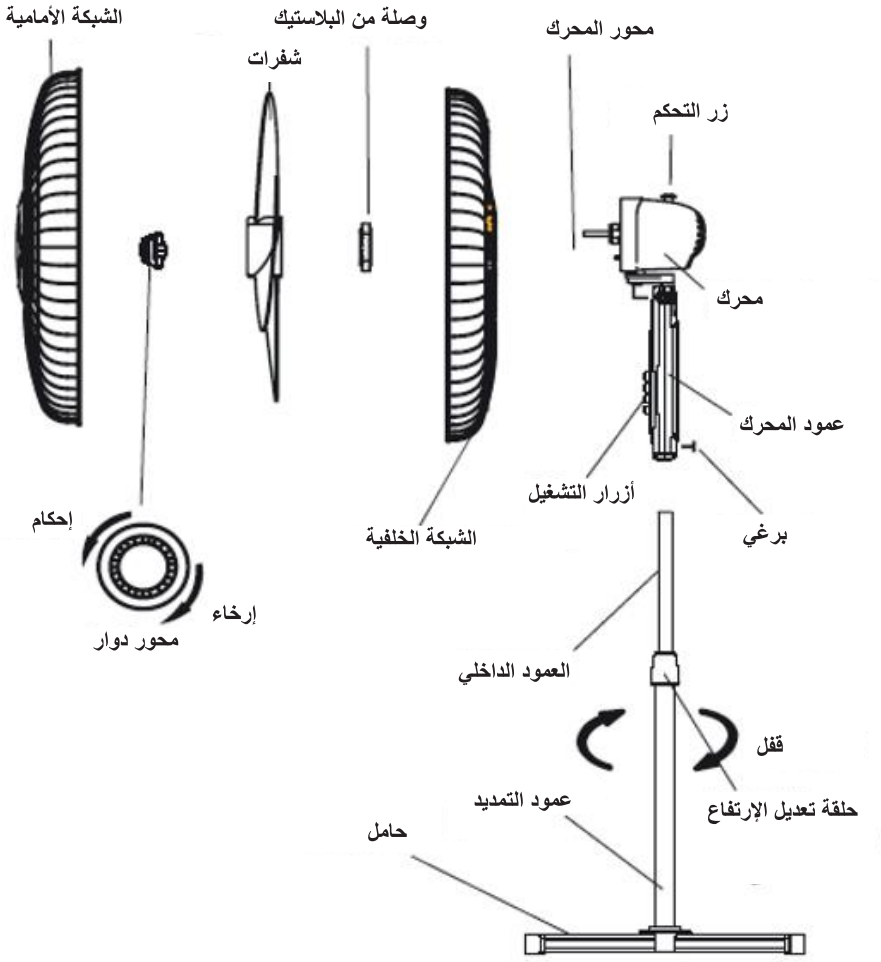
الشبكة الأمامية
وصلة من البلاستيك
محور المحرك
شفرات
زر التحكم
محرك
عمود المحرك
أزرار التشغيل
برغي
الشبكة الخلفية
إحكام
إرخاء
محور دوار
العمود الداخلي
قفل
حلقة تعديل الإرتفاع
عمود التمديد
حامل

تجميع الجهاز

تجميع القاعدة

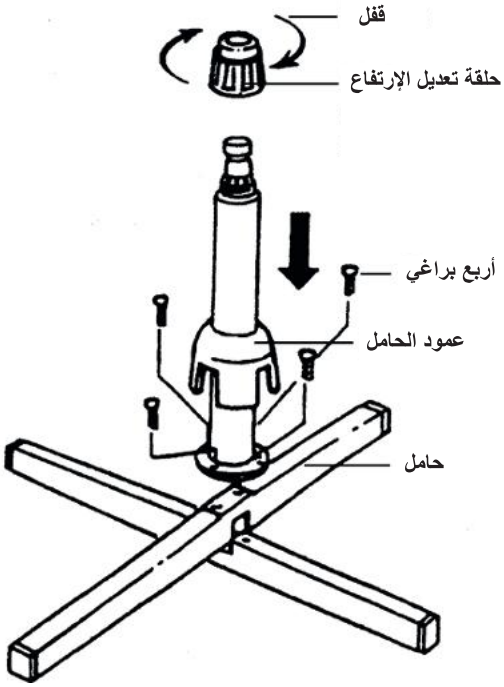

1. ثبت العمود بالقاعدة باستخدام 4 مسامير.

2. قم بفك / إزالة حلقة ضبط الارتفاع.

3. قم بتحريك حلقة الدعم لأسفل العمود لتستقر على الدعم.

4. قم بإزالة أنبوب التمديد والمسمار / قم بتأمين حلقة ضبط الارتفاع للخلف.

انتباه : يجب أن تكون حلقة ضبط الارتفاع مثبتة بالكامل قبل تجميع جزء المحرك على القاعدة.

3. افصل المروحة عن الكهرباء عند إزالة الشبكة للتنظيف.
4. تأكد من أن المروحة على سطح مستقر أثناء التشغيل لمنع الوحدة من الانقلاب.

5. لا تستخدم المروحة في النافذة. يمكن أن يتسبب المطر في حدوث خطر كهربائي.

6. للاستخدام الداخلي فقط.

تعليمات الأمان

تحذير

اقرأ بعناية القواعد والتعليمات للاستخدام الآمن.

تنبيه

1. لا تترك المروحة تعمل دون رقابة.

2. احتفظ بالأجهزة الكهربائية بعيدًا عن متناول الأطفال أو العجزة. لا تسمح لهم باستخدام الأجهزة دون مراقبة.

3. تأكد من إيقاف تشغيل المروحة من مصدر التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء.

4. في حالة تلف سلك الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل مماثل لتجنب أي خطر.

5. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ، ما لم يتلقوا إشرافًا أو تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامة.

6. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

قواعد للاستخدام السليم

1. لا تدخل أصابعك أو أقلام الرصاص أو أي شيء آخر في الشبكة عندما تكون المروحة قيد التشغيل.

2. افصل المروحة عند نقلها من مكان إلى آخر.

daiko

دليل الإستعمال

VTSR-1661NDK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو