daiko

MANUEL D'UTILISATION

WI747CX66K - WI947CX98K

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

1. Instructions de sécurité.....2

2 Présentation du produit.....7

3 Installation.....8

4 Préparation.....12

5 Utilisation du produit.....18

6 Entretien et nettoyage.....25

7 Spécifications techniques.....30

1. Instructions de sécurité

Cette section contient des instructions de sécurité qui vous aideront à éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.

1.1 Sécurité générale

- Ce produit nécessite une surveillance attentive s'il est utilisé par ou à proximité de personnes ayant une faible capacité cognitive ou par des enfants.

  Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils sont surveillés. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de ce produit sauf sous surveillance constante.
- Ne placez jamais le produit sur un sol recouvert de moquette. Cela peut bloquer la circulation d'air sous l'appareil, entraînant une surchauffe des pièces électriques et des dysfonctionnements.
- En cas de panne, le produit ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par un service après-vente agréé. Une réparation non autorisée peut entraîner un risque d'électrocution pendant l'utilisation.
- Ce produit est conçu pour reprendre son fonctionnement automatiquement après une coupure de courant. Si vous souhaitez annuler le programme, reportez-vous à la section **"Annulation du programme"**.
- Branchez le produit sur une prise reliée à la terre, protégée par un fusible de 16 A. Assurez-vous que l'installation de mise à la terre est effectuée par un électricien qualifié. Notre société décline toute responsabilité en

cas de dommages résultant d'une utilisation sans mise à la terre conforme à la réglementation locale.

- Les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau doivent être fixés solidement et rester en bon état pour éviter tout risque de fuite d'eau.
- Ne jamais ouvrir le hublot ou retirer le filtre tant qu'il reste de l'eau dans le tambour, afin d'éviter tout risque d'inondation.
- Protégez l'appareil avec un fusible de 16 A et branchez-le sur une prise reliée à la terre. Assurez-vous que l'installation de mise à la terre soit réalisée par un électricien qualifié. Notre société décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre conformément aux réglementations locales.
- Les tuyaux d'arrivée et de vidange d'eau doivent être correctement fixés et en bon état afin d'éviter tout risque de fuite.
- Ne jamais ouvrir le hublot ou retirer le filtre tant qu'il reste de l'eau dans le tambour, afin d'éviter tout risque d'inondation ou de brûlure par l'eau chaude.

- Ne forcez pas l'ouverture de la porte lorsqu'elle est verrouillée. Elle pourra être ouverte quelques minutes après la fin du cycle de lavage. Forcer l'ouverture pourrait endommager le mécanisme et la porte.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais nettoyer l'appareil en versant ou en projetant de l'eau directement dessus — risque d'électrocution.
- Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées et ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble : tirez toujours directement sur la fiche.

- Utilisez uniquement des lessives, assouplissants et additifs adaptés aux machines à laver automatiques.
- Respectez les instructions figurant sur les étiquettes textiles et sur l'emballage de la lessive.
- L'appareil doit être débranché lors de l'installation, de l'entretien, du nettoyage et des réparations.
- Les réparations doivent toujours être effectuées par un service après-vente agréé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une intervention non autorisée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente du fabricant, un électricien qualifié ou une personne désignée par l'importateur pour éviter tout danger.

  Installez l'appareil sur une surface rigide, plane et de niveau.
- Ne le placez pas sur un tapis à poils longs ou une surface similaire.
- Ne l'installez pas sur une plate-forme instable ou en bordure d'un plan incliné.

  Ne placez jamais l'appareil sur son câble d'alimentation.
- N'utilisez pas d'éponges abrasives ou de tampons à récurer : ils peuvent endommager les surfaces peintes, chromées ou en plastique.
- La pression d'eau nécessaire doit être comprise entre 1 et 10 bars (0,1–1 MPa).
- N'utilisez pas d'anciens tuyaux d'arrivée d'eau avec cet appareil neuf — ils peuvent tacher le linge.
- Ne placez jamais l'appareil sur un sol recouvert de moquette, car cela restreindrait la ventilation et provoquerait une surchauffe.

1.2 Utilisation prévue

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Toute utilisation commerciale ou autre que prévue est interdite.
- Il doit être utilisé uniquement pour laver et rincer du linge portant les symboles correspondants.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de transport incorrects.
- La durée de vie prévue de l'appareil est de 10 ans, période durant laquelle les pièces d'origine seront disponibles**.**
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

– les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail

– les fermes

– par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;

– les environnements de type chambres d'hôtes ;

– les espaces communs dans les immeubles collectifs ou les laveries automatiques.

- Le fabricant décline toute responsabilité découlant d'une utilisation ou d'un transport incorrect.

1.3 Sécurité des enfants

• Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Conservez les matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

• Les produits électriques sont dangereux pour les enfants. Éloignez les enfants du produit lorsqu'il est en cours d'utilisation. Ne les laissez pas manipuler le produit. Utilisez le verrouillage enfant pour empêcher les enfants d'interférer avec le produit.

• N'oubliez pas de fermer la porte du compartiment de chargement lorsque vous quittez la pièce où se trouve le produit.

• Conservez tous les détergents et additifs dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, en fermant le couvercle du récipient de détergent ou en scellant l'emballage du détergent.

1.4 Informations sur l'emballage

• Les matériaux d'emballage de ce produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à la réglementation nationale en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

1.5 Élimination des déchets

• Ce produit a été fabriqué à partir de composants et de matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et sont adaptés au recyclage. Par conséquent, ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers ordinaires à la fin de sa durée

de vie. Apportez-le à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Veuillez consulter vos autorités locales pour connaître le point de collecte le plus proche. Contribuez à la protection de l'environnement et des ressources naturelles en recyclant les produits usagés. Pour la sécurité des enfants, coupez le câble d'alimentation et brisez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement afin qu'il ne soit plus fonctionnel avant de jeter le produit.

2 Présentation du produit

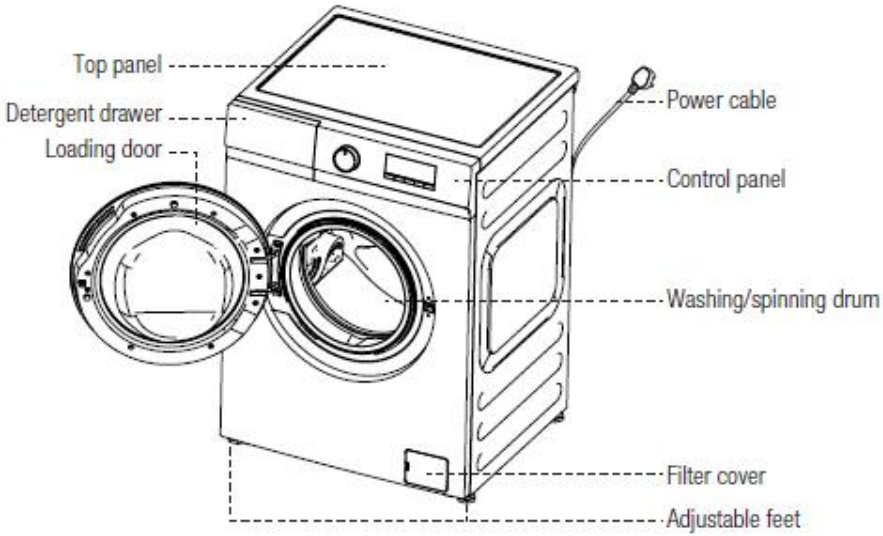

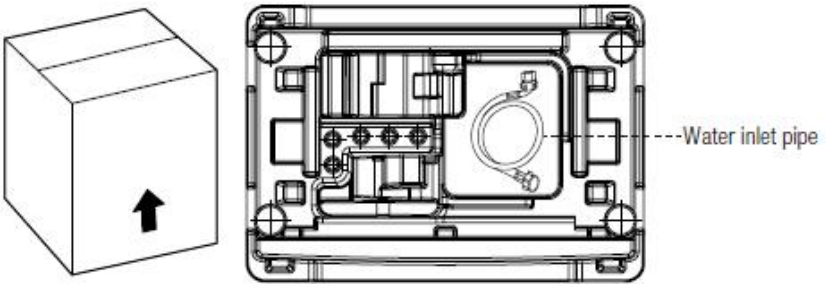

Accessoires

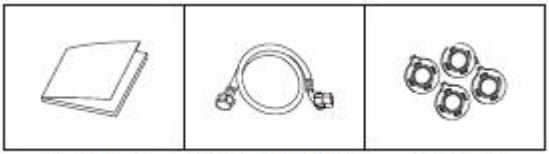

3 Installation

Pour l'installation du produit, veuillez vous adresser à l'agent de service agréé le plus proche. Afin de préparer le produit à l'utilisation, veuillez consulter les informations contenues dans le manuel d'utilisation et vous assurer que l'alimentation électrique, l'alimentation en eau courante et les systèmes d'évacuation des eaux usées sont appropriés avant d'appeler l'agent de service agréé. Si ce n'est pas le cas, veuillez faire appel à un technicien et à un plombier qualifiés afin qu'ils procèdent aux installations nécessaires.

3.1 Emplacement d'installation approprié

• Placez l'appareil sur un sol rigide. Ne le placez pas sur un tapis à poils longs ou sur des surfaces similaires.

• Le poids total de la machine à laver et du sèche-linge (à pleine charge) lorsqu'ils sont placés l'un sur l'autre atteint environ 180 kg. Placez le produit sur un sol solide et plat ayant une capacité de charge suffisante !

• Ne placez pas le produit sur le câble d'alimentation.

• N'installez pas le produit dans des endroits où la température peut descendre en dessous de 0 °C.

• Placez le produit à au moins 1 cm des bords des autres meubles.

3.2 Retrait du renfort d'emballage

Inclinez la machine vers l'arrière pour retirer le renfort d'emballage. Retirez le renfort d'emballage en tirant sur le ruban.

3.3 Retrait des verrous de transport

1. Desserrez tous les boulons à l'aide d'une clé appropriée jusqu'à ce qu'ils tournent librement (C).

2. Retirez les boulons de sécurité de transport en les tournant doucement.

3. Fixez les couvercles en plastique fournis dans le sac du manuel d'utilisation dans les trous du panneau arrière. (P)

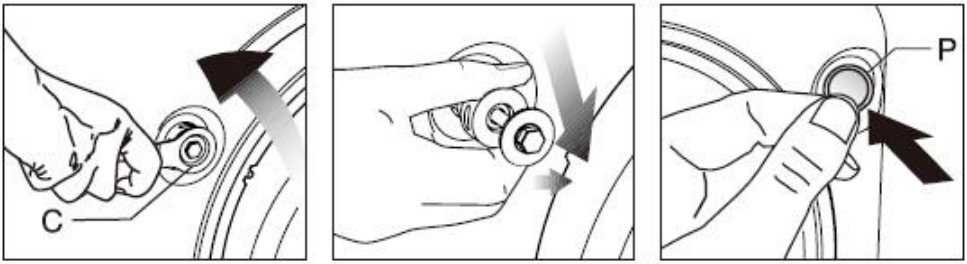

3.4 Raccordement à l'alimentation en eau

1. Serrez tous les écrous des tuyaux à la main. N'utilisez jamais d'outil pour serrer les écrous.

2. Ouvrez complètement les robinets après avoir raccordé les tuyaux afin de vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'eau au niveau des points de raccordement. En cas de fuite, fermez le robinet et retirez l'écrou. Resserrez l'écrou avec précaution après avoir vérifié l'étanchéité. Pour éviter les fuites d'eau et les dommages qu'elles peuvent causer, gardez les robinets fermés lorsque la machine n'est pas utilisée.

3.5 Raccordement à l'évacuation

• L'extrémité du tuyau d'évacuation doit être raccordée directement à l'évacuation des eaux usées ou au lavabo.

• Le tuyau doit être fixé à une hauteur minimale de 40 cm et maximale de 100 cm.

• Si le tuyau est surélevé après avoir été posé au niveau du sol ou près du sol (à moins de 40 cm au-dessus du sol), l'évacuation de l'eau devient plus difficile et

le linge peut sortir excessivement humide. Par conséquent, respectez les hauteurs indiquées dans la figure.

• Pour éviter que l'eau sale ne reflue dans la machine et pour faciliter l'évacuation, ne plongez pas l'extrémité du tuyau dans l'eau sale et ne l'enfoncez pas dans le drain à plus de 15 cm. S'il est trop long, coupez-le.

• L'extrémité du tuyau ne doit pas être pliée, elle ne doit pas être piétinée et le tuyau ne doit pas être pincé entre le drain et la machine.

• Si la longueur du tuyau est trop courte, essayez d'ajouter un tuyau d'extension d'origine. La longueur du tuyau ne doit pas dépasser 3,2 m. Pour éviter les fuites d'eau, le raccord entre le tuyau d'extension et le tuyau d'évacuation du produit doit être bien fixé à l'aide d'un collier de serrage approprié afin d'éviter qu'il ne se détache et ne fuie.

3.6 Réglage des pieds

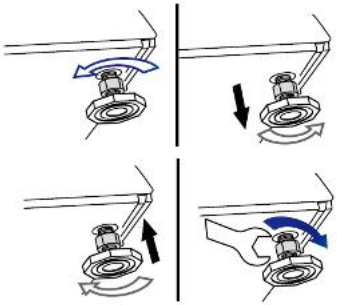

1. Desserrez les écrous de blocage des pieds à l'aide d'une clé.

2. Réglez les pieds jusqu'à ce que le produit soit stable et équilibré.

3. Resserrez tous les écrous de blocage à l'aide d'une clé.

4 Préparation

4.1 Trier le linge

• Triez le linge en fonction du type de tissu, de la couleur, du degré de saleté et de la température de l'eau appropriée.

• Respectez toujours les instructions figurant sur les étiquettes des vêtements !

4.2 Préparation du linge avant le lavage

• Les articles de linge comportant des attaches métalliques, tels que les soutiens-gorge à armatures, les boucles de ceinture ou les boutons métalliques, peuvent endommager la machine. Retirez les pièces métalliques ou lavez les vêtements en les plaçant dans un sac à linge ou une taie d'oreiller.

• Retirez toutes les substances présentes dans les poches, telles que les pièces de monnaie, les stylos et les trombones, puis retournez les poches et

brossez-les. Ces objets peuvent endommager le produit ou créer du bruit pendant le fonctionnement.

• Placez les vêtements de petite taille, tels que les chaussettes pour bébés et les bas nylon, dans un sac à linge ou une taie d'oreiller.

• Placez les rideaux sans les compresser. Retirez les accessoires des rideaux.

• Fermez les fermetures éclair, cousez les boutons lâches et réparez les déchirures.

• Lavez les produits portant la mention « lavable en machine » ou « lavable à la main » uniquement avec un programme approprié.

• Ne lavez pas les couleurs et les blancs ensemble. Les cotons neufs de couleur foncée libèrent beaucoup de teinture. Lavez-les séparément.

• Les taches tenaces doivent être traitées correctement avant le lavage. En cas de doute, consultez un pressing.

• Utilisez uniquement des teintures/changements de couleur et des détartrants adaptés au lavage en machine. Suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

• Lavez les pantalons et les vêtements délicats à l'envers.

• Placez les vêtements en laine angora au congélateur pendant quelques heures avant de les laver. Cela réduira la formation de bouloches.

• Les vêtements qui ont été fortement exposés à des substances telles que la farine, la poussière de chaux, le lait en poudre, etc. doivent être secoués avant

d'être placés dans la machine. Ces poussières et poudres présentes sur les vêtements peuvent s'accumuler à l'intérieur de la machine au fil du temps et causer des dommages.

4.3 Mesures à prendre pour économiser l'énergie

• Utilisez le produit à la capacité maximale autorisée par le programme que vous avez sélectionné, mais ne le surchargez pas ; voir « Tableau des programmes et de la consommation ».

• Suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage du détergent.

• Lavez le linge légèrement sale à basse température.

• Utilisez des programmes plus rapides pour les petites quantités de linge légèrement sale.

• N'utilisez pas le prélavage et les températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale ou taché.

• Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage la plus élevée recommandée pendant le processus de lavage.

• N'utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée sur l'emballage.

4.4 Capacité de charge correcte

La capacité de charge maximale dépend du type de linge, du degré de saleté et du programme de lavage souhaité. La machine ajuste automatiquement la quantité d'eau en fonction du poids du linge chargé.

4.5 Chargement du linge

1. Ouvrez la porte de chargement.

2. Placez le linge dans la machine sans le tasser.

3. Poussez la porte de chargement jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage. Assurez-vous qu'aucun article n'est coincé dans la porte.

La porte de chargement est verrouillée pendant le déroulement d'un programme. La porte ne peut être ouverte qu'une fois le programme terminé.

4.6 Utilisation de détergent et d'adoucissant

Lorsque vous utilisez du détergent, de l'adoucissant, de l'amidon, de la teinture pour tissus, de l'eau de Javel ou un détartrant, lisez attentivement les instructions du fabricant sur l'emballage et respectez les quantités recommandées. Utilisez un gobelet doseur si vous en avez un.

Bac à lessive

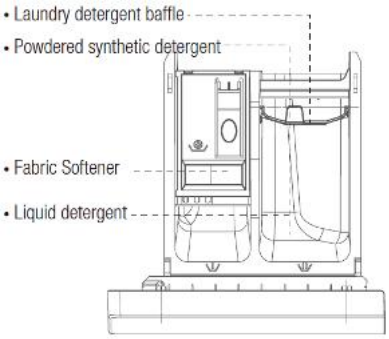

• Détergent synthétique en poudre

Pour les détergents qui ne sont pas facilement solubles, tels que les copeaux de savon en poudre, veuillez les dissoudre complètement à l'avance et les verser dans le bac à détergent.

Le déflecteur de détergent est en position relevée.

• Détergent liquide

Veuillez utiliser un détergent synthétique liquide peu moussant.

Si vous utilisez un détergent liquide concentré, diluez-le avec deux fois plus d'eau et versez-le dans le bac à détergent.

Le déflecteur de détergent est en position basse.

• Adoucissant

Veuillez le verser avant le lavage, il sera automatiquement injecté lors du dernier rinçage.

Si vous utilisez un adoucissant concentré, veuillez le diluer avec la quantité d'eau correspondante avant de le verser.

Lessive, adoucissant et autres produits nettoyants

• Ajoutez la lessive et l'adoucissant avant de démarrer le programme de lavage.

• Ne laissez jamais le bac à lessive ouvert pendant que le programme de lavage est en cours !

• Lorsque vous utilisez un programme sans prélavage, ne mettez pas de lessive dans le compartiment de prélavage (compartiment n° « 1 »).

• Dans un programme avec prélavage, ne versez pas de lessive liquide dans le compartiment de prélavage (compartiment n° « 1 »).

• Ne sélectionnez pas de programme avec prélavage si vous utilisez un sac à lessive ou une boule doseuse. Placez le sac à lessive ou la boule doseuse directement parmi le linge dans la machine.

• Si vous utilisez un détergent liquide, n'oubliez pas de placer le bac à détergent liquide dans le compartiment principal (compartiment n° « 2 »).

Réglage de la quantité de lessive

La quantité de lessive à utiliser dépend de la quantité de linge, du degré de saleté et de la dureté de l'eau.

• N'utilisez pas de quantités supérieures à celles recommandées sur l'emballage de la lessive afin d'éviter les problèmes de moussage excessif, de lavage moins efficace et de rinçage insuffisant.

• Utilisez moins de lessive pour les petites quantités ou les vêtements peu sales.

Utilisation d'adoucissants

Versez l'adoucissant dans le compartiment prévu à cet effet dans le bac à lessive.

• Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué dans le compartiment.

• Si l'adoucissant a perdu sa fluidité, diluez-le avec de l'eau avant de le verser dans le bac à lessive.

5 Utilisation du produit

5.1 Panneau de commande

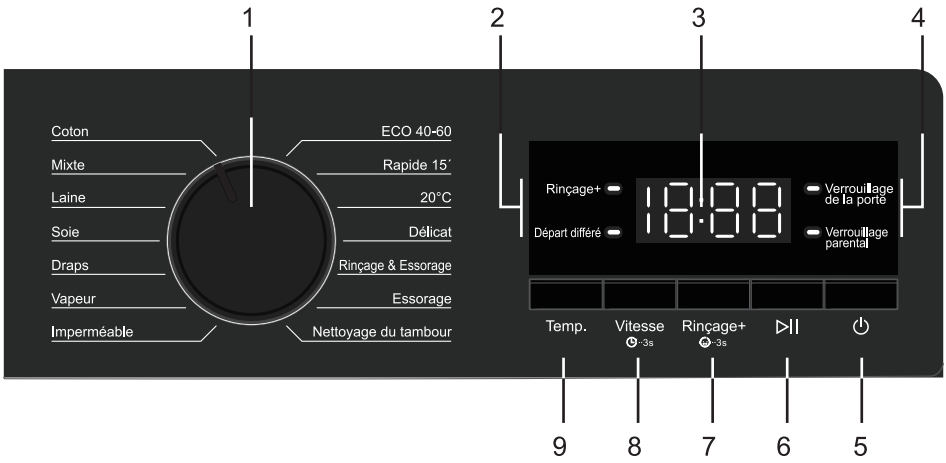

1. Bouton de sélection du programme
2. Voyant lumineux du programme
3. Écran d'affichage
4. Voyant lumineux des fonctions
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton Démarrer/Pause
7. Bouton Rinçage+
8. Bouton Réglage de la vitesse
9. Bouton Réglage de la température

5.2 Preparing the machine

Assurez-vous que les tuyaux sont bien raccordés. Branchez votre machine. Ouvrez complètement le robinet. Placez le linge dans la machine. Ajoutez la lessive et l'adoucissant.

5.3 Sélection du programme

1. Sélectionnez le programme adapté au type, à la quantité et au degré de saleté du linge conformément au « Tableau des programmes et de la consommation » et au tableau des températures ci-dessous.

90°C	Coton et lin blancs très sales (nappes, serviettes, draps, etc.).
60°C	Linge de maison, cotons ou vêtements synthétiques normalement sales, colorés et résistants à la décoloration (chemises, chemises de nuit, pyjamas, etc.) et linge de maison blanc légèrement sale (sous-vêtements, etc.).
40°C 30°C 20°C cold	Linge mélangé comprenant des textiles délicats (rideaux voilés, etc.), des synthétiques et des lainages.

2. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton de sélection des programmes.

5.4 Présentation des programmes

En fonction du type de tissu, utilisez les programmes principaux suivants.

• Coton

Utilisez ce programme pour vos articles en coton (tels que draps, housses de couette et taies d'oreiller, serviettes, peignoirs, etc.). Votre linge sera lavé intensément pendant un cycle de lavage plus long.

• Mixte

Utilisez ce programme pour laver simultanément vos vêtements en coton et en synthétique.

• Laine

Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en laine. Sélectionnez la température recommandée indiquée sur les étiquettes de vos vêtements. Utilisez également des détergents adaptés aux lainages.

• Soie

Vous pouvez choisir ce programme pour laver les tissus délicats tels que la soie. Le lavage est très doux et l'essorage n'est pas effectué immédiatement. Ce programme est idéal pour le linge nécessitant un lavage délicat.

• Draps

Ce programme est principalement destiné au lavage des draps, housses de couette, rideaux, manteaux, nappes, etc. Au cours du lavage, le temps de trempage et le temps de lavage sont prolongés afin d'améliorer l'efficacité du lavage.

• Vapeur

Le processus de lavage à la vapeur consiste à produire de la vapeur pendant le cycle de lavage, à améliorer le résultat du lavage et, en même temps, à repasser les vêtements à la vapeur pour éviter les plis.

• Imperméable

Le processus de lavage des doudounes est spécialement conçu pour le lavage des doudounes. Le matériau des doudounes est léger, difficile à rincer, peu résistant au lavage et absorbe difficilement l'eau. Il est donc nécessaire de prolonger le temps de trempage pendant le lavage et de réduire la vitesse de rotation pendant l'essorage.

• Nettoyage du tambour

Utilisez régulièrement (tous les 1 à 2 mois) ce programme pour nettoyer le tambour afin d'assurer son entretien et son nettoyage. Lancez le programme sans ajouter de linge. Pour de meilleurs résultats, ajoutez un produit nettoyant anti calcaire en poudre dans le bac à lessive. Une fois le programme terminé, laissez la porte avant entrouverte et laissez sécher l'intérieur de la machine.

• Délicat

Pour les vêtements présentant des taches plus tenaces, l'efficacité du lavage peut être améliorée en prolongeant la durée du cycle et en augmentant l'intensité du lavage.

• 20 °C

Il s'agit d'un nouveau programme spécial conforme à la norme européenne, utilisé pour laver certains vêtements légèrement sales. La température est fixée à 20 °C afin de protéger les vêtements.

• Rapide15 '

Quick wash 15 est un programme de lavage rapide pour une petite quantité de vêtements moyennement sales.

• ÉCO 40-60

Pour laver les vêtements en coton qui sont normalement lavables à 40°C ou 60°C, tout en les lavant dans le même cycle. Ce cycle est utilisé pour évaluer la conformité aux réglementations européennes en matière d'écoconception.

5.5 Programmes spéciaux

Pour des utilisations spécifiques, sélectionnez l'un des programmes suivants.

• Rinçage et essorage

Un programme conçu pour rincer et sécher les vêtements

• Essorage

Utilisez ce programme pour ajouter un cycle d'essorage supplémentaire à votre linge ou pour vidanger l'eau de la machine. Avant de sélectionner ce programme, sélectionnez la vitesse d'essorage souhaitée et appuyez sur le bouton Start /

Pause. La machine commencera par vidanger l'eau qu'elle contient. Ensuite, elle essore le linge à la vitesse d'essorage définie et vidange l'eau qui en sort. Si vous souhaitez uniquement vidanger l'eau sans essorer votre linge, sélectionnez le programme Pompage + Essorage, puis sélectionnez la fonction Sans essorage à l'aide du bouton Réglage de la vitesse d'essorage. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.

5.6 Sélection de la température

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température par défaut du programme sélectionné s'affiche sur l'indicateur de température. Pour régler la température, appuyez sur le bouton de température. La température augmentera progressivement et reviendra à la valeur minimale lorsque la valeur maximale sera atteinte.

5.7 Sélection de la vitesse d'essorage

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage par défaut du programme sélectionné s'affiche sur l'indicateur de vitesse. Pour régler la vitesse d'essorage, appuyez sur le bouton de vitesse. La vitesse de rotation augmente progressivement et revient à la vitesse la plus basse lorsqu'elle atteint la vitesse la plus élevée.

5.8 Fonctions auxiliaires

- **Rinçage+**

Appuyez sur le bouton Rinçage Plus en mode veille, et le voyant de la fonction Rinçage Plus s'allumera. En même temps, ajoutez un processus de rinçage au processus de lavage, et le temps restant après l'ajout de la fonction s'affichera

dans la fenêtre du temps restant. La fonction de rinçage sera annulée si vous appuyez à nouveau sur le bouton. Si le cycle n'atteint pas la phase de rinçage pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton Pause. Le bouton de rinçage peut être ajouté ou annulé, mais la fonction de rinçage ne peut être sélectionnée ou annulée pendant le fonctionnement.

• Verrouillage parental

Cette fonction sert principalement à empêcher toute utilisation incorrecte et à empêcher les enfants de jouer avec le lave-linge pendant son fonctionnement normal. En cours de fonctionnement, appuyez simultanément sur les boutons « Rinçage+ » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer la fonction Verrouillage enfant. Le verrouillage enfant ne peut être activé et désactivé que lorsque le programme est en cours. Une fois le verrouillage enfant activé, le voyant correspondant s'affiche pendant le fonctionnement. Le voyant reste allumé en permanence.

• Départ différé

Cette fonction permet aux utilisateurs de personnaliser le délai de démarrage du programme de lavage. Le délai peut être réglé entre 2 et 24 heures (la durée du délai correspond à la période comprise entre le début du délai et la fin du programme de lavage). Début et réglage du délai : une fois le programme de lavage et les paramètres définis, appuyez longuement sur l'icône « vitesse » pour la faire clignoter et démarrer le délai. Vous pouvez régler l'heure en appuyant sur la touche de rendez-vous et appuyer sur la touche « démarrer/pause » pour démarrer le rendez-vous. Une fois le rendez-vous en cours, à l'exception des touches « Verrouillage enfant », « démarrer/pause » et « marche/arrêt », les autres touches ne peuvent pas être utilisées.

6 Entretien et nettoyage

La durée de vie du produit est prolongée et les problèmes fréquents diminuent s'il est nettoyé à intervalles réguliers.

6.1 Nettoyage du bac à lessive

Nettoyez le bac à lessive à intervalles réguliers (tous les 4 à 5 cycles de lavage) comme indiqué ci-dessous afin d'éviter l'accumulation de lessive en poudre au fil du temps.

1. Appuyez sur le point en pointillés situé sur le siphon dans le compartiment de l'adoucisseur et tirez vers vous jusqu'à ce que le compartiment soit retiré de la machine.

2. Lavez le bac à lessive et le siphon à l'eau tiède dans un lavabo. Portez des gants de protection ou utilisez une brosse appropriée pour éviter tout contact entre les résidus présents dans le bac et votre peau pendant le nettoyage.

3. Remettez le bac en place après le nettoyage et assurez-vous qu'il est bien positionné. Si votre bac à lessive est celui indiqué dans l'illustration suivante :

6.2 Nettoyage de la porte de chargement et du tambour

Pour les produits équipés d'un programme de nettoyage du tambour, veuillez consulter la section « Utilisation du produit - Programmes ». Pour les produits sans programme de nettoyage du tambour, suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer le tambour :

Sélectionnez les fonctions auxiliaires « Eau supplémentaire » ou « Rinçage supplémentaire ». Utilisez le programme « Coton » sans prélavage. Réglez la température au niveau recommandé sur l'agent de nettoyage du tambour, qui peut être fourni par les services agréés. Appliquez cette procédure sans aucun linge dans le produit. Avant de démarrer le programme, mettez 1 sachet d'agent spécial de nettoyage du tambour (si l'agent spécial n'est pas fourni, mettez au maximum 100 g de poudre anticalcaire) dans le compartiment principal pour la lessive (compartiment n°«2»). Si l'anti-calcaire se présente sous forme de pastille, ne mettez qu'une seule pastille dans le compartiment principal n° « 2 ». Une fois le programme terminé, séchez l'intérieur du soufflet à l'aide d'un chiffon propre.

Après chaque lavage, assurez-vous qu'aucune substance étrangère ne reste dans le tambour.

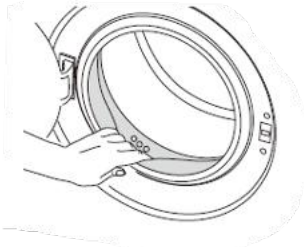

Si les trous indiqués dans la figure ci-dessous sont bouchés, ouvrez-les à l'aide d'un cure-dent.

6.3 Nettoyage du corps et du panneau de commande

Nettoyez le corps de la machine avec de l'eau savonneuse ou un détergent gel doux non corrosif si nécessaire, puis séchez-le avec un chiffon doux. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer le panneau de commande.

6.4 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Un filtre est situé à l'extrémité de chaque vanne d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine, ainsi qu'à l'extrémité de chaque tuyau d'arrivée d'eau, là où ils sont raccordés au robinet. Ces filtres empêchent les substances étrangères et les impuretés présentes dans l'eau de pénétrer dans le lave-linge. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement, car ils ont tendance à s'encrasser avec le temps.

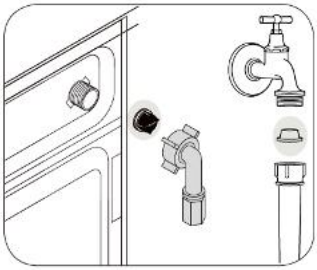

1. Fermez les robinets.

2. Retirez les écrous des tuyaux d'arrivée d'eau pour accéder aux filtres des vannes d'arrivée d'eau. Nettoyez-les à l'aide d'une brosse appropriée. Si les filtres sont trop sales, retirez-les à l'aide d'une pince et nettoyez-les.

3. Retirez les filtres situés aux extrémités plates des tuyaux d'arrivée d'eau ainsi que les joints, puis nettoyez-les soigneusement sous l'eau courante.

4. Remettez les joints et les filtres en place avec précaution, puis serrez les écrous des tuyaux à la main.

6.5 Vidange de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

Le système de filtration de votre machine empêche les objets solides tels que les boutons, les pièces de monnaie et les fibres textiles d'obstruer la turbine de la pompe lors de l'évacuation de l'eau de lavage. Ainsi, l'eau s'écoule sans problème et la durée de vie de la pompe est prolongée. Si la machine ne parvient pas à vidanger l'eau, cela signifie que le filtre de la pompe est obstrué. Le filtre doit être nettoyé dès qu'il est obstrué ou tous les 3 mois. L'eau doit d'abord être vidangée pour nettoyer le filtre de la pompe. De plus, avant de transporter la machine (par exemple, lors d'un déménagement), il peut être nécessaire de vidanger complètement l'eau contenue dans l'appareil afin d'éviter qu'elle ne gèle dans la machine.

1. Débranchez la machine pour couper l'alimentation électrique.

2. Ouvrez le capuchon du filtre.

3. Certains de nos produits sont équipés d'un tuyau de vidange d'urgence, d'autres non. Suivez les étapes ci-dessous pour vidanger l'eau.

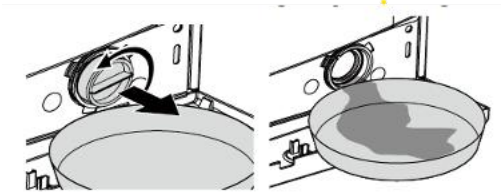

a. Placez un grand récipient devant le filtre pour recueillir l'eau qui s'écoule du filtre.

b. Desserrez le filtre de la pompe (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler. Remplissez le récipient que

vous avez placé devant le filtre avec l'eau qui s'écoule. Gardez toujours un chiffon à portée de main pour absorber toute l'eau renversée.

c. Lorsque l'eau à l'intérieur de la machine est épuisée, retirez complètement le filtre en le tournant.

4. Nettoyez les résidus à l'intérieur du filtre ainsi que les fibres, le cas échéant, autour de la zone de la turbine de la pompe.

5. Installez le filtre.

6. Si le couvercle du filtre est composé de deux pièces, fermez-le en appuyant sur la languette. S'il s'agit d'une seule pièce, placez d'abord les languettes de la partie inférieure dans leur emplacement, puis appuyez sur la partie supérieure pour fermer.

6.6 Nettoyage régulier

Nettoyez l'intérieur du tuyau de la pompe en retirant tous les débris ou corps étrangers. Si l'alimentation en eau de l'appareil ralentit ou s'arrête complètement, le filtre d'entrée d'eau est peut-être bouché. Il est recommandé de le nettoyer tous les 6 mois afin de réduire les risques d'obstruction des vannes dans les régions où l'eau est calcaire.

7 Spécifications techniques

Capacité (kg)	6	8
Vitesse d'essorage maximale (tr/min)	1000	1200
Hauteur (cm)	84	84
Largeur (cm)	60	60
Profondeur (cm)	39	45
Poids net (±4 kg)	47	53
Alimentation (V/Hz) Total	220-240 V~/50 Hz	220-240 V~/50 Hz

8 Dépannage

Le programme ne démarre pas après la fermeture de la porte.

• Le bouton Démarrer/Pause/Annuler n'a pas été enfoncé. >>> *Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause/Annuler.

Le programme ne peut pas être démarré ou sélectionné.

• Le lave-linge est passé en mode d'autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension secteur, pression d'eau, etc.). >>> Pour annuler le programme, tournez le bouton de sélection des programmes afin de sélectionner

un autre programme. Le programme précédent sera annulé. (Voir « Annulation du programme »)

Il y a de l'eau dans la machine.

• Il se peut qu'il reste un peu d'eau dans le produit en raison des processus de contrôle qualité lors de la fabrication. >>> Ce n'est pas un problème, l'eau n'est pas nocive pour la machine.

La machine vibre ou fait du bruit.

• La machine est peut-être mal équilibrée. >>> Réglez les pieds pour mettre la machine à niveau.

• Une substance dure s'est peut-être introduite dans le filtre de la pompe. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

• Les boulons de sécurité pour le transport n'ont pas été retirés. >>> Retirez les boulons de sécurité pour le transport.

• La quantité de linge dans la machine est peut-être trop faible. >>> Ajoutez du linge dans la machine.

• La machine est peut-être surchargée de linge. >>> Retirez une partie du linge de la machine ou répartissez

la charge à la main pour équilibrer la machine.

• La machine est peut-être appuyée contre un objet rigide. >>> Assurez-vous que la machine n'est appuyée contre aucun objet.

La machine s'est arrêtée peu après le début du programme.

• La machine peut s'être arrêtée temporairement en raison d'une tension trop faible. >>> Elle redémarrera lorsque la tension reviendra à un niveau normal.

Le temps du programme ne décompte pas. (Sur les modèles avec écran)

• La minuterie peut s'arrêter pendant la phase de remplissage d'eau. >>> L'indicateur de la minuterie ne décomptera pas tant que la machine n'aura pas pris une quantité d'eau suffisante. La machine attendra qu'il y ait suffisamment d'eau pour éviter de mauvais résultats de lavage dus à un manque d'eau. L'indicateur de la minuterie reprendra ensuite le décompte.

• La minuterie peut s'arrêter pendant la phase de chauffage. >>> Le compte à rebours ne démarre pas tant que la machine n'a pas atteint la température sélectionnée.

• Le minuteur peut s'arrêter pendant l'étape d'essorage. >>> Le système de détection automatique de déséquilibre peut être activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour.

• La machine ne passe pas à l'étape d'essorage lorsque le linge n'est pas réparti uniformément dans le tambour afin d'éviter tout dommage à la machine et à son environnement. Le linge doit être réorganisé et essoré à nouveau.

De la mousse déborde du bac à lessive.

• Vous utilisez trop de lessive. >>> Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant et ½ litre d'eau et versez le mélange dans le compartiment principal du bac à lessive.

• Versez la lessive dans la machine en fonction des programmes et des charges maximales indiqués dans le « Tableau des programmes et de la consommation ».

Lorsque vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (détachants, agents blanchissants, etc.), réduisez la quantité de lessive.

Le linge reste humide à la fin du programme.

• Une mousse excessive s'est peut-être formée et le système d'absorption automatique de la mousse s'est peut-être activé en raison d'une utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

• La machine ne passe pas à l'étape d'essorage lorsque le linge n'est pas réparti uniformément dans le tambour afin d'éviter tout dommage à la machine et à son environnement. Le linge doit être réorganisé et essoré à nouveau.

تفيض الرغوة من درج المنظفات.

• أنت تستخدم كمية كبيرة جدًا من المنظفات. >>> امزجي ملعقة كبيرة من منعم الأقمشة مع نصف لتر من الماء واسكبي الخليط في الحجرة الرئيسية لدرج المنظفات.

• صب المنظف في الغسالة وفقًا للبرامج والحد الأقصى للحمولات الموضحة في "جدول البرامج والاستهلاك".

عند استخدام مواد كيميائية إضافية (مزيلات البقع، عوامل التبييض، وما إلى ذلك)، قم بتقليل كمية المنظفات.

تظل الملابس المغسولة رطبة في نهاية البرنامج.

• قد تكونت رغوة زائدة وتم تنشيط نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الإفراط في استخدام المنظفات. >>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.

• لن تبدأ الغسالة مرحلة العصر إذا لم يكن الغسيل موزعًا بالتساوي في حوض الغسالة، وذلك لتجنب تلف الغسالة ومحيطها. يجب إعادة ترتيب الغسيل وعصره مجددًا.

• قد تكون كمية الغسيل الموجودة في الغسالة قليلة جدًا. >>> أضف الغسيل إلى الغسالة.

• قد تكون الغسالة محملة بالغسيل الزائد. >>> قم بإزالة بعض الغسيل من الغسالة أو أعد توزيعه

حمل الحمل باليد لتحقيق التوازن في الماكينة.

• قد يكون الجهاز متكئًا على جسم صلب. >>> تأكد من أن الجهاز لا يميل على أي جسم.

توقفت الآلة بعد وقت قصير من بدء البرنامج.

• قد تكون الماكينة متوقفة مؤقتًا بسبب انخفاض الجهد. >>> ستتم إعادة تشغيلها عندما يعود الجهد إلى الوضع الطبيعي.

لا يتم احتساب وقت البرنامج تنازليًا. (في الطرز المزودة بشاشة)

• قد يتوقف المؤقت أثناء مرحلة ملء الغسالة بالماء. >>> لن يبدأ مؤشر المؤقت بالعد التنازلي حتى تملأ الغسالة كمية كافية من الماء. ستنتظر الغسالة حتى تمتلئ بالماء لتجنب نتائج غسيل سيئة بسبب نقص الماء. ثم سيستأنف مؤشر المؤقت العد التنازلي.

• قد يتوقف المؤقت أثناء مرحلة التسخين. >>> لن يبدأ العد التنازلي إلا عندما يصل الجهاز إلى درجة الحرارة المحددة.

• قد يتوقف المؤقت أثناء مرحلة العصر. >>> قد يتم تنشيط نظام الكشف التلقائي عن عدم التوازن بسبب التوزيع غير المتساوي للغسيل في حوض الغسالة.

• لن تبدأ الغسالة مرحلة العصر إذا لم يكن الغسيل موزعًا بالتساوي في حوض الغسالة، وذلك لتجنب تلف الغسالة ومحيطها. يجب إعادة ترتيب الغسيل وعصره مجددًا.

إجمالي مصدر الطاقة (فولت/هرتز)	220-240 فولت ~/50 هرتز	220-240 فولت ~/50 هرتز

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

البرنامج لا يبدأ بعد إغلاق الباب.

• لم يتم الضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت/الإلغاء. >>> *اضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت/الإلغاء.

لا يمكن بدء البرنامج أو تحديده.

• دخلت الغسالة في وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في مصدر الطاقة (جهد الشبكة، ضغط الماء، إلخ). >>> لإلغاء البرنامج، أدر مقبض اختيار البرنامج لاختيار برنامج آخر. سيتم إلغاء البرنامج السابق. (انظر "إلغاء البرنامج")

يوجد ماء في الجهاز.

• قد يتبقى بعض الماء في المنتج بسبب عمليات مراقبة الجودة أثناء التصنيع. >>> هذه ليست مشكلة، والماء ليس ضارًا بالجهاز.

تهتز الآلة أو تصدر ضوضاء.

• قد تكون الماكينة غير متوازنة. >>> اضبط الأقدام لتسوية الماكينة.

• من المحتمل أن تكون مادة صلبة قد دخلت إلى فلتر المضخة. >>> قم بتنظيف فلتر المضخة.

• لم يتم إزالة مسامير أمان النقل. >>> قم بإزالة مسامير أمان النقل.

4. قم بتنظيف أي حطام داخل الفلتر وأي ألياف حول منطقة مروحة المضخة.

5. قم بتثبيت الفلتر.

٦. إذا كان غطاء الفلتر من قطعتين، فأغلقه بالضغط على اللسان. أما إذا كان من قطعة واحدة، فأدخل اللسانين السفلي والعلوي في فتحاتهما، ثم اضغط على العلوي لإغلاقه.

6.6 التنظيف المنتظم

نظّف الجزء الداخلي من خرطوم المضخة، وأزل أي شوائب أو أجسام غريبة. في حال تباطأ إمداد الماء إلى الوحدة أو توقفه تمامًا، فقد يكون فلتر مدخل الماء مسدودًا. يُنصح بتنظيفه كل 6 أشهر لتقليل خطر انسداد الصمام في المناطق ذات المياه العسرة.

7 المواصفات الفنية

السعة (كجم)	6	8
أقصى سرعة للدوران (دورة في الدقيقة)	1000	1200
الارتفاع (سم)	84	84
العرض (سم)	60	60
العمق (سم)	39	45
الوزن الصافي (±4 كجم)	47	53

6.5 تصريف المياه المتبقية وتنظيف فلتر المضخة

يمنع نظام الترشيح في جهازك الأجسام الصلبة، مثل الأزرار والعملات المعدنية والألياف النسيجية، من انسداد دافع المضخة عند تصريف مياه الغسيل. هذا يضمن تصريف المياه بسلاسة ويطيل عمرها الافتراضي. في حال عدم تصريف المياه، يعني ذلك انسداد فلتر المضخة. يجب تنظيف الفلتر فور انسداده أو كل 3 أشهر. يجب تصريف المياه أولاً لتنظيف فلتر المضخة. بالإضافة إلى ذلك، قبل نقل الجهاز (مثلاً عند نقله)، قد يلزم تصريف المياه بالكامل من الجهاز لمنع تجمدها داخله.

1. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي لقطع مصدر الطاقة.

2. افتح غطاء الفلتر.

٣. بعض منتجاتنا مُجهّزة بخرطوم تصريف طوارئ، بينما لا تحتوي أخرى عليه. اتبع الخطوات التالية لتصريف المياه.



أ. ضع وعاءً كبيرًا أمام الفلتر لجمع المياه المتدفقة منه.

ب. فكّ فلتر المضخة (عكس اتجاه عقارب الساعة) حتى يبدأ الماء بالتدفق. املأ الوعاء الذي وضعته أمام الفلتر بالماء المتدفق. احتفظ بقطعة قماش في متناول يدك لامتصاص أي ماء مسكوب.

ج. عند نفاذ الماء الموجود داخل الجهاز، قم بإزالة الفلتر بالكامل عن طريق تدويره.

6.3 تنظيف الجسم ولوحة التحكم

نظّف هيكل الجهاز بالماء والصابون أو بمنظف جلّيّ خفيف غير مُسبب للتآكل إذا لزم الأمر، ثم جفّفه بقطعة قماش ناعمة. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة فقط لتنظيف لوحة التحكم.

6.4 تنظيف مرشحات مدخل المياه

يوجد فلتر في نهاية كل صمام مدخل مياه في الجزء الخلفي من الغسالة، وكذلك في نهاية كل خرطوم مدخل مياه حيث يتصل بالصنبور. تمنع هذه الفلاتر دخول المواد الغريبة والشوائب الموجودة في الماء إلى الغسالة. يجب تنظيف الفلاتر بانتظام، لأنها عرضة للانسداد مع مرور الوقت.

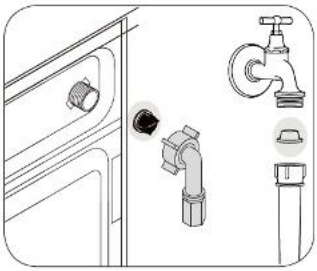

1. أغلق الصنابير.

٢. انزع الصواميل من أنابيب مدخل المياه للوصول إلى فلاتر صمامات مدخل المياه. نظّفها بفرشاة مناسبة. إذا كانت الفلاتر متسخة جدًا، فأزلها بكماشة ونظّفها.

3. قم بإزالة المرشحات الموجودة في الأطراف المسطحة لخراطيم مدخل المياه والأختام، ثم قم بتنظيفها جيدًا تحت الماء الجاري.

4. قم باستبدال الحشيات والمرشحات بعناية، ثم قم بربط صواميل الأنابيب يدويًا.

٣. أعد الدرج إلى مكانه بعد التنظيف وتأكد من وضعه بشكل صحيح. إذا كان درج المنظفات لديك كما هو موضح في الصورة التالية:

6.2 تنظيف باب التحميل والأسطوانة

بالنسبة للمنتجات المجهزة ببرنامج تنظيف أسطوانة الغسالة، يُرجى مراجعة قسم "استخدام المنتج - البرامج". أما بالنسبة للمنتجات غير المجهزة ببرنامج تنظيف أسطوانة الغسالة، فاتبع الخطوات التالية لتنظيفها:

اختر وظائف "ماء إضافي" أو "شطف إضافي". استخدم برنامج "القطن" بدون غسيل مسبق. اضبط درجة الحرارة على المستوى الموصى به في منظف حوض الغسالة، والذي يمكن توفيره من قبل الخدمات المعتمدة. استخدم هذا الإجراء بدون أي غسيل في الغسالة. قبل بدء البرنامج، ضع كيسًا واحدًا من منظف حوض الغسالة الخاص (إذا لم يكن المنتج مُرفقًا، ضع 100 غرام كحد أقصى من مسحوق مضاد للترسبات الكلسية) في الحجرة الرئيسية للمنظف (الحجرة رقم "2"). إذا كان منظف حوض الغسالة على شكل أقراص، ضع قرصًا واحدًا فقط في الحجرة الرئيسية رقم "2". بعد انتهاء البرنامج، جفف الجزء الداخلي من المنفاخ بقطعة قماش نظيفة.

بعد كل غسلة، تأكد من عدم بقاء أي مواد غريبة داخل حوض الغسالة.

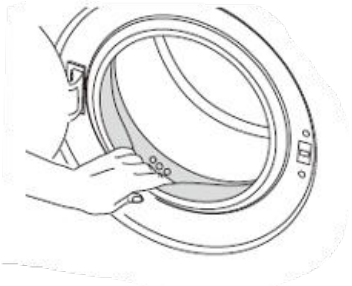

إذا كانت الثقوب الموضحة في الشكل أدناه مسدودة، فافتحها باستخدام عود أسنان.

البرنامج. بمجرد تفعيل قفل الأطفال، سيُضاء مؤشر الضوء المقابل أثناء التشغيل، وسيظل مضاءً باستمرار.

• تأخير (Départ différé)

تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين تخصيص مدة بدء برنامج الغسيل. يمكن ضبط مدة التأخير بين ساعتين و24 ساعة (مدة التأخير هي الفترة من بداية برنامج الغسيل إلى نهايته). بدء وضبط مدة التأخير: بعد ضبط برنامج الغسيل والمعلمات، اضغط مطولاً على أيقونة "السرعة" لوميضها وبدء التأخير. يمكنك ضبط الوقت بالضغط على زر "الموعد" ثم الضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" لبدء الموعد. بعد بدء الموعد، لا يمكن استخدام أي أزرار أخرى باستثناء أزرار "قفل الأطفال" و"بدء/إيقاف مؤقت" و"بدء/إيقاف".

6 الصيانة والتنظيف

يتم إطالة عمر المنتج وتقليل المشاكل المتكررة إذا تم تنظيفه على فترات منتظمة.

6.1 تنظيف درج المنظفات

قم بتنظيف درج المنظف على فترات منتظمة (كل 4 إلى 5 دورات غسيل) كما هو موضح أدناه لمنع تراكم مسحوق المنظف مع مرور الوقت.

1. اضغط على النقطة المنقطة الموجودة على السيفون الموجود في حجرة المنعم واسحبه نحوك حتى يتم إزالة الحجرة من الجهاز.

٢. اغسل درج المنظف والمصيدة بالماء الدافئ في الحوض. ارتدِ قفازات واقية أو استخدم فرشاة مناسبة لتجنب ملامسة بقايا المنظف لبشرتك أثناء التنظيف.

5.6 اختيار درجة الحرارة

في كل مرة يتم فيها اختيار برنامج جديد، تُعرض درجة الحرارة الافتراضية للبرنامج المحدد على مؤشر درجة الحرارة. لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر درجة الحرارة. سترتفع درجة الحرارة تدريجيًا وتعود إلى الحد الأدنى عند الوصول إلى الحد الأقصى.

5.7 اختيار سرعة الدوران

في كل مرة يتم فيها اختيار برنامج جديد، تُعرض سرعة العصر الافتراضية للبرنامج المحدد على مؤشر السرعة. لضبط سرعة العصر، اضغط على زر السرعة. تزداد سرعة العصر تدريجيًا، ثم تعود إلى أدنى سرعة عند الوصول إلى أعلى سرعة.

5.8 الوظائف المساعدة

• شطف+ (Rinçage+)

اضغط على زر "الشطف الإضافي" في وضع الاستعداد، وسيضيء مؤشر وظيفة "الشطف الإضافي". في الوقت نفسه، أضف دورة شطف إلى عملية الغسيل، وسيظهر الوقت المتبقي بعد إضافة الوظيفة في نافذة الوقت المتبقي. سيتم إلغاء وظيفة الشطف بالضغط على الزر مرة أخرى. إذا لم تصل الدورة إلى مرحلة الشطف أثناء التشغيل، فاضغط على زر الإيقاف المؤقت. يمكن إضافة زر الشطف أو إلغاؤه، ولكن لا يمكن تحديد وظيفة الشطف أو إلغاؤها أثناء التشغيل.

• قفل الأطفال (Verrouillage parental)

تُستخدم هذه الوظيفة بشكل أساسي لمنع الاستخدام غير السليم للغسالة ومنع الأطفال من العبث بها أثناء التشغيل العادي. أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زري "Rinse+" في آنٍ واحد لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل وظيفة قفل الأطفال. لا يمكن تفعيل قفل الأطفال أو إيقافه إلا أثناء تشغيل

• سريع 15 '(Rapide 15)

الغسيل السريع 15 هو برنامج غسيل سريع لكمية صغيرة من الملابس متوسطة الاتساخ.

• ECO 40-60

لغسل الملابس القطنية التي تُغسل عادةً على درجة حرارة ٤٠ أو ٦٠ درجة مئوية، مع غسلها في دورة الغسيل نفسها. تُستخدم هذه الدورة لتقييم مدى التزامها بلوائح التصميم البيئي الأوروبية.

5.5 برامج خاصة

لاستخدامات محددة، حدد أحد البرامج التالية.

• الشطف والعصر (Rinçage et essorage)

برنامج مصمم لشطف وتجفيف الملابس.

• التجفيف بالدوران (Essorage)

استخدم هذا البرنامج لإضافة دورة عصر إضافية لغسيلك أو لتصريف الماء من الغسالة. قبل اختيار هذا البرنامج، حدد سرعة العصر المطلوبة واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. ستقوم الغسالة أولاً بتصريف الماء من الداخل، ثم عصر الغسيل بسرعة العصر المحددة وتصريف الماء. إذا كنت ترغب فقط في تصريف الماء دون عصر الغسيل، فاختر برنامج المضخة + العصر، ثم حدد وظيفة "بدون عصر" باستخدام زر ضبط سرعة العصر. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت.

• بخار (Vapeur)

تتضمن عملية الغسيل بالبخار إنتاج البخار أثناء دورة الغسيل، مما يؤدي إلى تحسين نتيجة الغسيل، وفي نفس الوقت، كي الملابس بالبخار لتجنب التجاعيد.

• ملابس أسفل (Imperméable)

صُممت عملية غسل الجاكيتات المبطنة خصيصًا لغسلها. خامة الجاكيتات المبطنة خفيفة، يصعب شطفها، وليست مقاومة للغسيل، وتمتص الماء بصعوبة. لذلك، من الضروري إطالة مدة النقع أثناء الغسيل وتقليل سرعة الدوران أثناء العصر.

• تنظيف الطبلة (Nettoyage du tambour)

استخدم هذا البرنامج بانتظام (كل شهر إلى شهرين) لتنظيف حوض الغسالة لضمان صيانته وتنظيفه. شغّل البرنامج دون إضافة أي ملابس. للحصول على أفضل النتائج، أضف مسحوقًا مزيلًا للترسبات الكلسية إلى درج المنظفات. بعد انتهاء البرنامج، اترك الباب الأمامي مفتوحًا جزئيًا واترك الجزء الداخلي من الغسالة يجف.

• Stain

بالنسبة للملابس ذات البقع الأكثر صعوبة، يمكن تحسين كفاءة الغسيل عن طريق تمديد وقت الدورة وزيادة كثافة الغسيل.

• 20 درجة مئوية

هذا برنامج خاص جديد يتوافق مع المعايير الأوروبية، ويُستخدم لغسل بعض الملابس قليلة الاتساخ. درجة الحرارة مضبوطة على ٢٠ درجة مئوية لحماية الملابس.

5.4 عرض البرامج

اعتمادًا على نوع القماش، استخدم البرامج الرئيسية التالية.

• القطن (Coton)

استخدم هذا البرنامج لملابسك القطنية (مثل الملاءات، وأغطية اللحاف وأكياس الوسائد، والمناشف، وأردية الحمام، إلخ). سيتم غسل ملابسك بشكل مكثف خلال دورة غسيل أطول.

• مزيج (Mixte)

استخدم هذا البرنامج لغسل ملابسك القطنية والاصطناعية في نفس الوقت.

• صوف (Laine)

استخدم هذه الدورة لغسل ملابسك الصوفية. اختر درجة الحرارة الموصى بها والموضحة على ملصق ملابسك. استخدم أيضًا منظفات مناسبة للصوف.

• الحرير (Soie)

يمكنك اختيار هذا البرنامج لغسل الأقمشة الحساسة كالحرير. يتميز هذا البرنامج بغسلة لطيفة للغاية، ولا تبدأ دورة العصر فورًا. يُعد هذا البرنامج مثاليًا للملابس التي تتطلب غسلًا دقيقًا.

• الفراش (Draps)

هذا البرنامج مخصص بشكل أساسي لغسل الملاءات وأغطية اللحاف والستائر والمعاطف ومفارش المائدة وما إلى ذلك. أثناء الغسيل، يتم تمديد وقت النقع ووقت الغسيل لتحسين كفاءة الغسيل.

5.2 تحضير الماكينة

تأكد من توصيل الخراطيم بإحكام. وصّل غسالتك بالكهرباء. افتح الصنبور بالكامل. ضع الغسيل في الغسالة. أضف منظف الغسيل ومنعم الأقمشة.

5.3 اختيار البرنامج

1. قم باختيار البرنامج المناسب لنوع وكمية ودرجة اتساخ الغسيل وفقًا لجدول البرامج والاستهلاك وجدول درجة الحرارة أدناه.

90 درجة مئوية	الأقمشة القطنية والكتانية البيضاء المتسخة بشدة (مفارش المائدة، والمناديل، والشراشف، وما إلى ذلك).
60 درجة مئوية	المفروشات المنزلية أو القطنية أو الملابس الصناعية (القمصان، وأثواب النوم، والبيجامات، وما إلى ذلك) المتسخة بشكل طبيعي، والملونة، والمقاومة للبهتان، والمفروشات المنزلية البيضاء المتسخة قليلاً (الملابس الداخلية، وما إلى ذلك).
40 درجة مئوية 30 درجة مئوية 20 درجة مئوية بارد	المفروشات المختلطة بما في ذلك المنسوجات الرقيقة (الستائر الشفافة، وما إلى ذلك)، والأقمشة الاصطناعية والصوفية.

2. حدد البرنامج المطلوب باستخدام زر اختيار البرنامج.

5 استخدام المنتج

5.1 لوحة التحكم

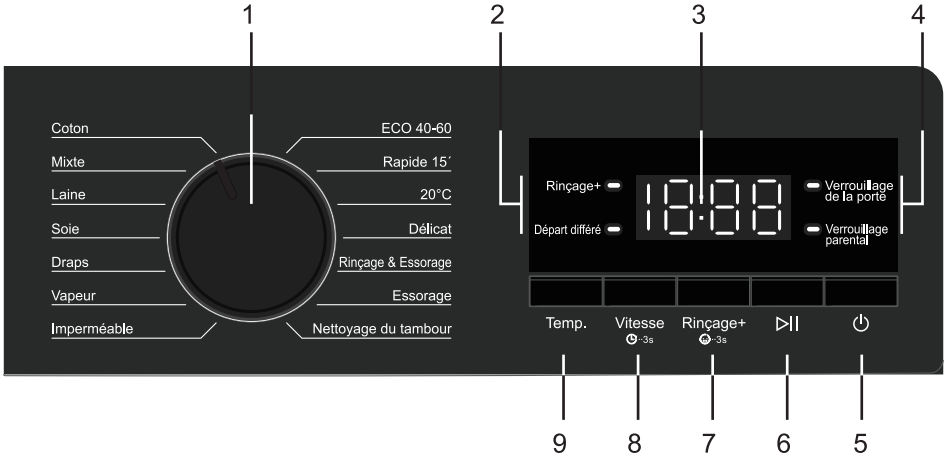

1. زر اختيار البرنامج
2. ضوء مؤشر البرنامج
3. شاشة العرض
4. ضوء مؤشر الوظيفة
5. زر الطاقة
6. زر البدء/الإيقاف المؤقت
7. زر الشطف+
8. زر ضبط السرعة
9. زر ضبط درجة الحرارة

ضبط كمية المنظف

تعتمد كمية المنظف المستخدمة على كمية الغسيل ودرجة الاتساخ وصلابة الماء.

• لا تستخدم كميات أكبر من تلك الموصى بها على عبوة المنظف لتجنب مشاكل الرغوة الزائدة، وقلة فعالية الغسيل، وعدم كفاية الشطف.

• استخدم كمية أقل من المنظفات للكميات الصغيرة أو الملابس المتسخة قليلاً.

استخدام منعمات الاقمشة

صب منعم الأقمشة في الحجرة المخصصة لهذا الغرض في درج المنظفات.

• لا تتجاوز الحد الأقصى للمستوى المشار إليه في الحجرة.

• إذا فقد منعم الأقمشة سيولته، قومي بتخفيفه بالماء قبل سكبه في درج المنظفات.

إذا كنت تستخدم منظفًا سائلًا مركزًا، قم بتخفيفه بكمية مضاعفة من الماء ثم اسكبه في درج المنظفات.

يوجد عاكس المنظف في الوضع المنخفض.

• منعم الأقمشة

يرجى صبه قبل الغسيل، وسيتم حقنه تلقائيًا أثناء الشطف الأخير.

إذا كنت تستخدم منعم الأقمشة المركز، فيرجى تخفيفه بالكمية المناسبة من الماء قبل صبه.

منظفات الغسيل، ومنعم الأقمشة ومنتجات التنظيف الأخرى

• أضف المنظف ومنعم الأقمشة قبل بدء برنامج الغسيل.

• لا تترك درج المنظفات مفتوحًا أبدًا أثناء تشغيل برنامج الغسيل!

• عند استخدام برنامج بدون غسيل مسبق، لا تضع المنظف في حجرة الغسيل المسبق (الحجرة رقم "1").

• في برنامج الغسيل المسبق، لا تصب المنظف السائل في حجرة الغسيل المسبق (الحجرة رقم "1").

• لا تختار برنامج غسيل مسبق إذا كنت تستخدم كيس غسيل أو كرة توزيع. ضع كيس الغسيل أو كرة التوزيع مباشرةً بين الغسيل في الغسالة.

• إذا كنت تستخدم منظفًا سائلًا، فتذكر وضع درج المنظف السائل في الحجرة الرئيسية (الحجرة رقم "2").

4.6 استخدام المنظفات ومنعم الاقمشة

عند استخدام منظف، أو منعم أقمشة، أو نشا، أو صبغة أقمشة، أو مبيض، أو مزيل الترسبات الكلسية، اقرأ تعليمات الشركة المصنعة على العبوة بعناية، واتبع الكميات الموصى بها. استخدم كوب قياس إن وجد.

حوض الغسيل

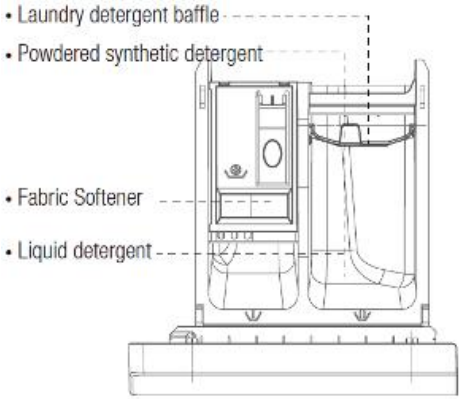

★ The above picture is only a schematic diagram, please refer to the actual object

• منظف مسحوق صناعي

بالنسبة للمنظفات التي لا تذوب بسهولة، مثل رقائق الصابون المسحوقة، يرجى إذابتها بالكامل مسبقًا وسكبها في درج المنظفات.

يوجد عاكس المنظف في وضع مرتفع.

• منظف سائل

يرجى استخدام منظف سائل صناعي قليل الرغوة.

• اغسل الملابس المتسخة قليلاً على درجة حرارة منخفضة.

• استخدم برامج أسرع لكميات صغيرة من الملابس المتسخة قليلاً.

• لا تستخدم الغسيل المسبق ودرجات الحرارة العالية للملابس غير المتسخة أو الملطخة بشدة.

• إذا كنت تخطط لتجفيف ملابسك في مجفف الملابس، حدد أعلى سرعة دوران موصى بها أثناء عملية الغسيل.

• لا تستخدم كمية من المنظف أكبر من الكمية الموصى بها على العبوة.

4.4 سعة التحميل الصحيحة

تعتمد سعة الحمولة القصوى على نوع الغسيل، ودرجة اتساخه، وبرنامج الغسيل المطلوب. تضبط الغسالة كمية الماء تلقائيًا حسب وزن الغسيل المحمّل.

4.5 تحميل الغسيل

1. افتح باب التحميل.

2. ضع الغسيل في الغسالة دون تعبئته.

٣. ادفع باب التحميل حتى تسمع صوت قفل. تأكد من عدم وجود أي شيء عالق في الباب.

باب التحميل مُقفل أثناء البرنامج. لا يُمكن فتحه إلا بعد انتهاء البرنامج.

• أغلق السحابات، وقم بخياطة الأزرار المفكوكة وإصلاح التمزقات.

• اغسل المنتجات التي تحمل علامة "قابلة للغسل في الغسالة" أو "قابلة للغسل يدويًا" فقط باستخدام البرنامج المناسب.

• لا تغسل الملابس الملونة والبيضاء معًا. تُطلق الملابس القطنية الداكنة الجديدة الكثير من الصبغة. اغسلها بشكل منفصل.

• يجب معالجة البقع الصعبة جيدًا قبل الغسيل. في حال الشك، استشر مغسلة ملابس.

• استخدم فقط الصبغات/مُغيّرات الألوان ومزيلات الترسبات المناسبة للغسيل في الغسالة. اتبع دائمًا التعليمات الموجودة على العبوة.

• اغسل السراويل والملابس الرقيقة من الداخل إلى الخارج.

• ضع ملابس صوف الأنجورا في المُجمد لبضع ساعات قبل غسلها. هذا يُقلل من تكوير الملابس.

• يجب رجّ الملابس التي تعرضت بشدة لمواد مثل الدقيق وغبار الليمون والحليب المجفف، إلخ، قبل وضعها في الغسالة. قد تتراكم هذه الأتربة والمساحيق على الملابس داخل الغسالة مع مرور الوقت وتُسبب تلفها.

4.3 التدابير الواجب اتخاذها لتوفير الطاقة

• استخدم المنتج بالحد الأقصى للسعة المسموح بها حسب البرنامج الذي حددته، ولكن لا تفرط في تحميله؛ راجع "جدول البرنامج والاستهلاك".

• اتبع دائمًا الإرشادات الموجودة على عبوة المنظف.

3.6 ضبط القدمين

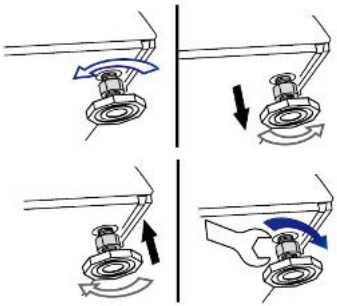

1. قم بفك صواميل قفل الساق باستخدام مفتاح الربط.
2. اضبط الأقدام حتى يصبح المنتج مستقرًا ومتوازنًا.
3. قم بربط جميع صواميل القفل باستخدام مفتاح الربط.

4 التحضير

4.1 فرز الغسيل

• فرز الغسيل حسب نوع القماش واللون ومستوى الاتساخ ودرجة حرارة الماء المناسبة.

• اتبع دائمًا الإرشادات الموجودة على ملصقات الملابس!

4.2 تحضير الغسيل قبل الغسيل

• قد تُسبب الملابس ذات السحابات المعدنية، مثل حمالات الصدر ذات السلك، أو مشابك الأحزمة، أو الأزرار المعدنية، تلفًا في الغسالة. أزل الأجزاء المعدنية أو اغسل الملابس في كيس غسيل أو كيس وسادة.

• أزل جميع الأشياء من الجيوب، مثل العملات المعدنية والأقلام ومشابك الورق، ثم اقلب الجيوب ونظفها بالفرشاة. قد تُتلف هذه الأشياء المنتج أو تُصدر ضوضاء أثناء التشغيل.

• ضعي الملابس الصغيرة، مثل جوارب الأطفال والملابس النايلون، في كيس الغسيل أو غطاء الوسادة.

• ثبّت الستائر دون ضغطها. أزل الملحقات منها.

3.5 الاتصال بالصرف

• يجب توصيل نهاية خرطوم الصرف مباشرة بمصرف مياه الصرف الصحي أو الحوض.

• يجب تثبيت الأنبوب على ارتفاع لا يقل عن 40 سم ولا يزيد عن 100 سم.

• إذا تم رفع الخرطوم بعد وضعه على مستوى الأرض أو بالقرب منه (أقل من 40 سم)، فسيصبح تصريف المياه أكثر صعوبة، وقد يخرج الغسيل مبللاً بشكل مفرط. لذلك، يُرجى الالتزام بالارتفاعات الموضحة في الشكل.

• لمنع عودة المياه الملوثة إلى الجهاز وتسهيل تصريفها، لا تغمر طرف الخرطوم في الماء الملوث أو تدفعه في المصرف لمسافة تزيد عن 15 سم. إذا كان طويلاً جدًا، فاقطعه.

• يجب عدم ثني نهاية الخرطوم، ويجب عدم الدوس عليه، ويجب عدم ضغط الخرطوم بين الصرف والجهاز.

إذا كان طول الخرطوم قصيرًا جدًا، فحاول إضافة خرطوم تمديد أصلي. يجب ألا يتجاوز طول الخرطوم 3.2 متر. لمنع تسرب المياه، يجب تثبيت وصلة خرطوم التمديد بخرطوم تصريف المنتج بإحكام باستخدام مشبك خرطوم مناسب لمنعه من الانفكاك والتسرب.

3.2 إزالة التعزيزات الخاصة بالتغليف

أمِل الجهاز للخلف لإزالة دعامة التغليف. أزل دعامة التغليف بسحب الشريط اللاصق.

3.3 إزالة أقفال النقل

1. قم بفك جميع البراغي باستخدام مفتاح مناسب حتى تدور بحرية (ج).

2. قم بإزالة مسامير أمان النقل عن طريق تدويرها برفق.

3. قم بتركيب الأغطية البلاستيكية المرفقة في حقيبة دليل المستخدم في الفتحات الموجودة في اللوحة الخلفية. (P)

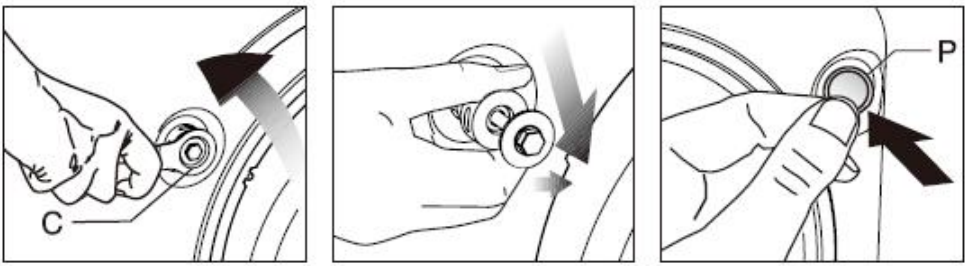

3.4 الاتصال بإمدادات المياه

١. شدّ جميع صواميل الأنابيب يدويًا. لا تستخدم أداةً لشدّ الصواميل أبدًا.

٢. افتح الصنابير تمامًا بعد توصيل الخراطيم للتحقق من وجود تسربات مياه عند نقاط التوصيل. في حال وجود تسرب، أغلق الصنبور وانزع الصمولة. أحكم ربط الصمولة بعناية بعد التحقق من وجود تسربات. لمنع تسربات المياه والأضرار التي قد تسببها، أبقِ الصنابير مغلقة عند عدم استخدام الجهاز.

ملحقات

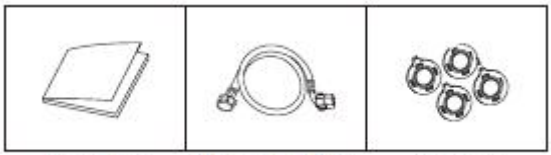

3 التثبيت

لتركيب المنتج، يُرجى التواصل مع أقرب مركز خدمة معتمد. لتجهيز المنتج للاستخدام، يُرجى مراجعة دليل المستخدم والتأكد من سلامة أنظمة الطاقة والمياه والصرف الصحي قبل الاتصال بمركز الخدمة المعتمد. في حال عدم سلامة هذه الأنظمة، يُرجى التواصل مع فني وسباك مؤهل لإجراء التركيبات اللازمة.

3.1 موقع التثبيت المناسب

• ضع الجهاز على أرضية صلبة. لا تضعه على سجادة طويلة أو أسطح مماثلة.

الوزن الإجمالي للغسالة والمجفف (مُحمّلان بالكامل) عند وضعهما فوق بعضهما البعض حوالي ١٨٠ كجم. ضع المنتج على أرضية صلبة ومستوية ذات سعة تحميل كافية!

• لا تضع المنتج على كابل الطاقة.

• لا تقم بتثبيت المنتج في الأماكن التي قد تنخفض فيها درجة الحرارة إلى أقل من 0 درجة مئوية.

• ضع المنتج على مسافة 1 سم على الأقل من حواف الأثاث الآخر.

2 عرض المنتج

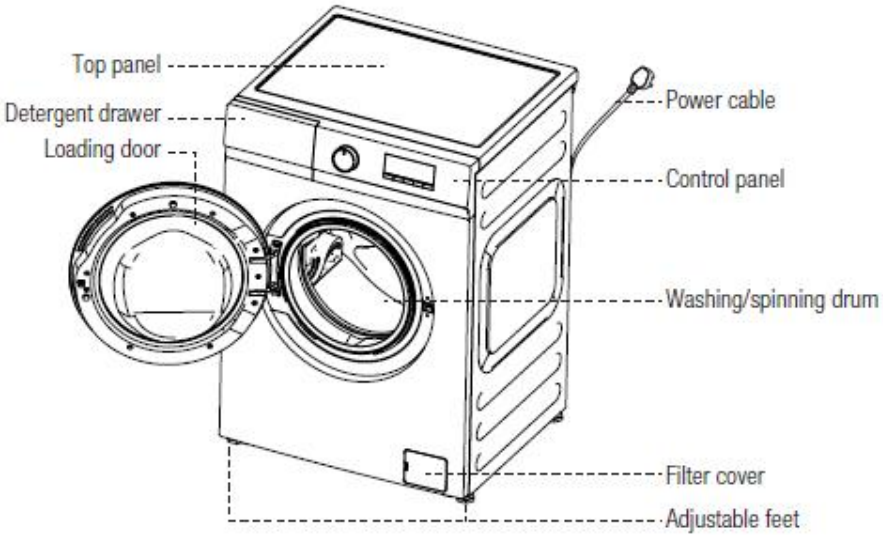
Top panel
Detergent drawer
Loading door
Power cable
Control panel
Washing/spinning drum
Filter cover
Adjustable feet

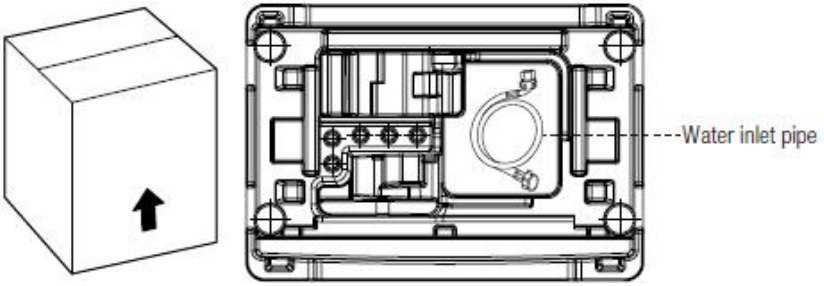
Water inlet pipe

• تذكر إغلاق باب حجرة التحميل عند مغادرة الغرفة التي يتواجد بها المنتج.

• قم بتخزين جميع المنظفات والمواد المضافة في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال، وذلك بإغلاق غطاء عبوة المنظفات أو غلق عبوة المنظفات بإحكام.

1.4 معلومات التغليف

مواد تغليف هذا المنتج مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، وفقًا للوائح البيئية الوطنية. لا تتخلص من مواد التغليف مع النفايات المنزلية أو غيرها. تخلص منها في نقاط تجميع مواد التغليف التي حددتها السلطات المحلية.

1.5 التخلص من النفايات

صُنع هذا المنتج من مكونات ومواد عالية الجودة قابلة لإعادة الاستخدام ومناسبة لإعادة التدوير. لذلك، لا تتخلص منه مع النفايات المنزلية العادية عند انتهاء صلاحيته. خذه إلى نقطة تجميع لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يُرجى استشارة السلطات المحلية لمعرفة أقرب نقطة تجميع. ساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية بإعادة تدوير المنتجات المستخدمة. لسلامة الأطفال، اقطع كابل الطاقة واكسر آلية قفل باب التحميل حتى لا يعمل قبل التخلص من المنتج.

1.2 الاستخدام المقصود

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. يُحظر أي استخدام تجاري أو غيره بخلاف الغرض المخصص له.
- يجب استخدامه فقط لغسل وشطف الملابس التي تحمل الرموز المقابلة.
- يتنصل المصنع من أي مسؤولية في حالة الاستخدام أو النقل غير الصحيح.
- العمر المتوقع للجهاز هو 10 سنوات، وخلال هذه الفترة ستكون الأجزاء الأصلية متاحة .
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المماثلة مثل:

- مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى

- المزارع

- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛

- بيئات من نوع المبيت والإفطار؛

- المناطق المشتركة في المباني السكنية أو محلات غسل الملابس.

- يتنصل المصنع من أي مسؤولية تنشأ عن الاستخدام أو النقل غير الصحيح.

1.3 سلامة الطفل

مواد التغليف خطرة على الأطفال. احفظها في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.

المنتجات الكهربائية خطرة على الأطفال. أبقِ الأطفال بعيدًا عن المنتج أثناء استخدامه. لا تسمح لهم بلمسه. استخدم قفل الأطفال لمنع الأطفال من لمسه.

- لا تُركّب الجهاز على منصة غير مستقرة أو على حافة مستوٍ مائل.
لا تضع الجهاز على سلك الطاقة أبدًا.
- لا تستخدم الإسفنجات الكاشطة أو الوسادات الكاشطة: فقد تتسبب في إتلاف الأسطح المطلية أو الكرومية أو البلاستيكية.
- يجب أن يكون ضغط الماء المطلوب بين 1 إلى 10 بار (0.1–1 ميجا باسكال).
- لا تستخدم خراطيم إمداد المياه القديمة مع هذا الجهاز الجديد - فقد تتسبب في تلطيخ الغسيل.
- لا تضع الجهاز أبدًا على أرضية مفروشة بالسجاد، لأن ذلك سيؤدي إلى تقييد التهوية والتسبب في ارتفاع درجة حرارته.

- احمِ الجهاز بفيوز 16 أمبير، ثم وصّله بمأخذ كهربائي مؤرض. تأكد من أن كهربائيًا مؤهلًا هو من يقوم بعملية التركيب. شركتنا غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن استخدام الجهاز دون تأريض وفقًا للوائح المحلية.
- يجب تأمين خراطيم دخول المياه وتصريفها بشكل صحيح وأن تكون في حالة جيدة لتجنب أي خطر تسرب.
- لا تفتح الباب أو تخرج الفلتر أبدًا أثناء وجود الماء في حوض الغسالة، لتجنب خطر الفيضان أو الحروق من الماء الساخن.

- لا تفتح الباب بالقوة وهو مقفل. قد يُفتح بعد دقائق قليلة من انتهاء دورة الغسيل. قد يؤدي فتحه بالقوة إلى إتلاف آلية الغسالة والباب.
- افصل الجهاز عن الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا تقم أبدًا بتنظيف الجهاز عن طريق سكب أو رش الماء عليه مباشرة - فهناك خطر التعرض لصعق كهربائي.
- لا تلمس القابس أبدًا بأيدٍ مبللة ولا تفصل الجهاز عن طريق سحب الكابل: اسحب القابس مباشرة دائمًا.
- استخدم فقط المنظفات ومنعمات الأقمشة والمواد المضافة المناسبة للغسالات الأوتوماتيكية.
- اتبعي الإرشادات الموجودة على ملصقات القماش وعلى عبوة المنظف.
- يجب فصل الجهاز عن الكهرباء أثناء التركيب والصيانة والتنظيف والإصلاح.
- يجب أن تُجرى الإصلاحات دائمًا بواسطة خدمة ما بعد البيع معتمدة. الشركة المصنعة تُخلي مسؤوليتها عن أي ضرر ناتج عن تدخل غير مصرح به.
- في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قِبل خدمة ما بعد البيع التابعة للشركة المصنعة، أو كهربائي مؤهل، أو شخص مُعيّن من قِبل المستورد لتجنب أي خطر.

ركّب الجهاز على سطح صلب ومستوٍ.

- لا تضعه على سجادة أو سطح مشابه.

1 تعليمات السلامة

يحتوي هذا القسم على تعليمات السلامة التي تساعدك على تجنب خطر الإصابة أو تلف الممتلكات. عدم اتباع هذه التعليمات يُبطل أي ضمان.

1.1 السلامة العامة

- يتطلب هذا المنتج مراقبة دقيقة في حال استخدامه من قِبل أشخاص ذوي قدرات إدراكية محدودة أو أطفال أو بالقرب منهم.
  يُمنع الأطفال من اللعب به. يُمنع تنظيفه أو صيانته من قِبل الأطفال إلا تحت إشرافهم.
  يُمنع الأطفال دون سن الثالثة من استخدام هذا المنتج إلا تحت إشراف مستمر.
- لا تضع المنتج أبدًا على أرضية مفروشة بالسجاد. قد يعيق ذلك تدفق الهواء تحت الجهاز، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأجزاء الكهربائية وتعطلها.
- في حال وجود عطل، يُمنع استخدام المنتج إلا بعد إصلاحه من قِبل مركز خدمة معتمد. قد يؤدي الإصلاح غير المعتمد إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية أثناء الاستخدام.
- هذا المنتج مصمم لاستئناف العمل تلقائيًا بعد انقطاع التيار الكهربائي. لإلغاء البرنامج، يُرجى مراجعة قسم **"إلغاء البرنامج"** .
- وصّل المنتج بمأخذ كهربائي مؤرض محمي بفيوز 16 أمبير. تأكد من أن التركيب الأرضي يتم بواسطة كهربائي مؤهل. شركتنا غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن الاستخدام دون تأريض وفقًا للوائح المحلية.
- يجب تثبيت أنابيب دخول وخروج المياه بشكل آمن والحفاظ عليها في حالة جيدة لتجنب أي خطر تسرب المياه.
- لا تفتح الباب أو تخرج الفلتر أبدًا أثناء وجود الماء في حوض الغسالة، لتجنب أي خطر من الفيضان.

المحتويات

1 تعليمات السلامة 2

2 عرض المنتج 7

3 التثبيت 8

4 التحضير 11

5 استخدام المنتج 17

6 الصيانة والتنظيف 23

7 المواصفات الفنية 27

daiko

دليل الإستعمال

WI747CX66K - WI947CX98K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو