daiko

MANUEL D'UTILISATION

DDF-6104XK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT.....2

COMPOSANTS DE L'APPAREIL.....5

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES.....6

INSTALLATION DU TUYAU DE CONNEXION "T" ET DU ROBINET.....6

INSTRUCTION DE REMPLACEMENT DU FILTRE.....9

PRÉCAUTIONS.....10

ENTRETIEN.....11

INTRODUCTION AUX FONCTIONS DE FILTRAGE.....13

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....14

DÉPANNAGE DU SYSTÈME D'EAU.....15

PROCÉDURES DE NETTOYAGE.....16

GESTION DES DYSFONCTIONNEMENTS.....17

AVERTISSEMENTS.....18

SCHÉMA DE CIRCUIT.....20

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....20

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



Ce marquage signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Déclarations importantes : Veuillez vérifier attentivement les informations ci-dessus, toute erreur d'impression ou tout malentendu de contenu, le fabricant se réserve le droit d'interprétation finale. Veuillez noter que toute amélioration technologique est sujette à changement sans préavis.

TRÈS IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que

- espaces cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail .
- les fermes et les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel - les environnements de type chambres d'hôtes
- restauration et applications similaires non commerciales.

AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

- L'appareil ne doit pas être immergé

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48h.


Rincer le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été puisée depuis 5 jours**.**

L'ouverture prolongée de la porte peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.


Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Méthode de fixation recommandée pour le distributeur d'eau

1. Distributeur d'eau
2. Vis de fixation murale
3. Support de fixation de type S
4. Vis de fixation du distributeur d'eau
5. La taille du support en S est de 40*50*10, le diamètre de la vis est de 4 mm et la vis est au centre de ce support.

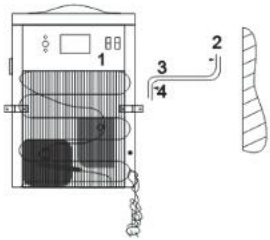

COMPOSANTS DE L'APPAREIL

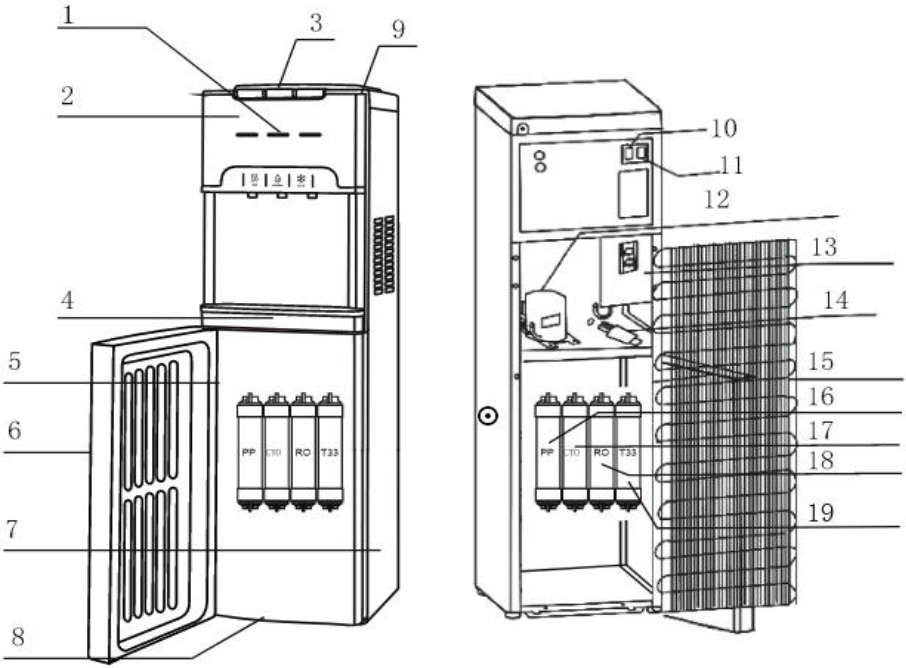

1. Indicateur lumineux
2. Panneau
3. Robinets
4. Bac d'égouttage
5. Plaque latérale droite
6. Porte
7. Plaque latérale gauche
8. Plaque inférieure
9. Couverture
10. Interrupteur de refroidissement
11. Interrupteur de chauffage
12. Compresseur
13. Réservoir chaud
14. Pompe à eau
15. Condenseur
16. Filtre PP
17. Filtre CTO
18. Filtre RO

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

1. Approvisionnement en eau

Pour connecter la vanne à boisseau sphérique au corps de la vanne adaptatrice, veuillez suivre la procédure illustrée ci-dessous.

ILLUSTRATION DU CORPS DE VANNE ADAPTATEUR ET DU ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE



FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3

1 Enroulez l'extrémité filetée du raccord du robinet à boisseau sphérique avec du ruban Téflon, en veillant à ne pas bloquer l'extrémité ouverte du raccord (fig. 1)

2 Vissez soigneusement le robinet à boisseau sphérique dans l'ouverture de la vanne d'adaptation (fig. 2)


3 Serrez la connexion (NE SERREZ PAS TROP) assurez-vous que la petite vanne à bille est en position fermée (fig 3).

INSTALLATION DU TUYAU DE CONNEXION “T” ET DU ROBINET

1. Fermez la source d'alimentation en eau. Enroulez d'abord quelques courroies de matière première autour des filetages du robinet à boisseau sphérique en cuivre chromé, puis vissez le robinet à boisseau sphérique en cuivre chromé

dans le T.

2. Enroulez quelques courroies de matière première autour des filetages en T, puis verrouillez-les à l'interface du tuyau d'eau du robinet d'origine, connectez enfin le robinet d'origine au T.

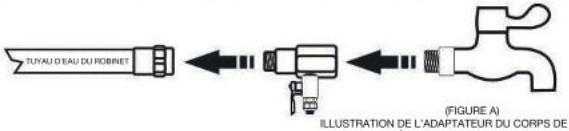

(FIGURE A)
ILLUSTRATION DE L'ADAPTATEUR DU CORPS DE LA VANNE, VANNE À BILLE ET CONNEXION PAR RUBAN.

Soigneusement tourner sur la vanne d'arrêt principale après avoir terminé l'installation de (FIG.A) et vérifiez s'il y a des fuites.

INSTALLATION

Pour une installation correcte, veuillez d'abord lire la section Installation du manuel d'utilisation. Après avoir bien placé le refroidisseur d'eau, l'installateur doit, conformément au manuel d'utilisation, fournir à l'utilisateur les méthodes d'utilisation et d'entretien correctes, puis demander à l'utilisateur de le lire attentivement et de le conserver.

CONNECTER LE TUYAU À L'UNITÉ :

Une fois l'emplacement d'installation choisi

1. Mesurez la distance entre le purificateur d'eau et le robinet où la vanne adaptatrice doit être installée.

2. Coupez le tube en plastique en fonction de la longueur mesurée.

Connectez le tube à l'entrée d'eau du refroidisseur d'eau




FIGURE 4




FIGURE 5




FIGURE 6



FIGURE 7



FIGURE 8



FIGURE 9



FIGURE 10

1. Sur le côté gauche de l'appareil, retirez la pince en C en plastique bleu qui se verrouille sur la virole en plastique (voir fig. 4)

2. Poussez la virole en plastique et retirez la broche en plastique de la virole (voir fig.5)

3. Coupez un morceau de tube en plastique de 1 cm, assurez-vous que la coupe n'est pas inclinée et propre.

4. Poussez la virole en plastique et placez l'extrémité du tube en plastique sur la virole. Poussez aussi loin que possible (voir fig. 7 et 8).

1. Tirez la virole et insérez le collier en C jusqu'à ce qu'il se verrouille. (voir fig. 9 et 10)



CONNECTER LE TUYAU AU ROBINET À BILLE

1 Coupez un morceau de tube en plastique de 1 pouce, assurez-vous que la coupe n'est pas inclinée et propre.

2 Poussez la virole en plastique et placez l'extrémité du tube en plastique sur la virole. Poussez aussi loin que possible (voir fig. 7 et 8) 3 Tirez la virole et insérez le collier en C jusqu'à ce qu'il se verrouille (voir fig. 9 et 10)


FIXATION RECOMMANDÉE DU DISTRIBUTEUR D'EAU

1.Distributeur d'eau

2. Vis de fixation murale


3. Fixer le support

4. Vis du distributeur d'eau

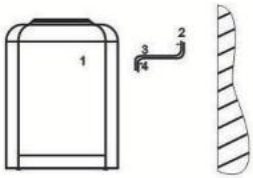

5. La taille du support en S est de 40*50*10 mm, le diamètre de la vis est de 4 mm, les vis sont au centre de ce support.

Système de purification d'eau

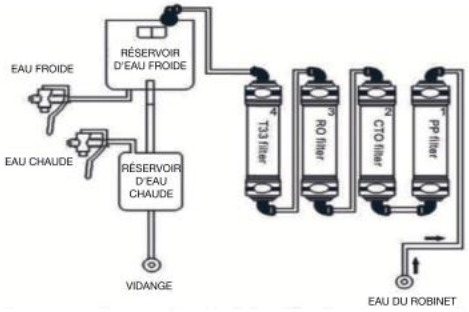

REMARQUE: Ne pas utiliser dans un endroit où l'eau est microbiologiquement dangereuse ou dont la qualité est inconnue sans désinfection adéquate avant ou après l'utilisation de l'appareil.

INSTRUCTION DE REMPLACEMENT DU FILTRE

1. fermer le robinet à boisseau sphérique d'alimentation en eau du distributeur d'eau à 4 étages.

2.Ouvrez le robinet et vidangez toute l'eau pure restante dans le réservoir.

3.Retirez le filtre du clip et déverrouillez-le des raccords

4.Remplacez un nouveau filtre, fixez le clip et revissez les raccords.

5. Ouvrez le robinet à boisseau sphérique d'alimentation en eau et vérifiez s'il y a des fuites.

6. Laissez-le fonctionner pendant un certain temps jusqu'à ce que les 2 réservoirs d'eau pure soient vidé.

Rappel important : l'analyse ci-dessus est uniquement à titre de référence. En cas de fuite ou d'autres défauts, ne démontez pas la machine vous-même. Contactez le centre de service agréé le plus proche de chez vous.

PRÉCAUTIONS

Ne démontez pas les pièces et les accessoires au hasard, afin d'éviter toute fuite d'eau et tout dommage à la machine.

N'utilisez pas la coque du filtre transparente, afin d'éviter la rupture de la coque du filtre causée par la force produite par le « phénomène de coup de bélier ».

Fermez le robinet à boisseau sphérique d'arrivée d'eau et coupez l'alimentation en eau si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période. Si la machine n'a pas été utilisée pendant une longue période et que vous la réutilisez, veuillez l'utiliser conformément au fonctionnement initial.

Manipuler avec précaution lors du démontage, du déplacement et de l'installation.

Après la dernière évacuation de l'eau pendant la nuit ou pendant la journée lorsque vous êtes absent, veuillez fermer la vanne d'arrivée d'eau, couper l'alimentation en eau, afin d'éviter les fuites d'eau causées par les dommages à

la coque du filtre en plastique, provoqués par l'impact du « phénomène de coup de bélier » causé par la pression fluctuante de l'eau sur divers filtres.

En cas de panne, coupez immédiatement l'alimentation en eau, informez le revendeur ou le centre de service agréé le plus proche de chez vous pour résoudre le problème.

CONSEIL SPÉCIAL

Dans les cas où le refroidisseur d'eau est installé et utilisé pour la première fois ou réutilisé après une longue période d'inactivité, faites-le fonctionner parfois pour vidanger 2 réservoirs d'eau pure. Lorsque l'eau potable est récupérée chaque jour, vidangez environ 500 ml d'eau (éliminez l'eau accumulée dans le tuyau) et récupérez de l'eau pour boire.

Après l'achat d'un purificateur d'eau, vous devez faire installer la machine par du personnel qualifié du revendeur. Après l'installation, aucun démontage ou déplacement non autorisé n'est autorisé.

ENTRETIEN

1. Remplacez régulièrement le filtre pour maintenir une eau pure et propre.

Nom du filtre	Cycle de remplacement recommandé
PP	6-9 mois
CTO	6-9 mois
RO	12-24 mois
T33	6-9 mois

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Le cycle

spécifique de remplacement des filtres varie en fonction de l'eau locale et de la quantité d'eau consommée. Pour tout doute ou remplacement normal des filtres, veuillez contacter le revendeur local.

INTRODUCTION AUX FONCTIONS DE FILTRAGE

Nombre d'étapes	Nom des filtres	Illustration	Fonction
Étape 1	Filtre PP		Filtrer grossièrement. Purifier l'eau du robinet. Éliminer les sédiments, les impuretés, les colloïdes, les particules en suspension, etc. dans l'eau d'origine.
Étape 2	Filtre CTO		Ce filtre éliminera les mauvaises couleurs, les odeurs, les particules métalliques, les hydrocarbures halogénés et autres substances organiques, permettant un goût agréable de l'eau de sortie.
Étape 3	Filtre osmose inverse		L'ouverture de la membrane d'osmose inverse est de 0,0001 um, elle peut éliminer complètement les virus bactériens, les métaux lourds et les substances organiques dans l'eau.
Étape 4	Filtre T33		Cette étape éliminera la mauvaise couleur, les odeurs, les particules métalliques, les hydrocarbures halogénés et autres substances organiques, permettant ainsi un goût agréable de l'eau de sortie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale	220-240V-50-60Hz
Méthode de résistance à la chaleur	Type de condensateur à fil
Courant de refroidissement	0,8 A
Consommation d'énergie pour l'eau chaude	500 W
Réfrigérant	R134a
Capacité d'un réservoir d'eau froide	Environ 3L
Capacité d'un ballon d'eau chaude	Environ 1 L
Consommation totale d'énergie	580 W
Protecteur de surchauffe	Protecteur de surcharge
	Protecteur anti-débordement

Ces spécifications peuvent être quelque peu différentes des produits initiaux pour améliorer les performances du produit

DÉPANNAGE DU SYSTÈME D'EAU

Faute	Raison	Solution
Ne fonctionne pas	Pas de courant	Branchez l'alimentation
Pas d'eau pure	1. Filtre bloqué 2. Le corps du coude ou le raccord du tuyau PE est bloqué	1. Remplacez les filtres 2. Vérifiez le tuyau et les raccords en PE. Retirez le blocage
Le débit d'eau pure est très faible	1. Le filtre est noirci. 2. La température de l'eau est très froide 3. Le tuyau PE est mal plié	1. Nettoyez ou remplacez les filtres 2. Augmentez la température de l'eau et protégez-la bien 3. Vérifiez la conduite FE et retirez le blocage
Le goût est mauvais	1. Le CTO filtre la vie des heures supplémentaires travaillées 2. Il cesse de fonctionner pendant une longue période	1. Remplacer les filtres CTO 2.Nettoyez les filtres. Le remplacement des filtres n'est pas valide
Voix anormale	Il y avait de l'air à l'intérieur du pipeline	Resserrez bien la conduite et purgez l'air.
Fuite d'eau	1. Fuite d'eau du raccord 2. Fuite d'eau du filtre	1. Réinstallez ou remplacez les raccords 2 Remplacez le filtre

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Tous les réservoirs et tuyaux ont reçu un traitement de stérilisation en usine, mais il est conseillé aux utilisateurs de les nettoyer régulièrement.

1. Nettoyage régulier : laissez chauffer le produit pendant 30 minutes, puis fermez le robinet à boisseau sphérique de l'arrivée d'eau, éteignez les interrupteurs, ouvrez le bouchon de vidange et 2 robinets pour évacuer l'eau résiduelle (Attention : évitez le contact direct avec l'eau chaude car des brûlures peuvent se produire)

2. Si vous utilisez de l'eau minérale, il est nécessaire de nettoyer le serpentin de chauffage et le réservoir avec de l'acide citrique de refroidissement à 2 % et de l'eau propre une fois par mois pour assurer un bon fonctionnement et une bonne qualité de l'eau. La méthode de nettoyage est la même que celle mentionnée ci-dessus dans la clause 1.

GESTION DES DYSFONCTIONNEMENTS

Gestion des dysfonctionnements	Causes possibles	Solutions
Pas de courant	Panne de connexion électrique	(1) Testez l'électricité dans la prise (2) Assurez-vous que la prise est branchée (3) Assurez-vous d'allumer l'interrupteur d'alimentation
Choc en touchant le produit	Terrien impropre	Doit utiliser une prise à 3 conducteurs et un protecteur de fuite
Bruit anormal	Mauvais positionnement du produit	(1) Assurez-vous que le produit est correctement et fermement positionné (2) Gardez l'arrière de l'appareil hors de contact avec tout objet
Fuite d'eau	Bouteille endommagée	Changer la bouteille d'eau

ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'électricité.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour le rapporter au détaillant où le produit a été acheté, il pourra reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

AVERTISSEMENTS


Ne pas endommager le circuit de réfrigération

1. Placez le distributeur d'eau sur un sol plat et maintenez-le à 15 cm du mur pour laisser passer l'air. Ne conservez pas de combustibles à proximité du distributeur d'eau.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

1. Assurez-vous que le distributeur d'eau n'est pas branché sur une prise électrique
2. Ouvrez le robinet à boisseau sphérique et laissez l'eau du robinet s'écouler dans le système de purification d'eau
3. Branchez le refroidisseur d'eau sur une prise de courant reliée à la terre et allumez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière
4. L'appareil commencera à fonctionner, mais vous devrez attendre au moins une demi-heure, l'eau pure remplira complètement les réservoirs
5. Assurez-vous qu'il y a un débit d'eau du robinet d'eau chaude, puis allumez l'interrupteur de chauffage rouge, l'interrupteur de refroidissement vert peut s'allumer lorsque vous le branchez.
6. Cet appareil est équipé d'un interrupteur rouge qui permet d'allumer et d'éteindre la fonction de chauffage. Si vous n'utilisez pas d'eau chaude, mettez l'interrupteur de chauffage sur « OFF » pour économiser de l'énergie.

SCHÉMA DE CIRCUIT

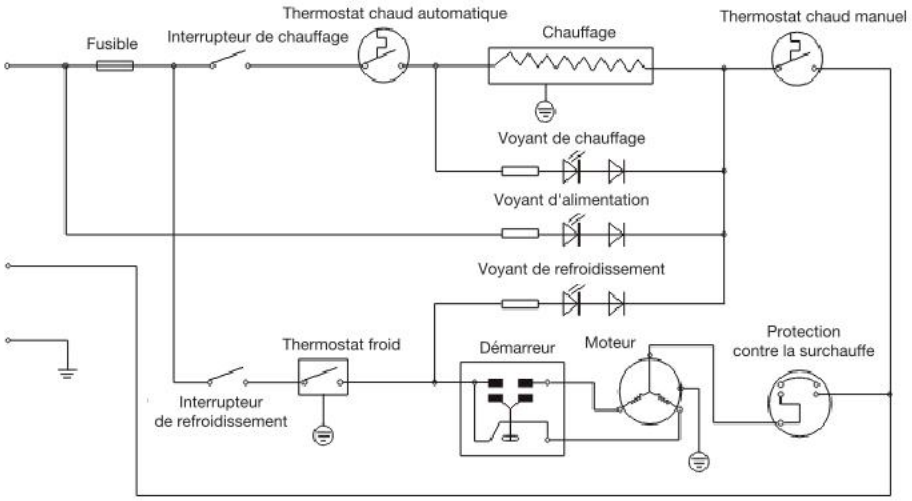

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Danger : ne forcez pas pour insérer ou retirer le câble d'alimentation afin d'éviter de l'endommager et de vous mettre en danger.

2. N'essuyez pas le produit avec de l'eau ou de l'huile pour éviter d'endommager le produit ! Essuyez la surface avec un chiffon doux et sec pour la garder propre.

3. Danger : Ne modifiez pas la prise de courant et ne rallongez pas le câble d'alimentation pour éviter tout risque d'incendie.

4. Danger : n'allumez pas/n'éteignez pas l'appareil en le branchant/débrayant directement sur la prise !

5. Tenir à l'écart du radiateur et hors de la pièce exposée à la lumière directe du soleil, à la pluie ou à la vapeur. Tenir à l'écart des matières explosives.

6. N'inclinez pas le produit à plus de 45°pendant le déplacement pour éviter d'endommager le compresseur.

7. Vérifiez le raccordement d'eau et le distributeur d'eau s'il y a une fuite dans la première demi-heure avant utilisation.

8. Le produit est destiné à un usage domestique uniquement.


البخار، واحفظه بعيدًا عن المواد المتفجرة.

6. لا تميل المنتج بزاوية تزيد عن 45 درجة أثناء النقل لتجنب إتلاف الضاغط.

7. تحقق من توصيل المياه وموزع المياه للتأكد من عدم وجود تسرب في أول نصف ساعة قبل الاستخدام.

8. المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

مخطط الدائرة

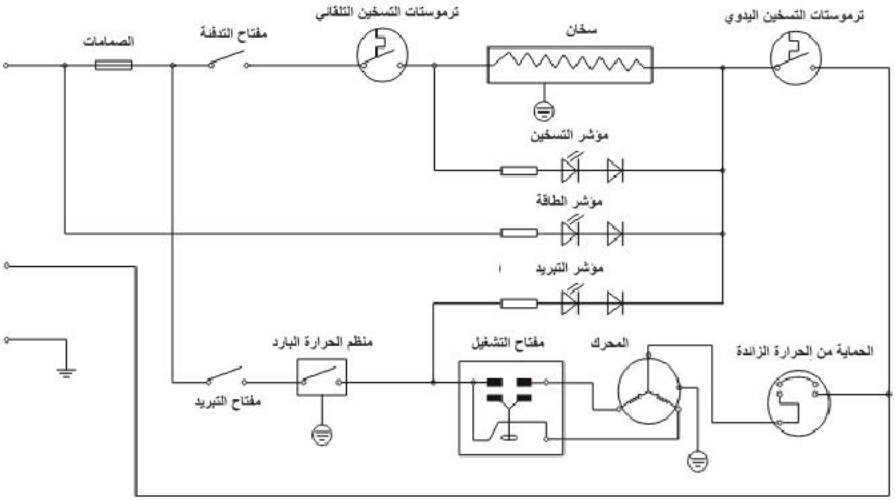

احتياطات السلامة

1. خطر: لا تقم بإدخال/إخراج كابل الطاقة بالقوة لتجنب إتلاف الكابل والخطر الناتج عن ذلك على نفسك.

2. لا تمسح المنتج بالماء أو الزيت لتجنب تلفه أثناء الخدمة! امسح السطح بقطعة قماش ناعمة وجافة للحفاظ على نظافته.

3. خطر: لا تقم بتغيير مقبس الطاقة أو تمديد كابل الطاقة بشكل زائد لتجنب خطر الحريق المحتمل.

4. خطر: لا تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة عن طريق توصيلها أو فصلها من المقبس مباشرة!

5. احفظه بعيدًا عن السخان، وخارج الغرفة المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو المطر أو

قبل توصيل الوحدة

1. تأكد من عدم توصيل موزع المياه بمأخذ كهربائي
2. افتح صمام مستدير للسماح لمياه الصنبور بالتدفق في نظام تنقية المياه
3. قم بتوصيل مبرد المياه بمأخذ طاقة مؤرض وقم بتشغيل مفتاح الطاقة الموجود في الجزء الخلفي
4. ستبدأ الوحدة في العمل، ولكن يجب عليك الانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل، وسوف تملأ المياه النقية الخزانات بالكامل
5. تأكد من وجود تدفق للمياه من صنبور الماء الساخن، ثم قم بتشغيل مفتاح التسخين الأحمر، ويمكن تشغيل مفتاح التبريد الأخضر عند توصيله بالكهرباء.
6. تم تجهيز هذه الوحدة بمفتاح أحمر يقوم بتشغيل ميزة التسخين وإيقاف تشغيلها، إذا كنت لن تستخدم الماء الساخن، فقم بتحويل مفتاح التسخين إلى "إيقاف التشغيل" للحفاظ على الطاقة

تنبيه: لتجنب المخاطر الناتجة عن إعادة ضبط قاطع التيار الحراري عن غير قصد، يجب عدم توصيل هذا الجهاز بالكهرباء من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل مؤقت، متصل بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام بواسطة الشركة المرافقة.

التخلص الصحيح من هذا المنتج



تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، قم بإعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. قم بإعادته إلى التاجر الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بشكل آمن بيئيًا.

تحذيرات

لا تتلف مسار التبريد

1. ضع موزع المياه على أرض مستوية، واحرص على إبعاده عن الحائط بمسافة 15 سم للسماح بدخول الهواء. لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من موزع المياه.
2. إذا تعرض سلك التيار الكهربائي للتلف، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين على نحو مماثل لتجنب المخاطر.
3. لا يُقصد استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم تعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
4. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.

إجراءات التنظيف

لقد خضعت جميع الخزانات والأنابيب لعملية تعقيم في المصنع، ولكن يُنصح المستخدمين بتنظيفها بشكل منتظم.

1. التنظيف المنتظم: اترك المنتج يسخن لمدة 30 دقيقة، ثم أغلق صمام مستدير الخاص بمدخل المياه، وأوقف تشغيل المفاتيح، وافتح غطاء التصريف وصنبورين لإخراج المياه المتبقية (تنبيه: تجنب ملامسة الماء الساخن مباشرة لأنه قد يحدث حروق)

2. إذا كنت تستخدم مياه معدنية، فمن الضروري تنظيف ملف التسخين والخزان بحمض الستريك المبرد بنسبة 2% والمياه النظيفة مرة واحدة شهريًا لضمان الأداء الجيد وجودة المياه الجيدة. طريقة التنظيف هي نفسها المذكورة أعلاه في البند 1.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معالجة الأعطال	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يوجد طاقة	فشل توصيل الطاقة	(1) اختبار الكهرباء في المقبس (2) تأكد من توصيل المقبس (3) تأكد من تشغيل مفتاح الطاقة
صدمة عند لمس المنتج	أرض غير لائقة	يجب استخدام مقبس ثلاثي النواة وواقي تسرب
ضوضاء غير طبيعية	وضع المنتج بشكل غير صحيح	(1) تأكد من وضع المنتج بشكل صحيح وثابت (2) احرص على إبقاء الجزء الخلفي من الوحدة بعيدًا عن أي جسم
تسرب المياه	أضرار الزجاجة	تغيير زجاجة المياه

		الانسداد
معدل تدفق المياه النقية صغير جدًا	1. الفلتر أسود اللون 2. درجة حرارة الماء باردة جدًا 3. أنبوب البولي إيثيلين ينحني بشكل سيئ	1. تنظيف أو استبدال المرشحات 2. زيادة درجة حرارة الماء وحمايته جيدًا 3. فحص خط أنابيب FE وإزالة الانسداد
الطعم سيء	1. يقوم CTO بتصفية الحياة التي تم العمل فيها لساعات إضافية 2.يتوقف عن العمل لفترة طويلة	1 استبدال مرشحات 2. تنظيف المرشحات CTO استبدال المرشحات غير صالح
صوت غير طبيعي	خط الأنابيب كان به هواء بالداخل	قم بإغلاق خط الأنابيب جيدًا مرة أخرى وقم بتفريغ الهواء
تسرب المياه	1. تركيب تسرب المياه 2. فلتر تسرب المياه	1. إعادة تثبيت أو استبدال التركيبات 2 استبدال الفلتر

الخصائص التقنية

الجهد المقدر	220-240 فولت-50-60 هرتز
طريقة مقاومة الحرارة	نوع المكثف السلكي
تيار التبريد	0.8 أمبير
استهلاك الطاقة للمياه الساخنة	500 واط
المبردات	R134a
سعة خزان الماء البارد	حوالي 3 لتر
سعة خزان الماء الساخن	حوالي 1 لتر
إجمالي استهلاك الطاقة	580 واط
حماية من الحرارة الزائدة	حماية من التحميل الزائد
	واقي الفائض

يمكن أن تختلف هذه المواصفات إلى حد ما عن المنتجات الأولية لتحسين أداء المنتج .

استكشاف مشاكل نظام المياه وإصلاحها

عيب	سبب	حل
لا يعمل	لا يوجد طاقة	قم بتوصيل الطاقة
لا يوجد ماء نقي	1. الفلتر مسدود 2. الأنبوب المصنوع من مادة البولي إيثيلين أو التركيب مسدود	1. استبدال المرشحات 2. فحص أنبوب البولي إيثيلين والتجهيزات. إزالة

مقدمة لوظائف التصفية

عدد المرحلة	اسم المرشحات	توضيح	وظيفة
المرحلة 1	فلتر PP		لتصفية وتنقية مياه الصنبور وإزالة الرواسب والشوائب والجسيمات الغروية العالقة وما إلى ذلك الموجودة في المياه الأصلية.
المرحلة الثانية	فلتر CTO		يعمل هذا الفلتر على إزالة اللون السيئ والرائحة والجسيمات المعدنية والكربون المهلجنة والمواد العضوية الأخرى، مما يجعل طعم مخرج المياه لطيفًا.
المرحلة 3	فلتر RO		فتحة غشاء التناضح العكسي هي 0.0001 ميكرومتر، ويمكنها إزالة الفيروسات البكتيرية والمعادن الثقيلة والمواد العضوية الموجودة في الماء تمامًا.
المرحلة الرابعة	فلتر T33		هذه المرحلة تعمل على إزالة اللون السيئ والرائحة والجسيمات المعدنية والكربونات الهالوجينية والمواد العضوية الأخرى، مما يجعل طعم الماء الخارج لطيفًا.

المرشحات المختلفة.
عند حدوث أي عطل، قم بقطع مصدر المياه على الفور، وأبلغ الوكيل أو مركز الخدمة المعتمد القريب منك لإصلاح المشكلة.

نصيحة خاصة: في الحالات التي يتم فيها تركيب مبرد المياه واستخدامه لأول مرة أو إعادة استخدامه بعد فترة طويلة من الخمول، قم بتشغيله لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 دقائق لتصريف خزانين من المياه النقية، وعند إحضار مياه الشرب في البداية كل يوم، قم بتصريف حوالي 500 مل من المياه (اغسل المياه المتراكمة في الأنبوب)، واحصل على مياه للشرب.
بعد شراء جهاز تنقية المياه، يجب عليك أن تقوم بتثبيت الجهاز بواسطة موظفين مؤهلين من الوكيل. بعد التثبيت، لا يُسمح بتفكيك الجهاز أو تحريكه غير المصرح به.

صيانة

1. قم باستبدال الفلتر بانتظام للحفاظ على مياه نقية ونظيفة.

اسم الفلتر	دورة الاستبدال الموصى بها
PP	6-9 أشهر
CTO	6-9 أشهر
RO	12-24 شهرًا
T33	6-9 أشهر

البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. تختلف الدورة المحددة لاستبدال المرشحات حسب كمية المياه المحلية وكمية المياه المستهلكة. في حالة وجود أي شك أو استبدال طبيعي للمرشحات، يرجى الاتصال بالوكيل
المحلي.

جودته غير معروفة دون تطهير كافٍ قبل أو بعد الوحدة.

تعليمات استبدال الفلتر

1. قم بإغلاق صمام مستدير لإمداد المياه لموزع المياه المكون من 4 مراحل.
2. افتح الصنبور وقم بتصريف كل المياه النقية المتبقية في الخزان.
3. قم بإزالة الفلتر من المشبك وافتحه من التركيبات
4. قم باستبدال الفلتر الجديد وقم بتثبيته على المشبك وقفله على التركيبات مرة أخرى.
5. قم بإغلاق صمام مستدير لإمداد المياه، وتحقق من عدم وجود أي تسريبات.
6. قم بتشغيله لبعض الوقت حتى يتم تصريف المياه النقية من الخزانين.

تذكير مهم: التحليل المذكور أعلاه هو للإشارة فقط. عند ظهور التسرب والأخطاء الأخرى، يرجى عدم تفكيك الجهاز بنفسك. اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد في منطقتك.

تحذيرات

لا تقم بتفكيك الأجزاء والملحقات بشكل عشوائي، وذلك لتجنب تلف الجهاز بسبب تسرب المياه.

لا تستخدم غلاف الفلتر الشفاف، وذلك لتجنب كسر غلاف الفلتر الناجم عن القوة الناتجة عن ظاهرة "المطرقة المائية".

أغلق صمام مستدير الخاص بمدخل المياه، وأغلق مصدر المياه إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، وأعد استخدامه مرة أخرى، فيرجى استخدامه وفقًا للتشغيل الأولي/


يجب التعامل معه بحذر أثناء التفكيك والنقل والتركيب.

بعد تصريف المياه للمرة الأخيرة أثناء الليل أو أثناء النهار عندما تكون بالخارج، يرجى إغلاق صمام مدخل المياه، وقطع إمداد المياه، وذلك لتجنب تسرب المياه الناجم عن تلف غلاف الفلتر البلاستيكي، الناجم عن تأثير "ظاهرة المطرقة المائية" الناجمة عن تقلب ضغط المياه على

ربط الأنابيب بصمام مستدير


1 قم بقطع قطعة من الأنبوب البلاستيكي مقاس 1 بوصة، وتأكد من أن القطع غير مائل ونظيف.
2 ادفع الحلقة البلاستيكية ثم ضع نهاية الأنبوب البلاستيكي في الحلقة. ادفع إلى الداخل قدر الإمكان (انظر الشكلين 7 و8) 3 اسحب الحلقة وأدخل المشبك C حتى يتم قفله. (انظر الشكلين 9 و10).

التثبيت الموصى به لموزع المياه

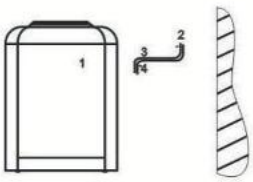

1. موزع المياه
2. مسامير تثبيت الحائط
3. قوس التثبيت
4. برغي موزع المياه
5. حجم قوس S هو 40*50*10 مم، قطر المسمار هو 4 مم، والمسامير موجودة في وسط هذا القوس.

نظام تنقية المياه

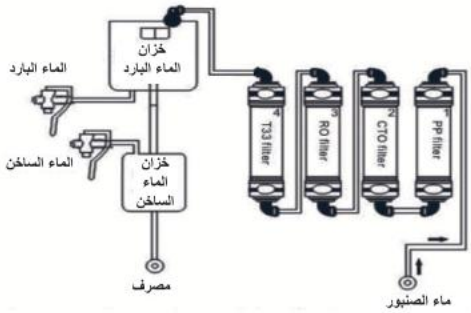

ملحوظة: لا تستخدم الجهاز في حالة كون الماء غير آمن من الناحية الميكروبيولوجية أو إذا كانت

بعناية دور على صمام الإغلاق الرئيسي بعد الانتهاء من تركيب (الشكل أ) والتحقق من عدم وجود تسريبات.

تثبيت

من أجل التركيب الصحيح، يرجى قراءة جزء التركيب في دليل المستخدم أولاً. بعد تركيب مبرد المياه، يجب على المثبت، وفقًا لدليل المستخدم، تزويد المستخدم بأساليب الاستخدام والصيانة الصحيحة، ثم يطلب من المستخدم قراءته بعناية والاحتفاظ به.

توصيل الأنابيب إلى الوحدة :

بمجرد اختيار موقع التثبيت


1. قم بقياس المسافة الطولية بين جهاز تنقية المياه والصنبور حيث سيتم تثبيت صمام المحول.
2. قم بقطع الأنبوب البلاستيكي وفقًا للمسافة الطولية التي تم قياسها.

قم بتوصيل الأنابيب بمدخل المياه الخاص بمبرد المياه



الشكل 4 الشكل 5 الشكل 6 الشكل 7 الشكل 8 الشكل 9 الشكل 10

1. على الجانب الأيسر من الوحدة، اسحب المشبك البلاستيكي الأزرق على شكل حرف C الذي يقفل على حلقة بلاستيكية (انظر الشكل 4)
2. ادفع الحلقة البلاستيكية واسحب الدبوس البلاستيكي من الحلقة (انظر الشكل 5)
3. قم بقطع قطعة من الأنبوب البلاستيكي بقطر 1 سم، مع الحرص على أن يكون القطع غير مائل ونظيف.
4. ادفع الحلقة البلاستيكية ثم ضع نهاية الأنبوب البلاستيكي في الحلقة. ادفع إلى الداخل قدر الإمكان (انظر الشكلين 7 و8) .

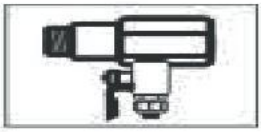

1. اسحب الحلقة وأدخل المشبك C حتى يتم قفله. (انظر الشكلين 9 و10).

إجراءات التشغيل

1.إمدادات المياه

لتوصيل صمام مستدير بجسم صمام المحول، يرجى اتباع الإجراء الموضح في الشكل أدناه.







توضيح لجسم صمام المحول وصمام

الشكل 3 الشكل 2 الشكل 1

1 لف الطرف الملولب لوصلة صمام مستدير بشريط تفلون، مع الحرص على عدم حجب الطرف المفتوح للتركيب (الشكل 1)


2 قم بربط صمام مستدير بعناية في الفتحة الموجودة في صمام المحول (الشكل 2)

3 قم بإحكام التوصيل (لا تفرط في إحكامه) وتأكد من أن صمام مستدير الصغير في وضع مغلق (الشكل 3)

تركيب أنبوب التوصيل "T" والصنبور


1. أغلق مصدر المياه. أولاً، لف بعض أحزمة المواد الخام حول خيوط صمام مستدير المطلي بالكروم النحاسي، ثم قم بربط صمام مستدير المطلي بالكروم النحاسي في نقطة الوصل.

2. لف بعض أحزمة المواد الخام حول خيوط التي، ثم قفلها على واجهة أنبوب مياه الصنبور الأصلي، وأخيرًا قم بتوصيل الصنبور الأصلي T .

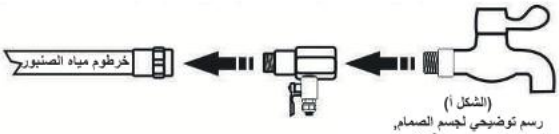


(الشكل أ)
رسم توضيحي لجسم الصمام,
الصمام الكروي ووصلة الشريط.

مكونات الجهاز

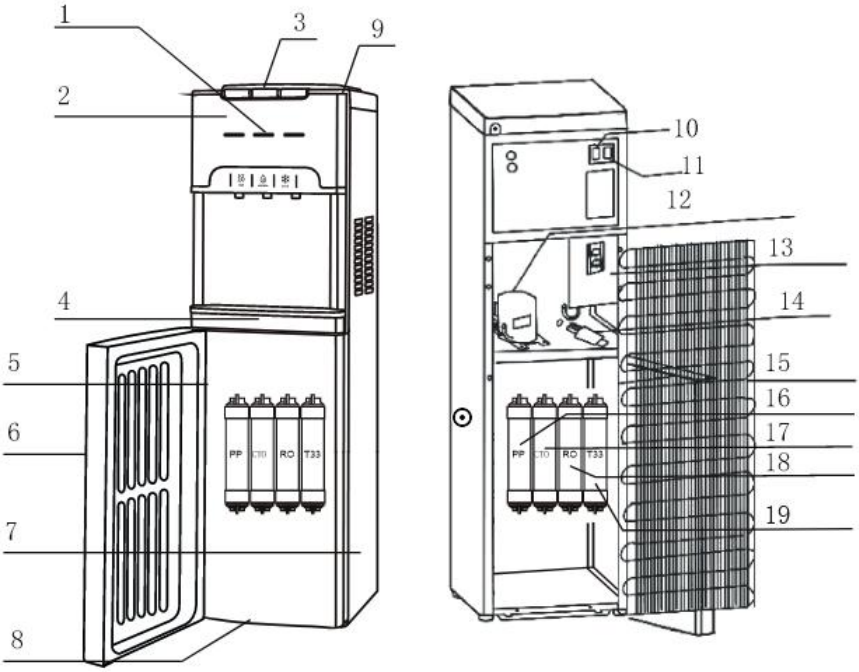

1. مؤشر الضوء
2. لوحة
3. الصنابير
4. صينية التنقيط
5. لوحة الجانب الأيمن
6. الباب
7. لوحة الجانب الأيسر
8. اللوحة السفلية
9. الغطاء
10. مفتاح التبريد
11. مفتاح التدفئة
12. الضاغط
13. خزان ساخن
14. مضخة المياه
15. مكثف
16. مرشح PP
17. مرشح CTO
18. مرشح RO
19. مرشح T33

طريقة التثبيت الموصى بها لموزع المياه

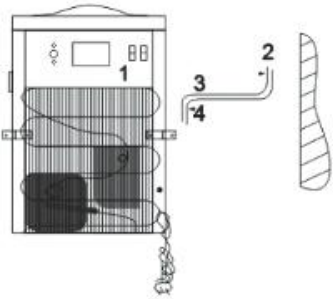

1. موزع المياه
2. برغي تثبيت الحائط
3. دعامة تثبيت من النوع S
4. برغي تثبيت موزع المياه
5. حجم قوس S هو 40*50*10، قطر المسمار هو 4 مم، والمسمار في وسط هذا القوس.

لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الهباء الجوي التي تحتوي على مادة دافعة قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المماثلة مثل

-مناطق المطبخ للموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

- المنازل الريفية والعملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛

- بيئات من نوع المبيت والإفطار؛

- تطبيقات المطاعم وغير ذلك من التطبيقات غير المتعلقة بالتجزئة.

تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد من أن سلك الطاقة غير محاصر أو تالف.

تحذير: لا تقم بتثبيت عدة مقابس كهربائية محمولة أو مصادر طاقة محمولة في الجزء الخلفي من الجهاز.

تحذير: لتجنب المخاطر الناجمة عن عدم استقرار الجهاز، يجب تثبيته وفقًا للإرشادات.

لا يجب غمر الجهاز

في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو الأشخاص المؤهلين على نحو مماثل لتجنب المخاطر.

قم بتنظيف خزانات المياه إذا لم يتم استخدامها لمدة 48 ساعة قم بشطف نظام المياه المتصل بمصدر المياه إذا لم يتم سحب المياه لمدة 5 أيام.

قد يؤدي فتح الباب لفترات طويلة إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة داخل حجرات الجهاز.

إذا تم ترك جهاز التبريد فارغًا لفترات طويلة، قم بإيقاف تشغيله، وإزالة الجليد منه، وتنظيفه، وتجفيفه، وترك الباب مفتوحًا لمنع نمو العفن داخل الجهاز

التخلص الصحيح من هذا المنتج



تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، قم بإعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة استخدام الموارد المادية بشكل مستدام. لإعادة جهازك المستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالتاجر الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بشكل آمن بيئيًا.

بيانات هامة: يرجى مراجعة المعلومات المذكورة أعلاه بعناية، وفي حالة وجود أي خطأ في الطباعة أو سوء فهم للمحتوى، تحتفظ الشركة المصنعة بحق التفسير النهائي. يرجى ملاحظة أن أي تحسينات تكنولوجية قد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

يرجى القراءة بعناية قبل الاستخدام

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.

لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز.

لا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.

يُسمح للأطفال من سن 3 إلى 8 سنوات بتحميل وتفريغ أجهزة التبريد.

لا يُقصد استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص بما في ذلك الأطفال ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال والتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.

المحتويات

التخلص الصحيح من هذا المنتج.....2

مكونات الجهاز 5

إجراءات التشغيل.....6

تركيب أنبوب التوصيل "T" والصنبور.....6

تعليمات استبدال الفلتر.....9

تحذيرات 9

صيانة 10

مقدمة لوظائف التصفية.....11

الخصائص التقنية.....12

استكشاف مشاكل نظام المياه وإصلاحها 12

إجراءات التنظيف 14

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 14

تحذيرات 15

مخطط الدائرة.....17

احتياطات السلامة 17

daiko

دليل الإستعمال

DDF-6104XK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو